

MANUAL DO USUÁRIO

ALARM LOCK

Parabéns você acaba de adquirir um produto do GRUPO EGP, desenvolvemos e seguimos diretrizes de qualidade e alta tecnologia, desenvolvido por pessoas com mais alto nível técnico


Inovar com ciência e tecnologia para atingir excelência em qualidade.

CARACTERÍSTICAS:


- 110 DB
- 10 MM DE MANILHA
- SENSOR DE MOVIMENTO
- CADEADO À PROVA DE INTEMPÉRIES DO TEMPO
- AUTO ARME E DESARME
- CORPO DO CADEADO À PROVA DE FRIO

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO:

- INSIRA A CHAVE, GIRE NO SENTIDO HORÁRIO E REMOVA A MANILHA
- COLOQUE A MANILHA NO CADEADO, COM RANHURA VOLTADO PARA O ORIFÍCIO DA CHAVE (VEJA A IMAGEM ABAIXO)
- O CADEADO IRÁ "BIPAR", NESTE MOMENTO RETIRE A CHAVE E O ALARME ACIONARÁ APÓS 15 SEGUNDOS.
- QUANDO O CADEADO FOR VIBRADO DUAS VEZES EM UM INTERVALO DE 5 SEGUNDOS, O ALARME SOARÁ. O ATRASO DE 5 SEGUNDOS PERMITE QUE O CADEADO SEJA ABERTO PELA CHAVE SEM SOAR.
- O ALARME SOA EM INTERVALOS DE 10 SEGUNDOS. O ALARME CONTINUARÁ SOANDO COM MOVIMENTO OU VIBRAÇÃO CONSTANTES.
- UMA VEZ PARADO, O ALARME SERÁ REINICIADO APÓS 35 SEGUNDOS

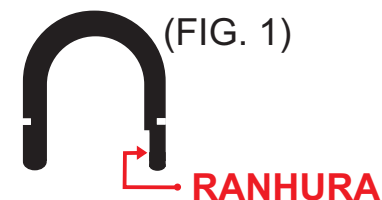

CADEADO COM FUNÇÃO DE ALARME: A RANHURA DA MANILHA DEVE ESTAR AO LADO DA CHAVE.
CADEADO NORMAL: A RANHURA DA MANILHA DEVE ESTAR LONGE DO ORIFÍCIO DA CHAVE.
REMOVA PARAFUSOS PARA SUBSTITUIR AS BATERIAS

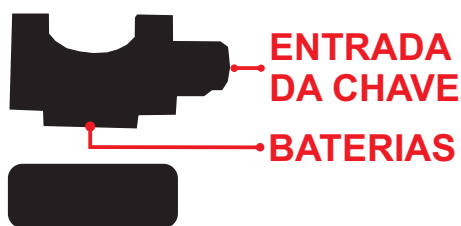

PARA USAR COMO CADEADO COMUM SIMPLEMENTE INSIRA A MANILHA COM A RANHURA LONGE DA CHAVE.

SE USAR EM EQUIPAMENTOS SEM MOVIMENTO ESTACIONÁRIOS, O ALARME PODE SER ACIONADO.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA.

- PARA SUBSTITUIR AS BATERIAS REMOVA OS 2 PARAFUSOS, (FIG. 2), REMOVA A TAMPA E SUBSTITUA AS BATERIAS (6A76/LR44 1.5v).



- ATENÇÃO PARA AS POLARIDADES DAS BATERIAS, RECOLOQUE A TAMPA E PARAFUSE OS 2 PARAFUSOS.
- AS BATERIAS DEVEM DURAR APROXIMADAMENTE 2 ANOS EM SITUAÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.