



KYOCERA Hydro

Guía del usuario

Tabla de contenidos

Información básica del equipo.....	1
Batería	1
Instalar la batería	1
Cargar la batería	2
Encender y apagar el equipo.....	2
Encender el equipo	2
Apagar el equipo	3
Encender y apagar la pantalla	3
Encender la pantalla y desbloquearla.....	3
Apagar la pantalla cuando no está en uso	3
Información general del equipo	4
Funciones de las teclas.....	4
Navegar con pantalla táctil	6
Pantalla de Inicio	7
Información general de la pantalla de Inicio.....	7
Pantallas extendidas.....	8
Personalizar las pantallas de Inicio.....	8
Barra de estado	10
Ingresar texto	12
Teclado en la pantalla táctil	12
Teclado de Android.....	12
Swype.....	16
Copiar y pegar texto	20
Teléfono	22
Realizar llamadas telefónicas.....	22
Realizar una llamada con el teclado del teléfono.....	22
Realizar una llamada desde el registro de llamadas	22
Realizar una llamada desde Personas	23
Llamar a un número en un mensaje de texto.....	23
Llamar a un número de emergencia.....	23
Marcar números de teléfono con pausas.....	24

Realizar una llamada con marcación del código más (+)	25
Realizar una llamada por Internet.....	25
Recibir llamadas telefónicas	26
Contestar una llamada entrante	26
Silenciar el tono de llamada sin rechazar una llamada.....	26
Rechazar una llamada entrante.....	26
Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto.....	26
Correo de voz	27
Configurar el correo de voz.....	27
Notificación de correo de voz	27
Recuperar tus mensajes de correo de voz.....	27
Configuración de correo de voz.....	28
Opciones de llamada telefónica	28
Identificador de llamadas.....	28
Llamada en espera.....	29
Llamadas tripartitas	29
Reenvío de llamada.....	29
Otras configuraciones de llamadas	30
Opciones disponibles durante una llamada.....	34
Registro de llamadas	35
Ver llamadas recientes.....	35
Opciones del registro de llamadas.....	35
Eliminar el registro de llamadas	36
Personas	37
Mostrar Personas.....	37
Opciones de la lista de Personas.....	37
Agregar una nueva entrada de Personas	39
Guardar un número de teléfono usando el teclado del teléfono	40
Editar una entrada de Personas	40
Agregar o editar información para una entrada	40
Asignar una foto a una entrada	41
Asignar un tono de llamada a una entrada	41
Asignar una vibración a una entrada	41

Agregar una entrada a Favoritos	42
Enviar una llamada de entrada al correo de voz	42
Eliminar una entrada	42
Compartir una entrada de Personas	42
Compartir una entrada de Personas	43
Cuentas y mensajería	44
Gmail	44
Crear una cuenta de Google	44
Iniciar sesión de tu cuenta de Google	45
Acceder a Gmail	45
Enviar un mensaje de Gmail	46
Leer y responder a los mensajes de Gmail	47
Correo electrónico	47
Agregar una cuenta de correo electrónico (POP3 o IMAP)	48
Agregar una cuenta corporativa	48
Crear otra cuenta de correo electrónico	49
Redactar y enviar correo electrónico	50
Ver y responder a correo electrónico	50
Administrar tu bandeja de entrada	51
Configuración general de correo electrónico	51
Configuración de la cuenta de correo electrónicos	52
Eliminar una cuenta de correo electrónico	53
Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS)	54
Redactar mensajes de texto	54
Enviar un mensaje multimedia (MMS)	55
Guardar y reanudar un mensaje de borrador	57
Notificaciones de mensaje nuevo	57
Administrar conversaciones de mensajes	57
Opciones de los mensajes de texto y multimedia	59
Cuentas de redes sociales	61
YouTube	61
Google Talk	62
Iniciar sesión y chatear	62

Administrar tus amigos	63
Indicadores de celulares	64
Salir de la sesión	65
Configuración de Google Talk	65
Aplicaciones y entretenimiento	67
Google Play	67
Encontrar e instalar una aplicación	67
Crear una cuenta en Google Wallet	69
Solicitar un reembolso de una aplicación comprada	69
Abrir una aplicación instalada	69
Desinstalar una aplicación	70
Obtener ayuda con Google Play	70
Storefront	70
Navigation	71
Google Maps	71
Google Navigation	73
Google Latitude	74
Cricket Navigator	77
Muve Music	77
Music Player	77
Abrir la biblioteca de Play Music	77
Reproducir la música	78
Pantalla de Reproduciendo ahora	78
Buscar música en la biblioteca de Play Music	79
Cola de reproducción	79
Utilizar la lista de reproducción	80
Hacer copias de seguridad de tus archivos de música descargados	81
Internet Móvil	82
Cricket411	82
My Account	82
Web y datos	84
Wi-Fi	84
Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica	84

Comprobar el estado de la red inalámbrica.....	85
Conectar a una red Wi-Fi diferente	85
Servicios de datos	85
Iniciar una conexión de web.....	85
Indicadores y estado de la conexión de datos	86
Navegador	86
Aprender a navegar por Internet	86
Menú de navegador	87
Seleccionar texto en una página web	88
Ajustar la configuración de página del navegador	89
Ajustar la configuración de privacidad y seguridad del navegador	90
Ajustar la configuración de accesibilidad del navegador.....	91
Ajustar la configuración avanzada del navegador.....	91
Ajustar la configuración de administración de ancho de banda del navegador	92
Ajustar la configuración de laboratorios del navegador.....	92
Establecer el motor de búsqueda.....	93
Crear la configuración del sitio web	93
Restablecer el navegador a los valores predeterminados	93
Establecer la página principal del navegador	94
Leer la página web sin conexión	94
Administrar marcadores.....	94
Zona activa Wi-Fi portátil	95
Cámara y videocámara	98
Tomar fotos.....	98
Abrir la cámara.....	98
Pantalla de visor de cámara	98
Pantalla de revisión.....	100
Tomar una foto	100
Cerrar la cámara	100
Grabar videos	100
Pantalla de visor de videocámara	101
Grabar un video	102
Configuración de cámara/videocámara	102

Ver imágenes y videos usando Galería	103
Abrir Galería	103
Ver fotos y videos	104
Acercar o alejar una foto	104
Ver un video	105
Cerrar Galería	105
Trabajar con fotos	105
Menú de opciones de fotos	105
Editar una foto	105
Rotar y guardar una foto	106
Recortar una foto	106
Compartir fotos y videos	107
Enviar fotos o videos por correo electrónico/Gmail	107
Enviar fotos o videos por mensaje multimedia	108
Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth	108
Compartir fotos o videos en Google+	108
Compartir fotos en Picasa	109
Compartir videos en YouTube	109
Herramientas y Calendario	110
Calendario	110
Agregar un evento al Calendario	110
Invitar personas a tu evento	111
Alertas de evento	111
Ver eventos	112
Eliminar eventos	114
Mostrar u ocultar calendarios	115
Sincronizar calendarios con tu equipo	115
Reloj y alarma	115
Abrir el reloj	115
Establecer una alarma	116
Cambiar la configuración de alarma	117
Calculadora	118
Servicios de voz	118

Reconocimiento Automático de Voz (ASR)	118
Configuración de texto a voz.....	119
Búsqueda por voz	119
Modo Eco	120
Bluetooth	121
Activar o desactivar Bluetooth.....	121
El menú de Bluetooth	121
Vincular con un equipo.....	122
Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth	123
Enviar y recibir información utilizando Bluetooth	124
Tarjeta microSD.....	126
Extraer la tarjeta microSD.....	126
Insertar una tarjeta microSD	127
Ver la memoria en la tarjeta microSD	128
Formatear la tarjeta microSD	128
Desmontar y montar la tarjeta microSD	129
Utilizar la tarjeta microSD del equipo como una unidad USB	129
Utilizar la tarjeta microSD del equipo como un dispositivo multimedia	130
Configuración	131
Configuración de conexiones inalámbricas y redes	131
Wi-Fi	131
Bluetooth.....	131
Uso de datos	131
Modo avión	132
Anclaje a red y zona activa portátil.....	133
Redes móviles	133
Roaming	133
Configuración de dispositivo	136
Sonido.....	136
Pantalla.....	138
Espacio de almacenamiento	140
Batería	140
Conexión PC.....	140


Aplicaciones	141
Configuración personal	141
Cuentas y sincronización	141
Agregar una cuenta	141
Configuración de sincronización general	142
Servicios de ubicación	142
Seguridad	143
Teclado e idioma	147
Hacer una copia de seguridad y restablecer	147
Configuración de Sistema	149
Fecha y hora	149
Accesibilidad	149
Opciones del desarrollador	150
Acerca del dispositivo	151
Actualización del sistema	151
Notas	153
Derechos de autor	154
Índice	155

Información básica del equipo


Batería

Instalar la batería


1. Desliza el pestillo de liberación de la tapa de la batería a la posición de desbloqueo. (1).

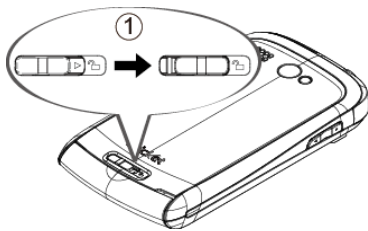

2. Inserta tu uña del pulgar u otro dedo en la ranura (2) y levanta la tapa de la batería (3).

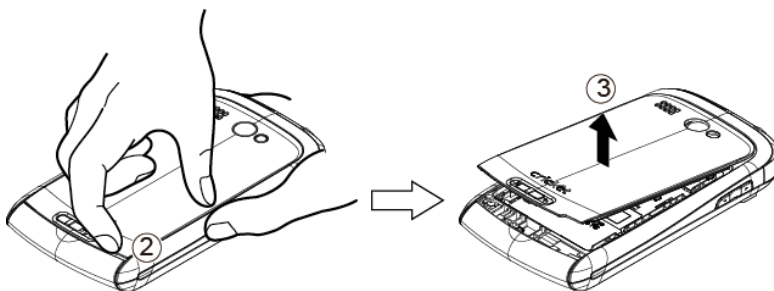


3. Inserta la batería, primero del lado de los contactos, y presiona suavemente para que quede en su lugar (4).

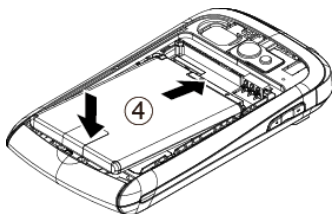


4. Vuelve a colocar la tapa, aplicando la misma presión en ambos lados de arriba hacia abajo y asegurándote que los salientes de cierre de la tapa estén fuertemente unidos sin ningún espacio entre ellos (5).

Precaución: Asegúrate de que el pestillo de liberación de la tapa de la batería esté en la posición de desbloqueo cuando vuelves a colocar la tapa.

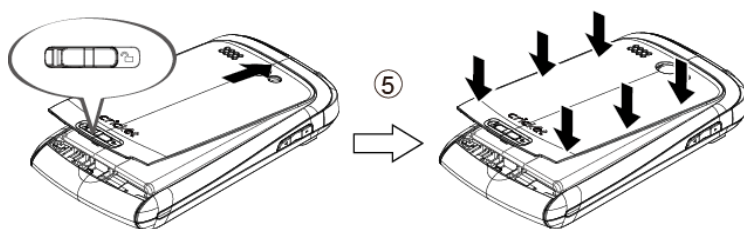


5. Desliza el pestillo de liberación de la tapa de la batería a la posición de bloqueo (6).

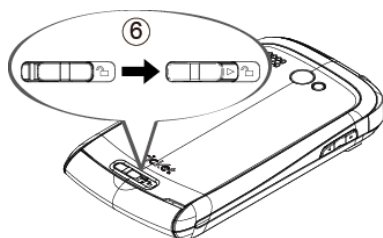

Cargar la batería

1. Abre la tapa del conector para cargador/accesorio.
2. Conecta el extremo pequeño del cable micro-USB dentro del conector del cargador/accesorio en el equipo.

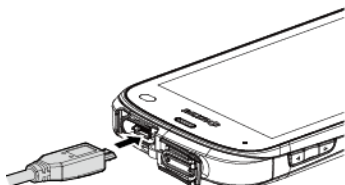


3. Enchufa el otro extremo del cable del cargador y luego enchufa el cargador dentro de un tomacorriente eléctrico.

Nota: La batería de tu equipo debería tener la carga suficiente para que el equipo se encienda y encuentre señal, para configurar el correo de voz y para realizar una llamada. Debes cargar completamente la batería lo antes posible.

Encender y apagar el equipo

Encender el equipo

- Mantén presionado el botón de encendido.

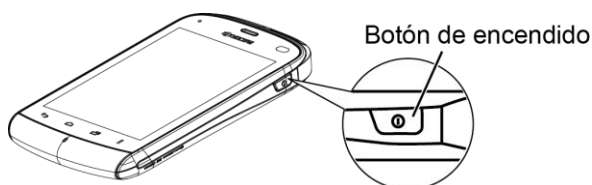

Apagar el equipo


- Mantén presionado el botón de **encendido** para abrir el menú de opciones del equipo. Toca **Apagar** > **Aceptar**.

La pantalla permanecerá en blanco mientras el equipo está apagado.

Encender y apagar la pantalla

Encender la pantalla y desbloquearla

Para ahorrar la batería, el equipo se apaga automáticamente la pantalla después de un cierto período cuando lo dejas inactivo. Aun podrás recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla del equipo esté apagada. Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulta [Suspender](#).

1. Presiona el botón de **encendido**.
2. Recorre  en cualquier dirección para desbloquear la pantalla.

Para desactivar el bloqueo de la pantalla o agregar un bloqueo más seguro, consulta [Bloqueo de pantalla](#).

Apagar la pantalla cuando no está en uso



- Presiona el botón de **encendido**.



Información general del equipo



Funciones de las teclas

Precaución: Si se inserta un accesorio en el conector incorrecto, se puede dañar el equipo.

- **Audífono** te permite escuchar a la persona que llama y las instrucciones automatizadas.
- **Indicador LED** te muestra el estado de la batería de tu equipo. También parpadea para indicar que hay llamadas entrantes o notificaciones pendientes.
- **Tecla Atrás** () te permite volver a la pantalla anterior o cerrar el cuadro de diálogo.
- **Tecla Inicio** () te permite volver a la pantalla de Inicio.
- **Micrófono** permite que quienes llaman te escuchen con claridad cuando hablas con ellos.

- **Tecla Aplicaciones Recientes** () te permite visualizar la pantalla de Aplicaciones Recientes.
- **Tecla Menú** () te permite abrir los menús de la pantalla o aplicación actual.
- **Pantalla** muestra toda la información necesaria para utilizar tu equipo. Usa gestos con los dedos para navegar e interactuar entre los elementos en la pantalla.
- **Sensor de proximidad/luz** desactiva automáticamente la pantalla táctil cuando sostienes el equipo cerca de la cara. Esto evita activar funciones del equipo por accidente durante una llamada. También apaga la luz de fondo y aclara la pantalla automáticamente cuando te encuentras a la luz del sol o en una habitación luminosa y al contrario atenúa la luz de la pantalla en lugares más oscuros.
- **Conector para cargador/accesorio** te permite conectar el cable micro-USB (incluido) para cargar la batería o para transferir archivos a y de una computadora.
- **Altavoz** te permite escuchar diferentes tonos de llamada y sonidos. También te permite escuchar la voz de la persona que te llama en el modo altavoz.
- **Botón de encendido** te permite encender o apagar el equipo o encender o apagar la luz de fondo de la pantalla. Este botón también puede ser configurado para finalizar una llamada.
- **Ranura para tarjeta microSD** (interna) te permite insertar una tarjeta microSD para soportar la memoria externa.
- **Antenas internas** facilitan la recepción y la transmisión. Para maximizar el rendimiento de la llamada, no bloques mientras estás usando el equipo.
- **Pestillo de liberación de la tapa de la batería** cierra la tapa de la batería.
- **Lente de la cámara**, como parte de la cámara incorporada, te permite tomar fotos y videos.
- **Botón de volumen** te permite ajustar los volúmenes del tono de llamada o de los medios cuando no estés en una llamada, o ajustar el volumen de la voz durante una llamada.
- **Flash de la cámara** te permite tomar fotos y videos en condiciones de poca luz.
- **Conector para auriculares** te permite conectar auriculares opcionales para cómodas conversaciones con manos libres.

Navegar con pantalla táctil

Advertencia: No toques con un bolígrafo o lápiz. Esto puede dañar la pantalla táctil.

Tocar

Toca una vez la pantalla táctil con tu dedo para seleccionar o mostrar un menú, opción o aplicación. Un toque suave funciona mejor.

Mantener tocado

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, opciones para un contacto), sencillamente mantén tocado el elemento.

Arrastrar

Mantén tocado el dedo antes de empezar a moverlo. No sueltes el dedo hasta que hayas llegado a la posición deseada.

Deslizar o recorrer



Para deslizar, mueve rápidamente el dedo, de manera vertical u horizontal, a través de la pantalla. Para recorrer, mueve el dedo de manera más liviana y rápida que cuando deslices.

Pellizcar y extender


Pellizca la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para alejar o extiende la pantalla para acercar cuando ves una foto o una página web. (Mueve los dedos hacia adentro para alejarte y hacia fuera para acercarte).

Rotar


En la mayoría de las pantallas, puedes cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el equipo hacia los lados. Cuando ingreses texto, puedes girar el equipo hacia los lados para mostrar un teclado más grande.


Nota: La casilla de verificación Rotar automáticamente la pantalla en Inicio  > Menú  > Configuración del sistema > Pantalla debe estar seleccionado para cambiar automáticamente la orientación de la pantalla.

Pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio es el punto de inicio para las aplicaciones, funciones y menús del equipo. En cualquier pantalla de aplicación, presiona Inicio  para volver a la pantalla de Inicio.

Información general de la pantalla de Inicio

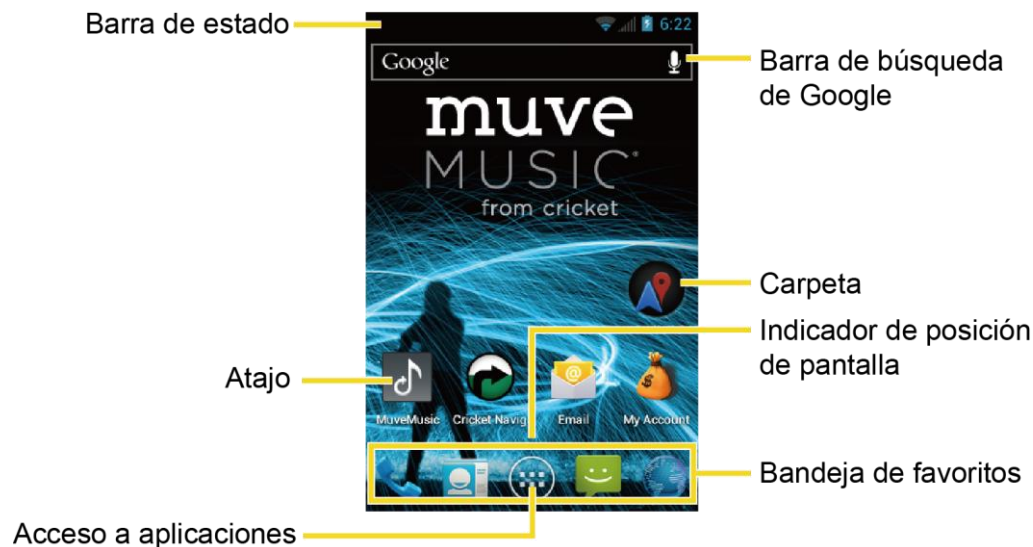


- **Barra de estado:** Visualiza la hora, la notificación y los iconos del estado del equipo. Desliza hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
- **Atajo:** Permite a los usuarios acceder rápidamente a las aplicaciones.
- **Acceso a aplicaciones:** Toca para mostrar las aplicaciones y widgets disponibles en el equipo.
- **Bandeja de favoritos:** Mantiene los iconos de tu aplicación favorita. Los iconos en la bandeja permanecen visibles en cada pantalla de Inicio. Puedes cambiar los iconos excepto el icono de acceso a aplicaciones (centro).
- **Indicador de posición de pantalla:** Permite a los usuarios saber en qué pantalla te encuentras entre cinco pantallas de Inicio.
- **Carpeta:** Permite a los usuarios guardar iconos de múltiples aplicaciones como un grupo.
- **Barra de búsqueda de Google:** Permite a los usuarios ingresar texto o palabras clave pronunciadas para una búsqueda rápida en el equipo o en Internet. Toca para ingresar texto o toca  para decir tu palabra clave.

Pantallas extendidas

Además de la pantalla principal de Inicio, hay cuatro pantallas extendidas para proporcionar más espacio para agregar los iconos, controles, y más.




- Presiona Inicio  y luego arrastra por la pantalla para pasar de la pantalla principal a una pantalla extendida.

Nota: No puedes agregar más pantallas.

Personalizar las pantallas de Inicio

Agregar iconos de aplicación o widgets a las pantallas de Inicio

1. Toca  en la Bandeja de favoritos.
2. Desliza las pantallas de **APLICACIONES** y **WIDGETS** para encontrar el elemento que deseas agregar a las pantallas de Inicio.
3. Mantén tocado un icono de aplicación o widget. La pantalla de Inicio principal aparece.
4. Presionando el elemento, mueve el dedo hasta llegar al lugar donde deseas colocarlo. El marco azul te indica el lugar donde se va a colocarlo.
5. Suelta el dedo.

Mover o eliminar elementos en las pantallas de Inicio

- Mantén tocado el elemento que deseas mover o eliminar desde la pantalla.
 - Para mover el elemento, arrástralo hasta la nueva área y suéltalo.

- Para eliminar el elemento, arrástralo hacia el símbolo “X Eliminar” situado en la parte superior de la pantalla y suéltalo cuando éste se vuelva de color rojo.

Cambiar el fondo de pantalla

1. Mantén tocada el área vacía de la pantalla de Inicio.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Fondos de pantalla animados:** Selecciona para utilizar los fondos de pantalla animados. Selecciona el fondo de pantalla y toca **Definir como fondo de pantalla**.
 - **Galería/Gráficos:** Selecciona para utilizar las fotos guardadas o tomadas en tu equipo. Toca para seleccionar una foto y luego recórtala antes de establecerla como fondo de pantalla.
 - **Papeles tapiz:** Selecciona para utilizar los papeles tapiz preprogramados. Selecciona el papel tapiz y toca **Definir como fondo de pantalla**.

Bandeja de favoritos

Bandeja de favoritos mantiene cinco iconos que usas usualmente. Los iconos en la bandeja permanecen visibles en cada pantalla de Inicio. Puedes cambiar iconos, excepto el icono de acceso a aplicaciones situado en el centro de la bandeja.

Para agregar un nuevo icono en la Bandeja de favoritos:

1. Elimina el icono actual en la bandeja. Consulta [*Mover o eliminar elementos en las pantallas de Inicio*](#).
2. Mantén tocado el icono de la aplicación y arrástralo a la Bandeja de favoritos.
3. Suelta el dedo.

Utilizar las carpetas

Puedes combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta.















1. Mantén tocado un icono de la aplicación y arrástralo sobre otro icono.
2. Suelta el dedo. Puedes ver dos iconos apilados dentro de una carpeta (un círculo negro).
3. Toca un círculo para ver los iconos de aplicaciones dentro de la carpeta.
4. Toca **Carpeta sin nombre**. El teclado se abre y puedes asignar un nombre a esta carpeta. Para renombrarla, toca el nombre.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla proporciona información de los estados del equipo y servicio en la parte derecha y alertas de notificación en la izquierda. Para ver las alertas de notificación, desliza la barra de estado hacia abajo.

Iconos de estado



Icono	Descripción
	Bluetooth® activado
	Wi-Fi® activado (señal completa)
	Vibrar
	Silenciar
	Red (señal completa)
	Red (roaming, señal completa)
	Red (sin señal)
	3G (servicio de datos)
	1x (servicio de datos)
	Modo avión
	Alarma está configurada
	Batería (cargando)
	Batería (carga completa)
	Batería (descargada)

Iconos de notificación





Icono	Descripción
	Llamada perdida
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje SMS
	Nuevo mensaje MMS
	Evento
	Aplicación de música se está ejecutando en el fondo
	Conexión USB
	Alarma
	Cuando se mueve, el GPS está activado
	Descargando

Ingresar texto

Teclado en la pantalla táctil

Hay dos maneras de ingresar texto en tu equipo: **Teclado de Android** y **Swype**. Simplemente toca un campo de texto en el que deseas ingresar texto para visualizar un teclado. Puedes girar el equipo hacia los lados para obtener un teclado de mayor tamaño. Consulta [Rotar automáticamente la pantalla](#).

Para cambiar el teclado en el menú Configuración:

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Teclado e idioma.
2. Toca Predeterminado.
3. Toca Teclado de Android o Swype.

Para cambiar el teclado cuando un teclado está visualizado:

1. Desliza la barra de notificaciones hacia abajo y toca **Seleccionar método de entrada**.
2. Toca Teclado de Android o Swype.













Teclado de Android

Información general de teclado de Android










Nota: El aspecto de teclas puede variar dependiendo de la aplicación seleccionada o campo de texto.

Funciones del teclado

Tecla	Descripción
	Mayúsculas: Toca para cambiar entre minúsculas y mayúsculas.
	Bloqueo de mayúsculas: Toca la tecla de minúsculas o mayúsculas dos veces.
 	Modo de texto: Toca para cambiar entre el teclado alfabético y el teclado de número y símbolo.
	Modo de entrada por voz: Toca para ingresar texto usando tu voz.
	Retroceso: Toca para borrar un carácter. Mantén tocada para borrar varios caracteres.
	Emoticonos: Toca para insertar una carita sonriente. Mantén tocada para ver y seleccionar otros iconos gestuales.
	Siguiente: Toca para ir al siguiente campo de ingreso de texto.
 	Alternativa: Toca para cambiar entre el teclado de número y símbolo predeterminando y el teclado de número y símbolo adicional.
	Ir: Toca para ir a una dirección de la web.
	Espacio: Toca para insertar un espacio. Mantén tocada para seleccionar el método de entrada.


Modo de texto

Modo ABC se usa principalmente para ingresar letras mientras el modo de número y símbolo para los números y símbolos.


- Toca  para seleccionar el modo ABC. Toca  para seleccionar el modo de número y símbolo.
 - En el modo ABC, toca  para alterar la capitalización:
 -  (Sin mayúsculas) para cambiar todas las letras de una palabra a minúscula.
 -  (Una mayúscula) para iniciar con mayúscula una palabra.
 - Puedes seleccionar el bloqueo de mayúsculas tocando dos veces  o  para poner todas las letras en una palabra a mayúscula.






(Bloqueo de mayúsculas) para poner todas las letras en una palabra a mayúscula.

- En el modo de número y símbolo, toca  para mostrar más símbolos.
- Algunas teclas tienen caracteres alternativos. En cualquier modo, si una tecla se muestra un carácter adicional en la esquina superior derecha de la tecla, mantén tocada la tecla para ingresar el carácter. O bien, toca y mantén presionada una tecla por un largo tiempo para que aparezca una lista de todos los caracteres disponibles en esa tecla. Toca el carácter que deseas ingresar de la lista.


Ingresar texto por voz

La entrada por voz es una función en fase experimental que utiliza el servicio de reconocimiento de voz de Google, por lo que necesitarás una conexión de datos o Wi-Fi para usarla. El teclado en pantalla se muestra  cuando la entrada por voz está activada.




Para activar la entrada por voz:


1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Escritura por Google Voice**.
3. Toca  justo al lado de **Teclado de Android**.
4. Toca **Tecla de entrada por voz** y selecciona **En el teclado principal** o **En el teclado de símbolos**.

Para ingresar texto por voz:

1. Toca  en el teclado.
2. Di el texto que deseas ingresar en el micrófono y toca **Finalizado**.

Agregar una palabra en el diccionario del usuario

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma** > **Diccionarios personales**.
2. Selecciona un idioma.
3. Toca .
4. Toca la palabra que deseas agregar y toca **Aceptar**. (Se muestra una lista de las palabras que hayas agregado al diccionario).

- Toca una palabra para editarla.
- Toca  para eliminarla.

Configuración del teclado de Android

1. En el teclado de Android, mantén tocada la tecla de espacio y luego toca **Configurar métodos de entrada**.

- 0 -

Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Teclado e idioma**.

2. Toca  justo al lado de **Teclado de Android**.

Consejo: También puedes tocar  > **Configuración de teclado de Android** en el teclado de Android. Consulta [Mostrar tecla de configuración](#) para mostrar esta tecla en el teclado.

3. Elige entre las siguientes opciones:


- **Idiomas de entrada:** Toca para seleccionar idiomas de entrada. El diccionario del idioma seleccionado se activará.
- **Mayúsculas automáticas:** Selecciona para que la primera letra de una frase se ponga automáticamente en mayúsculas.
- **Vibrar al pulsar teclas:** Selecciona para que se active la vibración cuando se toca una tecla.
- **Sonar al pulsar las teclas:** Selecciona para reproducir un sonido breve cuando se toca una tecla.
- **Aviso emergente al pulsar tecla:** Selecciona para que una imagen más grande que cada tecla se muestre sobre la tecla cuando la toques.
- **Mostrar tecla de configuración:** Selecciona para mostrar la tecla de configuración de teclado en el teclado.
- **Tecla de entrada por voz:** Toca para seleccionar la ubicación donde quieres que se muestre la tecla de entrada de voz entre **En el teclado principal**, **En el teclado de símbolos** o **Desactivado**.
- **Diccionarios complementarios:** Toca para seleccionar el diccionario que deseas usar.

- **Corrección automática:** Toca para permitir que la barra espaciadora y las teclas de puntuación corrijan automáticamente las palabras mal escritas.
- **Mostrar sugerencias de correcciones:** Toca para seleccionar cuando se muestren sugerencias de correcciones.
- **Configuración avanzada:** Toca para abrir las configuraciones para usuarios expertos.

Swype

Swype® te permite ingresar texto deslizando el dedo de letra a letra en vez de tocar cada tecla individualmente.

Información general de teclado Swype

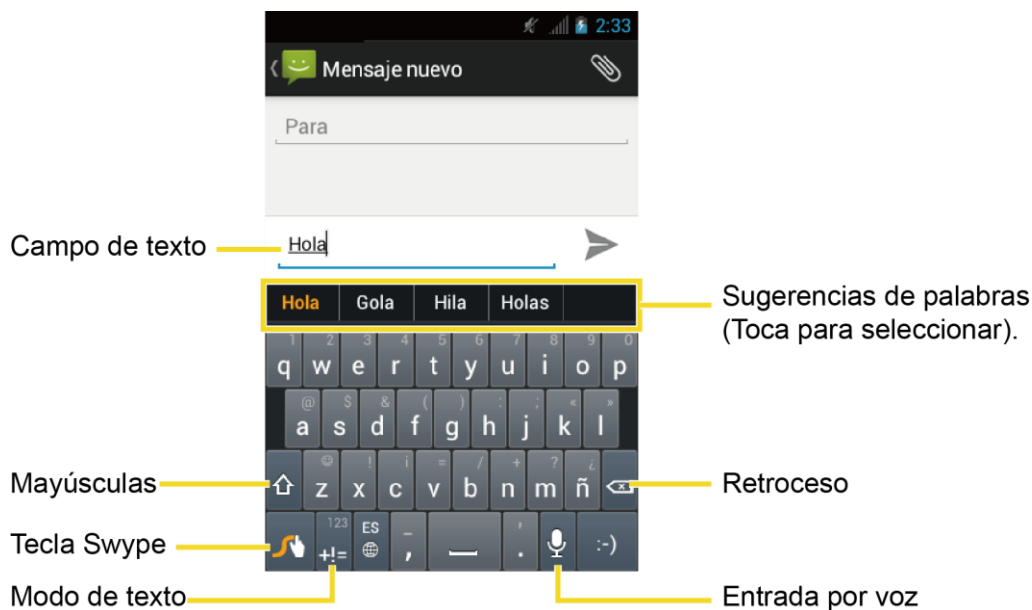

Nota: El aspecto de teclas puede variar dependiendo de la aplicación seleccionada o campo de texto.



Ejemplo: dog
Coloca el dedo en la tecla con la primera letra de la palabra y desliza hacia las letras siguientes. Levanta el dedo al final de última letra.











Ejemplo: cool
Para letras dobles, traza un circuito cerrado sobre la letra.



Ejemplo: You
Para capitalizar la letra, desliza hacia arriba del teclado.








Consejo: Para obtener consejos del uso de Swype, mantén tocada la tecla Swype  y luego toca **Cómo Swypear**.

Funciones del teclado

Tecla	Descripción
	Modo de texto: Toca para cambiar entre el teclado alfabético y el teclado de número y símbolo.
	Swype: Toca para acceder a los consejos o configuraciones de Swype.
	Modo de entrada por voz: Toca para ingresar texto usando tu voz.
	Retroceso: Toca para borrar un carácter. Mantén tocada para borrar varios caracteres.
	Emoticonos: Toca para insertar una carita sonriente. Mantén tocada para ver y seleccionar otros iconos gestuales.
	Espacio: Toca para insertar un espacio.
	Intro: Toca para confirmar tu entrada.
	Mayúsculas: Toca para cambiar entre las letras en mayúsculas, minúsculas y el bloqueo de mayúsculas.


Modo de texto

Modo ABC se usa principalmente para ingresar letras mientras el modo de número y símbolo para números y símbolos.

- Toca  para seleccionar el modo ABC. Toca  para seleccionar el modo de número y símbolo.
 - En el modo ABC, toca  para alterar la capitalización:
 -  (Sin mayúsculas) para cambiar todas las letras de una palabra a minúscula.
 -  (Una mayúscula) para iniciar la palabra con mayúscula.
 -  (Bloqueo de mayúsculas) para cambiar todas las letras de una palabra a mayúscula.
 - Los teclados de número y símbolo consisten de dos capas. Toca  para mostrar el teclado segundo.
 - Algunas teclas tienen caracteres alternativos. En cualquier modo, si una tecla se muestra un carácter adicional en la esquina superior derecha de la tecla, mantén tocada la tecla para ingresar el carácter. O bien, toca y mantén presionada una tecla por un largo tiempo para que aparezca una lista de todos los caracteres disponibles en esa tecla. Toca el carácter que deseas ingresar de la lista.


Para ingresar texto por voz:

Puedes utilizar la entrada por voz para ingresar texto por voz, en cualquier lugar que se puede ingresar texto con el teclado en la pantalla.






1. Toca  en el teclado.
2. Di el texto que deseas ingresar en el micrófono.





Agregar una palabra en el diccionario del usuario

Puedes agregar palabras nuevas al diccionario.

1. En el teclado Swype, mantén tocada la tecla Swype .

- 0 -




Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma**. Toca  justo al lado de **Swype**.
2. Toca **Diccionario personal**.
3. Toca , y escribe la palabra que deseas agregar y luego toca . (Una lista de las palabras que hayas agregado al diccionario se muestra).

- Toca una palabra para editarla.
- Para eliminar una palabra, toca , selecciona una palabra y luego toca  > **Aceptar**.
 - Toca  para seleccionar todas las palabras en el diccionario.
 - Toca  para cancelar la eliminación y volver a la pantalla previa.

Configuración de Swype

1. En el teclado Swype, mantén tocada la tecla de Swype .

- 0 -

Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma**. Toca  justo al lado de **Swype**.


2. Elige entre las siguientes opciones:
 - **Seleccionar Método de entrada:** Toca para seleccionar el teclado **Swype** o **Teclado de Android**.
 - **Cómo Swypear:** Toca para aprender a usar Swype rápidamente.
 - **Diccionario personal:** Toca para crear tu diccionario personal para Swype.
 - **Preferencias:** Toca para mostrar las siguientes opciones del menú de configuración de Swype:
 - **Sonidos:** Selecciona para activar los sonidos de Swype.
 - **Vibración del teclado:** Selecciona para activar la vibración cuando se toca una tecla.
 - **Mostrar sugerencias:** Selecciona para activar un indicador intermitente para ayuda rápida.
 - **Espaciado automático:** Selecciona para insertar automáticamente un espacio entre palabras.
 - **Mayús. automáticas:** Selecciona para iniciar automáticamente con mayúscula las oraciones en los campos de ingreso de texto específico.
 - **Mostrar trayecto:** Selecciona para que se muestre el trayecto completo de Swype.

- **Sugerencia de palabra:** Selecciona para activar la sugerencia de palabra mientras tecleas en Swype.
- **Velocidad vs exactitud:** Toca para configurar con qué velocidad responde Swype a la entrada.
- **Restablecer dicc. de Swype:** Toca para eliminar todas las palabras agregadas al diccionario de Swype.
- **Versión:** Muestra la versión del software de la aplicación Swype actual.
- **Opciones de idioma:** Toca para seleccionar el idioma que se utiliza en Swype.



Copiar y pegar texto

Para copiar y pegar el texto:

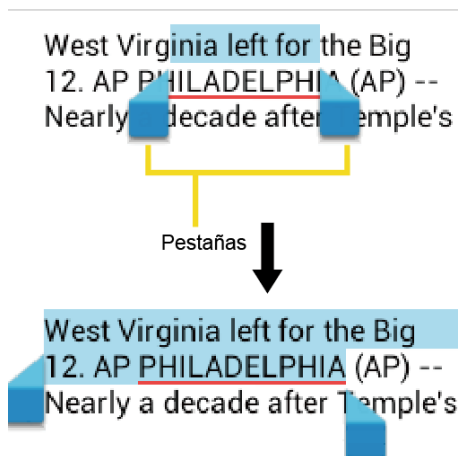1. Abre la aplicación o el mensaje recibido del cual deseas copiar texto.
2. Mantén tocada la parte del cuerpo del texto. Aparecen las pestañas de selección, y las palabras o caracteres seleccionados se resaltan. Arrastra una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto.




Consejo: Toca , , o **SELECCIONAR TODO** para seleccionar todo el texto en la página web.

3. Toca  o  (Copiar).
4. Abre la aplicación a la que deseas pegar el texto.
5. Mantén tocada la caja de texto en donde deseas pegar el texto y toca **PEGAR**.
 - Si deseas agregar el texto seleccionado en el texto actual, arrastra una pestaña de selección a la posición donde deseas insertar las palabras o caracteres seleccionados.


Para copiar texto de una página web:

1. Desplázate hasta el área de la página web que contiene el texto que deseas seleccionar.
2. Mantén tocado el texto que deseas copiar. Arrastra una de las pestañas de selección para ampliar o reducir la selección de texto. El texto seleccionado aparecerá resaltado.

Consejo: Toca **SELECCIONAR TODO** para seleccionar todo el texto en la página web.

3. Toca  > **Copiar**.
4. Abre la aplicación a la que deseas pegar el texto.
5. Mantén tocada la caja de texto en donde deseas pegar el texto y toca **PEGAR**.




Para copiar una dirección URL:

1. Para copiar una dirección URL, mantén tocada la dirección URL para mostrar el menú de opciones.
2. Toca **Copiar URL de vínculo** o .
3. Abre la aplicación a la que deseas pegar el texto.
4. Mantén tocada la caja de texto en donde deseas pegar la dirección URL y toca **PEGAR**.



Teléfono

Realizar llamadas telefónicas




Realizar una llamada con el teclado del teléfono


1. Presiona Inicio  y toca  para mostrar la pantalla del teléfono.
 - Si el teclado no se muestra cuando se abre la aplicación Teléfono, toca la pestaña Teléfono .
2. Toca las teclas numéricas en el teclado para ingresar el número de teléfono.








3. Toca la tecla Hablar  para llamar al número.
4. Para finalizar la llamada, toca .

Realizar una llamada desde el registro de llamadas




1. Presiona Inicio  y toca  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Toca la pestaña Llamadas  para mostrar la lista de registro de llamadas.

3. Toca el icono de teléfono  que está al lado de un número o una entrada de Personas para realizar una llamada.
4. Para opciones adicionales, toca el nombre o número.

Realizar una llamada desde Personas

1. Presiona Inicio  y toca  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Toca la pestaña Personas  para mostrar la lista de Personas.
 - Las entradas con números de teléfono en Personas se muestran en la lista.
 - Las entradas de Personas frecuentes se muestran en la parte superior de la lista.
3. Toca la entrada a la que deseas llamar.
 - Toca  para buscar tu entrada de Personas.
 - Presiona Menú  y toca **Contactos** para mostrar para personalizar la lista de Personas. Consulta [Mostrar Opciones](#).







Llamar a un número en un mensaje de texto

1. Presiona Inicio  y toca  > **Mensajería**.
2. Toca el mensaje con el número de teléfono. La pantalla del teléfono se abre, se rellena automáticamente con el número de teléfono y está listo para marcar.
3. Toca  para realizar una llamada.

Llamar a un número de emergencia

Puedes realizar llamadas al 911 aunque la pantalla de tu equipo esté bloqueada o tu cuenta esté restringida.

Para llamar al número de emergencias 911:

1. Recorre  para desbloquear la pantalla, si la pantalla de tu equipo está bloqueada.
2. Toca  en la pantalla de Inicio.
3. Toca    .

Para llamar al número de emergencias 911 cuando la pantalla del equipo esté bloqueada con un patrón, PIN o contraseña:

1. Toca **Llamada de emergencia** en la pantalla.

2. Toca    .

Una vez realizada una llamada de emergencia, tu equipo entrará al modo de emergencia durante los siguientes cinco minutos después de la llamada donde las llamadas que no sean de emergencia no se podrán efectuar.

Para salir del modo de emergencia de inmediato:

► Presiona Menú  y toca **Salir del modo de emergencia** > **Sí**.

Información 911 mejorada (E911)

Este equipo posee un chip integrado de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de ubicación de emergencia E911 donde estén disponibles.

Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la función GPS de tu equipo buscará información para calcular tu ubicación aproximada. Dependiendo de múltiples variables, incluso disponibilidad y acceso a señales satelitales, puede tomar hasta 30 segundos o más para determinar e informar tu ubicación aproximada.

Importante: Cuando realices una llamada de emergencia, siempre informa tu ubicación a la operadora del 911. Puede que algunos receptores de llamadas de emergencia designados, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAPs, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir información de ubicación GPS desde tu equipo.

Marcar números de teléfono con pausas

Puedes marcar números de teléfono con pausas para utilizarlos con sistemas automatizados, tales como el correo de voz o los números de facturación de tarjetas de crédito.


Existen dos tipos de pausas disponibles en tu equipo:

- **Agregar pausa de 2 segundos:** Envía automáticamente la siguiente serie de números después de dos segundos.
- **Agregar espera:** Envía la siguiente serie de números cuando tocas **Sí** en la ventana emergente.

1. Presiona Inicio  y toca  e ingresa todo o parte de un número de teléfono.





2. Presiona Menú  y toca **Agregar pausa de 2 segundos** o **Agregar espera**.

3. Ingresa números adicionales.

4. Toca  para marcar el número.

Realizar una llamada con marcación del código más (+)

Cuando realizas llamadas internacionales, la marcación del código más ingresa automáticamente el código de acceso internacional de tu ubicación (por ejemplo, 011 para llamadas internacionales realizadas desde los Estados Unidos).




1. Presiona Inicio  y toca  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Mantén tocada  hasta que aparezca un “+” en la pantalla.
3. Ingresa el código del país y el número de teléfono y luego toca . El equipo agrega automáticamente el código de acceso para la marcación internacional, seguido por el código del país y el número de teléfono.

Realizar una llamada por Internet

Cuando Wi-Fi está disponible, puedes realizar y recibir llamadas a través de una cuenta de llamadas por Internet.



Importante: Para llamar a un número de teléfono utilizando el servicio de llamadas por Internet, es posible que se generen cargos adicionales.

Agregar una cuenta para llamadas por Internet

1. Presiona Inicio  y toca  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Presiona Menú  y toca Configuración > Cuentas > AGREGAR CUENTA.
3. Ingresa los detalles de la cuenta y toca GUARDAR.
4. Para configurar el equipo para que pueda recibir llamadas por Internet en la cuenta agregada, selecciona la casilla de verificación Recibir llamadas entrantes.

Nota: Esto obliga al teléfono a mantener una conexión constante con una red de datos Wi-Fi y se reduce la vida útil de la batería del teléfono.

Realizar una llamada por Internet

1. Presiona Inicio  y toca  > Personas.
2. Toca una entrada y luego toca Llamada por Internet.

Configuración de llamada de Internet

1. Presiona Inicio  y toca  para mostrar la pantalla del teléfono.

2. Presiona Menú  y toca Configuración > Usar la llamada por Internet.


- **Para todas las llamadas cuando la red de datos esté disponible** para usar las llamadas por Internet para todas las llamadas cuando la de red Wi-Fi esté disponible.
- **Sólo para llamadas por Internet** para usar las llamadas por Internet sólo para las direcciones de las llamadas por Internet.
- **Preguntar para cada llamada** para que te pregunte cada vez que realices una llamada.

Recibir llamadas telefónicas

Cuando recibes una llamada desde una entrada guardada en Personas, se abrirá la pantalla de llamada entrante con el icono de identificación, nombre y número de teléfono de la persona que llama. Al recibir una llamada telefónica de alguien que no está guardada en Contactos, sólo el icono de identificación y número de teléfono por defecto aparecerán en la pantalla de llamada entrante.

Nota: Si tu equipo está apagado, todas las llamadas entrantes se dirigen automáticamente al correo de voz.


Contestar una llamada entrante

- En la pantalla de llamada entrante, desliza el icono de Contestar .

Silenciar el tono de llamada sin rechazar una llamada

- Presiona el botón de volumen arriba o abajo.

Rechazar una llamada entrante

- Desliza el icono de Ignorar  para enviar la llamada a tu buzón de correo de voz.

Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

- Desliza el icono de Ignorar con Mensaje  para ignorar la llamada y enviar un mensaje a quienes llaman.

Para editar un mensaje de texto de antemano:




1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca Configuración > Respuestas rápidas.

3. Toca un mensaje, editalo y toca **Aceptar**.

Correo de voz

Tu equipo transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a tu correo de voz, incluso si tu equipo está en uso o apagado. Configura tu correo de voz para acceder al servicio.


Configurar el correo de voz

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Mantén tocada  para marcar tu número de correo de voz.
3. Sigue las indicaciones del sistema para:
 - Crear tu contraseña.
 - Grabar tu nombre.
 - Grabar tu saludo.

Importante: **Contraseña del correo de voz** - Es recomendado enfáticamente que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz como protección contra accesos no autorizados. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu equipo podría acceder a los mensajes en tu correo de voz.

Notificación de correo de voz




Hay varias formas con que el equipo te alerta de un nuevo mensaje de correo de voz.

- Haciendo sonar el sonido de notificación asignado.
- Haciendo vibrar el equipo.
- Mostrando  en el área de notificaciones de la barra de estado al recibir uno o más nuevos mensajes de correo de voz no leídos. La figura es el número de mensajes nuevos. Este icono significa que tiene 10 mensajes nuevos no leídos.

Nota: Tu equipo acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, tu equipo te notificará que tienes nuevos mensajes sólo cuando el equipo esté encendido y estés en un área de servicio.

Recuperar tus mensajes de correo de voz

Utilizar el correo de voz para acceder a tus mensajes

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Mantén tocada . Si se te solicita, ingresa tu contraseña de correo de voz.




3. Sigue las instrucciones de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

Nota: Dependiendo de tu plan, se te cobra cuando accedes a tu correo de voz desde tu equipo móvil.

Utilizar otro teléfono para acceder a tus mensajes

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando te contesta el correo de voz, presiona la tecla de asterisco (*) en el teléfono.
3. Ingresa tu contraseña.

Configuración de correo de voz







1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca Configuración.
3. Configura las siguientes configuraciones:
 - Toca **Serv. de correo de voz** para seleccionar el proveedor de servicios de correo de voz.
 - Toca **Config. de correo de voz** para configurar el número de correo de voz si es necesario.
 - Toca **Vibrar** y selecciona cuándo deseas que el equipo responda con vibraciones a un nuevo mensaje de correo de voz.

Opciones de llamada telefónica

Identificador de llamadas

El identificador de llamadas identifica la persona que llama antes de atender el equipo, visualizando el número de llamada entrante.

Para hacer una llamada sin que aparezca tu número:

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Toca   .
3. Ingresa un número de teléfono.
4. Toca .

Llamada en espera

Cuando estás en una llamada, la función Llamada en espera te avisa de las llamadas entrantes emitiendo pitidos. La pantalla de tu equipo te informa que está entrando una llamada y muestra el número de teléfono de la persona que te llama (si el número está disponible).

Para contestar una llamada entrante mientras estás en una llamada:




- Recorre .

Para volver a la primera llamada:

- Toca **Cambiar**.


Configuración de llamada en espera

Para activar o desactivar la configuración de llamada en espera:

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca **Configuración > Llamada en espera**.
3. Toca **Activar** o **Desactivar**. Tu equipo realizará una llamada para activar o desactivar la configuración.

Llamadas tripartitas

Con las llamadas tripartitas, puedes hablar con dos personas a la misma vez. Al usar esta función, se cobrarán las tarifas de tiempo de aire normales por cada una de las dos llamadas.

1. En la pantalla Teléfono, ingresa un número y toca .
2. Una vez establecida la conexión, toca **Agregar**, y marca el segundo número. (Esto pone a la primera persona en espera y marca el segundo número).
3. Cuando estés conectado a la segunda persona, toca **Combinar**.

Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, seguirás conectado con la otra persona. Si iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, se desconectarán todas las demás personas.




- Para finalizar la llamada tripartita, toca .

Reenvío de llamada

Reenvío de llamada permite reenviar todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando tu equipo se encuentre apagado. Puedes seguir realizando llamadas desde tu equipo mientras el Reenvío de llamada esté activado.


Nota: Se cobra una tarifa más alta para las llamadas que has reenviado.

Para activar una configuración de Reenvío de llamada:




1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca **Configuración > Reenvío de llamada**.
3. Selecciona cuándo deseas que reenviar una llamada.
4. Toca **Activar**.
5. Ingresa el código de área y el número de teléfono al cual quieres reenviar tus llamadas por:

Escribiendo el número utilizando un teclado.




- 0 -

Tocando  y seleccionando el número desde tu lista de Personas.
6. Toca **Aceptar**. Tu equipo realizará una llamada para activar la configuración.

Para desactivar una configuración de Reenvío de llamada:


1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca **Configuración > Reenvío de llamada**.
3. Selecciona la configuración que deseas desactivar.
4. Toca **Desactivar**. Tu equipo realizará una llamada para desactivar la configuración.

Para cancelar toda la configuración de Reenvío de llamada:

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca **Configuración > Reenvío de llamada > Cancelar todo**. Tu equipo realizará una llamada para cancelar toda la configuración.




Otras configuraciones de llamadas

Marcación de Norteamérica

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca **Configuración**.

3. Selecciona la casilla de verificación **Marcación de Norteamérica** al realizar llamadas internacionales mientras estás en los Estados Unidos o Canadá. Consulta [Realizar una llamada con marcación del código más \(+\)](#).




Marcación internacional

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca **Configuración**.
3. Desmarca la casilla de verificación **Marcación de Norteamérica** y toca **Marcación internacional** para establecer el código de marcación internacional al realizar llamadas internacionales desde fuera de los Estados Unidos o Canadá.

Reintento automático

Con Reintento automático activado, el equipo volverá a marcar automáticamente al número no se ha podido conectar.




Para activar Reintento automático:

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca **Configuración**.
3. Selecciona la casilla de verificación **Reintento automático**.

Modo TTY

Un TTY (es también conocido como TDD o teléfono de texto) es un equipo de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con problemas auditivos o con algún impedimento del habla o del lenguaje se comuniquen por teléfono. Tu equipo es compatible con ciertos equipos TTY. Consulta con el fabricante del equipo TTY para asegurarte de que es compatible con teléfonos celulares digitales.

Para activar o desactivar el modo TTY:

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca **Configuración > Modo TTY**.
3. Toca **TTY total**, **TTY HCO** o **TTY VCO** para activar el modo TTY.

- o -

Toca **TTY desactivado** para desactivar el modo TTY

Nota: Cuando esté activado, el modo TTY puede afectar la calidad de audio de los equipos que no sean compatibles con TTY y que se encuentren conectados al conector para auriculares.




Advertencia: Llamadas de emergencia al 911

Es recomendado que los usuarios de TTY hagan llamadas de emergencia por otros medios, incluso el Servicio de Relay (Relevo) de Telecomunicaciones (TRS), celulares analógicos y comunicaciones desde teléfonos fijos. Las llamadas TTY inalámbricas al 911 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP, por sus siglas en inglés), provocando que algunas comunicaciones sean incomprensibles. El problema encontrado parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizados por los PSAP. Este asunto ha sido informado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), y la industria de comunicaciones inalámbricas y la comunidad PSAP están actualmente tratando de resolverlo.

Privacidad de voz

Puedes activar el modo de privacidad mejorada.

Para activar la privacidad de voz:

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca Configuración.
3. Selecciona la casilla de verificación Privacidad de voz.




Temporizador de llamadas

Tu equipo muestra la duración de tu última llamada, llamadas salientes, llamadas entrantes y llamadas en roaming, etc.

Para ver un temporizador de llamadas:

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca Configuración > Ver temporizador de llamadas.

Para restablecer todo el temporizador:

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca Configuración > Ver temporizador de llamadas.
3. Mantén tocado el elemento que deseas restablecer y toca Restablecer > Aceptar para restablecer el temporizador individual.

- o -




Toca **Restablecer todo el temporizador** > **Aceptar** para restablecer todos los temporizadores.

Nota: No es posible restablecer **Contador de tiempo de llamadas**, que representa la duración total de todas las llamadas realizadas y recibidas desde la activación del equipo.

Restricción de llamadas

Puedes restringir las llamadas de teléfono que se pueden hacer o recibir con tu equipo. Las llamadas de emergencia no serán afectados por esta configuración de restricción.




Para restringir tus llamadas:

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca **Configuración** > **Restricción de llamadas**.
3. Toca **Llamadas salientes** o **Llamadas entrantes**.
4. Toca **Permitir todas**, **Permitir contactos** o **Permitir ninguna**.

Nota: Si has configurado un patrón, PIN o contraseña de desbloqueo de pantalla, necesitas ingresar el patrón, PIN o contraseña para cambiar la configuración de restricción.





Tonos de DTMF

Sigue los siguientes pasos si es necesario cambiar los tonos de DTMF.


1. Presiona Inicio  y toca .
2. Presiona Menú  y toca **Configuración** > **Tonos de DTMF**.
3. Selecciona **Normal** o **Largo**.

Opciones disponibles durante una llamada



- **Agregar:** Toca para iniciar una llamada tripartita.
- **Finalizar:** Finaliza la llamada actual.
- **Teclado/Ocultar:** Cambia la apariencia del teclado en la pantalla para ingresar números adicionales, por ejemplo, una extensión o un código de acceso.
 - Por ejemplo: Cuando llamas al número 800 de tu banco, utiliza tu teclado para ingresar tu número de cuenta y PIN.
- **Silenciar:** Silencia () o desilencia el micrófono () durante una llamada activa.
- **Altavoces:** Dirige el sonido del equipo a través del altavoz () o del auricular ()

Advertencia: Durante el uso del altavoz, no coloques el equipo cerca de la oreja debido a los niveles elevados de volumen.







Durante una llamada, más opciones pueden ser disponibles al presionar **Menú** . Toca una opción para seleccionarla.

- **Contactos:** Muestra tu lista de Personas.
- **Bluetooth:** Dirige el sonido del equipo a través de un auricular Bluetooth conectado cuando esté seleccionado o a través del altavoz cuando no esté seleccionado.

Registro de llamadas

La pestaña Llamadas de la aplicación Teléfono mantiene listas de las llamadas entrantes, salientes y perdidas recientes con un máximo de 500 entradas.









Ver llamadas recientes

1. Presiona Inicio  y toca  para mostrar la pantalla de teléfono.
2. Toca  para mostrar la lista de registro de llamadas.
 - Puedes definir con los iconos mostrados abajo si una entrada del registro de llamadas fue una llamada que contestaste, realizaste o perdiste.
 -  = Llamada entrante
 -  = Llamada saliente
 -  = Llamada perdida





Opciones del registro de llamadas

Para realizar una llamada desde el registro de llamadas, consulta [Realizar una llamada desde el registro de llamadas](#).

Para opciones adicionales:

1. Presiona Inicio  y toca  para mostrar la pantalla de teléfono.
2. Toca  para mostrar la lista de registro de llamadas.
3. Toca el nombre para mostrar la lista de opciones.
 - Toca  para enviar un mensaje de texto.
 - Toca  para ver una entrada de Personas.
 - Toca  para agregar el número a Personas.
 - Presiona Menú  y toca **Eliminar del registro de llamadas** para eliminar el registro de llamadas.
 - Presiona Menú  y toca **Editar número antes de llamar** para editar número antes de llamar.

Eliminar el registro de llamadas

1. Presiona Inicio  y toca  para mostrar la pantalla de teléfono.
2. Toca  para mostrar la lista de registro de llamadas.
3. Presiona Menú  y toca **Eliminar registro de llamadas > Aceptar.**





Personas


La aplicación Personas te permite almacenar y administrar los contactos de una variedad de fuentes, incluso los contactos que ingreses y guardes directamente en tu equipo, así como contactos que tengas sincronizados con tu cuenta de Google o programas de correo electrónico compatibles.

Mostrar Personas

► Presiona Inicio  y toca  > **Personas**.


Hay cuatro pestañas en Personas:

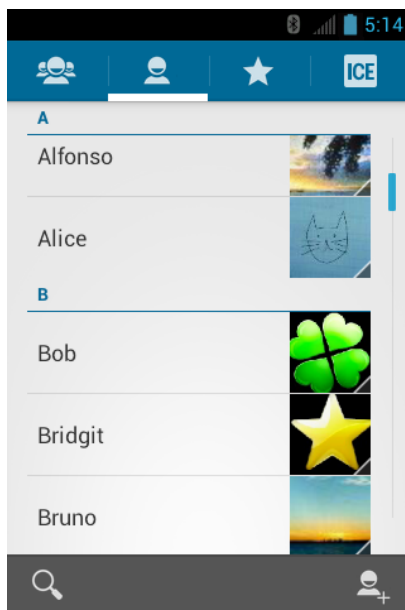

-  **Grupos** para mostrar el Grupo de entradas.
-  **Todo** para mostrar todas las entradas.
-  **Favorito** para mostrar tus entradas favoritas.
-  **ICE** para mostrar tu entrada de ICE (en caso de emergencia).



Desplázate por la lista para ver todas tus entradas. Para ver una entrada específica, desplázate hasta ella y tócala.





Opciones de la lista de Personas

- Toca  para agregar una entrada. Consulta [Agregar una nueva entrada de Personas](#).




- Toca  para buscar una entrada.
- Presiona **Menú** :
 - **Contactos para mostrar:** Selecciona la lista de Personas a mostrar. Consulta [Mostrar Opciones](#).
 - **Importar/Exportar:** Importa o exporta entradas de o a la tarjeta microSD.
 - **Cuentas:** Abre la pantalla de configuración de Cuentas y sincronización. Consulta [Cuentas y sincronización](#).
 - **Configuración:** Abre la pantalla de Opciones de visualización. Puedes seleccionar cómo se muestran tus entradas. Consulta [Mostrar Opciones](#).

Mostrar Opciones




Para seleccionar una cuenta para mostrar en su lista de Personas si tienes múltiples cuentas:

1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Personas** > .
2. Presiona **Menú**  y toca **Contactos para mostrar**.
3. Selecciona una cuenta de la lista mostrada.
 - Si seleccionas **Todos los contactos**, se mostrarán todas las entradas guardadas.




Para seleccionar las categorías para mostrar en la lista de Personas:


1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Personas** > .
2. Presiona **Menú**  y toca **Contactos para mostrar**.
3. Toca **Personalizar** y selecciona una cuenta.
4. Selecciona las categorías y toca **Aceptar**.


Para seleccionar cómo se muestra la lista de Personas:

1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Personas**.
2. Presiona **Menú**  y toca **Configuración**.
3. Configura las siguientes opciones:
 - **Ordenar listas por** para elegir cómo se ordenan tus entradas.
 - **Mostrar contactos por** para elegir cómo se muestran los nombres de tus entradas.

Agregar una nueva entrada de Personas

1. Presiona Inicio  y toca  > **Personas**.
2. Si esta es la primera vez que abres la aplicación Personas, selecciona dónde deseas guardar una nueva entrada:
 - **Existente** para guardar una nueva entrada en tu cuenta de Google existente.
 - **Nueva** para guardar una nueva entrada en tu nueva cuenta de Google.
 - **Ahora no** para guardar una nueva entrada solamente en tu equipo.
3. Toca .
 - Se te pedirá que selecciones una cuenta para sincronizar el nuevo contacto.
 - Selecciona la cuenta desde la lista mostrada.
 - Toca **Agregar una cuenta** para agregar una nueva cuenta. Selecciona **Google** o **Corporativo**.
 - Estos se sincronizarán automáticamente con tu cuenta de Google en línea.
4. Usa el teclado para ingresar toda la información que desees.

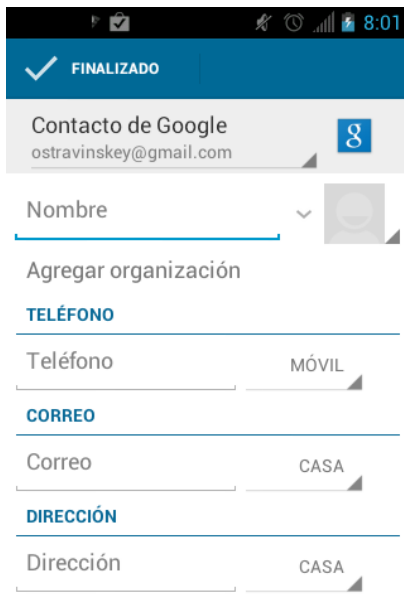

-  (Icono de Personas): Toca para asignar una foto a la entrada. Consulta [***Asignar una foto a una entrada.***](#)
- **Nombre**





- Agregar organización
- TELÉFONO
- CORREO
- DIRECCIÓN
- Agregar otro campo: Toca para incluir información adicional, tales como Mensajería instantánea (dirección), Notas, Apodo, Sitio web, Llamada por Internet, etc.

Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como Móvil, Casa, Trabajo, etc.), toca el tipo que se encuentra a la derecha del campo.

Nota: Para agregar más números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc., toca **Agregar nuevo** debajo de los números o direcciones actuales.

5. Cuando hayas terminado de agregar información, toca **FINALIZADO**.

Guardar un número de teléfono usando el teclado del teléfono




1. Presiona Inicio  y toca  > .
2. Ingresa un número de teléfono, presiona Menú  y toca **Agregar a contactos**.
3. Para una entrada existente, selecciona un tipo de número para el nuevo número y luego toca **Aceptar**.

- o -

Para agregar el número a una entrada nueva, toca **CREAR CONTACTO NUEVO**, ingresa el nombre y cualquier información adicional, y luego toca **FINALIZADO**. Consulta [Agregar una nueva entrada de Personas](#).

Editar una entrada de Personas

Agregar o editar información para una entrada




1. Presiona Inicio  y toca  > **Personas**.
2. Toca una entrada, presiona Menú  y toca **Editar**.
3. Toca cualquier campo que desees cambiar o agregar. Consulta [Agregar una nueva entrada de Personas](#).

4. Agrega o edita la información, y luego toca **FINALIZADO**.




Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (tales como Móvil, Casa, Trabajo, etc), toca el tipo que se encuentra a la derecha del campo.

Asignar una foto a una entrada

Cuando la entrada te llama, se mostrará la foto asignada.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Personas**.
2. Toca una entrada, presiona **Menú**  y toca **Editar**.
3. Toca el icono de la entrada a la derecha del nombre.
4. Para asignar una foto asignada, toca **Elige una foto de la Galería**, selecciona una ubicación y luego selecciona una foto.




- o -

Para asignar una nueva foto, toca **Tomar foto** y toma una foto tocando . Toca  para continuar si estás satisfecho con la foto o toca  y toma otra foto.

5. Toca los bordes del rectángulo y arrástralos para enmarcar la parte de la imagen que deseas usar. Toca los bordes del rectángulo y arrástralos para cambiar el tamaño del rectángulo y toca **CORTAR**.
6. Toca **FINALIZADO** para guardar la entrada.

Asignar un tono de llamada a una entrada

Identifica la persona que llama con un tono de llamada asignada a la entrada.



1. Presiona Inicio  y toca  > **Personas**.
2. Toca una entrada, presiona **Menú**  y toca **Establecer tono**.
3. Toca un tono de llamada disponible.
 - Al tocar un tono, escucharás una muestra.
4. Toca **Aceptar** para asignar el tono de llamada.

Asignar una vibración a una entrada

1. Presiona Inicio  y toca  > **Personas**.
2. Toca una entrada, presiona **Menú**  y toca **Establecer vibración**.




3. Toca una vibración disponible.
 - Al tocar una vibración, sentirás una vibración.
4. Toca **Aceptar** para asignar la vibración.

Agregar una entrada a Favoritos




1. Presiona Inicio  y toca  > **Personas**.
2. Toca una entrada.
3. Toca la estrella en la esquina superior derecha. La estrella se pone blanco.

Enviar una llamada de entrada al correo de voz

Puedes transferir la llamada de voz de tu entrada al correo de voz en cualquier momento que recibas una llamada.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Personas**.
2. Toca una entrada y presiona **Menú** .
3. Selecciona la casilla de verificación **Llamadas al buzón de voz**.

Eliminar una entrada


1. Presiona Inicio  y toca  > **Personas**.
2. Toca una entrada, presiona **Menú**  y toca **Eliminar**.
3. Toca **Aceptar**.

Compartir una entrada de Personas

Sincronizar datos desde tus cuentas administradas te permite agregar y administrar una entrada nueva o existente desde tus cuentas en línea o remotas a tu equipo. Antes de sincronizar, primero debes tener una cuenta de Google o corporativa activa con entradas actuales en Personas y haber iniciado sesión en tu cuenta mediante el equipo.

Al realizar la sincronización, todas las entradas (con números telefónicos, direcciones de correo electrónico, fotos, etc.) se actualizan y se sincronizan con tu equipo.

Para obtener más información sobre cómo sincronizar cuentas administradas existentes, consulta [Configuración de sincronización general](#).

1. Presiona Inicio  > **Menú**  y toca **Configuración del sistema** > **Cuentas y sincronización**.

2. Toca la cuenta de Personas con la que deseas sincronizar.
3. Selecciona la casilla de verificación **Sincronización Contactos**.




Nota: El proceso de actualización de Personas puede tardar varios minutos. Si después de 10-20 minutos la lista no ha sido actualizada, repite los pasos 2 y 3.

Personas entonces refleja cualquier información actualizada de la entrada.

- Este proceso de actualización funciona en ambos sentidos. Por ejemplo, cualquier cambio en el equipo se actualizará en tu lista de contactos de Gmail después de la sincronización.

Compartir una entrada de Personas

Puedes compartir rápidamente las entradas de Personas a través de Bluetooth, correo electrónico o Gmail.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Personas**.
2. Toca una entrada, presiona **Menú**  y toca **Compartir**.
3. En el menú de **Compartir un contacto a través de**, selecciona un método:
 - **Bluetooth** para enviar información a través de Bluetooth. Consulta [Bluetooth](#) para obtener información sobre cómo vincular y enviar a través de Bluetooth.
 - **Correo** para enviar la información como un archivo adjunto de correo electrónico. Si se te indica, selecciona una cuenta de correo electrónico. Pon una dirección del mensaje, añade un asunto y un mensaje y luego toca . Consulta [Redactar y enviar correo electrónico](#) para más detalles sobre cómo enviar el correo electrónico.
 - **Gmail** para enviar la información como un archivo adjunto de Gmail. Pon una dirección del mensaje, añade un asunto y un mensaje y luego toca ➤. Consulta [Enviar un mensaje de Gmail](#) para obtener detalles.

Cuentas y mensajería

Con el servicio de datos y las capacidades de tu equipo de mensajería, tienes la oportunidad de compartir información a través de muchos diferentes canales y cuentas.

Gmail

Necesitarás una cuenta de Google para acceder a varias características del equipo, como Gmail™, Google Maps Navigation™, Google Talk™ y las aplicaciones de Google Play™. Para poder acceder a las aplicaciones de Google, deberás ingresar primero la información de tu cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre tu equipo y tu cuenta de Google en línea.

Crear una cuenta de Google



Si aún no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en línea o usando tu equipo.

Nota: Aunque necesites una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto para tu equipo.

Crear una cuenta de Gmail en línea

1. Desde una computadora, abre un navegador web y navega hasta google.com.
2. En la página principal, haz clic en **Sign in** (Iniciar sesión) > **Create an account for free** (Crear una cuenta gratis).
3. Sigue las indicaciones en la pantalla para crear tu cuenta gratuita.

Crear una cuenta de Google usando tu equipo

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca **AGREGAR CUENTA** > **Google** > **Nueva**.
3. Ingresa tu nombre y apellido y toca **Siguiente**.
4. Ingresa tu nombre de usuario deseado, que será la primera parte de tu dirección de Gmail y toca **Siguiente**. El sistema confirmará si el nombre de usuario ingresado está o no disponible.
 - Si ésta no está disponible, ingresa otro nombre de usuario deseado y toca **Vuelve a intentarlo**. También puedes seleccionar un nombre de usuario disponible en la lista de **Nombres de usuario recomendados**. Toca **Toca para obtener**, toca un nombre y luego toca **Vuelve a intentarlo**.
5. Cuando se te indique, ingresa y vuelve a ingresar una contraseña y toca **Siguiente**.

6. Crea una pregunta y respuesta de seguridad, ingresa una dirección de correo electrónico secundaria para ayudar a recuperar tu contraseña si alguna vez la pierdes, y luego toca **Siguiente**.

Nota: Al configurar una cuenta de Google, ya sea en tu equipo o en línea, debes recibir instrucciones de agregar una dirección de correo electrónico para la recuperación. Esto puede ser una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de correo electrónico desde la cual actualmente envíes y recibas mensajes. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere enfáticamente a usuarios de Android para que puedan recobrar el acceso a servicios y compras de Google Mobile™ en tu equipo.

7. Selecciona si deseas participar en Google+ o no.
8. Lee y acepta las condiciones del servicio de Google y luego toca **Acepto**.
9. Ingresa la información requerida si deseas activar las compras en Google Play y toca **Guardar**.



- o -

Toca **Omitir**.

10. Si no deseas utilizar tu cuenta de Google para realizar copias de seguridad de tus aplicaciones, configuraciones y otros datos, quita la marca de la casilla de verificación.
11. Toca **Siguiente**. Se muestra tu cuenta en la lista.

Iniciar sesión de tu cuenta de Google


Si ya tienes una cuenta de Google, inicia sesión con la cuenta.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Cuentas y sincronización**.
2. Toca **AGREGAR CUENTA > Google > Existente**.
3. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Gmail y luego toca **Iniciar sesión**.
4. Selecciona si deseas participar en Google+ o no.
5. Selecciona los elementos que deseas sincronizar con los servidores de Google y toca **Siguiente**.


Acceder a Gmail

El equipo te permite acceder, leer y responder a todos los mensajes de Gmail.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Gmail**.

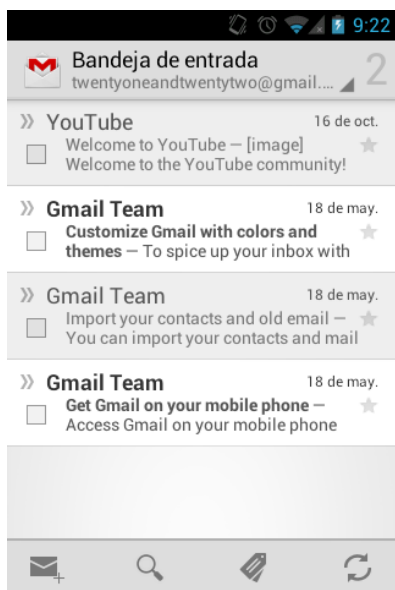


2. Haz alguno de los siguientes:

- Ver más mensajes de correo electrónico: Si la bandeja de entrada está llena, desliza tu dedo hacia arriba de la pantalla para ver más mensajes y conversaciones.
- Leer un mensaje nuevo de correo electrónico: Toca el mensaje no leído o la conversación con un mensaje no leído (los recién llegados se muestran en negrita).
- Seleccionar mensajes y conversaciones: Toca la casilla al lado del correo electrónico o una conversación.
- Ver la bandeja de entrada de tu otra cuenta de Gmail: Toca **Bandeja de entrada** en la parte superior de la pantalla y selecciona la cuenta que desees ver en tu bandeja de entrada.
- Actualizar la bandeja de entrada: Toca .


Enviar un mensaje de Gmail

1. Presiona Inicio  y toca  > Gmail.
2. Toca .
3. Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separa las direcciones de correo electrónico con una coma. A medida que ingresas direcciones de correo electrónico, se mostrarán las direcciones coincidentes en tu lista de Personas. Toca una coincidencia para ingresar directamente esa dirección.


Consejo: Puedes ingresar un nombre guardado en Personas para mostrar la dirección de correo electrónico. Toca una coincidencia de una lista disponible.

Consejo: Si deseas enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta (CCO) del correo electrónico actual a otros destinatarios, presiona **Menú**  y luego toca **Agregar CC/CCO**.

4. Ingresa el asunto del correo electrónico y luego redacta tu mensaje.

Nota: Si deseas adjuntar una foto, presiona **Menú**  y toca **Adjuntar archivo**. Localiza y luego toca la foto que deseas adjuntar.

5. Después de redactar tu mensaje, toca .


Nota: Mientras redactas el mensaje, presiona **Menú**  y toca **Guardar borrador** si deseas enviarlo más tarde. Para ver los mensajes de borradores de correo electrónico, en la bandeja de entrada, toca **Bandeja de entrada** (parte superior de la pantalla de Gmail) y luego toca **Borradores**.

Nota: Para ver los mensajes enviados en la bandeja de entrada, toca **Bandeja de entrada** y luego toca **Enviados**.




Leer y responder a los mensajes de Gmail

1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Gmail**.

2. Toca un mensaje para mostrarlo.

Consejo: También puedes acceder a los mensajes nuevos a través del área de la barra de estado. Al recibir un nuevo mensaje de Gmail, verás el icono  en la barra de estado. Desliza la barra de estado hacia abajo para mostrar notificaciones. Toca un mensaje para mostrarlo.

3. Para responder o reenviar un mensaje:

- Toca  para responder al mensaje.
- Toca  > **Responder a todos** para responder a todos los destinatarios.
- Toca  > **Reenviar** para reenviar el mensaje.



4. Después de redactar tu mensaje, toca .

Correo electrónico

Usa la aplicación Correo para enviar y recibir correo electrónico desde tu correo web o de otras cuentas, utilizando POP3 o IMAP. También puedes acceder a tu correo electrónico corporativo y otras funciones en tu equipo.

Agregar una cuenta de correo electrónico (POP3 o IMAP)

Puedes agregar varios tipos de cuentas de correo electrónico personales, tales como cuentas de POP3 e IMAP en tu equipo.



1. Presiona Inicio  y toca  > Correo.
2. Ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña de dicha cuenta, y luego toca **Siguiente**.

Importante: Si el tipo de cuenta que deseas configurar aún no está en la base de datos de tu equipo, se te pedirá que ingreses algunos datos más detallados. Debes obtener toda la información pertinente para la cuenta de correo electrónico, como la configuración del servidor de correo entrante y saliente, antes de proceder.

3. Confirma la configuración de correo electrónico y toca **Siguiente**.
4. Toca **Siguiente**. Se muestra la bandeja de entrada de la cuenta.

Agregar una cuenta corporativa

Si sincronizas tu equipo con la cuenta corporativa, podrás leer, administrar y enviar el correo electrónico con la misma facilidad que en una cuenta POP3/IMAP. Además, también tendrás acceso a algunas características importantes de Exchange.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Cuentas y sincronización.
2. Toca **AGREGAR CUENTA** > Corporativo.
3. Ingresa la información de la dirección de correo y la contraseña, y luego toca **Siguiente**. Consulta con el administrador de redes de tu empresa para obtener más detalles.
 - **Dirección de correo:** tu dirección de correo electrónico corporativo.
 - **Contraseña:** típicamente tu contraseña de acceso a red (suele ser sensible al uso de mayúsculas y minúsculas).
4. Ingresa la información de **Dominio\Nombre de usuario**, **Contraseña** y **Servidor**, y luego toca **Siguiente**.
 - **Dominio\Nombre de usuario:** ingresa tu dominio de red y el nombre de usuario para entrar.
 - **Contraseña:** típicamente tu contraseña de acceso a red (suele ser sensible al uso de mayúsculas y minúsculas).

- **Servidor:** la dirección de correo electrónico de tu servidor remoto. Típicamente es una forma de mail.XXX.com. Esta información la puedes obtener del administrador de red de tu empresa.

5. Si tu red requiere la codificación SSL, toca la caja de **Utilizar conexión segura (SSL)** para colocar una marca de verificación en la caja y activar este nivel adicional de seguridad. Si tu servidor de exchange requiere esta característica, dejar este campo sin seleccionar puede impedir la conexión.
6. Si el aviso de activación aparece en la pantalla, toca **Siguiente**.
7. Configura la configuración de Frecuencia de verificación de la bandeja de entrada y Monto para sincronizar (los días a sincronizar entre tu equipo y el servidor), activa cualquier otra configuración de correo electrónico y luego toca **Siguiente**.

Nota: Las interrupciones de señal o el nombre de usuario o la contraseña incorrectos pueden causar problemas para completar.




8. Identifica tu nueva cuenta con un nombre exclusivo y proporciona el nombre saliente y luego toca **Finalizado**.

Nota: Puedes tener múltiples cuentas activas de correo electrónico corporativo (Microsoft® Exchange ActiveSync®) en tu equipo.

Nota: Exchange Server corporativo debe admitir la detección automática del equipo para que configure automáticamente la cuenta de Exchange ActiveSync. Si Exchange Server corporativo no admite la detección automática, deberás ingresar la configuración de Exchange Server después de tocar **Siguiente**. Solicita más información al administrador de Exchange Server.




Crear otra cuenta de correo electrónico

Mientras estás viendo una cuenta de correo electrónico, puedes acceder a la herramienta para crear otra cuenta de correo electrónico.

1. Presiona Inicio  y toca  > Correo.
2. Presiona Menú  y toca Configuración > AGREGAR CUENTA.
3. Ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña de dicha cuenta y luego toca **Siguiente**.
4. Confirma las configuraciones de correo electrónico y toca **Siguiente**.
5. Toca **Siguiente**. Se muestra la bandeja de entrada de la cuenta.

Redactar y enviar correo electrónico


Redacta y envía correo electrónico utilizando cualquier cuenta que hayas configurado en tu equipo. Aumenta tu productividad adjuntando archivos tales como fotos o videos a tus mensajes de correo electrónico.




1. Presiona Inicio  y toca  > Correo.
2. En la pantalla de bandeja de entrada, toca .

Consejo: Toca la dirección de correo mostrada para seleccionar una cuenta de correo electrónico diferente.

3. Ingresa la dirección de correo electrónico directamente en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separa las direcciones de correo electrónico con una coma. A medida que ingresas direcciones de correo electrónico, se mostrarán las direcciones coincidentes en tu lista de Personas. Toca una coincidencia para ingresar directamente esa dirección.

Consejo: Puedes ingresar un nombre guardado en Personas para mostrar la dirección de correo electrónico. Toca una coincidencia desde una lista disponible.





Consejo: Si deseas enviar una copia de carbón (CC) o una copia de carbón oculta (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, presiona Menú  y luego toca **Agregar CC/CCO**.

4. Ingresa el asunto y luego redacta tu mensaje.
5. Para agregar un archivo adjunto, presiona Menú , toca **Adjuntar un archivo** y luego elige entre las siguientes opciones:
 - **Imágenes:** Selecciona imágenes en Galería.
 - **Videos:** Selecciona videos en Galería.
 - **Audio:** Selecciona archivos de sonido.
6. Toca  para enviar el mensaje inmediatamente, o presiona Menú  y luego toca **Guardar borrador** si deseas enviarlo más tarde.

Nota: Para abrir un mensaje de correo electrónico de borrador, en la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, toca **Bandeja de entrada** (en la parte superior de la pantalla de Correo) y luego toca **Borradores**.







Ver y responder a correo electrónico

Lectura y respuesta al correo electrónico en tu equipo es tan fácil como lo es en tu computadora.

1. Presiona Inicio  y toca  > Correo.
2. En la pantalla de bandeja de entrada, toca el mensaje que deseas ver.
3. Toca  o  > Responder a todos para responder al mensaje.

Administrar tu bandeja de entrada

Ver tu bandeja de entrada de correo electrónico


1. Presiona Inicio  y toca  > Correo.
2. Toca la cuenta cuyos mensajes deseas ver.
 - Toca  para buscar un correo electrónico.
 - Toca  para mostrar carpetas.
 - Toca  para actualizar tu bandeja de entrada.
 - Presiona Menú  y toca Configuración para mostrar la configuración del correo. Consulta [Configuración general de correo electrónico](#) y [Configuración de la cuenta de correo electrónicos](#).

Actualizar una cuenta de correo electrónico


Cualquiera que sea tu configuración de sincronización automática, también puedes sincronizar los correos electrónicos enviados y recibidos manualmente en cualquier momento.

- Desde la cuenta que deseas sincronizar, toca .

Eliminar un mensaje de correo electrónico




1. En la bandeja de entrada de la cuenta del correo electrónico, toca el mensaje que deseas eliminar (el mensaje se convierte en marca).
2. Toca .

Eliminar múltiples mensajes de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada de la cuenta del correo electrónico, toca la casilla de verificación de los mensajes que deseas eliminar.
2. Toca .




Configuración general de correo electrónico

Puedes editar la configuración general de tu correo electrónico.

1. Presiona Inicio  y toca  > Correo.
2. Presiona Menú  y toca Configuración > General.
 - **Avance automático:** Elige la pantalla que se muestra después de eliminar un mensaje.
 - **Tamaño del texto del mensaje:** Selecciona el tamaño del texto del mensaje.
 - **Responder a todos:** Selecciona si quieres mostrar la opción "Responder a todos" de forma predeterminada.
 - **Preguntar antes de mostrar imágenes:** Toca si quieres que te pregunte antes de que se muestren las imágenes de los mensajes.

Configuración de la cuenta de correo electrónicos

Puedes editar la configuración de tus cuentas de correo electrónico individuales, tales como la dirección de correo electrónico y la contraseña, el nombre de la cuenta y la firma, la frecuencia de recuperación y más.

1. Presiona Inicio  y toca  > Correo.
2. Presiona Menú  y toca Configuración.
3. Selecciona la cuenta cuya configuración deseas editar.
4. Configura las siguientes opciones:
 - **Nombre de la cuenta:** Edita el nombre de tu cuenta.
 - **Tu nombre:** Edita tu nombre que aparece en tus correos electrónicos.
 - **Firma:** Te permite crear una firma de correo electrónico para tus correos electrónicos salientes.
 - **Respuestas rápidas:** Te permite editar el texto que con frecuencia insertas al redactar correos electrónicos.
 - **Cuenta predeterminada:** Asigna esta cuenta como el correo electrónico predeterminado para enviar mensajes.
 - **Frecuencia de verificación de bandeja de entrada:** Toca para seleccionar el intervalo de tiempo con el que el equipo verifica si recibiste nuevos correos electrónicos, entre Comprobación automática (sólo para cuenta corporativa), Nunca, Cada 5 minutos, Cada 10 minutos, Cada 15 minutos, Cada 30 minutos y Cada hora.

- **Monto para sincronizar:** Establece un período para sincronizar tu cuenta (sólo para cuenta corporativa).
- **Sincronizar correo:** Selecciona para sincronizar tu correo electrónico (sólo para cuenta corporativa).
- **Sincronizar contactos:** Selecciona para sincronizar tus contactos (sólo para cuenta corporativa).
- **Sincronizar calendario:** Selecciona para sincronizar tu calendario (sólo para cuenta corporativa).
- **Descargar archivos adjuntos:** Selecciona si deseas descargar automáticamente los archivos adjuntos a través de Wi-Fi.
- **Notificaciones de correo:** Activa el icono de notificación de correo electrónico que aparezca en la barra de estado cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
 - **Seleccionar tono:** Reproduce un tono de llamada seleccionado cuando se recibe un mensaje nuevo.
 - **Vibrar:** Activa una vibración cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
- **Configuración del servidor entrante:** Ajusta los parámetros de correo electrónico entrante, como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión de entrada (por ejemplo: servidor IMAP).
- **Configuración del servidor saliente:** Ajusta los parámetros salientes, tales como nombre de usuario, contraseña y otros parámetros de conexión de salida (por ejemplo: servidor SMTP, no se aplica a la cuenta corporativa).
- **Configuración de fuera de la oficina:** Establece tus estados actuales y tu mensaje para responder automáticamente a los mensajes entrantes mientras estás fuera de la oficina (sólo para cuenta corporativa).
- **Eliminar cuenta:** Toca para eliminar la cuenta.

Eliminar una cuenta de correo electrónico

Si ya no deseas tener una cuenta de correo electrónico en tu equipo, puedes eliminarla a través del menú de configuración de correo electrónico.

1. Presiona Inicio  y toca  > Correo.
2. Presiona Menú  y toca Configuración.

3. Selecciona la cuenta que deseas eliminar.
4. Toca **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS)




Con mensajes de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu equipo móvil y otro teléfono móvil con capacidad de mensajería.

Los mensajes multimedia o MMS, pueden contener texto e imágenes, archivos de voz grabados, archivos de audio y video o presentación de diapositivas.


Consulta a tu plan de servicio para cargos aplicables de mensajería.

Redactar mensajes de texto


Puedes redactar y enviar mensajes de texto rápidamente en tu equipo.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toca . Se abre la ventana de redacción de mensaje.
3. Añade uno o más destinatarios
 - Ingresa números de teléfono o direcciones del correo electrónico en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje a varios destinatarios, separa dichos números de teléfono o direcciones de correo electrónico con comas. A medida que ingresas información, se mostrarán los números de teléfono o direcciones coincidentes en tu lista de Personas. Toca una coincidencia para ingresar ese número o dirección.

Consejo: Puedes mostrar un número de teléfono o dirección de correo electrónico al ingresar un nombre guardado en Personas. Toca una coincidencia desde una lista disponible.

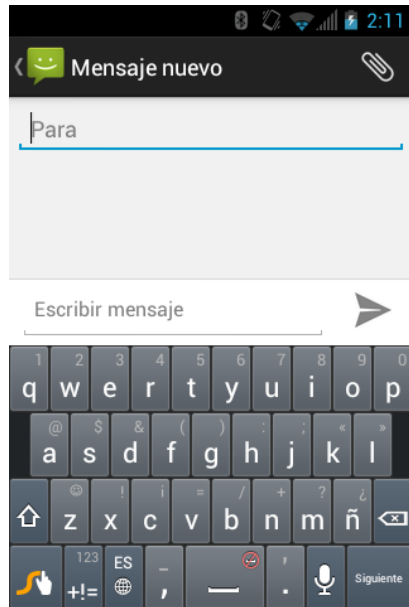




4. Toca **Escribir mensaje** y luego comienza a redactar tu mensaje.

Consejo: Puedes agregar una línea de asunto presionando **Menú**  y luego tocando **Agregar asunto**.

5. Cuando hayas terminado, toca  para enviar el mensaje de texto.


Enviar un mensaje multimedia (MMS)



Si deseas adjuntar un archivo a un mensaje de texto, puedes enviar un mensaje multimedia (MMS) con imágenes, voces grabadas, archivos de audio o video, o presentación de diapositivas.

1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toca . Se abre la ventana de redacción de mensaje.
3. Añade uno o más destinatarios.
 - Ingresa números de teléfono o direcciones del correo electrónico en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje a varios destinatarios, separa dichos números de teléfono o direcciones de correo electrónico con comas. A medida que ingresas información, se mostrarán los números de teléfono o direcciones coincidentes en tu lista de Personas. Toca una coincidencia para ingresar ese número o dirección.

Consejo: Puedes mostrar en pantalla un número de teléfono o dirección de correo electrónico al ingresar un nombre guardado en Personas. Toca una coincidencia desde una lista disponible


4. Toca **Escribir mensaje** y luego comienza a redactar tu mensaje.


Consejo : Puedes agregar una línea de asunto presionando **Menú**  y luego tocando **Agregar asunto**.

5. Toca  y selecciona entre los siguientes archivos adjuntos.
 - **Imágenes:** Abre Galería para adjuntar una foto de tu tarjeta de almacenamiento.
 - **Capturar imagen:** Abre la aplicación Cámara para tomar una foto y adjuntarla.
 - **Videos:** Abre Galería para adjuntar un video de tu tarjeta de almacenamiento.
 - **Capturar video:** Abre la aplicación de videocámara para grabar un video y adjuntarlo.
 - **Audio:** Selecciona un tono de llamada y adjúntalo.
 - **Grabar audio:** Abre la aplicación de grabación de mensaje para crear una grabación y adjuntarla.
 - **Presentación de diapositivas:** Consulta [Crear una presentación de diapositivas](#) para obtener detalles.
6. Para realizar cambios a tu archivo adjunto, toca **Reemplazar** o **Eliminar**.
7. Toca  para enviar el mensaje MMS.

Crear una presentación de diapositivas

En un mensaje multimedia, puedes añadir diapositivas, cada una con una foto, video o audio.

1. Cuando estés redactando un mensaje multimedia, toca  > **Presentación de diapositivas**.
2. Para crear tu presentación de diapositivas, haz cualquiera de los siguientes.
 - Toca **Agregar diapositiva** para crear una nueva diapositiva. (Este es un lugar reservado para nuevas imágenes que se agregan y es parecido a una lista de reproducción).
 - Toca la diapositiva creada (por ejemplo, Diapositiva 1), toca **Agregar imagen** y luego selecciona la imagen que deseas agregar a la diapositiva.
 - Toca el campo de texto que está debajo de la imagen para ingresar un título para la imagen.
 - Toca **Vista previa** (para previsualizar la diapositiva), **Reemplazar imagen** (para eliminar la imagen actualmente seleccionada), **Eliminar diapositiva**, o presiona

Menú  y luego toca **Agregar música**, **Agregar diapositiva**, **Duración(5 seg.)** o **Diseño(inferior)**.



- Cuando hayas finalizado, toca **Finalizado** para adjuntar la presentación de diapositivas a tu mensaje.

3. Cuando hayas finalizado de redactar el mensaje multimedia, toca  o **Enviar**.

Guardar y reanudar un mensaje de borrador



Mientras redactas un mensaje de texto o multimedia, presiona **Atrás**  y toca **Sí** para guardar tu mensaje en el borrador.

Para reanudar la redacción del mensaje:

1. En la pantalla de Mensajería, toca el mensaje para reanudar tu edición. Se muestra “Borrador” en color rojo en la parte derecha de la lista de mensajes.
2. Cuando termines de editar el mensaje, toca  o toca si has agregado archivo adjuntos a tu mensaje .

Notificaciones de mensaje nuevo

Dependiendo de la configuración de notificación, el equipo reproducirá un tono de llamada, una vibración o mostrará un mensaje brevemente en la barra de estado cuando recibas un mensaje nuevo de texto o multimedia. Para cambiar la notificación de los mensajes nuevos de texto y multimedia, consulta [Opciones de los mensajes de texto y multimedia](#) para más detalles.

También aparece un icono de mensaje nuevo  o  en el área de notificaciones de la barra de estado para avisarte que tienes un mensaje de texto o multimedia nuevo.

Para abrir el mensaje, desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo. Para información sobre leer y responder mensajes, consulta [Administrar conversaciones de mensajes](#).


Administrar conversaciones de mensajes

Los mensajes de texto y multimedia que se envían y reciben de un contacto (o de un número) se agrupan en conversaciones o en una secuencia de mensajes en la pantalla de Mensajería. El texto enlazado o los mensajes multimedia te permiten ver mensajes intercambiados (similares a un programa de chat) con un contacto en la pantalla.

Para leer un mensaje de texto:

- Haz uno de los siguientes:

- En la pantalla de Mensajería, toca el mensaje de texto o la secuencia de mensajes para abrirlo y leerlo.
- Si tienes una notificación de un mensaje de texto nuevo, desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo.



Para volver a la pantalla de Mensajería desde una conversación de mensajes de texto, presiona **Atrás** .

Nota: Para ver los detalles de un mensaje particular, en la secuencia de mensajes, toca el mensaje para abrir el menú de opciones y luego toca **Ver detalles**.

Nota: Si un mensaje contiene un enlace a una página web, toca el mensaje y luego toca el enlace para abrirlo en el navegador web.

Nota: Si un mensaje contiene un número de teléfono, toca el mensaje para marcar el número, o mantén tocado el mensaje para enviar un mensaje de texto al número o para agregar el número a tu lista de Personas.

Para ver un mensaje de multimedia (MMS):




1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toca un mensaje multimedia o una conversación de mensajes para abrirlo.
3. Toca el archivo adjunto para abrirlo.

Consejo: Para guardar el archivo adjunto, mantén tocado el mensaje y luego toca **Guardar archivo adjunto** en el menú de opciones.




Nota: Cuando la opción **Recuperación automática** en Configuración de MMS esté desactivada, sólo se descargará el encabezado del mensaje. Para descargar el mensaje completo, toca el botón **Descargar** en el lado derecho del mensaje. Para más detalles, consulta *Opciones de los mensajes de texto y multimedia*.

Nota: Si estás preocupado por el tamaño de las descargas de datos, comprueba el tamaño del mensaje multimedia antes de descargarlo.

Para responder un mensaje multimedia (MMS):

1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Mensajería**.
2. En la pantalla de Mensajería, toca un mensaje multimedia o una conversación de mensajes para abrirlo.
3. Toca la casilla de texto en la parte inferior de la pantalla, ingresa tu mensaje de respuesta, adjunta archivos y luego toca .

Para eliminar una secuencia de mensajes:

1. Presiona Inicio  y toca  > **Mensajería**.
2. Mientras estás viendo una secuencia de mensajes, mantén tocado el mensaje que deseas eliminar.
3. Toca .
4. Cuando se te indique que confirmes, toca **Eliminar**.

Para eliminar un único mensaje:




1. Mientras estás viendo una secuencia de mensajes, mantén tocado el mensaje que deseas eliminar.
2. En el menú de opciones, toca **Eliminar**.
3. Cuando se te indique que confirmes, toca **Eliminar**.

Cuando hayas recibido un mensaje de alguien guardado en Personas, puedes tocar la foto o icono de la entrada en la secuencia de mensajes para abrir un menú de opciones.

Dependiendo de la información guardada de la entrada, puedes ver los detalles de dicha entrada, llamarle o enviarle a la persona un mensaje de correo electrónico y más.

Opciones de los mensajes de texto y multimedia

El menú de configuración de mensajería te permite controlar las opciones para el texto y los mensajes multimedia, incluso el número máximo de mensajes, configuración de tamaño y notificaciones.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Mensajería**.
2. Presiona Menú  y toca **Configuración**. Puedes configurar las siguientes opciones.

Configuración de almacenamiento

- **Eliminar mensajes antiguos:** Se eliminan automáticamente los mensajes antiguos cuando se alcance el límite establecido.
- **Límite de mensaje de texto:** Elige el número máximo de mensajes de texto a almacenar en cada secuencia de conversación.
- **Límite de mensaje multimedia:** Elige el número máximo de mensajes MMS a almacenar en cada secuencia de conversación.

Configuración de mensajes de texto (SMS)

- **Informes de entrega:** Selecciona esta opción si deseas solicitar un informe de entrega para cada mensaje envías.
- **Alertas de Emergencia:** Configura el sistema de servicios de alerta para teléfonos celulares supervisado por el gobierno federal para enviar mensajes SMS de advertencia al público.
 - **Presidencial:** Recibe una alerta presidencial de emergencia. (Presidencial se muestra siempre en gris [no seleccionables] y no se pueden excluir).
 - **Amenaza Inminente - Extrema:** Selecciona esta opción si quieres recibir alertas de emergencia en una situación de emergencia extrema (una amenaza extraordinaria a la vida o propiedad).
 - **Amenaza Inminente - Grave:** Selecciona esta opción si quieres recibir alertas de emergencia en una situación de emergencia grave (una amenaza significativa a la vida o propiedad).
 - **Amber:** Selecciona esta opción si quieres recibir alertas relacionadas con los niños extraviados o en peligro.
 - **Prueba de Alertas de Emergencia:** Selecciona esta opción si quieres enviar un mensaje de prueba para asegurarte que los mensajes de alerta pueden ser recibidos exitosamente.
 - **Ayuda:** Muestra la información de ayuda para Alertas de Emergencia.

Configuración de mensajes multimedia (MMS)

- **Informes de entrega:** Selecciona esta opción si deseas solicitar un informe de entrega para cada mensaje envías.
- **Informes leídos:** Selecciona esta opción si deseas solicitar un informe de lectura para cada mensaje envías.
- **Recuperación automática:** Selecciona esta opción para recuperar de forma automática y completa todos tus mensajes MMS. Una vez seleccionada, el encabezado del mensaje MMS más el cuerpo del mensaje y los datos adjuntos se descargarán automáticamente en tu equipo. Si quitas la marca de esta casilla de verificación, sólo el encabezado del mensaje MMS se recuperará y se mostrará en la pantalla de Mensajería.
 - **Recuperación automática en roaming:** Selecciona esta opción para recuperar de forma automática y completa todos tus mensajes durante el roaming. Esto podría incurrir gastos telefónicos significativos.

Configuración de notificaciones

- **Notificaciones:** Selecciona esta opción si quieres recibir una notificación en la barra de estado al recibir un mensaje de texto o multimedia nuevo
 - **Elegir un tono:** Selecciona un tono de llamada que sea específico para mensajes de texto y multimedia nuevos. Recuerda que el tono de llamada se reproduce brevemente al seleccionarse.
 - **Vibrar:** Selecciona esta opción si quieres que el equipo vibre cuando recibas un mensaje de texto o multimedia nuevo.

Cuentas de redes sociales

Obtén actualizaciones en tiempo real de todas las cuentas de tus redes sociales.

YouTube

YouTube™ es un sitio web para compartir videos en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos. Esta aplicación se usa para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, como clips de películas y programas de televisión y videos musicales, así como contenido en formato de video, como blogs en video, cortometrajes informativos y otros videos originales.

Abrir YouTube




- Presiona Inicio  y toca  > YouTube. Aparecerá la pantalla de biblioteca.

Nota: Si **Condiciones del servicio** aparece, toca **Aceptar** si estás de acuerdo con las condiciones de servicio.

Ver los videos de YouTube

1. En la pantalla de YouTube, toca un video.
2. Toca la pantalla para mostrar los controles de reproducción en la parte inferior. Toca la pantalla mientras se muestran los controles de reproducción para poner en pausa /reproducir el video. Mueve el control deslizante en la barra a la izquierda o a la derecha para retroceder o avanzar rápidamente el video.

Buscar videos

1. En la pantalla de YouTube, toca  en la parte superior derecha de la pantalla para abrir el cuadro de búsqueda.
2. Ingresa la palabra clave de búsqueda. Los resultados de búsqueda aparecen debajo de la barra de estado.
3. Toca uno de los resultado, o toca  o .

4. Desplázate por los resultados y toca un video para verlo.


Google Talk

Google Talk es un programa de mensajería instantánea proporcionado por Google. Google Talk te permite chatear con otras personas que también tienen una cuenta de Google. Tu cuenta de Google Talk está vinculada a la cuenta de Google que usaste para configurar tu equipo.

Iniciar sesión y chatear


Debes iniciar sesión en Google Talk antes de iniciar el chat.

- Presiona Inicio  y toca  > Talk para abrir Google Talk.

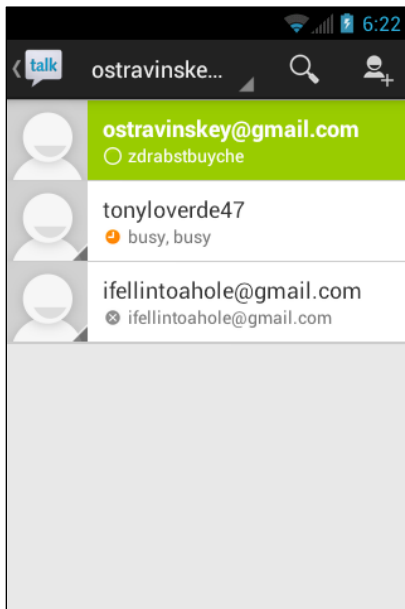

Agregar nuevos amigos

Puedes agregar solamente las personas que tienen una cuenta de Google.

1. En la pantalla de la lista de amigos, toca .
2. Ingresa la identificación de Google Talk o la dirección de Gmail de la persona que deseas agregar.
3. Toca LISTO.


Ver tus invitaciones

En la pantalla de lista de amigos, los amigos que invites a chatear aparecerán sin conexión en tu lista de amigos hasta que acepten tu invitación.


Aceptar y cancelar invitaciones

En la pantalla de la lista de amigos, toca **Invitación a chat**. Cuando aparece una ventana emergente de invitación, toca **Aceptar** o **Cancelar**.

Cambiar el mensaje de tu estado en línea

1. En la pantalla de la lista de amigos, toca tu dirección de correo electrónico en la parte superior de la lista.
2. Toca el estado y luego selecciona el estado que desees en el menú.
3. Toca la caja de texto abajo del icono de estado en línea y luego escribe tu mensaje de estado.
4. Presiona **Atrás** .

Empezar un chat

1. Toca un amigo en la lista de amigos.
2. Toca la caja de texto y luego escribe tu mensaje.
3. Toca .

Alternar entre chats activos

Puedes realizar múltiples chats al mismo tiempo y alternar entre chats activos.


- En la pantalla de lista de amigos, toca el amigo con el que desees chatear.

Cerrar un chat

Para cerrar un chat, haz uno de los siguientes:

- En una pantalla de chat, presiona **Menú**  y toca **Finalizar chat**.

- o -


En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú**  y luego toca **Finalizar todos los chats**. Todas las ventanas de chat se cerrarán.

Administrar tus amigos

Los amigos en la pantalla de la lista de amigos se ordenan de acuerdo a sus estados en línea y están ordenados alfabéticamente.


Ver la lista de amigos

Puedes ordenar tus amigos a tu gusto.


- En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú**  y toca **Mostrar las opciones**.
 - **Disponibilidad** para visualizar los amigos con los que chateas frecuentemente en primer lugar y están disponibles actualmente en primer lugar.
 - **Nombre** para ordenar todos tus amigos por su nombre.
 - **Lo reciente** para visualizar los amigos con los que chateas frecuentemente en primer lugar.

Bloquear amigos

Puedes bloquear a amigos y evitar que te envíen mensajes.

1. En la pantalla de la lista de amigos, toca el nombre del amigo al que deseas bloquear.
2. Presiona **Menú**  y toca **Información de amigo > Bloquear**. Ese amigo es eliminado de tu lista de amigos y es añadido a la lista de amigos bloqueados.

Desbloquear amigos

1. En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú**  y toca **Configuración** y luego toca tu cuenta.
2. Toca **Amigos bloqueados**.
3. En la lista de amigos bloqueados, toca el nombre del amigo al que deseas desbloquear.
4. Toca **Aceptar** para confirmar.

Indicadores de celulares

Indicadores de celulares te permiten comprobar el equipo de tu amigo.


Comprobar los equipos de amigos

Puedes comprobar qué equipos están usando tus amigos para chatear en Google Talk.

- Si aparece “En el dispositivo móvil” debajo del nombre de tu amigo, esto indica que tu amigo está usando un teléfono Android.
- Si aparece una dirección de correo electrónico, esto indica que tu amigo está usando una computadora.

Visualizar un indicador de celular


Puedes optar por visualizar un indicador de celular junto con tu nombre para que tus amigos sepan qué tipo de equipo inalámbrico estás usando.

1. En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú**  y toca **Configuración**.

2. Toca el nombre de tu cuenta y selecciona la casilla de verificación **Indicador de celulares**.


Salir de la sesión

Sigue los pasos para salir de Google Talk.

- En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú**  y toca **Cerrar sesión** para salir de la sesión de Google Talk.

Configuración de Google Talk


Puedes administrar la configuración de Google Talk a tu gusto.

1. En la pantalla de la lista de amigos, presiona **Menú**  y toca **Configuración**.
2. Toca el nombre de tu cuenta y toca cualquiera de las siguientes opciones para cambiar las configuraciones:
 - **Indicador de celulares:** Selecciona para que tus amigos sepan qué tipo de equipo inalámbrico estás usando. Consulta [Indicadores de celulares](#).
 - **Ausente cuando se apaga la pantalla:** Selecciona para visualizar tu estado como ausente cuando la pantalla esté apagada.
 - **Notificaciones de invitaciones:** Selecciona esta opción para mostrar una notificación en la barra de estado cuando alguien te envíe una invitación para ser tu amigo.
 - **Notificaciones de correo elec.:** Selecciona para mostrar un nuevo icono de mensaje instantáneo en la barra de estado al recibir un nuevo mensaje instantáneo.
 - **Tono de notificación:** Selecciona si deseas que el equipo suene al recibir un nuevo mensaje instantáneo. En el menú de tono de llamada, toca un tono de llamada para reproducir el tono brevemente y luego toca **Aceptar** para confirmar tu selección. Selecciona **Silencioso** si no deseas que el equipo suene al recibir un nuevo mensaje instantáneo.
 - **Vibrar:** Selecciona si deseas que el equipo vibre al recibir un nuevo mensaje instantáneo.
 - **Notificaciones de chat de video:** Selecciona si deseas que el equipo abra un diálogo o muestre sólo una notificación al llegar una invitación de chat de voz o de video.
 - **Tono de llamada del chat de video:** Selecciona si deseas que el equipo suene al llegar una nueva notificación de chat de video. En el menú de tono de llamada, toca un tono de llamada para reproducir el tono brevemente y luego toca **Aceptar**.

para confirmar tu selección. Selecciona **Silencioso** si no deseas que el equipo suene al llegar una nueva notificación de chat de video.

- **Vibrar:** Selecciona si deseas que el equipo vibre al llegar una nueva notificación de chat de video.
- **Amigos bloqueados:** Selecciona para mostrar la lista de tus amigos bloqueados.
- **Eliminar historial de búsqueda:** Selecciona para borrar el historial de búsqueda de Google Talk.
- **Administrar cuenta:** Selecciona para abrir el menú de la configuración de la Cuenta y sincronización.
- **Términos y privacidad:** Selecciona para mostrar la información legal de Google.

Aplicaciones y entretenimiento

Todas las funciones de tu equipo son accesibles a través de la lista de aplicaciones. Toca el icono que abre la lista de aplicaciones  en la pantalla de Inicio.

Google Play



Google Play™ es el lugar para encontrar nuevas aplicaciones de Google, libros, películas y música para tu equipo.

Para acceder a la aplicación Google Play Store, primero debes conectarte a Internet utilizando Wi-Fi o la conexión de datos de tu equipo y accediendo a tu cuenta de Google. Consulta [Web y datos](#) e [Iniciar sesión de tu cuenta de Google](#) para obtener detalles.

Importante: Las políticas de Cricket a menudo no se aplican a las aplicaciones de terceros. Las aplicaciones de terceros pudieran tener acceso a tu información personal o requerir que Cricket divulgue tu información de cliente al proveedor de la aplicación de terceros. Para informarte sobre cómo una aplicación de terceros recopilará, tendrá acceso a, utilizará o divulgará tu información personal, verifica las políticas del proveedor de la aplicación, que normalmente las puedes encontrar en su sitio web. Si no sientes confianza en las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instales aplicaciones de la aplicación Google Play Store y las utilices en tu equipo, esas aplicaciones pueden necesitar acceder a tu información personal (como tu ubicación, datos de contacto y más) o acceder a ciertas funciones o configuraciones de tu equipo. Descarga e instala sólo las aplicaciones en que confías.

1. Presiona Inicio  y toca  > Play Store.
2. Cuando abres la aplicación Google Play Store por primera vez, aparece la ventana de las **Condiciones del Servicio**. Toca **Aceptar** para continuar si aceptas las Condiciones del Servicio.
3. Encuentra una aplicación que desees y tócala para abrir su pantalla de detalles.



Nota: Las imágenes de pantalla y opciones de Google Play Store pueden variar dependiendo de la versión instalada en tu equipo. La aplicación Google Play Store se actualizará automáticamente cuando esté disponible.

4. Toca una aplicación para leer una descripción sobre la aplicación y reseñas de usuarios.
5. Toca **Instalar** (para las aplicaciones gratuitas) o toca el botón de precio (para las aplicaciones que requieren pago).

Nota: Debes tener una cuenta en Google Wallet para comprar elementos en Google Play. Consulta [Crear una cuenta en Google Wallet](#) para configurar una cuenta en Google Wallet si aún no tienes ninguna.

6. La pantalla siguiente te avisa si la aplicación necesita acceder a tu información personal o a ciertas funciones o configuraciones de tu equipo. Si aceptas las condiciones, toca **Aceptar & descargar** (para las aplicaciones gratuitas) o **Aceptar & comprar** (para las aplicaciones que requieren pago) para iniciar la descarga e instalación de la aplicación.

Si has seleccionado una aplicación de paga, después de tocar **Aceptar & comprar**, irás directamente a la pantalla de Google Wallet para pagar la aplicación antes de que se descargue en tu equipo.

Advertencia: ¡Leer detenidamente la notificación! Ten especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a muchas funciones o a una cantidad significativa de tus datos. Una vez que hayas tocado **Aceptar** en esta pantalla, eres responsable de los resultados del uso de este elemento en tu equipo.

Crear una cuenta en Google Wallet

Debes tener una cuenta en Google Wallet asociada a tu cuenta de Google para comprar elementos desde la aplicación Google Play Store.

Haz uno de los siguientes:

- En tu computadora, ve a wallet.google.com para crear una cuenta en Google Wallet.

- o -




La primera vez que utilices tu equipo para comprar un elemento desde Google Play, se te pedirá que ingreses tus datos de facturación para configurar una cuenta en Google Wallet.

Advertencia: Si has utilizado Google Wallet una vez para comprar una aplicación desde la aplicación Google Play Store, el equipo recuerda tu contraseña por lo que no necesitas ingresarla la próxima vez. Por este motivo, debes asegurar que nadie utilice tu equipo sin tu permiso. (Para más información, consulta [Seguridad](#)).

Solicitar un reembolso de una aplicación comprada



Si no estás satisfecho con una aplicación, podrás solicitar un reembolso en los 15 minutos posteriores a la compra, a menos que se indique lo contrario por el desarrollador de la aplicación. No se aplicará ningún importe en tu tarjeta de crédito y la aplicación se desinstalará del equipo.

Si cambias de opinión, puedes instalar la aplicación de nuevo, pero no podrás solicitar un reembolso por segunda vez.



1. Presiona Inicio  y toca  > Play Store.
2. Presiona Menú  y toca Mis aplicaciones.
3. Toca la aplicación a desinstalar para un reembolso. Se abrirá la pantalla de detalles sobre la aplicación.
4. Toca Reembolsar. Se desinstala la aplicación y se cancela el importe abonado.
 - Si se te solicita, elige el motivo de la eliminación de la aplicación y luego toca Aceptar.

Abrir una aplicación instalada

Hay varias opciones para abrir una aplicación instalada.




- En la barra de estado, verifica si ves el icono . Si ves el icono , abre el panel de notificaciones y luego toca la aplicación para abrirla.

- 0 -



1. Presiona Inicio  y toca .
2. En la pantalla de todas las aplicaciones, localiza la aplicación , y luego toca el icono.

Desinstalar una aplicación


Puedes desinstalar cualquier aplicación que hayas descargado e instalado desde la aplicación Google Play Store.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Play Store**.
2. Presiona **Menú**  y toca **Mis aplicaciones**.
3. En la pantalla **INSTALADAS**, toca la aplicación que deseas desinstalar y luego toca **Desinstalar**.
4. Cuando se te indique, toca **Aceptar** para eliminar la aplicación en tu equipo.
 - Si se te solicita, elige el motivo de la eliminación de la aplicación y luego toca **Aceptar**.

- 0 -

1. Presiona Inicio  > **Menú**  y toca **Configuración del sistema** > **Aplicaciones**.
2. Toca la pestaña **DESCARGADO**, toca la aplicación que deseas desinstalar y luego toca **Desinstalar...**
3. Cuando se te indique, toca **Aceptar** para eliminar la aplicación en tu equipo.
4. Toca **Aceptar**.

Obtener ayuda con Google Play

Si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta sobre la aplicación Google Play Store, presiona **Menú**  y luego toca **Ayuda**. El navegador web te llevará a la página web de ayuda de Google Play.

Storefront

El Storefront de Cricket es donde puedes comprar tonos de llamada, gráficos, tonos de ringback, juegos y aplicaciones. Debes contar con fondos Flex Bucket disponibles para poder hacer compras en el Storefront de Cricket. Consulta mycricket.com/support/topic/flex-bucket para obtener detalles.

- Presiona Inicio  y toca  > **Storefront**.

Navigation


Tu equipo ofrece una serie de programas de navegación basados en tu ubicación para ayudar a determinar dónde te encuentras y cómo llegar a donde necesitas estar.

Google Maps

Usa esta aplicación para encontrar direcciones, información de ubicación, direcciones de negocios, etc., directamente desde tu equipo. Determina tu ubicación actual con o sin GPS, obtén direcciones de ruta y de tránsito y obtén números telefónicos y direcciones para comercios locales.


Abrir Google Maps

► Presiona Inicio  y toca  > Maps.

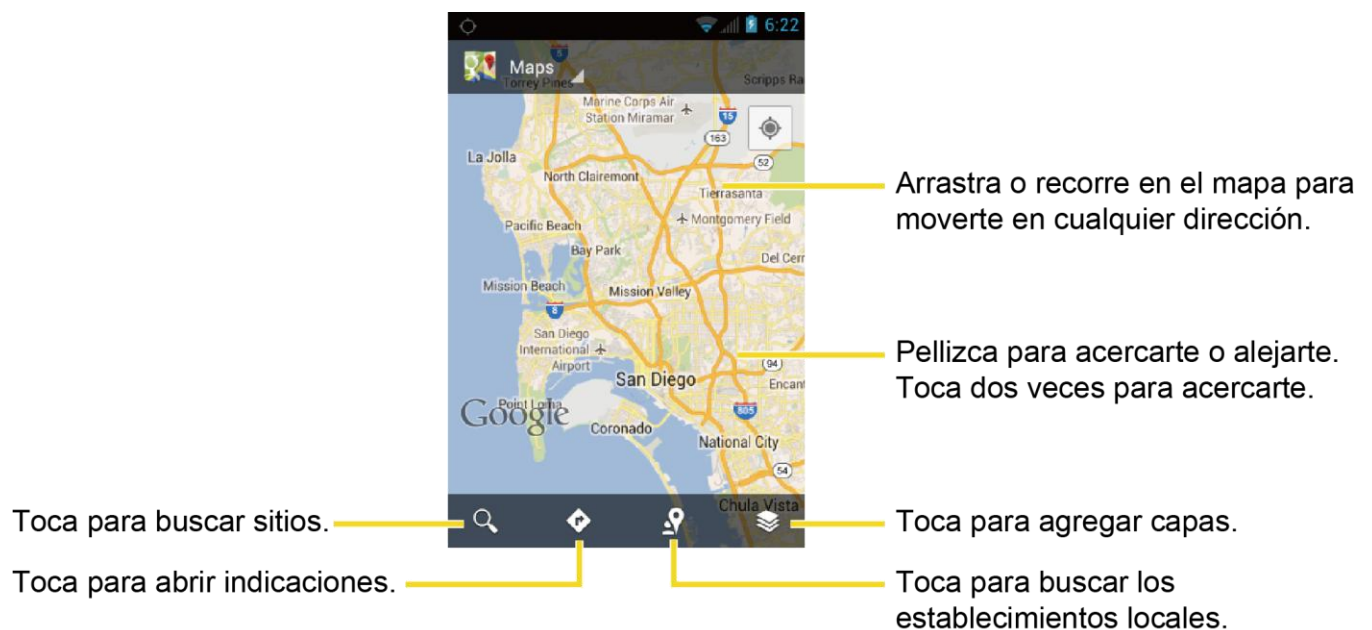



Encontrar tu ubicación actual



Nota: No olvides configurar las fuentes de tu ubicación.

En la pantalla de Google Maps, toca . Una flecha azul parpadeando indica tu ubicación actual en el mapa. Esta función está disponible cuando está activado el servicio de ubicación de Google o de Satélites de GPS. Consulta [Servicios de ubicación](#).

Buscar mapas

1. En la pantalla de Google Maps, toca .
2. Escribe el lugar que deseas buscar. Puedes ingresar una dirección, una ciudad o el tipo de establecimiento.

Consejo: Toca  para buscar por voz el lugar que estás buscando.

3. Toca  o . Aparecerá un globo en el mapa para indicar la ubicación.
4. Toca el globo para abrir el menú de la ubicación.


Agregar capa del mapa



Las capas te permiten ver ubicaciones e información adicional sobrepuestas en el mapa.

En la pantalla de Google Maps, toca  y luego toca una o más de las siguientes opciones:


- **Tráfico:** Agrega esta capa para ver las condiciones de tráfico en tiempo real con los caminos marcados con líneas codificadas por color que indican la condición de tráfico. Este modo está disponible sólo en las áreas seleccionadas.
- **Satélite:** Agrega esta capa para utilizar los mismos datos recogidos por satélite en Google Earth. Las imágenes no son en tiempo real y son de aproximadamente entre uno y tres años de antigüedad.
- **Relieve:** Agrega esta capa para ver el mapa de relieve sombreado con características topográficas.
- **Líneas de transporte público:** Agrega esta capa para proporcionar la representación gráfica de las líneas de transporte público. Este modo sólo está disponible en la zona seleccionada.
- **Latitude:** Agrega esta capa para ver las ubicaciones de tus amigos y compartir la tuya con ellos. Puede que necesites iniciar sesión en tu cuenta de Google para utilizar esta función.
- **Mis mapas:** Agrega esta capa para mostrar Google My Maps (Mis mapas) en Google Maps de tu equipo.
- **Bicicleta:** Agrega esta capa para proporcionar el mapa de rutas adecuadas para ir en bicicleta.
- **Wikipedia:** Agrega esta capa para proporcionar una lista de artículos de Wikipedia con referencia geográfica. Un extracto del artículo de Wikipedia se puede acceder haciendo clic en el icono. También está disponible un enlace directo a la versión completa del artículo de Wikipedia.

Obtener indicaciones

1. En la pantalla de Google Maps, toca .
2. Haz uno de los siguientes:



- El punto de partida está establecido como tu ubicación actual de forma predeterminada. Toca  para cambiar la ubicación de tu punto de partida.
 - Toca **Destino:** y escribe el destino o toca  para seleccionar el destino en la lista.
3. Selecciona la forma de llegar a tu destino (en auto, en tren o a pie).
 4. Toca **CÓMO LLEGAR**. Aparecerán las indicaciones hacia tu destino en una lista de indicaciones o en vista de mapa. Toca **NAVIGATION** para abrir Google Navigation para conducirte a tu destino.

Limpiar el mapa

- Cuando hayas llegado a tu destino, presiona **Menú**  y luego toca **Limpiar mapa** para reiniciar el mapa.

Google Navigation

Google Navigation utiliza tu posición actual (proporcionada por comunicaciones GPS al equipo) para brindar varios servicios basados en la ubicación.

1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Navigation**.
2. Si ves la advertencia en la pantalla, léela y toca **Aceptar** si estás de acuerdo.
3. Elige entre las siguientes opciones en la pantalla:
 - Pestaña **DESTACADOS** para obtener indicaciones de llegada a las ubicaciones que han sido marcadas con estrella en Google Maps (maps.google.com).
 - Pestaña **ACCESOS DIRECTOS**
 - **Di el destino** para utilizar la función de reconocimiento de voz y buscar ubicaciones que coincidan en tu zona.
 - **Escribe el destino** para ingresar manualmente una dirección de destino.
 - **Ir a casa** para mostrar la guía de ruta a tu casa.
 - **Mapa** para abrir la aplicación Google Maps.
 - Pestaña **CONTACTOS** para recibir indicaciones detalladas de la ruta de llegada a la dirección almacenada de una entrada seleccionada en Personas.



Google Latitude

El servicio Google Latitude™ de ubicación del usuario te permite compartir las ubicaciones de tus amigos en los mapas y compartir mensajes de estado con ellos y viceversa. Esta función también te permite enviar mensajes de texto y de correo electrónico, realizar llamadas y obtener indicaciones para llegar a las ubicaciones de tus amigos.

Tu ubicación no se comparte de forma automática. Para ello, debes unirte a Latitude y luego invitar a tus amigos para que puedan ver tu ubicación o aceptar las invitaciones que ellos te envíen.







Abrir Latitude

Para unirte a Latitude:

1. Presiona Inicio  y toca  > **Latitude**.
2. Toca **Compartir ubicación con familia o amigos**.
3. Si ves la política de privacidad, léela y toca **Aceptar y continuar** si estás de acuerdo.

Después de unirte a Google Latitude, puedes comenzar a compartir las ubicaciones con tus amigos. Sólo los amigos que hayas invitado de forma explícita o que hayan aceptado podrán ver tu ubicación.

Para abrir después de unirte a Latitude:

1. Presiona Inicio  y toca  > **Latitude**.
2. Selecciona una opción.
 - Toca **VISTA DE MAPA** para ver a tu amigo en Google Maps.
 - Toca  para invitar a tu amigo a Latitude.
 - Toca  para registrar tu visita en Latitude.
 - Toca  para actualizar la lista de amigos.
 - Presiona **Menú**  y toca **Ajustes de ubicación** para configurar la información sobre tu ubicación y compartirla.

Invitar a amigos

Para compartir tu ubicación con amigos y solicitar permiso para ver sus ubicaciones:

1. En Latitude, toca .

2. Elige cómo añadir amigos:

- **Seleccionar entre los contactos:** Selecciona cualquier número de amigos de Personas.
- **Añadir mediante dirección de correo electrónico:** Ingresa una dirección de correo electrónico y toca **Añadir amigos**.

3. Comprueba si la casilla de tu amigo está marcada y toca **Sí**.

Si tus amigos ya utilizan Latitude, recibirán una solicitud a través de correo electrónico y una notificación en Latitude. Si no se han unido aún a Latitude, recibirán una solicitud a través de correo electrónico en la que se les indica que accedan a Latitude a través de su cuenta de Google.

Responder a una invitación

Cuando recibas una solicitud de compartición de un amigo, ves el mensaje “...nueva solicitud para compartir”. Tócalo y puedes:

- **Aceptar y compartir mi ubicación:** Puedes ver la ubicación de tus amigos, ellos podrán ver la tuya.
- **Aceptar, pero ocultar mi ubicación:** Puedes ver la ubicación de tus amigos, pero ellos no podrán ver la tuya.
- **No aceptar:** Ninguna información de ubicación es compartida entre tú y tus amigos.
- Puedes cambiar la forma en que tu ubicación será compartida con cada amigo en cualquier momento. Consulta [Conectar con tus amigos](#) para más detalles.

Ver las ubicaciones de tus amigos

Puedes ver las ubicaciones de tus amigos en un mapa o en una lista.

Toca **VISTA DE MAPA** en la pantalla de Latitude. Google Maps™ te mostrará las ubicaciones de tus amigos. Cada amigo aparece representado por el icono o fotografía y una flecha que indica su ubicación aproximada. Si un amigo ha optado por compartir solamente el nombre de la ciudad, su icono o fotografía no incluirá la flecha y aparecerá en el centro de la ciudad. Consulta [Conectar con tus amigos](#) para más detalles.

Para ver el perfil de tu amigo y conectarte con él, toca su imagen. Aparecerá el nombre de tu amigo. Luego, toca el globo por encima de su icono.

Vista de lista:

Para mostrar una lista de tus amigos, en Google Maps, presiona **LISTA DE AMIGOS**.

Para ver el perfil de tu amigo y conectarte con él, selecciona el nombre de tu amigo de la lista.

Conectar con tus amigos



Toca el globo de detalles de contacto de un amigo en la vista de mapa o toca un amigo en la vista de lista para abrir su perfil. En la pantalla de perfil, puedes comunicarte con tu amigo y configurar las opciones de privacidad.

- **Mapa:** Encuentra una ubicación de amigo en el mapa.
- **Indicaciones:** Obtén direcciones para llegar a la ubicación de tu amigo.
- **Ping para registro de visita:** Envía una notificación a este amigo para que registre su visita.
- **Gestionar opciones para compartir:** Selecciona entre las siguientes opciones:
 - **Compartir la ubicación más exacta posible:** Comparte tu ubicación más precisa.
 - **Compartir sólo el nombre de la ciudad:** Comparte sólo la ciudad donde te encuentras, no el nombre de la calle. Tu amigo verá tu imagen en el centro de la ciudad en la que te encuentres. Para compartir de nuevo información más precisa, toca **Ubicación más exacta posible**.
 - **Ocultarse de este amigo:** Deja de compartir tu ubicación con ese amigo en la aplicación Latitude, en una lista o en un mapa.
- **Eliminar este amigo:** Elimina al amigo de tu lista y deja de compartir ubicaciones totalmente.

Cambiar configuración de ubicación

Puedes controlar cómo y cuándo pueden encontrarte tus amigos en Latitude. En tu cuenta de Google sólo se almacena la última ubicación enviada a Latitude. Si desactivas Latitude o te encuentras oculto, no se almacena ninguna ubicación.

Para cambiar tu perfil público:

1. Presiona Inicio  y toca  > **Latitude**.
2. Toca tu propio nombre y luego toca **Ajustes de ubicación**.
3. Configura las siguientes opciones según tus preferencias:
 - **Ubicación:** Permite a Latitude detectar y actualizar tu ubicación a medida que te mueves. La frecuencia de actualización está determinada por diversos factores, tal como hace cuánto tiempo tu ubicación ha cambiado.
 - **Informar desde aquí:** Actualiza automáticamente tu ubicación desde este equipo
 - **Compartir ubicaciones:** Comparte tu ubicación con las personas que elijas.

- **Gestionar tus amigos:** Añade o elimina amigos que pueden ver tu ubicación.
- **Historial de ubicaciones:** Almacena tus ubicaciones pasadas y te las muestran en el sitio web de Latitude.
- **Cerrar sesión de Latitude:** Desactiva Latitude y deja de compartir tu ubicación o estado. Siempre puedes volver a unirte a Latitude.
- **Registros automáticos:** Registra las visitas de los sitios que hayas seleccionado.
- **Notificaciones de visitas:** Habilita las notificaciones que sugieren lugares donde registrar tus visitas.
- **Gestionar tus sitios:** Ve y modifica tus sitios desactivados y tus registros automáticos de visitas.

Cricket Navigator

Cricket Navigator te ofrece instrucciones giro a giro en pantalla y a través del altavoz así como la búsqueda local y mapas.

► Presiona Inicio  y toca  > **Cricket Navigator**.

Muve Music™

Muve Music™ ofrece a los consumidores música ilimitada (descargas de pistas completas, tonos y tonos ringback) como parte de un nuevo plan tarifario móvil. Consulta la Guía de Usuario de Muve Music y visita mycricket.com/muve-music para obtener detalles.



► Presiona Inicio  y toca  > **MuveMusic**.

Music Player

Play Music (Reproducir la música) reproduce los archivos digitales de audio guardados en la tarjeta de almacenamiento. Para utilizar la aplicación Google Play Music, lo primero que debes hacer es copiar los archivos de música en la tarjeta de almacenamiento. Consulta [Desmontar y montar la tarjeta microSD](#) para más detalles sobre cómo copiar los archivos.

Nota: Si ya estás registrado en Google Play, la primera vez que abras la aplicación de música se te pedirá que selecciones la cuenta a cuya biblioteca de música en línea deseas acceder desde la aplicación Google Play Music. Sigue las instrucciones en la pantalla para continuar.

Abrir la biblioteca de Play Music

► Presiona Inicio  y toca  > **Play Music**. Aparecerá la pantalla de la biblioteca de Play Music.

Reproducir la música



1. En la pantalla de la biblioteca de Play Music, toca un nombre de categoría para ver sus contenidos:
 - **LISTAS DE REPRODUCCIÓN** para seleccionar una lista de reproducción personalizada que hayas creado.
 - **RECIENTE** para mostrar los álbumes que has escuchado recientemente.
 - **ARTISTAS** para mostrar tu biblioteca de música ordenada por artista.
 - **ÁLBUMES** para mostrar tu biblioteca de música ordenada por álbum.
 - **CANCIONES** para mostrar lista de canciones en orden alfabético.
 - **GÉNEROS** para mostrar tu biblioteca de música ordenada por género.
 2. Toca una canción en tu biblioteca para reproducirla. Se abre la pantalla de **Reproduciendo ahora**.
- 0 -





Toca el botón de menú con triángulo  al lado de un elemento y toca **Reproducir**.

Pantalla de Reproduciendo ahora




Las siguientes opciones están disponibles a controlar:


- Arrastra el control deslizante para avanzar o retroceder rápidamente.
- Toca  para poner en pausa. Toca  para volver a reproducir.

- Toca  para volver al inicio de la canción actual y toca  para reproducir la siguiente canción en un álbum.
- Toca el botón Aleatorio  para activar o desactivar la función de orden aleatorio.
- Toca el botón Repetición  para circular por los modos de repetición: **Repetir todo**, **Repetir una vez** o **Repetir está desactivado**.

Mostrar opciones adicionales


Toca el botón de menú con triángulo al lado de un elemento  para ver opciones adicionales.

- **Reproducir** para reproducir la canción.
- **Reproducir siguiente** para reproducir la canción siguiente.
- **Agregar a la cola** para agregar la canción a la cola.
- **Agregar a lista de reproducción** para agregar la canción a la lista de reproducción.
- **Eliminar de la cola** para eliminar la canción de la cola.
- **Más por este artista** para mostrar otro álbum del artista seleccionado.
- **Comprar por artista** para abrir la aplicación Google Play Store y encontrar elementos relacionados con el artista.
- **Eliminar** para eliminar la canción.

Consejo: Para más opciones tales como cambiar la configuración, eliminar o guardar la cola, o mostrar el ecualizador, presiona **Menú** .

Buscar música en la biblioteca de Play Music


Sigue las instrucciones para encontrar la música en tu biblioteca de Play Music.

1. Abre la biblioteca de Play Music y toca el botón Buscar .
2. Comienza a escribir el nombre del artista, álbum, canción o lista de reproducción que estás buscando. A medida que escribes, se visualiza la información coincidente en la pantalla.
3. Para seleccionar un elemento coincidente, toca el elemento.


Cola de reproducción

La cola de reproducción permite hacer cola y reordenar la música.


Mostrar la cola de reproducción

- En la pantalla de reproduciendo ahora, toca . Consulta [Pantalla de Reproduciendo ahora](#).


Agregar un elemento a la cola

1. Abre la biblioteca de música e identifica el elemento que deseas agregar a la cola.
2. Toca  al lado del elemento y toca **Agregar a la cola**.

Eliminar un elemento de la cola

1. En la pantalla de reproduciendo ahora, identifica el elemento que deseas eliminar desde la cola.
2. Toca  al lado del elemento y toca **Eliminar de la cola**.

Guardar la cola

1. En la pantalla de reproduciendo ahora, presiona **Menú**  y toca **Guardar cola**.
2. Ingresa el nombre que se mostrará en la lista de reproducción y toca **Aceptar**. La cola se guarda como una lista de reproducción.

Borrar la cola


- En la pantalla de reproduciendo ahora, presiona **Menú**  y toca **Borrar cola**.

Reordenar la cola


En la pantalla de reproduciendo ahora, toca  al lado del elemento que deseas reproducir la siguiente y luego toca **Reproducir siguiente**. La música se reproducirá la siguiente.

Utilizar la lista de reproducción


Crear las listas de reproducción

1. Abre la biblioteca de Play Music y navega por la música que deseas agregar a la lista de reproducción.
2. Toca  al lado de la canción que deseas agregar y toca **Agregar a lista de reproducción**.
3. En la ventana de Agregar a lista de reproducción, toca **Lista de reproducción nueva**.
4. Escribe el nombre de tu nueva lista de reproducción y toca **Aceptar**. Luego de guardar una lista de reproducción, esta se añade a la biblioteca de listas de reproducción.


Agregar una canción a una lista de reproducción existente

1. Abre la biblioteca de Play Music y navega por la música que deseas agregar a la lista de reproducción.
2. Toca  al lado de la canción que deseas agregar y toca **Agregar a lista de reproducción**.
3. En la ventana de Agregar a lista de reproducción, toca el nombre de la lista de reproducción a la que deseas agregar la canción.


Eliminar una canción de una lista de reproducción

1. Abre la biblioteca de listas de reproducción.
2. Toca la lista de reproducción que contiene la canción que deseas eliminar.
3. Toca  al lado de la canción que deseas eliminar y toca **Eliminar de la lista de reproducción**.


Cambiar el nombre de una lista de reproducción

1. Abre la biblioteca de listas de reproducción.
2. Toca  al lado de la lista de reproducción cuyo nombre deseas cambiar y toca **Cambiar nombre**.
3. Escribe el nuevo nombre de la lista de reproducción y toca **Cambiar nombre**.

Reproducir canción en una lista de reproducción

1. Abre la biblioteca de listas de reproducción.
2. Toca  al lado de la canción que deseas reproducir y toca **Reproducir**.

Eliminar una lista de reproducción

1. Abre la biblioteca de listas de reproducción.
2. Toca  al lado de la lista de reproducción que deseas eliminar y toca **Eliminar**.
3. Toca **Aceptar** para confirmar.

Hacer copias de seguridad de tus archivos de música descargados

Es recomendable que hagas copias de seguridad de tus archivos de música descargados y los coloques en tu computadora. Aunque los archivos descargados sólo pueden reproducirse en tu equipo y en tu cuenta, hacer copias de seguridad de ellos en tu computadora te permite

acceder a los mismos en caso de que la tarjeta microSD se pierda o se dañe, o si instalas una nueva tarjeta microSD. Consulta [Tarjeta microSD](#).

1. Conecta tu equipo a tu computadora usando un cable USB.
2. Usa tu computadora para navegar hasta la carpeta Music (Música) de la tarjeta microSD.
3. Selecciona y copia los archivos de música a una carpeta en el disco duro de tu computadora.

Internet Móvil

Internet Móvil te permite acceder a muchos enlaces útiles disponibles en Internet Móvil de Cricket y también navegación por Internet móvil. Encontrarás enlaces rápidos y útiles a sitios de redes sociales como MySpace y Facebook, enlaces instantáneos al estado del tiempo, el horóscopo y la lotería, además de muchos otros sitios que incluyen deportes, noticias y compras. Consulta mycricket.com/features-and-downloads/mobile-web para los socios del servicio de Internet Móvil de Cricket.

► Presiona Inicio  y toca  > Mobile Web.

Nota: El servicio de Internet Móvil no funcionará al estar en áreas de cobertura de roaming.

Nota: Dependiendo de tu plan, se te cobra por utilizar el servicio de Internet Móvil. Comprueba tu plan en [My Account](#).

Cricket411

Cricket 411 es un servicio de Asistencia de Directorio donde se puede obtener información útil, incluso residenciales, comerciales y gubernamentales; cartelera de cine y los horarios de las funciones y más.

Nota: Dependiendo de tu plan, se te cobra por utilizar el servicio Cricket411. Comprueba tu plan en [My Account](#).

► Presiona Inicio  y toca  > Cricket411.

My Account

My Account (Mi cuenta) te proporciona información de facturación y cuenta desde tu equipo o en línea.

Para acceder a My Account desde la aplicación en tu teléfono Cricket:

► Presiona Inicio  y toca  > My Account.

Para acceder a My Account en línea:

- Abre un navegador web y navega hasta account.mycricket.com.

Web y datos

Las capacidades de datos de tu equipo te permiten acceder a Internet o a tu red corporativa de forma inalámbrica a través de una variedad de conexiones, incluso:

- Wi-Fi
- Servicios de datos





Esta sección trata sobre las conexiones de datos y el navegador web integrado de tu equipo. Las características adicionales relacionadas con datos se pueden encontrar en [Cuentas y mensajería](#), [Aplicaciones y entretenimiento](#), y [Herramientas y Calendario](#).

Wi-Fi


Wi-Fi permite acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 300 pies (100 metros). Para utilizar Wi-Fi en tu equipo, necesitas acceso a un punto de acceso inalámbrico o “hotspot”.



La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen de ciertos factores, incluso la infraestructura y otros objetos que debe atravesar la señal.

Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema**.
2. Si  aparece a la derecha de Wi-Fi, tócala para activar Wi-Fi. Aparecerá . Aparecerá y el equipo buscará las redes inalámbricas disponibles.
3. Toca **Wi-Fi**. Aparecerán los nombres de las redes y parámetros de seguridad (red abierta o protegida con WEP/WPA/WPA2 PSK) de las redes Wi-Fi detectadas.
4. Toca una red Wi-Fi para conectarte a ella. Si seleccionas una red abierta, te vas a conectar automáticamente a la red. Si seleccionas una red que esta protegida, ingresa la clave y luego toca **Conectar**.

Dependiendo del tipo de red y sus configuraciones de seguridad, puede que necesites ingresar más información o elegir un certificado de seguridad.



Cuando tu equipo esté conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi () aparece en la barra de estado y te indica la intensidad aproximada de la señal. (El ejemplo que se muestra arriba indica una señal completa).

Si **Notificación de red** está activada, este icono () aparece en la barra de estado siempre que el equipo detecte una red inalámbrica disponible dentro de su alcance. Presiona **Menú** , toca **Avanzado** y selecciona la casilla de verificación **Notificación de red**.

Nota: La próxima vez que conectes tu equipo a una red inalámbrica a la que hayas accedido previamente, no se te pedirá que ingreses nuevamente la clave de seguridad, a menos que restablezcas tu equipo a las configuraciones predeterminadas de fábrica.



Nota: Las redes Wi-Fi se reconocen automáticamente, lo que significa que no necesitas hacer nada más para que tu equipo se conecte a una red Wi-Fi. Quizás deberás ingresar un nombre de usuario y una contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.

Comprobar el estado de la red inalámbrica

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Wi-Fi**.
2. Toca la red inalámbrica a la que el equipo esté conectado en ese momento. Verás un cuadro de mensaje indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, velocidad, intensidad de señal y otros detalles.

Nota: Si quieres eliminar las configuraciones de la red inalámbrica recordada, toca **Olvidar** en esta ventana. Debes volver a ingresar las configuraciones si quieres conectarte a esta red inalámbrica.

Conectar a una red Wi-Fi diferente

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección de redes Wi-Fi. Para buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles, toca **BUSCAR**.
2. Toca otra red Wi-Fi para conectarse a ella.

Nota: Si la red inalámbrica a la que quieres conectarte no está en la lista de redes detectadas, desplázate hacia abajo en la pantalla y toca **AGREGAR RED**. Ingresas las configuraciones de la red inalámbrica y toca **Guardar**.



Servicios de datos

Con tu servicio, ya puedes empezar a disfrutar las ventajas de servicios de datos. Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos, que incluyen administración de tu nombre de usuario, inicio de una conexión de datos y navegación por la web con tu equipo.

Importante: Ciertas solicitudes de servicios de datos podrían requerir tiempo adicional para procesarse. Mientras el equipo carga el servicio solicitado, podría parecer que la pantalla táctil no responde cuando en realidad están funcionando correctamente. Deja tiempo al equipo para que procese tu solicitud de uso de datos.

Iniciar una conexión de web

Iniciar una conexión web es tan simple como abrir el navegador en tu equipo.

- Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**. (Se iniciará la conexión de datos y aparecerá la página principal).





Nota: Las conexiones a Internet se pueden realizar a través del servicio de datos o vía Wi-Fi (que se configura dentro de **Config.** [Configuración] > **Wi-Fi**)

Consejo: Para cambiar la página predeterminada de inicio a la página actual del equipo presiona **Menú**  y luego toca **Config.** > **General** > **Establecer página principal** > **Página actual**.

Nota: El navegador se inicia automáticamente cuando se toca un enlace de web desde un correo electrónico o un mensaje de texto.

Indicadores y estado de la conexión de datos

La pantalla de tu equipo te muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior. Se usan los siguientes símbolos:

Icono	Descripción
	Tu equipo está conectado a la red 3G y está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página web).
	Tu equipo está conectado a la red 3G pero no está transfiriendo datos en ese momento (por ejemplo, cuando estás viendo una página web completamente abierta).
	Tu equipo está conectado a la red 1x. Cuando y está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando estás abriendo una página web).
	Tu equipo está conectado a la red 1x pero no está transfiriendo datos en ese momento (por ejemplo, cuando estás viendo una página web completamente abierta).

En cualquiera de los dos estados, puedes recibir llamadas entrantes.

Si no aparece ningún indicador, tu equipo no tiene una conexión de datos. Para iniciar una conexión, consulta [Iniciar una conexión de web](#).

Navegador

El navegador web de tu equipo proporciona acceso total al sitio web móvil y sitios web tradicionales desde donde quiera que estés, utilizando el servicio de datos o conexiones de datos Wi-Fi.

Aprender a navegar por Internet

Una vez que has aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y los sitios web durante una sesión de datos.

Nota: Antes que acceder a la página principal, es posible que se te pida ingresar tu número de teléfono móvil de 10 dígitos y tocar **Aceptar**. No se requiere el ingreso de tu número de teléfono para acceder a otras páginas web.

Desplazarse

Como con otras partes del menú del equipo, tendrás que arrastrar la página hacia arriba y hacia abajo para ver todo el contenido en algunos sitios web.

Para desplazarte de una línea a otra en los sitios web:

- Con un simple movimiento, toca la pantalla con el dedo y arrástralo hacia arriba o hacia abajo por una página.

Seleccionar


Para seleccionar los elementos o enlaces que aparecen en la pantalla:

- Arrastra el dedo por una página y luego toca un elemento o enlace en la pantalla.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten visitar las páginas web, seleccionar funciones especiales e incluso realizar llamadas telefónicas.

Ir a una página anterior

Para retroceder una página:

- Presiona **Atrás**  en tu equipo. Repite este proceso para continuar retrocediendo en el historial de la página web, de las páginas que has visitado recientemente.

Ir a una página web

1. Toca el campo de dirección (en la parte superior de la ventana del navegador) e ingresa una nueva dirección de web.
 - A medida que ingresas la dirección, posibles coincidencias aparecen en una lista en la pantalla. Toca una entrada para abrir el sitio web deseado.
2. Toca **Ir** para iniciar la nueva página.




Nota: No todos los sitios web son visibles en tu equipo.


Menú de navegador

El menú de navegador te ofrece opciones adicionales para ampliar el uso de la web en tu equipo.

Abrir el menú de navegador

El menú de navegador puede abrirse en cualquier momento si tienes una sesión de datos activa, desde cualquier página que estés visitando.

1. Presiona Inicio  y toca  > Navegador.
2. Presiona Menú . Verás el menú de navegador.

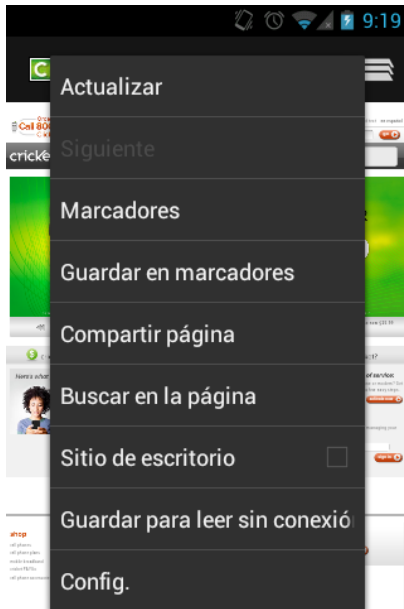


Las opciones disponibles en el menú de navegación incluyen:

- **Detener:** Detiene la carga de la página web actual.
- **Actualizar:** Recarga la página web actual.
- **Siguiete:** Te hace volver a una página visitada anteriormente.
- **Marcadores:** Te permite acceder y administrar tus marcadores.
- **Guardar en marcadores:** Agrega la página actual como un marcador.
- **Compartir página:** Te permite enviar una dirección URL a través de Gmail, SMS, Correo electrónico o Bluetooth.
- **Buscar en la página:** Busca una palabra en la página web actual.
- **Sitio de escritorio:** Muestra el sitio para computadora de la página web actual.
- **Guardar para leer sin conexión:** Guarda la página web actual en la memoria caché para leer sin conexión.
- **Config.:** Te permite configurar y administrar la configuración del navegador.


Seleccionar texto en una página web

Puedes resaltar el texto en una página web y copiarlo, buscarlo o compartirlo.

1. Desplázate al área de la página web que contiene el texto que deseas seleccionar.
2. Mantén tocado el texto que deseas copiar. Arrastra una pestaña de selección a la posición donde deseas insertar las palabras o caracteres seleccionados. El texto seleccionado aparecerá resaltado.

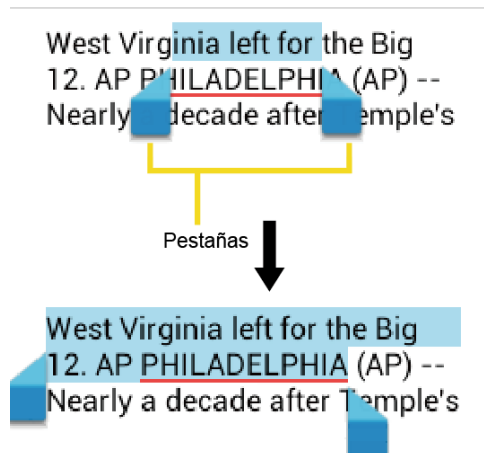




Consejo: Toca **SELECCIONAR TODO** para seleccionar todo el texto en la página web.

3. Toca  y selecciona una de las siguientes opciones.
 - **Copiar** para copiar el texto seleccionado.
 - **Compartir** para compartir el texto seleccionado a través de Bluetooth, Gmail, Mensajería, etc.
 - **Buscar** para buscar el texto seleccionado en la página web.
 - **Buscar en la Web** para buscar el texto seleccionado en Internet.

Ajustar la configuración de página del navegador




Puedes cambiar la configuración de tu navegador, incluso la configuración de tu página principal y más.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Config.** > **General**.
3. Selecciona una de las siguientes configuraciones de navegador:
 - **Establecer página principal:** Establece la página principal actual para el navegador de web.
 - **Completar formulario automáticamente.:** Completa formularios web con un solo toque.

- **Texto para autocompletar:** Configura texto para autocompletar formularios web.

Ajustar la configuración de privacidad y seguridad del navegador




Puedes ajustar la configuración de privacidad y seguridad de tu navegador, si quieres o no guardar las contraseñas, historial o caché.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Config.** > **Privacidad y seguridad**.
3. Selecciona una de las siguientes configuraciones de privacidad y seguridad del navegador:
 - **Eliminar memoria caché:** Elimina todos los datos de caché actuales. Toca **Aceptar** para completar el proceso.
 - **Eliminar historial:** Elimina el historial de navegación en el navegador. Toca **Aceptar** para completar el proceso.
 - **Mostrar advertencias de seguridad:** Te notifica si hay un problema de seguridad con el sitio web actual. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
 - **Aceptar cookies:** Permite a los sitios que requieren cookies guardar y leer cookies de tu equipo.
 - **Eliminar datos de cookies:** Elimina todos los archivos de cookies actuales del navegador. Toca **Aceptar** para completar el proceso.
 - **Recordar formulario:** Permite que el equipo almacene los datos desde los formularios ocupados anteriormente. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
 - **Eliminar datos del formulario:** Elimina todos los datos almacenados desde los formularios ocupados anteriormente. Toca **Aceptar** para completar el proceso.
 - **Activar ubicación:** Permite que los sitios soliciten el acceso a tu ubicación (usando la función de GPS incorporada).
 - **Eliminar acceso a la ubicación:** Borra el acceso a la ubicación para todos los sitios web. Toca **Aceptar** para completar el proceso.
 - **Recordar contraseñas:** Almacena los nombres de usuario y las contraseñas para los sitios visitados. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.

- **Eliminar contraseñas:** Elimina los nombres de usuario y las contraseñas almacenados anteriormente. Toca **Aceptar** para completar el proceso.




Ajustar la configuración de accesibilidad del navegador

Puedes ajustar la configuración de accesibilidad de tu navegador, tales como el tamaño de letra o la inversión de la pantalla.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Config.** > **Accesibilidad**.
3. Selecciona una de las siguientes configuraciones de accesibilidad del navegador:
 - **Obligar a activar el zoom:** Anula una solicitud de sitio web para controlar el comportamiento del zoom.
 - **Ajuste de texto:** Cambia el tamaño de la letra como se ve en la pantalla de vista previa.
 - **Zoom al tocar dos veces:** Activa la función de zoom tocando dos veces la pantalla.
 - **Tamaño mínimo de fuente:** Establece el tamaño mínimo de letra en la web como se ve en la pantalla de vista previa.
 - **Representación invertida:** Invierte la imagen de la pantalla. El color negro se convierte en blanco y viceversa.
 - **Contraste:** Cuando **Representación invertida** está activada, puedes ajustar el contraste mediante el control deslizante de contraste.

Ajustar la configuración avanzada del navegador




Puedes ajustar la configuración avanzada de tu navegador, tales como establecer el motor de búsqueda o ajuste de zoom predeterminado.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Config.** > **Avanzado**.
3. Selecciona una de las siguientes configuraciones avanzadas del navegador:
 - **Establecer el motor de búsqueda:** Establece el motor de búsqueda. Consulta [Establecer el motor de búsqueda](#).
 - **Abrir en segundo plano:** Se inician nuevas páginas en una página separada y se visualizan detrás de la página actual. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.

- **Activar JavaScript:** Activa JavaScript para la página web actual. Sin esta función, posiblemente algunas páginas no se visualizan correctamente. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Activar complementos:** Te permite determinar la forma en que tu equipo maneja mejoras de programas. Selecciona **Siempre activado**, **A pedido** o **Desactivado**.
- **Configuración del sitio web:** Te permite configurar las opciones avanzadas para sitios web individuales.
- **Zoom predeterminado:** Establece la configuración del zoom predeterminado. Elige entre: **Lejos**, **Normal** o **Cerca**.
- **Abrir páginas en vista general:** Visualiza una vista general de las páginas abiertas recientemente.
- **Ajuste automático de páginas:** Permite que se cambie el tamaño de las páginas web para que se ajuste a la pantalla lo más posible.
- **Bloquear ventanas emergentes:** Evita que los anuncios o ventanas emergentes (pop-up) aparezcan en la pantalla. Quita la marca de la casilla de verificación para desactivar esta función.
- **Codificación de texto:** Ajusta la codificación de texto actual.
- **Restablecer valores predeterminados:** Restablece la configuración del navegador a sus valores predeterminados.




Ajustar la configuración de administración de ancho de banda del navegador

Puedes ajustar la configuración de administración de ancho de banda de tu navegador.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Config.** > **Administración de ancho de banda**.
3. Selecciona una de las siguientes configuraciones de administración de ancho de banda del navegador:
 - **Carga previa de resultados de búsquedas:** Permite al navegador precargar los resultados de búsqueda confiables.
 - **Cargar imágenes:** Muestra imágenes en páginas web.




Ajustar la configuración de laboratorios del navegador

Puedes ajustar la configuración de laboratorios de tu navegador.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Config.** > **Labs**.
3. Selecciona una de las siguientes configuraciones de laboratorios del navegador:
 - **Controles rápidos:** Abre los controles rápidos y oculta barras de aplicaciones y URL.
 - **Pantalla completa:** Activa el modo de pantalla completa y oculta la barra de estado.




Establecer el motor de búsqueda

Puedes seleccionar el motor de búsqueda predeterminado.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Config.** > **Avanzado**.
3. Toca **Establecer el motor de búsqueda** y selecciona un motor de búsqueda que desees usar.




Crear la configuración del sitio web

Puedes crear una configuración para sitios web individuales.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Config.** > **Avanzado** > **Configuración del sitio web**.
3. Toca el sitio web para el cual deseas crear la configuración. Estos valores avanzados se pueden configurar para sitios individuales.
4. Toca la configuración (por ejemplo: **Eliminar acceso a la ubicación**) para completar el proceso.




Restablecer el navegador a los valores predeterminados

Siempre tienes la opción de restaurar el navegador a la configuración predeterminada.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Config.** > **Avanzado** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Toca **Aceptar** para completar el proceso.




Establecer la página principal del navegador

Personaliza tu experiencia en la web estableciendo tu página principal del navegador.





1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Config.** > **General** > **Establecer página principal**.
3. Selecciona la página que deseas establecer como una página principal. Toca **Página predeterminada** para seleccionar la página actual como la página principal.

Leer la página web sin conexión

Puedes guardar las páginas web para leerlas sin conexión.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Guardar para leer sin conexión**. La página web se guarda en **PÁGINAS GUARDADAS** del marcador.




Para ver las páginas guardadas:

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Marcadores**.
3. Toca la pestaña **PÁGINAS GUARDADAS** y selecciona la página que deseas ver. Si deseas ver la página en línea, presiona Menú  y luego toca **Transmitir en directo**.




Administrar marcadores

Facilita la navegación creando y utilizando los marcadores personalizados.




Mostrar marcadores

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Marcadores**. Aparecen tres pestañas:
 - **MARCADORES**: Visualiza una lista de tus marcadores de web actuales.
 - **HISTORIAL**: Visualiza un registro de tu historial de navegación. Estos registros se organizan en carpetas, como: **hoy**, **ayer**, **Últimos 7 días**, **Último mes** y **Más visitados**.
 - **PÁGINAS GUARDADAS**: Visualiza una lista de los sitios web que has guardado para leer sin conexión. Toca una entrada para abrir la página seleccionada.

Crear marcadores

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Abre la página web que deseas marcar.
3. Presiona Menú  y toca **Guardar en marcadores**.
4. Ingresa un nombre descriptivo para el nuevo marcador.
5. Selecciona una cuenta a la que deseas agregar el marcador.
6. Selecciona dónde deseas guardar el marcador y toca **Aceptar**.



Crear marcadores desde la pestaña Historial

1. Presiona Inicio  y toca  > **Navegador**.
2. Presiona Menú  y toca **Marcadores**.
3. Toca la pestaña **HISTORIAL**.
4. Localiza la página web que deseas marcar y toca el icono de estrella a la derecha de ella.
5. Edita la información necesaria y toca **Aceptar**.

Zona activa Wi-Fi portátil

Zona activa Wi-Fi portátil te permite convertir tu equipo en una zona activa Wi-Fi.

Establecer Zona activa Wi-Fi portátil



1. Presiona Inicio  y toca  > **Zona activa Wi-Fi portátil** > **Aceptar**.
2. Toca **Zona Wi-Fi portátil** y marca la casilla adyacente para activar el servicio.
 - El uso de ambos servicios de datos y Hotspot hace que tu batería se agote mucho más rápido que usar cualquier otra combinación de funciones.

Nota: La mejor manera de seguir utilizando el equipo como un punto de acceso es tener el equipo conectado a una fuente de energía.




Importante: Anota la llave maestra (contraseña) para esta comunicación de WEP/WPA/WPA2 PSK (mostrada en la pantalla).


Conectar a la zona activa Wi-Fi portátil

1. Habilita Wi-Fi (conexión inalámbrica) en tu equipo de destino (por ejemplo, una computadora portátil, equipo de media etc.).

2. Escanea desde el equipo buscando redes Wi-Fi y selecciona tu punto de conexión de la lista de redes.
- El nombre del equipo se puede cambiar presionando Inicio  y luego tocando  > **Zona activa Wi-Fi portátil > Red SSID.**
3. Selecciona este equipo y sigue las instrucciones en la pantalla para ingresar la contraseña (proporcionada en la página de zona activa Wi-Fi portátil).
4. Abre tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión de Internet.



Configurar la zona activa Wi-Fi portátil


1. Presiona Inicio  y toca  > **Zona activa Wi-Fi portátil.**
2. Configura las siguientes opciones:
 - **Red SSID:** Establece el nombre de la red.
 - **Seguridad:** Establece el nivel de seguridad.
 - **Contraseña:** Establece una contraseña si es necesario.
 - **Máximo de clientes Wi-Fi:** Establece el número máximo de clientes Wi-Fi que pueden conectarse a tu equipo.
 - **Desactivado automático:** Establece el período de tiempo que debe transcurrir cuando se desactiva la función de zona activa si no hay ningún equipo conectado.
 - **Channel (Canal):** Selecciona el canal que desees utilizar.
 - Presiona Menú , y toca **Avanzado:** Establece la configuración avanzada, tales como configuración del IP local del router o del servidor DHCP.

Cuando la zona activa Wi-Fi portátil está activa y está listo para compartir su conexión, el icono de la zona activa  aparece en la barra de estado.

Teléfono como Módem

Puedes conectar tu equipo a tu computadora a través de un cable USB para compartir la conexión a Internet de tu equipo con tu computadora.

1. Presiona Inicio  > Menú  toca **Configuración del sistema > Más... > Anclaje a red y zona portátil.**
2. Selecciona la casilla de verificación **Teléfono como Módem** para activar el modo anclado.

Cuando el modo anclado está activado, el icono de modo anclado  aparece en el panel de notificaciones.

Si deseas utilizar el equipo en modo anclado siempre que conectes tu equipo a un PC, selecciona el modo anclado en Tipo de conexión predeterminado en el menú Conexión PC. Consulta [Conexión PC](#).

Cámara y videocámara

Puedes utilizar la cámara o videocámara para tomar y compartir fotos y videos. El equipo viene con una cámara de 3.2 megapíxeles que te permite capturar fotos y videos nítidos.

Tomar fotos

Importante: Comprueba que la tarjeta microSD esté insertada antes de utilizar la cámara o videocámara. Todas las imágenes y los videos que captures con la cámara del equipo se almacenan en la tarjeta microSD. Para más información sobre cómo insertar una tarjeta microSD en el equipo, consulta [Insertar una tarjeta microSD](#).


Abrir la cámara


Sigue las instrucciones siguientes para abrir la cámara en el modo foto y tomar fotos.

► Presiona Inicio  y toca  > Cámara.

Consejo: Puedes abrir la cámara desde la pantalla bloqueada. Recorre .

Pantalla de visor de cámara

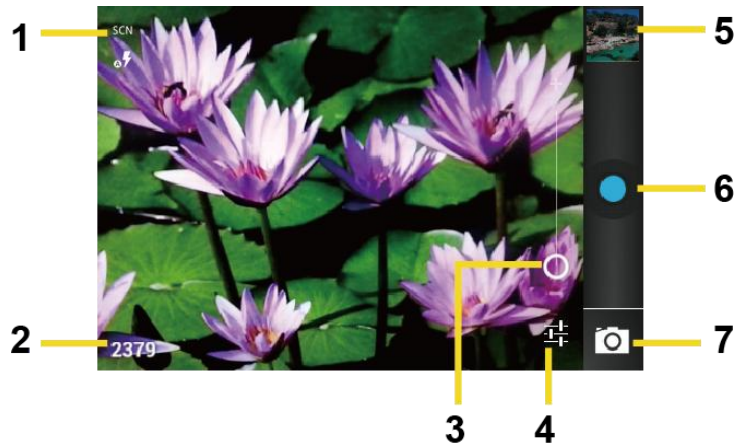

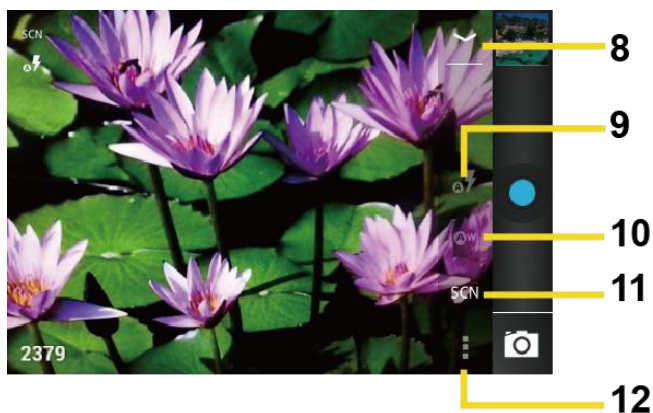


1. **Iconos de modo de cámara:** Se muestran los modos actuales de cámara.
2. **Número de fotos disponibles:** Se muestra el número de fotos restantes disponibles (dependiendo de la capacidad de la tarjeta microSD).
3. **Deslizador de zoom:** Arrastra este deslizador para cambiar la configuración del zoom. También puedes cambiar la configuración del zoom presionando el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo.
4. **Botón de configuración:** Revela botones adicionales de modo de cámara (8-12).
5. **Miniatura:** Miniatura de la última imagen que tomaste. Toca para ver y manejar.
6. **Botón obturador:** Toca para tomar una foto.
7. **Botón interruptor:** Toca para cambiar a cámara o videocámara.
8. **Botón cerrar:** Toca para cerrar los botones de modo de cámara (9-12) y volver al deslizador de zoom.
9. **Botón de modo de flash:** Toca para seleccionar el modo de flash.
10. **Botón de equilibrio de blancos:** Toca este botón para cambiar el equilibrio de blancos para habilitar la cámara para capturar colores más precisos mediante la configuración según la iluminación del entorno actual.
11. **Botón de modo de escena:** Toca para seleccionar un modo de escena.

Nota: Si seleccionas un modo de escena diferente a **Automáticamente**, no podrás seleccionar **Exposición automática**, **Modo de flash** y **Equilibrio de blancos**.

12. **Botón configuración de cámara:** Se abre el menú de configuración y te permite cambiar la configuración de la cámara. Para más información, consulta [Configuración de cámara/videocámara](#).

Pantalla de revisión

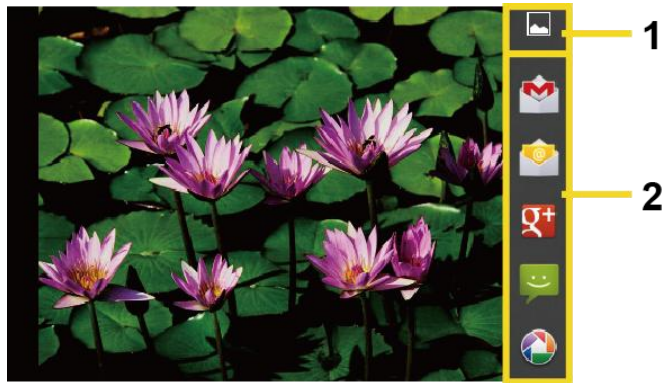

Después de capturar una foto o grabar un video, toca la miniatura para mostrar la pantalla de revisión. Puedes instantáneamente compartir tus fotos o videos. Consulta [Compartir fotos y videos](#). Toca el icono Galería para editar tus fotos o reproducir tus videos. Consulta [Ver imágenes y videos usando Galería](#).




1. **Galería:** Se abre la aplicación Galería para editar tu foto o reproducir tu video.
2. **Compartir:** Se muestran las aplicaciones disponibles para compartir tu foto o video.

Tomar una foto

Puedes tomar fotos de alta resolución usando la cámara de tu equipo.

1. Presiona Inicio  y toca  > Cámara.
2. Cambia la configuración si es necesario.
3. Encuadra al sujeto en la pantalla.

Consejo: Sujeta el equipo verticalmente al tomar fotos de retrato o sujeta el equipo horizontalmente al tomar fotos de paisajes. Así no tendrás que girar la foto después de capturarla.

4. Toca  para tomar la foto.
5. Elige qué deseas hacer con la foto que acabas de tomar. Consulta [Pantalla de revisión](#) para obtener detalles.

Cerrar la cámara


- En la pantalla de cámara, presiona Inicio  o Atrás .

Grabar videos

Graba videos de alta calidad (resolución de hasta WVGA) usando la cámara de tu equipo.

Pantalla de visor de videocámara



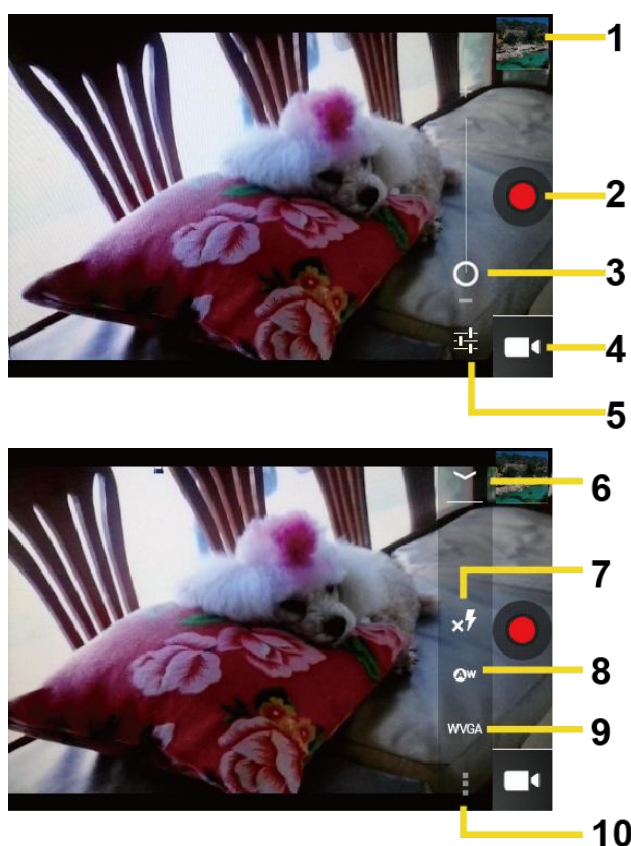



Encontrarás los siguientes controles en la pantalla de visor de videocámara.



1. **Miniatura:** Miniatura de la última imagen que tomaste. Toca para ver y manejar.
2. **Botón de grabación:** Toca para grabar un video. Toca otra vez para detener la grabación.
3. **Deslizador de zoom:** Arrastra este deslizador para cambiar la configuración del zoom. También puedes cambiar la configuración del zoom presionando el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo.
4. **Botón interruptor:** Toca para cambiar a cámara o videocámara.
5. **Botón de configuración:** Revela botones adicionales de modo de videocámara (6-10).
6. **Botón cerrar:** Toca para cerrar los botones de modo de videocámara (7-10) y volver al deslizador de zoom.
7. **Botón de modo de flash:** Toca para seleccionar el modo de flash.




8. **Botón de equilibrio de blancos:** Toca este botón para cambiar el equilibrio de blancos y que la cámara capture colores más precisos mediante la configuración según la iluminación del entorno actual.
9. **Botón de calidad de video:** Toca para seleccionar una calidad de video.
10. **Botón configuración de videocámara:** Toca este botón para cambiar la configuración de video. Para más información, consulta [Configuración de cámara/videocámara](#).

Grabar un video

1. Presiona Inicio  y toca  > Cámara.
2. Toca  y luego toca  para activar el modo de videocámara.
3. Selecciona **MMS** o **Video largo**.
 - **MMS:** Selecciona esta opción para adjuntar el video capturado a tu correo. La calidad será ajustada automáticamente a QCIF (176x144).
 - **Video largo:** Selecciona esta opción para grabar un video largo. La calidad puede ser seleccionable.
4. Enmarca el objeto en la pantalla.
5. Toca  para empezar a grabar video.
6. Toca  para detener la grabación.
7. Elige qué quieres hacer con el video que acabas de grabar. Consulta [Pantalla de revisión](#) para obtener detalles.

Configuración de cámara/videocámara

Sigue los siguientes pasos para cambiar la configuración de cámara/videocámara.

1. Presiona Inicio  y toca  > Cámara.
2. Toca  y luego toca  para mostrar el menú de configuración de cámara/videocámara.
 - **Guardar ubicación:** Guarda la información de ubicación de la imagen/video.
 - **Tamaño de imagen:** Selecciona entre: **3.2M(2048x1536)**, **2.0M(1600x1200)**, **0.8M(1024x768)**, **VGA(640x480)** o **HVGA(480x320)** (sólo cámara).
 - **Calidad de la imagen:** Selecciona la calidad de las fotos entre: **Súper fino**, **Fino** o **Normal** (sólo cámara).

- **Efecto de color:** Agrega un efecto de color a la foto. Elige entre: **Ninguno**, **Mono**, **Sepia**, **Negativo** o **Aguamarina**.
- **Exposición automática:** Selecciona el rango de medición de la exposición entre: **Promedio de marcos**, **Ponderada al centro** o **Medición puntual**.
- **Restaurar config.:** Restaura todas las configuraciones de cámara/videocámara a las configuraciones predeterminadas.

Ver imágenes y videos usando Galería


Al utilizar la aplicación Galería, puedes ver fotos y videos realizados con la cámara del equipo, descargados o copiados en la tarjeta microSD.

Puedes realizar ediciones en las fotos en tu tarjeta microSD. Además, podrás fácilmente convertir una foto en una imagen de tu contacto en un fondo de pantalla y compartir fotos con tus amigos.

Abrir Galería

La aplicación Galería se abre en la pantalla Álbumes donde tus fotos y videos se organizan por álbumes para facilitar la visualización.

► Presiona Inicio  y toca  > **Galería**.

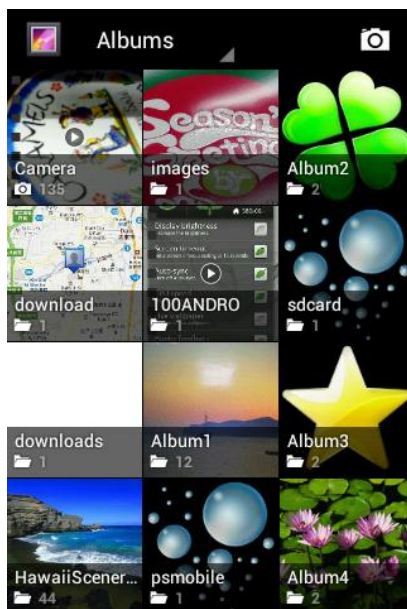

Fotos o videos realizados con la cámara interna se almacenan en el álbum **Camera** (Cámara).

Las carpetas en la tarjeta de almacenamiento que contienen fotos y videos también se tratarán como álbumes y se incluirán debajo del álbum **Camera** (Cámara). Los nombres de


cada carpeta existente se utilizarán como los nombres del álbum. Si has descargado algunas fotos y videos, éstos serán colocados en el álbum **download** (descarga).


Al ver las imágenes en la Galería, desplázate a la izquierda o a la derecha de la pantalla para ver más álbumes. Toca simplemente un álbum para ver las fotos o los videos de ese álbum.

Nota: Dependiendo del número de imágenes almacenadas en la tarjeta microSD, puede tardar algún tiempo para que Galería cargue todas tus fotos en la pantalla.

Ver fotos y videos

Después de haber seleccionado un álbum, puedes desplazarte por las fotos y videos en vista de cuadrícula. Toca una foto o un video para verlo.

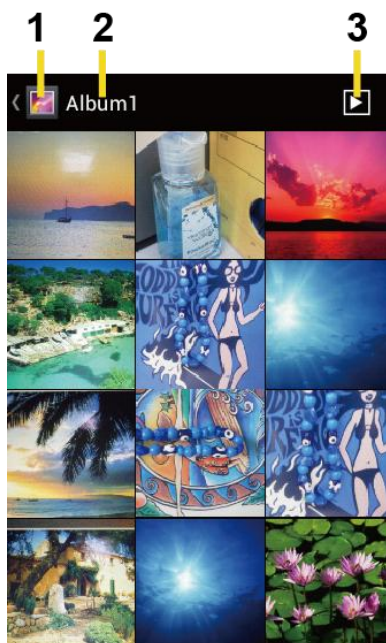

1. Toca para volver a la pantalla de Galería.
 2. Nombre del álbum.
 3. Toca para mostrar la presentación de diapositivas de imágenes en este álbum.
- Presiona Menú  para seleccionar fotos u ordenar imágenes.

Acercar o alejar una foto

Hay dos maneras en que puede acercarse o alejarse una foto.



- Toca dos veces rápidamente la pantalla para acercar, luego vuelve a tocar dos veces rápidamente para alejar.

- o -

Pellizca la pantalla usando tu pulgar y el dedo índice para alejar o extiende la pantalla para acercar.

Ver un video

Usa los controles en pantalla para reproducir, pausar o detener el video.

- ▶ Toca  para reproducir el video.
- ▶ Toca  para pausar el video.

Cerrar Galería

- ▶ Mientras el equipo está mostrando la pantalla de Galería, presiona Inicio .

Trabajar con fotos

Puedes manejar tus fotos o videos.

Menú de opciones de fotos


Con la imagen mostrada en la pantalla, presiona Menú  para mostrar el siguiente menú.

- **Eliminar:** Elimina la imagen o el video seleccionado.
- **Presentación de diapositivas:** Comienza una presentación de las imágenes guardadas.
- **Editar:** Edita la imagen. Consulta [Editar una foto](#).
- **Rotar hacia la izquierda/Rotar hacia la derecha:** Rota la imagen.
- **Recortar:** Recorta la imagen. Consulta [Recortar una foto](#).
- **Detalles:** Se muestran los detalles de la imagen.
- **Establecer imagen como:** Establece la imagen como la foto de contacto o el papel tapiz.
- **Mostrar en mapa:** Se muestra la ubicación donde tomaste la foto en Google Maps si Guardar ubicación está activada. Consulta [Configuración de cámara/videocámara](#).







Editar una foto

Tu equipo tiene un sistema incorporado de herramienta de edición y puedes modificar la imagen que tomaste con facilidad.




1. Presiona Inicio  y toca  > Galería.

2. Toca un álbum y luego toca una imagen.
3. Presiona **Menú**  y toca **Editar**.






4. Toca el icono siguiente para editar la imagen y desliza hacia la izquierda y derecha para seleccionar tu efecto favorito.
 -  para agregar el efecto de la exposición.
 -  para agregar el efecto artístico.
 -  para agregar el efecto del color.
 -  para agregar el efecto adicional.
 -  para deshacer la acción.
 -  para rehacer la acción.
5. Cuando termines, toca **GUARDAR**.

Rotar y guardar una foto

1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Galería**.
2. Toca un álbum y luego toca una imagen.
3. Presiona **Menú**  y toca **Rotar hacia la izquierda** o **Rotar hacia la derecha**.

Recortar una foto

1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Galería**.
2. Toca un álbum y luego toca una imagen.

3. Presiona **Menú**  y toca **Recortar**. Verás una casilla de recorte por encima de la foto.



4. Para ajustar el tamaño de la casilla de recorte, mantén presionado el borde de la casilla. Cuando aparezcan las flechas de dirección, arrastra el dedo hacia dentro o hacia fuera para modificar el tamaño de la casilla de recorte.
5. Para mover la casilla de recorte a la parte de la foto que deseas recortar, arrastra la casilla de recorte a la posición deseada.
6. Toca **CORTAR** para aplicar los cambios a la imagen.

La imagen recortada se guarda en la tarjeta de almacenamiento como una copia. La imagen original permanece inalterada.



Compartir fotos y videos

La aplicación Galería te permite enviar fotos y videos a través del correo electrónico o vía mensaje multimedia. Puedes compartir fotos en tus redes sociales como Picasa y compartir videos en YouTube. También puedes enviarlos a otro teléfono o tu computadora utilizando Bluetooth.

Enviar fotos o videos por correo electrónico/Gmail

Puedes enviar varias fotos, videos o ambos en un mensaje de correo electrónico/Gmail. Éstos se añaden como archivos adjuntos en tu correo electrónico.





1. Presiona **Inicio**  y toca  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contiene las fotos o videos que deseas compartir.

3. Mantén tocada la foto o video hasta que veas un borde azul alrededor del mismo. Toca múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toca  > **Gmail** o **Correo**. Si no lo encuentras, toca **Ver todas....**
5. Redacta tu mensaje y luego toca .

Nota: Si seleccionaste **Correo** y tienes múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo electrónico predeterminada.

Enviar fotos o videos por mensaje multimedia

Aunque puedes enviar varias fotos o videos en un mensaje multimedia, puede que sea mejor que los envíes de forma individual, especialmente si existen archivos de gran tamaño.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contiene las fotos o videos que deseas compartir.
3. Mantén tocada la foto o video hasta que veas un borde azul alrededor del mismo. Toca múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toca  > **Mensajería**. Si no la encuentras, toca **Ver todas....**
5. Redacta tu mensaje y luego toca .




Enviar fotos o videos utilizando Bluetooth

Puedes seleccionar varias fotos, videos o ambos y enviarlos al teléfono de otra persona o a tu computadora vía Bluetooth.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contiene las fotos o videos que deseas compartir.
3. Mantén tocada la foto o video hasta que veas un borde azul alrededor del mismo. Toca múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toca  > **Bluetooth**.
5. En los siguientes pasos, se te pedirá que actives Bluetooth en tu equipo y que conectes tu equipo al dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos. Para más información, consulta [Bluetooth](#).





Compartir fotos o videos en Google+

Necesitas estar registrado en una cuenta de Google para compartir fotos, videos o ambos en Google+.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contiene las fotos o videos que deseas compartir.
3. Mantén tocada la foto o video hasta que veas un borde azul alrededor del mismo. Toca múltiples fotos y videos para seleccionarlos.
4. Toca  > **Google+**.
5. Sigue las instrucciones en la pantalla.




Compartir fotos en Picasa

Debes iniciar sesión en una cuenta de Google para poder subir fotos al servicio de organización de fotos Picasa™.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contiene las fotos que deseas compartir.
3. Mantén tocada la foto hasta que veas un borde azul alrededor de la misma. Toca múltiples fotos para seleccionirlas.
4. Toca  > **Picasa**.
5. Selecciona el álbum en línea donde quieres subir las fotos o toca  para crear un álbum nuevo.
6. Toca Subir. Puedes ver las fotos en línea en picasaweb.google.com.

Compartir videos en YouTube

Puedes compartir tus videos subiéndolos a YouTube™. Antes de hacerlo, debes crear una cuenta en YouTube e iniciar sesión en dicha cuenta en tu equipo.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Galería**.
2. Toca el álbum que contiene los videos que deseas compartir.
3. Mantén tocado el video hasta que veas un borde azul alrededor del mismo. Toca múltiples videos para seleccionarlos.
4. Toca  > **YouTube**.
5. Ingresa la información solicitada, como una descripción y etiquetas, luego selecciona una opción de privacidad.
6. Toca Subir.




Herramientas y Calendario

Calendario

Usa el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. El Calendario te ayuda a organizar tu tiempo y te hace recordar los eventos importantes. Dependiendo en tu configuración de sincronización, el Calendario en tu equipo se mantiene sincronizado con tu Calendario en la web o el calendario corporativo.

Agregar un evento al Calendario

Agrega eventos a tu calendario directamente desde la aplicación Calendario.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Calendario**.
2. En cualquier vista de Calendario, presiona **Menú**  y toca **Nuevo evento**.
3. Si tienes más de un calendario, selecciona un calendario para agregar el evento.

Nota: Puedes crear múltiples Google Calendars (calendarios de Google) sólo en Google Calendar en la web. Una vez creados en Google Calendar en la web, podrás verlos en la aplicación Calendario en tu equipo. Para más información sobre cómo crear y administrar múltiples Google Calendars, consulta la página web de Google en: calendar.google.com.

Nota: Si has sincronizado tu equipo con una cuenta corporativa, también puedes seleccionar estos calendarios.

4. Ingresa un nombre para el evento.
5. Ingresa la ubicación del evento.
6. Para especificar la fecha y hora del evento, haz uno de los siguientes:
 - Si hay un período de tiempo para el evento, toca **DE** y **HASTA** para establecer las fechas y horas.
 - Si se trata de una fecha especial como un cumpleaños o un evento que durará todo el día, establece las fechas **DE** y **HASTA** y luego selecciona la casilla de verificación **TODO EL DÍA**.
7. Selecciona la zona horaria para el evento.
8. Ingresa direcciones de correo electrónico para invitar personas a tu evento y agrega las descripciones del evento. Consulta [Invitar personas a tu evento](#).
9. Si el evento ocurre con cierta regularidad, toca la casilla **REPETICIÓN** y luego elige con qué frecuencia ocurre el evento.

10. Establece una hora de recordatorio de evento y selecciona cómo quieres ser notificado.

Nota: Puedes agregar otra hora de recordatorio en un evento de Google Calendar (calendario de Google). Toca **Agregar recordatorio** para agregar otro recordatorio.

11. Selecciona tu estado que se muestra en tu calendario.
12. Establece el estado de privacidad de este evento.
13. Toca **FINALIZADO**.

Invitar personas a tu evento

Si deseas invitar personas a tu evento, debes crear y agregar dicho evento en tu Google Calendar (calendario de Google).

Una invitación por correo electrónico será enviada a tus invitados utilizando tu cuenta de Google o tu cuenta Corporativo.


1. Abre el Calendario y crea un evento nuevo. Selecciona tu cuenta de Google (o uno de tus otros Google Calendars). Consulta [Agregar un evento al Calendario](#).
2. Agrega detalles sobre el evento, tales como la fecha y hora, la ubicación y más.
3. En el campo **INVITADOS**, ingresa las direcciones de correo electrónico de toda las personas que quieras invitar al evento. Separa las múltiples direcciones con comas.
4. Agrega la descripción del evento que se muestra en el correo electrónico a tus invitados.
5. Toca **FINALIZADO** para agregar el evento a tu Google Calendar.

Si las personas a quienes envíes invitaciones utilizan Google Calendar, recibirán una invitación en calendario y por correo electrónico.


Alertas de evento

Cuando tu equipo está encendido y tiene una alerta de evento programado, tu equipo te alerta y te muestra un resumen del evento.

Hay varias maneras de alertarte de los eventos programados:

- Haciendo sonar el tono de llamada asignado o vibrando.
- Mostrando el icono  en la barra de estado.
- Mostrando la ventana emergente (pop-up) de alerta.


Recordatorios de evento

Si has configurado al menos un recordatorio para un evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordártelo.


Para ver, descartar o posponer el recordatorio:

1. Desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Toca el nombre del próximo evento para mostrar el evento.

Nota: Si tienes otros recordatorios de evento pendientes, éstos también aparecerán en la pantalla.


3. Haz uno de los siguientes:
 - Toca **Posponer todos** para posponer todos los recordatorios de eventos durante cinco minutos.
 - Toca **Descartar todos** para descartar todos los recordatorios de eventos.
 - Presiona **Atrás**  para mantener los recordatorios pendientes en el área de notificaciones de la barra de estado

Para establecer la configuración de recordatorio:

- En cualquier vista de Calendario, presiona **Menú**  y toca **Configuración > Configuración general** y luego establece los elementos debajo de **CONFIGURACIÓN DE RECORDATORIO**.


Ver eventos

Puedes ver el Calendario en la vista de Día, Semana, Mes o Agenda. Para cambiar la vista de Calendario, toca el mes y año que se muestran en la esquina superior izquierda de la pantalla y luego toca **Día**, **Semana**, **Mes** o **Agenda**.

El color en los eventos indica el tipo de calendario que incluye el evento. Para averiguar qué representa cada color, presiona **Menú**  y luego toca **Calendarios**.

Vistas de Día y de Agenda

La vista de Día muestra una lista de los eventos de un día. La vista de Agenda muestra una lista de todos los eventos en orden cronológico.

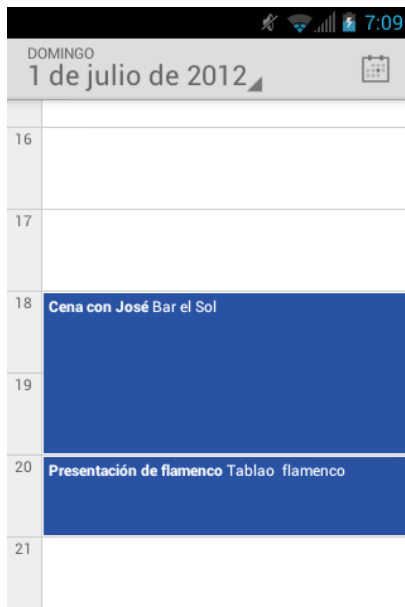

Cuando estés en la vista de Día, deslízate hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver los días anteriores o posteriores.

Vista de Semana

La vista de Semana muestra una tabla de los eventos de una semana.



Cuando estés en la vista de Semana:

- Puedes mantener tocado en un intervalo de tiempo para crear un evento.
- Toca un evento para ver sus detalles.

- Deslízate hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver las semanas anteriores o posteriores.

Vista de Mes




En la vista de Mes, verás los marcadores en los días en que hay algún evento.



Cuando estés en la vista de Mes:

- Toca un día para ver los eventos de ese día.
- Desliza hacia arriba o abajo en la pantalla para ver los meses anteriores o posteriores.


Eliminar eventos

1. Presiona Inicio  y toca  > **Calendario**.
2. Abre los detalles de eventos del calendario.
 - En las vistas de **Agenda**, **Día** y **Semana**, toca el evento del calendario que deseas eliminar.
 - En la vista de **Mes**, toca la fecha en que ocurre el evento del calendario y luego toca el evento del calendario.
3. Toca  > **Aceptar**.

- 0 -

Si el evento es un evento repetido, selecciona **Sólo este evento**, **Este y futuros eventos** o **Todos los eventos** y luego toca **Aceptar**.




Mostrar u ocultar calendarios

- En cualquier vista de Calendario, presiona **Menú**  y toca **Calendarios** y luego toca un calendario y marca o desmarca para mostrarlo u ocultarlo.

Sincronizar calendarios con tu equipo

Puedes elegir los Google Calendars (calendarios de Google) que deseas mantener sincronizados en tu equipo, así como aquellos cuya sincronización deseas detener.

Sincronizar un Google Calendar

1. Presiona Inicio  > **Menú**  y toca **Configuración del sistema** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca la cuenta con la que deseas sincronizar.
3. Toca **Sincronizar Calendario**.
4. En cualquier vista de Calendario, presiona **Menú**  y toca **Calendarios** > **Sincronización de calendarios**.
5. Marca el calendario a sincronizar y toca **Aceptar**.

Sincronizar un calendario corporativo

Si tienes una cuenta corporativa configurada en tu equipo, también puedes sincronizar los eventos del calendario corporativo en tu equipo. Los eventos del calendario en tu cuenta corporativa también se mostrarán en el calendario si has seleccionado sincronizar con el servidor de Exchange ActiveSync.


Reloj y alarma

La aplicación Reloj funciona como un reloj de escritorio que muestra la fecha y la hora. También puedes utilizarla para transformar tu equipo en un reloj despertador.




Abrir el reloj


Las siguientes instrucciones muestran cómo abrir la aplicación Reloj.

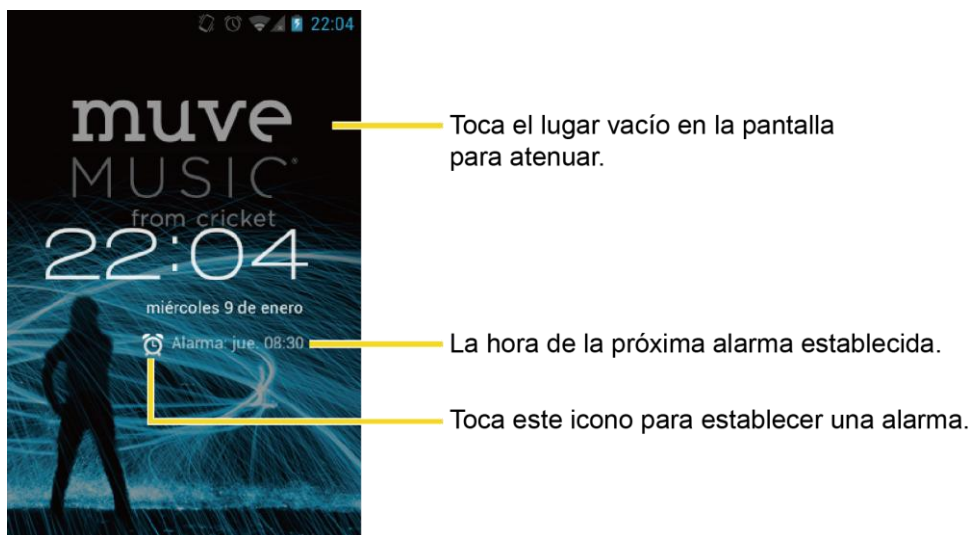- Presiona Inicio  y toca  > **Reloj**.





Establecer una alarma

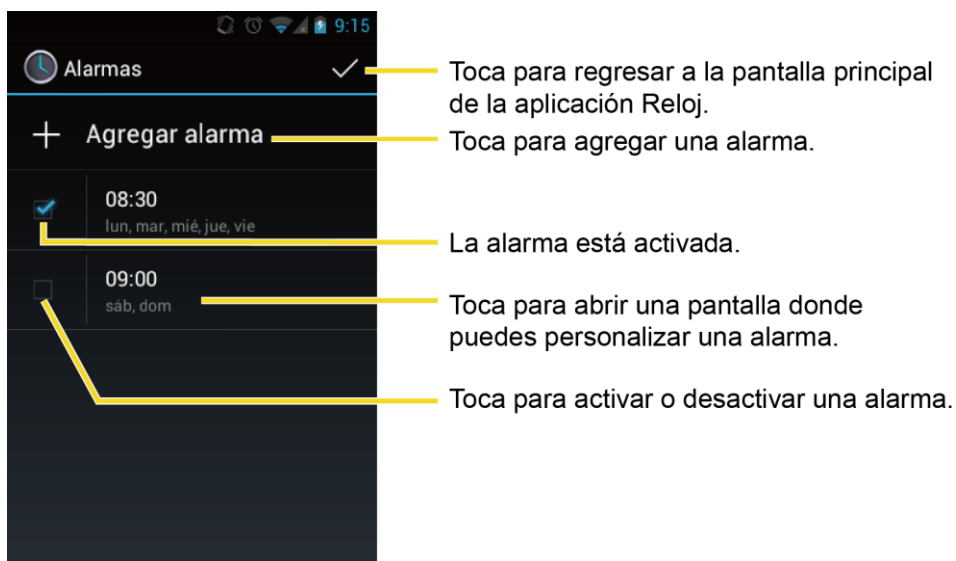1. Presiona Inicio  y toca  > Reloj.
2. Toca  en la pantalla






Nota: Cuando abres por primera vez las alarmas, dos alarmas están establecidas de forma predeterminada y listas para ser personalizadas. Estas alarmas están desactivadas de forma predeterminada.





3. Toca una alarma existente para cambiar su configuración o toca **Agregar alarma** para agregar una nueva alarma y establecer la hora de la alarma.
4. Toca **Hora** para ajustar la hora y los minutos, y selecciona a.m. o p.m tocando  o , o deslizando cada elemento verticalmente.

5. Toca **Repetir** para seleccionar un estado de repetición para la alarma.
6. Toca **Tono** para seleccionar un tono que suena como alarma.
7. Toca **Vibrar** para agregar una función de vibración a la alarma.
8. Toca **Etiqueta** para ingresar un nombre para la alarma.
9. Toca **Activar alarma** para activar la alarma.
10. Cuando hayas terminado, toca **Aceptar**. (Las alarmas establecidas están selectadas).
 - Toca la marca de verificación al lado de una alarma para activar o desactivar la alarma.

Para eliminar una alarma:

1. Presiona Inicio  y toca  > **Reloj**.
2. Toca  en la pantalla.
3. En la pantalla de Alarmas, toca una alarma deseada y luego toca **Eliminar**.
4. Toca **Aceptar** para confirmar la eliminación.





Cambiar la configuración de alarma

1. Presiona Inicio  y toca  > **Reloj**.
2. Toca  en la pantalla.
3. En la pantalla de Alarmas, presiona **Menú**  y toca **Configuración**.
4. Configura las siguientes opciones.
 - **Alarma en modo silencio:** Selecciona para que la alarma suene aun cuando el equipo esté en modo silencioso.
 - **Volumen:** Selecciona para configurar el volumen de la alarma.
 - **Duración de la repetición de alarma:** Selecciona para configurar la duración de la repetición de 5 a 30 minutos en intervalos de 5 minutos.
 - **Silenciar automáticamente:** Selecciona para configurar cuánto tiempo deseas que suene la alarma.
 - **Comport. del botón de vol.:** Selecciona la acción del botón de volumen durante una alarma. Elige entre: **Silenciar**, **Posponer** o **Descartar**.

- **Configurar el tono predeterminado:** Selecciona para configurar el tono de la alarma.

Calculadora

Tu equipo cuenta con una calculadora integrada.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Calculadora**.
2. Ingresa números tocando las teclas en la pantalla.
3. Toca **ELIMINAR** para eliminar un número. Mantén tocada para eliminar un número entero.
4. Para acceder a las funciones más avanzadas, recorre la pantalla a la izquierda o presiona **Menú**  y toca **Panel avanzado**.
5. Presiona **Atrás**  para cerrar la calculadora.

Servicios de voz

Reconocimiento Automático de Voz (ASR)

Puedes usar el software de reconocimiento automático de voz (ASR), llamado Voice Dialer (Marcador de voz), integrado del equipo para marcar un número de teléfono en Personas o iniciar las funciones del equipo. Todo lo que tienes que hacer es hablar al equipo, y ASR reconocerá tu voz y completará las tareas por sí mismo.

Activar el marcador de voz



- Presiona Inicio  y toca  > **Marcador de voz**.

El equipo te indicará que digas un comando de la lista visualizada en la pantalla. Cuando la aplicación reconoce el comando, ésta ejecuta el comando inmediatamente.

Si la aplicación no reconoce el número, el nombre o el nombre de la aplicación, ésta averiguará los que coinciden probablemente y te los mostrará en una lista. Toca una selección o toca **Cancelar** para salir de Marcador de voz.



Consejo: Usa ASR en un ambiente silencioso para que este sistema pueda reconocer tus comandos precisamente.

Realizar una llamada de voz con el marcador de voz



1. Presiona Inicio  y toca  > **Marcador de voz**.
2. Cuando te indica que hables, di “Llamar a [contacto]” o “**Marcar** [número]”.

3. Por ejemplo, di “**Llamar a John Smith al móvil**”, para llamar al teléfono móvil de John Smith. Tu equipo marca el número almacenado para el contacto “John Smith” con la etiqueta “Móvil”.

Abrir una aplicación con el marcador de voz




1. Presiona Inicio  y toca  > **Marcador de voz**.
2. Cuando te indica que hables, di “**Abrir [nombre de aplicación]**”.
 - Por ejemplo, di “**Abrir Calendario**” para abrir el Calendario. Se visualiza la pantalla de la aplicación.

Abrir un menú de configuración con el marcador de voz

1. Presiona Inicio  y toca  > **Marcador de voz**.
2. Cuando te indica que hables, di “**Abrir [nombre de menú de configuración]**”.
3. Por ejemplo, di “**Abrir configuración de sonido**”. Se visualiza la pantalla del menú de configuración.


Configuración de texto a voz

Tu equipo puede convertir textos a voz en algunas aplicaciones descargadas. Podrías seleccionar el idioma que escuchas o ajustar la velocidad.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma**.
2. Toca **Salida de texto a voz**.
3. Selecciona tu motor. Toca  para configurar la configuración del motor seleccionado.
4. Toca **Velocidad de voz** y selecciona una velocidad.
5. Toca **Escucha un ejemplo**: para reproducir una muestra corta de la serie de síntesis del habla.

Búsqueda por voz

Búsqueda por voz te permite buscar información en la web así como artículos e información en el equipo al hablar los términos de búsqueda.

1. Toca  en la barra de búsqueda de Google.



- o -

Presiona Inicio  y toca  > **Buscar** > .

2. Habla claramente al micrófono del equipo. Si se produce un error, toca **Volver a hablar** o **Vuelve a intentarlo**.
3. Toca un elemento coincidente en la lista que aparece en la pantalla.



Configuración de búsqueda por voz

Puedes configurar la configuración de la función de búsqueda por voz.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma**.
2. Toca **Búsqueda por voz**.
 - **Idioma** para configurar el idioma que se usa al ingresar texto hablando.
 - **SafeSearch** (Búsqueda segura) para filtrar texto e imágenes explícitos desde los resultados de la búsqueda. Selecciona entre **Desactivado**, **Moderar** o **Estricto**.
 - **Bloquear palabras ofensivas** para reemplazar palabras ofensivas que han sido reconocidas por transcripciones con [#] al ingresar texto hablando.

Modo Eco

El Modo Eco te permite ahorrar la batería de tu equipo mientras lo usas.

1. Presiona Inicio  y toca  > **Modo Eco**.
2. Arrastra el control deslizante en la pantalla cuando usas el Modo Eco.
 - **Siempre:** Configura tu equipo para utilizar siempre el Modo Eco.
 - **10-90%:** Selecciona la capacidad de batería restante cuando se activa el Modo Eco. Por ejemplo, 40% significa que se activa el Modo Eco cuando la capacidad de batería restante llega al 40%.
 - **Nunca:** Desactiva el Modo Eco.
3. Toca **Configuración Eco** para seleccionar el nivel de Eco.
4. Toca la hoja de los siguientes elementos para seleccionar:
 - **Suspender** para establecer el tiempo de espera de pantalla a 15 segundos.
 - **Brillo de pantalla** para disminuir el brillo de la pantalla.
 - **Papel tapiz** para seleccionar el papel tapiz de Eco.

- **Sincroniz. automática** para desactivar sincronización automática con las aplicaciones.
- **Respuesta táctil** para desactivar la función de Respuesta táctil.
- **Rotar automáticamente la pantalla** para desactivar la función de Rotar automáticamente.

5. Toca **Cerrar**.

Cuando Modo Eco está activado, el icono de Modo Eco  aparece en la barra de estado.



La configuración en Modo Eco se cambia automáticamente según los valores establecidos en el menú de configuración respectiva del equipo y viceversa.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, tales como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y también como dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. Por lo general, el alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies aproximadamente.

Activar o desactivar Bluetooth

Activar Bluetooth

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema**.
2. Toca **No** al lado de **Bluetooth**. Aparecerá **Sí** y el equipo comenzará a buscar los equipos Bluetooth disponibles.



Desactivar Bluetooth

Desactiva Bluetooth cuando no lo utilices para ahorrar batería o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema**.
2. Toca **Sí** al lado de **Bluetooth** y confirma que se muestra **No**.




El menú de Bluetooth

Configurar el equipo visible

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Bluetooth**.
2. Toca el nombre del equipo en la parte superior de la lista para hacer que tu equipo sea visible para otros dispositivos.

- Toca de nuevo para hacer que tu equipo no sea visible para otros dispositivos. Se puede cambiar el tiempo de duración en el que tu equipo sea visible.

Configuración de Bluetooth




1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.
2. Presiona Menú  y configura las siguientes opciones:
 - **Cambiar el nombre del dispositivo** para cambiar el nombre de tu equipo. Ingresas un nuevo nombre y toca **Cambiar nombre**.
 - **Tiempo de visibilidad** para seleccionar el tiempo de duración en el que tu equipo sea visible para otros dispositivos.
 - **Mostrar los archivos recibidos** para mostrar los archivos recibidos a través de la función Bluetooth.

Vincular con un equipo


Conectar un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil

Puedes escuchar música con un auricular estéreo Bluetooth o mantener conversaciones con manos libres utilizando un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil compatible. Es el mismo procedimiento para la configuración de dispositivos de sonido estéreo y de manos libres.

Para escuchar música con el auricular o kit para el automóvil, en ambos casos se debe admitir el perfil Bluetooth A2DP.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.
2. Si Bluetooth no está activado, toca  para activar Bluetooth.
3. Asegúrate de que el auricular esté visible, de modo que tu equipo pueda encontrar el auricular. Consulta las instrucciones que vienen con el auricular para ver cómo ponerlo en modo visible.
4. Toca **BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS**. Tu equipo comenzará a buscar los equipos Bluetooth que estén dentro del rango.
5. Cuando veas el nombre de tu auricular mostrado en la sección de dispositivos Bluetooth, toca el nombre. Entonces tu equipo tratará de sincronizarse automáticamente con el auricular.
6. Si la sincronización automática falla, ingresa la contraseña que viene con tu auricular.

El estado de sincronización y conexión se muestra debajo del nombre del auricular de manos libres o del kit para el automóvil en la sección de dispositivos Bluetooth. Cuando el auricular

Bluetooth o el kit Bluetooth para el automóvil está conectado a tu equipo, el icono de Bluetooth conectado  se muestra en la barra de estado. Dependiendo del tipo de auricular o kit para el automóvil que hayas conectado, podrás comenzar a utilizar el auricular o el kit para el automóvil para escuchar música o recibir y realizar llamadas telefónicas.

Nota: Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y además algunas funciones como transferencia o intercambio pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.



Volver a conectar un auricular o un kit para el automóvil

Cuando has sincronizado un auricular con tu equipo, deberás poder conectarlo de nuevo automáticamente al activar Bluetooth en tu equipo y al encender después el auricular. Sin embargo, a veces puede que necesites retomar la conexión manualmente, por ejemplo si has estado utilizando el auricular con otro dispositivo Bluetooth.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Bluetooth.
2. Si Bluetooth no está activado, toca para activar Bluetooth  para activar Bluetooth.
3. Asegúrate de que el auricular esté visible.
4. Toca el nombre del auricular en la sección de dispositivos Bluetooth.
5. Si se te indica que ingreses una contraseña, inténtalo con “0000” o “1234” o consulta la documentación del auricular o kit para el automóvil para encontrar cuál es la contraseña.
6. Si aún no consigues volver a conectar el auricular o kit para el automóvil, sigue las instrucciones facilitadas en [Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth](#), y luego sigue las indicaciones detalladas previamente en [Vincular con un equipo](#).
7. Conecta un auricular Bluetooth o un kit Bluetooth para el automóvil.


Desconectar o desvincular un dispositivo Bluetooth

Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Bluetooth.
2. Toca el dispositivo que deseas desconectar.
3. Toca Aceptar.

Desvincular un dispositivo Bluetooth

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Bluetooth.






2. Toca  al lado del dispositivo que deseas desvincular.
3. Toca **Desvincular**.

Enviar y recibir información utilizando Bluetooth

Puedes utilizar Bluetooth para transferir información entre tu equipo y otro dispositivo habilitado para Bluetooth, como un teléfono o una computadora portátil. La primera vez que transfieras información entre tu equipo y otro dispositivo, deberás ingresar o confirmar una contraseña de seguridad. Después, tu equipo y el otro dispositivo estarán sincronizados y no necesitarás intercambiar las contraseñas para transferir información con posterioridad.

Enviar información desde tu equipo a otro dispositivo

Puedes enviar los siguientes tipos de información, dependiendo del dispositivo al que realices el envío.

- Imágenes y videos
 - Información de contactos
1. Establece el dispositivo de recepción en modo visible. También necesitas establecerlo en “Recibir transferencias” o “Recibir archivos”. Consulta la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.
 2. En el equipo, abre la aplicación que contiene la información o el archivo que deseas enviar. Por ejemplo, si quieres transferir una foto, presiona **Inicio**  y toca  > **Galería**.
 3. Sigue los pasos para el tipo de elemento que deseas enviar:
 - Foto o video (en Cámara): Después de capturar una foto, en la pantalla de vista previa, toca .
 - Fotos y videos (en Galería): En la pestaña Álbumes, toca un álbum y selecciona los elementos que deseas compartir. Toca , y luego toca **Bluetooth**.
 - Información de contactos: Toca la entrada, presiona **Menú**  y luego toca **Compartir** > **Bluetooth**.
 4. Si se te indica que actives Bluetooth, toca **Activar**.
 5. Toca el nombre del dispositivo de recepción.
 6. Si se te indica, acepta la conexión del dispositivo de recepción e ingresa la misma contraseña en tu equipo y en el otro dispositivo o confirma la contraseña generada automáticamente.

7. En el dispositivo de recepción, acepta el archivo.





La ubicación donde se guarda la información depende del tipo de información y del dispositivo de recepción:

- Si envías un contacto, por lo general se añade directamente a la aplicación de contacto en el dispositivo de recepción.
- Si envías otro tipo de archivo a una computadora de Windows, normalmente se guardará en la carpeta Exchange de Bluetooth dentro de las carpetas de documentación personal.
 - En Windows XP, la ruta puede ser: C:\Documents and Settings\[tu nombre de usuario]\My Documents\Bluetooth Exchange.
 - En Windows Vista, la ruta puede ser: C:\Usuarios\[tu nombre de usuario]\Documentos.
- Si envías un archivo a otro dispositivo, la ubicación guardada puede que dependa del tipo de archivo. Por ejemplo, si envías un archivo de imagen a otro teléfono móvil, se guardará en una carpeta denominada “Imágenes”.

Recibir información de otro dispositivo

Tu equipo puede recibir múltiples tipos de archivos con Bluetooth, incluso fotos, videos o contactos.

Para recibir archivos de otro dispositivo, debes tener una tarjeta SD instalada en tu equipo.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Bluetooth**.
2. Si Bluetooth no está activado, toca  para activar Bluetooth.
3. Toca el nombre de tu equipo para que sea visible desde otros dispositivos.
4. Presiona Menú  y toca **Tiempo de visibilidad**.
5. Selecciona el tiempo de duración en el que tu equipo sea visible para otros.
6. En el dispositivo de envío, envía uno o más archivos a tu equipo. Consulta la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.
7. Si se te indica, ingresa la misma contraseña en tu equipo y en el otro dispositivo, o confirma la contraseña generada automáticamente. En tu equipo se mostrará una solicitud de autorización de Bluetooth.
8. Toca **Aceptar**.

9. Cuando tu equipo reciba una notificación de solicitud para la transferencia de un archivo, desliza hacia abajo el panel de notificaciones y luego toca **Aceptar**.
10. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, desliza hacia abajo el panel de notificaciones, y luego toca la notificación correspondiente.

Cuando abres un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:

- Respecto a un archivo de contacto vCard, si hay múltiples archivos vCard en tu tarjeta de almacenamiento, puedes elegir la importación de uno, varios o todos los contactos de tu lista de Personas.

Tarjeta microSD


Tu equipo está equipado con una tarjeta de memoria microSD™ (Digital Seguro) que te permite almacenar los datos de imágenes, videos, música, documentos y datos de voz en tu equipo.

Importante: Tu equipo viene con la tarjeta microSD preinstalada.


Advertencia: No toques una batería de Litio-Ion dañada o que gotea ya que puede provocar quemaduras.

Extraer la tarjeta microSD

1. Desmonta la tarjeta microSD. Consulta [Desmontar y montar la tarjeta microSD](#).
2. Retira la tapa de la batería siguiendo los pasos de 1 a 2 en [Instalar la batería](#).
3. Sujeta la pestaña blanca que sobresale del paquete de la batería y saca la batería de su compartimento
4. Desliza el soporte de la tarjeta SD en la dirección de la flecha para desbloquearlo (①).
5. Levanta la tarjeta y el soporte de la tarjeta con los dedos (②).
6. Retira la tarjeta del soporte con cuidado (③).

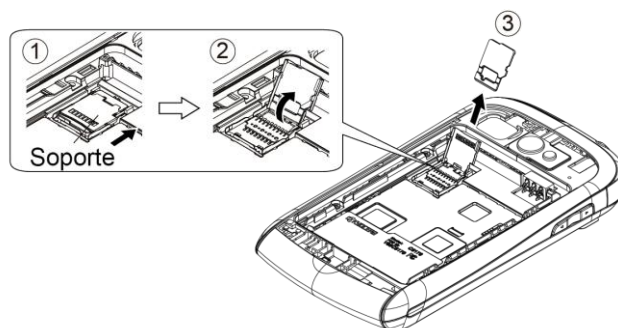

7. Vuelve a colocar el soporte de la tarjeta y presiona con suavidad, y luego desliza el soporte en la dirección de la flecha para bloquearlo ((4) a (6)).

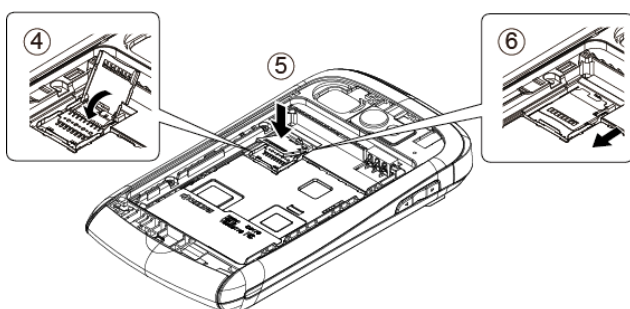

8. Pon la batería de nuevo en su compartimento así como la tapa de la batería en su lugar. Consulta los pasos de 3 a 5 en [Instalar la batería](#).

Nota: La tarjeta microSD puede dañarse fácilmente por operaciones inadecuadas. Ten cuidado cuando la insertes, extraigas o manipules.


Nota: Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de usar la tarjeta microSD. Tus datos podrían ser dañados o inutilizables si se acaba la batería mientras usas la tarjeta microSD.

Insertar una tarjeta microSD

1. Retira la tapa de la batería siguiendo los pasos de 1 a 2 en [Instalar la batería](#).
2. Desliza el soporte de la tarjeta SD en la dirección de la flecha para desbloquearlo ((1)).
3. Levanta el soporte de la tarjeta con los dedos ((2)).
4. Inserta una tarjeta microSD en el soporte. Asegúrate que los contactos dorados están en una posición correcta ((3)).



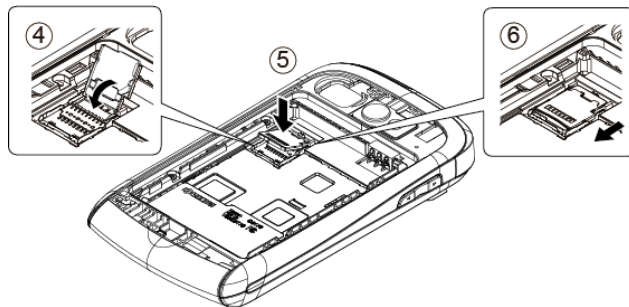

5. Vuelve a colocar la tarjeta y el soporte de la tarjeta y presiónalos con suavidad, y luego deslízalos en la dirección de la flecha para bloquearlo (4) a (6).





6. Pon la batería de nuevo en su compartimento así como la tapa de la batería en su lugar. Consulta los pasos de 3 a 5 en [Instalar la batería](#).

Ver la memoria en la tarjeta microSD

1. Con la tarjeta microSD instalada, presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Aplicaciones.
2. Toca la pestaña EN TARJETA SD. Aparecerá el espacio total y el espacio disponible en la parte inferior de la pantalla.

Formatear la tarjeta microSD



1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Espacio de almacenamiento.
2. Desplázate hacia abajo en la pantalla y toca Eliminar la tarjeta SD > Eliminar la tarjeta SD > Eliminar todo.

Nota: El procedimiento de formateo borra todos los datos en la tarjeta microSD. Luego de este procedimiento los archivos NO pueden ser recuperados. Para evitar la pérdida de los datos importantes, revisa los contenidos antes de formatear la tarjeta.

Desmontar y montar la tarjeta microSD

Debes desmontar primero la tarjeta microSD para evitar dañar los datos almacenados en ella o dañar la tarjeta microSD. Antes de extraer la tarjeta microSD, primero cierra todas las aplicaciones que se estén ejecutando en tu equipo y guarda cualquier tipo de datos.

Para desmontar la tarjeta microSD:


1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Espacio de almacenamiento.
2. Toca Desmontar la tarjeta SD > Aceptar.

Para montar la tarjeta microSD:

- Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Espacio de almacenamiento > Montar tarjeta SD.

Utilizar la tarjeta microSD del equipo como una unidad USB


Para transferir música, imágenes y otros archivos entre la tarjeta microSD del equipo y la computadora, necesitas configurar la tarjeta microSD del equipo como una unidad USB.

1. Conecta tu equipo a tu computadora usando un cable USB suministrado.
2. Si ves  en la barra de estado, deslízalo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y toca la notificación de conexión USB.
3. Toca Almacenamiento masivo > Hecho. Consulta [Conexión PC](#).
4. En tu computadora, el equipo conectado se reconoce como un disco extraíble. Navega hasta el disco extraíble y ábrelo.
5. Haz uno de los siguientes:
 - Copia los archivos de la computadora a la carpeta raíz en la tarjeta de almacenamiento del equipo.
 - Copia los archivos de la tarjeta de almacenamiento del equipo a una carpeta en tu computadora o computadora de escritorio.
6. Después de copiar los archivos, retira el disco extraíble (es decir, el equipo conectado) como sea requerido por el sistema operativo de tu computadora para retirar el equipo de forma segura y luego desconecta el equipo de la computadora.

Nota: El equipo no reconoce la tarjeta microSD cuando tu equipo está conectado a la computadora como una unidad de disco. No podrás utilizar algunas de las aplicaciones de tu equipo, tales como Cámara o Play Music.

Utilizar la tarjeta microSD del equipo como un dispositivo multimedia

Puedes conectar tu equipo a tu computadora como un dispositivo multimedia.

1. Conecta el equipo a tu computadora mediante el cable USB suministrado.
2. Si ves  en la barra de estado, deslízalo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y luego toca la notificación de conexión USB.
3. Toca **Transferencia Multimedia > Hecho**. Consulta [Conexión PC](#).

Configuración

Configuración de conexiones inalámbricas y redes

Wi-Fi

Puedes aprovechar al máximo las zonas activas portátiles Wi-Fi para la transmisión de datos de alta velocidad a través de redes disponibles en tu computadora. Para más detalles sobre las características y configuración de Wi-Fi de tu equipo, consulta [Wi-Fi](#).

Bluetooth





Las capacidades de tu equipo Bluetooth te permiten utilizar auriculares inalámbricos, enviar y recibir fotos y archivos y más. Para más detalles sobre la configuración de Bluetooth de tu equipo, consulta [Bluetooth](#).

Uso de datos

Puedes ver la cantidad de los datos cargados y descargados por el equipo durante un período de tiempo específico.





Activar Data statics

Activar la función de Data statics (Estáticas de datos) permite que tu equipo recoja los datos necesarios.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Uso de datos**.
2. Si  aparece al lado de **Data statistics**, tócala.
3. Lee el mensaje y toca **Aceptar**. Aparecerá .

Ver uso de datos por aplicaciones



Puedes ver la cantidad de datos usados durante un período de tiempo específico.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Uso de datos**.
2. Confirma si **Datos móviles** está ajustado en activar .
3. Toca  al lado de **Ciclo de uso de datos** para cambiar el período de tiempo para el cual el gráfico mostrará el uso de datos.
4. Toca cualquiera de las líneas blancas del gráfico para ver las pestañas. Arrastra la parte inferior de la línea blanca para establecer el corto período de tiempo deseado para ver el uso de datos dentro de ese ciclo.
 - Aparecerá la cantidad de uso justo debajo del gráfico.

Establecer límite de uso de datos




También puedes establecer el límite de datos móviles en caso de que no tengas plan de datos ilimitado, el cual corta los datos si se llega al valor de umbral especificado.

Advertencia: Tu teléfono mide el uso de datos que se muestra en pantalla. Es posible que el cálculo de uso de datos indicado por tu proveedor difiera, y el uso que supere los límites del plan de datos de tu proveedor puede generar cargos excesivos. El establecimiento de límite de uso de datos en este menú no garantiza que no se generen cargos adicionales.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Uso de datos.
2. Selecciona la casilla de verificación **Establecer límite datos móviles**. Lee el mensaje y toca **Aceptar**.
3. Arrastra el lado derecho de la línea roja en la parte superior del gráfico hasta el límite que deseas establecer.
 - Cuando el uso de datos alcance ese límite, los datos móviles se desactivarán automáticamente.
4. Arrastra la pestaña naranja verticalmente para ajustar el nivel en el que deseas recibir una advertencia.
 - Cuando el uso de datos alcanza el nivel establecido con la línea naranja, verás el mensaje.

Restringir el uso de datos por aplicación


Puedes restringir el uso de datos de referencia.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Uso de datos.
2. Presiona Menú  y selecciona la casilla de verificación **Restricción de datos de referencia**.
3. Lee el mensaje y toca **Aceptar**.

Consejo: Puedes ver el uso de Wi-Fi. Presiona Menú  y selecciona la casilla de verificación **Mostrar el uso de Wi-Fi**.

Modo avión


El modo avión te permite usar muchas de las aplicaciones de tu equipo, tales como Galería, Cámara y Play Music, cuando estás en un avión o en cualquier otra área donde está prohibido realizar o recibir llamadas o datos. Cuando tu equipo está en el modo avión, éste no puede

enviar o recibir ninguna llamada o tener acceso a información en Internet. Mientras que el modo de avión está activado, la barra de estado mostrará .

Para activar o desactivar rápidamente el modo avión:

- Mantén presionado el botón de **encendido** y luego toca **Modo avión**.

Para activar o desactivar el modo avión en el menú Configuración:

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Más...**
2. Selecciona la casilla de verificación **Modo de avión**.



Anclaje a red y zona activa portátil

La zona activa portátil Wi-Fi convierte tu equipo en un router inalámbrico y comparte tu conexión de datos de tu equipos con una o más computadoras o dispositivos móviles usando Wi-Fi. Para más detalles sobre la configuración de anclaje a red y zona activa portátil de tu equipo, consulta [Anclaje a red y zona activa portátil](#).

Redes móviles

El menú de redes móviles te permite disfrutar de la conexión de datos.


Activar el acceso a datos

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Más...** > **Redes móviles**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Usar paquete de datos**.

Roaming

Roaming es la capacidad de realizar o recibir llamadas, o mantenerte conectado mediante correo electrónico y navegación por Internet cuando estás fuera del área de cobertura de Cricket.

Icono de roaming

La pantalla del equipo siempre te muestra cuando te encuentras fuera de la red de Cricket. Siempre que utilices el sistema de roaming, el equipo mostrará el icono de roaming ().


Roaming en otras redes

Cuando utilizas el roaming en otras redes, la calidad de las llamadas y la seguridad será similar a la calidad que recibes cuando realizas llamadas dentro de la red de Cricket. Sin embargo, no podrás acceder a determinadas funciones, como servicios de datos, dependiendo de la red disponible.

Nota: Si estás en una llamada cuando te alejas de la red de Cricket, la llamada se corta. Si la llamada se corta en un área donde crees que el servicio Cricket está disponible, apaga tu equipo y vuélvelo a encender para conectarte nuevamente a la red.

Comprobar los mensajes de correo de voz en modo roaming

Cuando estés en roaming fuera de la red de Cricket, es posible que no recibas las notificaciones de mensajes nuevos de correo de voz. Cuando te encuentres en un área de servicio de roaming por un período de tiempo prolongado, las personas que te llamen podrán dejar mensajes, pero tendrás que comprobar periódicamente tu correo de voz para saber si has recibido mensajes.

1. Marca tu código de área + tu número de teléfono.
2. Cuando escuches el saludo de tu correo de voz, toca .
3. E Ingresar tu contraseña y sigue las instrucciones de voz.

Cuando vuelves a la red de Cricket, las notificaciones del correo de voz se anudarán normalmente.

Roaming de datos



Para usar los servicios de datos mientras estás en roaming:

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema**.
2. Toca **Más...** > **Redes móviles** > **Roaming de datos** > **Aceptar**.

Configuración de roaming



Puedes determinar qué señales aceptará tu equipo. Elige entre dos configuraciones diferentes en tu equipo para controlar el roaming.

Para configurar el modo de roaming:

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema**.
2. Toca **Más...** > **Redes móviles** > **Sistema seleccionado**.
3. Selecciona una opción:
 - **Página principal solamente** para acceder sólo a la red de Cricket y evitar el roaming en otras redes, para ambas comunicaciones de voz y de datos.
 - **Automático** para buscar el servicio en la red de Cricket. Cuando el servicio Cricket no está disponible, el equipo busca un sistema alternativo. Si seleccionas esta opción, selecciona los tipos de comunicación de roaming que se deben permitir.




Bloqueos de roaming

El equipo te avisa cuando estás en roaming fuera de la red de Cricket requiriendo un paso adicional por hacer o recibir una llamada, o intentar acceder a los datos mientras estás en roaming.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema**.
2. Toca **Más...** > **Redes móviles** > **Bloqueos de roaming**.
3. Comprueba el servicio que deseas habilitar Bloqueos de roaming para:
 - **Voz** para que aparezca un mensaje que te pedirá que respondas cada vez que intentas acceder a los servicios de voz mientras estás en roaming.
 - **Datos** para que aparezca un mensaje que te pedirá que respondas cada vez que intentas acceder a los servicios de datos mientras estás en roaming. El mensaje no volverá a aparecer mientras estás en la sesión de datos permitida.

Consejo: Si prefieres no utilizar la función de Bloqueos de roaming, toca la casilla de verificación **No preguntar nunca** mientras que en la pantalla aparece el cuadro de diálogo de alerta. No serás notificado de tu estado de roaming hasta que la actives de nuevo.

Para realizar llamadas con la función de bloqueos de roaming activada:

1. Presiona Inicio  y toca .
2. Ingresa el código de área + el número de siete dígitos y toca .
3. Lee el mensaje y toca **Acepto**.

Para contestar llamadas con la función de bloqueos de roaming activada:

- Lee el mensaje y toca **Acepto**.

Para acceder a los servicios de datos con la función de bloqueos de roaming activada:

- Lee el mensaje y toca **Roam**.



Para enviar un mensaje de texto con la función de bloqueos de roaming activada:

- Lee el mensaje y toca **Enviar ahora**.
 - Toca **Guardar borrador** para guardar el mensaje como borrador y enviarlo más tarde.

Configuración de dispositivo

Sonido



Volumen



1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Sonido > Volumen.
2. Arrastra la barra deslizante en la pantalla para ajustar el nivel de Música, video, juegos y otros medios, Tono de llamada y notificaciones o Alarmas.
3. Toca Aceptar.

Consejo: Puedes ajustar el volumen del timbre en el modo de espera (o el volumen del audífono durante una llamada) usando el botón de volumen en el lado izquierdo de tu equipo.

Modo silencioso



La opción Modo silencioso del equipo te permite silenciar todos los sonidos (excepto para los sonidos de medios y alarma).

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Sonido > Modo silencioso.
2. Selecciona una opción:
 - **Desactivado** para desactivar el modo silencioso.
 - **Vibrar** para silenciar todos los sonidos excepto la función vibrar. Puedes seleccionar el tipo de vibración. Consulta [Tipo de vibración](#).
 - **Silenciar** para silenciar todos los sonidos.

Consejo: Presiona el botón de volumen abajo en el modo de espera hasta que ves  o  en la pantalla.

Tono de llamada del teléfono



Puedes seleccionar y asignar tonos de llamada para las llamadas entrantes.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Sonido > Tono de llamada.
2. Toca un tono de llamada desde la lista disponible. Se reproduce el tono de llamada brevemente cuando esté seleccionado.
3. Toca Aceptar para asignar un tono de llamada.

Consejo: Puedes asignar tonos de llamada individuales a las entradas de Personas. Consulta *Asignar un tono de llamada a una entrada*.



Tipo de vibración

Puedes seleccionar el tipo de vibración.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Sonido > Tipo de vibración**.
2. Toca un tipo de vibración desde la lista disponible. El equipo vibra brevemente cuando esté seleccionado.
3. Toca **Aceptar** para asignar un tipo de vibración

Notificación predeterminada

Usa los menús de la configuración para asignar tonos de llamada específicos para las notificaciones.



1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Sonido > Notificación predeterminada**.
2. Toca un sonido de notificación desde la lista disponible. El sonido se reproduce brevemente cuando esté seleccionado.
3. Toca **Aceptar** para asignar un sonido de notificación.

Vibrar y sonar

- Selecciona la casilla de verificación **Vibrar y sonar** para que tu equipo suene y vibre al mismo tiempo.

Alertas persistentes

Este menú te permite configurar alertas, tales como pitar, vibrar o parpadear la luz LED para las notificaciones.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Sonido > Alertas persistentes**.
2. Selecciona el siguiente:
 - **Tono audible** para que suene cuando la notificación se encuentra en la barra de notificación.
 - **Vibrar** para que vibre cuando la notificación se encuentra en la barra de notificación.

- **Parpadear la luz LED** para que parpadee el indicador LED cuando la notificación se encuentra en la barra de notificación.
3. Si ves un mensaje, toca **Aceptar**.
 4. Toca **Aceptar**.



Sistema

El menú de configuración de Sistema te permite seleccionar si quieres oír los tonos al tocar los números en el teclado telefónico, seleccionar las opciones en la pantalla y más.

- **Tonos táctiles del teclado de marcado:** Selecciona para reproducir tonos mientras usas el teclado telefónico.
- **Tonos táctiles:** Selecciona para reproducir sonidos cuando haces cualquier selección en la pantalla.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** Selecciona para reproducir sonidos cuando bloqueas o desbloqueas la pantalla.
- **Vibrar al tocarlo:** Selecciona para vibrar cuando presionas teclas y en algunas interacciones de interfaz de usuario.
- **Compatibilidad con audífonos:** Selecciona para utilizar tu dispositivo auditivo eficazmente.

Pantalla

Brillo



1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Pantalla > Brillo**.
2. Arrastra la barra deslizante de brillo hacia la izquierda o la derecha para ajustar el contraste de la pantalla.

- o -

Selecciona la casilla de verificación **Brillo automático** para ajustar el brillo automáticamente.

3. Toca **Aceptar**.



Fondo de pantalla

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Pantalla > Fondo de pantalla**.
2. Selecciona el fondo de pantalla que desees visualizar en la pantalla.

Rotar automáticamente la pantalla



Tu equipo puede cambiar automáticamente la orientación de algunos contenidos en la pantalla. Con esta función, puedes visualizar la pantalla en orientación vertical u horizontal al girar el equipo hacia un lado. De forma predeterminada, la pantalla rota automáticamente al girar el equipo.

Para desactivar la función de rotar automáticamente:



1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Pantalla**.
2. Quita la marca de la casilla de verificación **Rotar automáticamente la pantalla**.

Suspender

Selecciona el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente.



1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Pantalla > Suspender**.
2. Selecciona un tiempo de retraso.

Tamaño de letra

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Pantalla > Tamaño de fuente**.
2. Selecciona un tamaño de letra.

Luz de fondo de tecla



Selecciona el tiempo de retraso antes de que la luz de fondo de la tecla se apague automáticamente.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Pantalla > Luz de fondo de tecla**.
2. Selecciona un tiempo de retraso.

Seguridad de proximidad de pantalla

Ajusta en la distancia entre tu equipo y la cara que hace que el sensor de proximidad del equipo reaccione.

Nota: Si desactivas el sensor de proximidad, esto impide que se produzcan pulsaciones accidentales de teclas durante una llamada.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Pantalla > Seguridad de proximidad de pantalla**.

2. Arrastra el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la distancia entre tu equipo y tu cara, y luego toca **Aceptar**.



Espacio de almacenamiento

El menú de configuración de Espacio de almacenamiento te permite ver el espacio disponible de memoria interna y la tarjeta SD en el equipo y también proporciona opciones para la tarjeta microSD. Para las opciones de la tarjeta SD, consulta [Tarjeta microSD](#).

- Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Espacio de almacenamiento**.


Batería

El menú de la batería te permite ver el estado actual de la batería y las aplicaciones que han utilizado la batería.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Batería**.
2. Toca “... en la batería” para ver detalles del historial del uso de la batería.

Conexión PC

Configura el modo de conexión predeterminado cuando conectas al puerto USB de una computadora.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Conexión PC**.
2. Toca **Tipo de conexión predeterminado** y selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Sólo Cargar:** Permite tu PC sólo cargar el equipo.
 - **Almacenamiento masivo:** Permite tu equipo funcionar como un disco extraíble cuando se conecta al puerto USB de una computadora.
 - **Transferencia Multimedia:** Permite tu equipo compartir la conexión de Internet cuando se conecta al puerto USB de una computadora.
 - **Teléfono como Módem:** Permite tu equipo funcionar como módem cuando se conecta al puerto USB de una computadora.
3. Selecciona la casilla de verificación **Preguntarme** si deseas mostrar la pantalla de selección cada vez que conectas tu equipo a una computadora.

Si has seleccionado **Preguntarme**, la pantalla de selección aparece cada vez que conectas tu equipo a una computadora. Si quieres que esta opción esté configurada de forma predeterminada, selecciona la casilla de verificación **Recuerda esta opción** y toca **Hecho** en la pantalla de selección.

Aplicaciones

Este menú te permite ver las aplicaciones en tu equipo.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Aplicaciones**.
2. Toca una de las siguientes pestañas para seleccionar las aplicaciones que se muestran:
 - **DESCARGADO:** Selecciona para visualizar aplicaciones descargadas. También puedes ver el estado de almacenamiento en el equipo en la parte inferior de la pantalla.
 - **EN TARJETA SD:** Selecciona para visualizar aplicaciones instaladas en la tarjeta SD. También puedes ver el estado de almacenamiento en tu tarjeta SD en la parte inferior de la pantalla.
 - **EN EJECUCIÓN:** Selecciona para visualizar aplicaciones que se estén ejecutando actualmente. También puedes ver el estado de RAM en el equipo en la parte inferior de la pantalla. Toca **MOSTRAR PROCESOS ALMACENADOS EN LA MEMORIA CACHE** para ver el proceso almacenado de la aplicación.
 - **TODOS:** Selecciona para visualizar todas las aplicaciones almacenadas en el equipo y la tarjeta SD instalada.



Configuración personal

Cuentas y sincronización

El menú de configuración de Cuentas y sincronización te permite agregar y administrar tus cuentas y sincronizar el calendario o las entradas de Personas en tu equipo.

Agregar una cuenta




Puedes agregar cuentas adicionales a tu equipo.



1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Cuentas y sincronización > AGREGAR CUENTA**.
2. Toca un tipo de cuenta.
 - Corporativo, Google, etc.
3. Sigue las instrucciones en la pantalla para agregar tu cuenta adicional.
 - Dependiendo del tipo de cuenta, puede ser que tengas que ingresar una dirección de correo electrónico o dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio, u otra información. Para las cuentas corporativas, ponte en contacto con el administrador del servidor para determinar qué información necesitas.

Configuración de sincronización general

Permite que las aplicaciones sincronicen datos en el fondo, aunque no estés trabajando en ellas activamente.

De manera predeterminada, tus cuentas de Google se sincronizan automáticamente.A

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Cuentas y sincronización**.
2. Si ves  en la esquina superior derecha, tus cuentas se sincronizarán automáticamente. Toca la cuenta cuyos datos desees sincronizar.
3. Toca los tipos de datos que desees sincronizar automáticamente. (Una marca de verificación indica que esta función está activada).

Nota: Si no desees sincronizar tu cuenta de Google de forma automática, toca  en la esquina superior derecha y confirma que  se muestra.



Nota: Si desees eliminar la cuenta, presiona **Menú**  y toca **Eliminar cuenta**.

Servicios de ubicación

Tu equipo está equipado con la función de ubicación, la cual puede ser utilizada en la conexión con los servicios basados en ubicación. El menú de Servicios de ubicación permite a la red detectar tu posición. Al desactivar el menú de Servicios de ubicación, se oculta tu ubicación de todos excepto del 911.



Servicio ubicación de Google

Este servicio utiliza Wi-Fi y/o redes de celulares para detectar tu ubicación.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Servicios de ubicación**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Servicio ubicación de Google**.
3. Lee el aviso y toca **Acepto**.



Satélites de GPS

Este servicio utiliza el GPS disponible para localizar exactamente tu ubicación dentro ciertas aplicaciones, como Google Maps.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Servicios de ubicación**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Satélites de GPS**.

Localización y búsqueda de Google

Este servicio permite que Google utilice tu ubicación para aumentar los resultados de búsqueda y otros servicios.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Servicios de ubicación**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Localización y búsqueda de Google**.
3. Lee el aviso y toca **Acepto**.

Seguridad

Los menús de configuración de Seguridad te permiten establecer la seguridad del equipo, códigos de bloqueo, las contraseñas, configuración del administrador y más.



Bloqueo de pantalla


Puedes optar por la forma de cómo actúa tu equipo al encender la pantalla de tu equipo. De manera predeterminada, debes recorrer el botón de bloqueo en la pantalla. Consulta [*Encender la pantalla y desbloquearla*](#).

Puedes aumentar la seguridad de tu equipo dibujando un patrón de desbloqueo correcto en la pantalla, ingresando una contraseña o PIN correcto para desbloquear las teclas de control, los botones y la pantalla táctil del equipo.

Después de cinco intentos fallidos por ingresar el patrón, PIN o contraseña correcto, tendrás que esperar 30 segundos antes de volver a intentarlo.

Para utilizar un patrón:

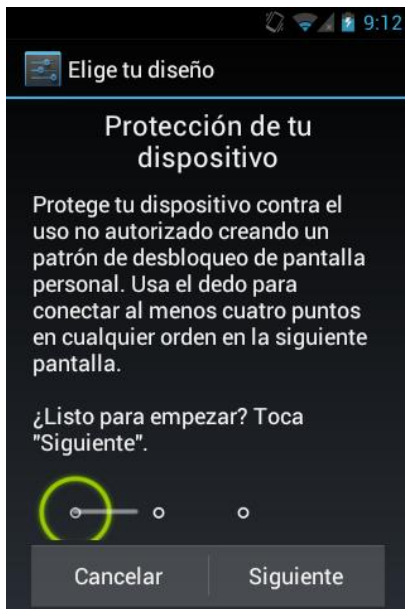

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Patrón**.



3. Lee la información en la pantalla y estudia el patrón de ejemplo en la pantalla y toca **Siguiente**.
4. Dibuja el patrón de desbloqueo de pantalla conectando al menos cuatro puntos en dirección vertical, horizontal o diagonal. Levanta el dedo de la pantalla cuando termines. El equipo registra el patrón
5. Toca **Continuar**.
6. Cuando se te indique, dibuja el patrón de desbloqueo de la pantalla otra vez y luego toca **Confirmar**.

Nota: Quita la marca de la casilla de verificación **Utilizar un patrón visible** si no deseas que el equipo te muestre el patrón de desbloqueo en la pantalla al desbloquearla.

Para utilizar un PIN

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Seguridad > Bloqueo de pantalla.
2. Toca **PIN**.
3. Ingresa un PIN y toca **Continuar**.
4. Ingresa tu PIN otra vez y toca **Aceptar** para confirmarlo.

Para utilizar una contraseña:

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca Configuración del sistema > Seguridad > Bloqueo de pantalla.

2. Toca **Contraseña**.
3. Ingresa una contraseña y toca **Continuar**.
4. Ingresa tu contraseña otra vez y toca **Aceptar** para confirmarla.



Nota: Selecciona la casilla de verificación **Vibrar al tacto** si deseas que el equipo vibre al dibujar el patrón o al ingresar el PIN.

Nota: Toca **Bloquear automáticamente** para seleccionar el tiempo de duración antes de que se active la función bloqueo de pantalla.

Nota: Selecciona la casilla de verificación **Bloquear al encender** si deseas que la función de bloqueo de pantalla active al presionar el botón de **encendido**.

Nota: Toca **Datos de propietario** para ingresar la información que se muestra en la pantalla de bloqueo.

Para cambiar o desactivar el bloqueo de pantalla:

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Extrae el patrón de desbloqueo de pantalla o ingresa el PIN o la contraseña y toca **Siguiente**.
3. Toca **Ninguna** para desactivar la seguridad de desbloqueo de pantalla.

- O -



Toca **Inhabilitar seguridad** para volver al patrón de bloqueo predeterminado.

Cifrar datos

Puedes cifrar tu equipo y la tarjeta SD instalada en tu equipo. Para el cifrado y descifrado, necesitas un PIN o una contraseña para bloquear la pantalla. (Consulta [Bloqueo de pantalla](#) para establecer un PIN o una contraseña). No puedes usar otras funciones incluso realizar o recibir llamadas telefónicas durante el proceso de cifrado.

Advertencia: Para descifrar tu equipo, necesitas restablecer tu equipo a la configuración original de fábrica, que borra todos los datos de almacenamiento de aplicación del equipo.

Advertencia: Para descifrar tu tarjeta SD, necesitas formatear la tarjeta, que elimina de forma permanente todos los archivos almacenados en la tarjeta.



1. Carga tu batería suficiente y conecta el equipo a una toma de corriente.
2. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Encriptar datos**.

3. Selecciona una opción:
 - **Teléfono y Tarjeta SD** para cifrar tu equipo y la tarjeta SD instalada en tu equipo.
 - **Teléfono** para cifrar sólo tu equipo.
 - **Tarjeta SD** para cifrar sólo la tarjeta SD instalada.
4. Lee el mensaje y toca **Siguiente**.
5. Ingresa un PIN o una contraseña para el bloqueo de pantalla y toca **Siguiente**.
6. Lee el mensaje y toca **Encriptar**.

Advertencia: No retires la tarjeta SD mientras haces el cifrado de la tarjeta SD, de otra forma perderás algunos o todos tus datos.



Contraseñas

Puedes ocultar tu contraseña o número PIN mientras los escribes.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Seguridad**.
2. Quita la marca de la casilla de verificación **Mostrar las contraseñas**.



Administración del equipo

Puedes desactivar la autoridad para ser administrador del equipo en ciertas aplicaciones. Si está desactivada, la cuenta que agregaste típicamente perderá algunas funciones en sus aplicaciones, como la habilidad para sincronizar correos electrónicos nuevos o eventos del calendario con tu equipo.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Seguridad** > **Administradores del dispositivo**.
2. Toca la aplicación en la cual deseas desactivar la autoridad para ser administrador del equipo.



Fuentes desconocidas

Sigue los pasos siguientes para instalar aplicaciones fuera de Google Play.



1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Seguridad**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Fuentes desconocidas** y toca **Aceptar**.

Almacenamiento de credenciales



Puedes ver las credenciales de confianza en el sistema del equipo.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Seguridad > Credenciales de confianza.**
2. Toca un elemento para leer la información.

Puedes instalar certificados cifrados desde la tarjeta SD.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Seguridad > Instalar desde la tarjeta SD.**
2. Toca un certificado disponible.
3. Sigue las instrucciones en la pantalla.

Puedes eliminar todos los certificados en tu equipo.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Seguridad > Eliminar credenciales.**
2. Toca **Aceptar.**



Teclado e idioma

La configuración de Teclado e idioma de tu equipo te permite seleccionar un idioma para las pantallas y los menús del equipo, así como administrar un diccionario de usuario personal. La configuración del teclado te permite seleccionar un método de entrada preferido, la configuración de control del teclado y más. Para más detalles, consulta [Ingresar texto](#).

Este menú también ofrece la configuración cuando se usa la función de voz. Consulta [Configuración de texto a voz](#) y [Búsqueda por voz](#).

Idioma



Puedes elegir visualizar los menús en la pantalla de tu teléfono en inglés o en español.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Teclado e idioma > Idioma.**
2. Toca **English** o **Español**.

Hacer una copia de seguridad y restablecer

Hacer una copia de seguridad de mis datos



Puedes hacer una copia de seguridad de tu configuración en un servidor de Google.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Copia de seguridad y restablecer.**

2. Selecciona la casilla de verificación **Hacer una copia de seguridad de mis datos** para activar esta función.

Cuenta de copia de seguridad

Especifica una cuenta de copia de seguridad para hacer una copia de seguridad de tu configuración.



1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Copia de seguridad y restablecer**.
2. Toca **Cuenta de copia de seguridad**.
3. Selecciona una cuenta desde la lista mostrada.

- o -

Toca **Agregar cuenta** y sigue las instrucciones en la pantalla.

Restaurar automáticamente

Activa esta opción para restaurar las configuraciones y los otros datos cuando instalas una aplicación.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Copia de seguridad y restablecer**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Restaurar automáticamente**.

Restablecer valores de fábrica

El menú de Copia de seguridad y restablecer de tu equipo incluye la opción Restablecer valores de fábrica. Esta opción te permite restablecer el equipo a la configuración original de fábrica, lo que borra todos los datos del almacenamiento de aplicaciones del equipo, incluso las siguientes opciones.

- Tu cuenta de Google
- Todas otras cuentas de correo electrónico y de redes sociales
- Los datos y la configuración del sistema y de aplicación
- Las aplicaciones descargadas

Para restablecer tu equipo:







1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Copia de seguridad y restablecer**.

2. Toca **Restablecer valores de fábrica** y lee la información de Restablecer valores de fábrica.
3. Toca **Restablecer dispositivo**.
4. Toca **Eliminar todo**. El equipo se apagará y restablecerá a sí mismo. Este proceso podría tomar hasta 10 minutos.

Configuración de Sistema

Fecha y hora

Tu equipo obtiene la información de la fecha y la hora usando la fecha, hora y zona horaria proporcionadas por la red. Estos valores se pueden cambiar manualmente.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Fecha y hora**.
2. Quita la marca de la casilla de verificación **Fecha y hora automáticas**, si es necesario.
3. Quita la marca de la casilla de verificación **Zona horaria automática**, si es necesario.
4. Toca **Establecer fecha** y ajusta la fecha, mes y año tocando  o , o deslizando cada elemento verticalmente. Toca **Establecer** cuando hayas terminado.
5. Toca **Establecer la hora** y ajusta la hora y minutos, y selecciona a.m. o p.m. tocando  o , o deslizando cada elemento verticalmente. Toca **Establecer** cuando hayas terminado.
6. Toca **Seleccionar zona horaria** y luego selecciona una zona horaria desde la lista en la pantalla. Desplázate hacia abajo de la lista para ver las zonas horarias adicionales.
7. Toca **Usar formato de 24 hs** para alternar entre el formato de 12 horas y 24 horas.
8. Toca **Formato de fecha** para seleccionar cómo visualizar la información de fecha en tu equipo.



Accesibilidad

Puedes descargar las aplicaciones relacionadas a la accesibilidad o configurar el ajuste de la accesibilidad de tu equipo.

Nota: También puedes activar la configuración de TTY (teletipo, también conocido como TDD o teléfono de texto). Consulta *Modo TTY*.





Servicios

Este menú te proporciona la lista de aplicaciones relacionadas con la accesibilidad. Toca la aplicación y configura sus ajustes.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Accesibilidad**.
2. Toca la aplicación para configurar su configuración.

TalkBack

TalkBack proporciona información hablada para ayudar a los usuarios con baja visión.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.
2. Para activarlo, toca , lee el mensaje y luego toca **Aceptar**. Aparecerá .
3. Toca **CONFIGURACIÓN** y configura la configuración de TalkBack.

Sistema

Este menú configura la configuración de accesibilidad del sistema en tu equipo.

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema** > **Accesibilidad**.
2. Configura la siguiente configuración del sistema de accesibilidad:
 - **Texto grande** para usar fuentes de gran tamaño en la pantalla.
 - **El botón de activado finaliza la llamada.** para usar el botón de **encendido** para finalizar una llamada.
 - **Rotar automáticamente la pantalla** para cambiar automáticamente la orientación de algunos contenidos en la pantalla al girar el equipo hacia un lado.
 - **Decir contraseñas** para permitir que tu equipo diga la contraseña ingresada.
 - **Exploración táctil** para permitir que tu equipo hable o escriba las descripciones de qué está debajo de tu dedo (cuando **TalkBack** está activado).
 - **Retraso entre tocar y mantener presionado** para establecer el tiempo de retraso cuando la pantalla táctil reconoce la operación de tocar y mantener presionado.
 - **Instalar sec. de comandos web** para instalar secuencias de comandos web que hacen que el contenido web sea más accesible.

Opciones del desarrollador

Estos menús son específicos para desarrollo de aplicaciones. A menos que tengas una razón específica para cambiar cualquiera de estas configuraciones, debes dejarlas con las configuraciones predeterminadas.

Acerca del dispositivo

El menú de Acerca del dispositivo te permite acceder a la información del teléfono importantes, incluso tu número de teléfono y ver la información legal.

Actualización del sistema

De vez en cuando, las actualizaciones pueden estar disponibles para tu equipo. Puedes descargar y aplicar actualizaciones a través del menú de actualización del sistema.




Actualización del software Kyocera

Esta opción te provee el último sistema operativo (SO) Android y el software de tu equipo mediante una conexión vía ondas aéreas.

Antes de actualizar el firmware de tu equipo:



Asegúrate de hacer una copia de seguridad de toda la información crítica antes de actualizar el firmware de tu equipo.

Para hacer copias de seguridad de la información de tu cuenta:



1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Cuentas y sincronización**.
2. Toca la cuenta que contiene los datos de los que deseas hacer una copia de seguridad ahora.
3. Presiona Menú  y toca **Sincronizar ahora**.

Como una precaución adicional, para proteger los datos en tu tarjeta microSD, retírala de tu equipo antes de iniciar el proceso de actualización.

Para actualizar el firmware Kyocera:




1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Actualiz. del sistema > Actualizar software Kyocera**.
2. Sigue las instrucciones en la pantalla.

Para confirmar el firmware actual del equipo:

1. Presiona Inicio  > Menú  y toca **Configuración del sistema > Acerca del dispositivo**.
2. Desplázate hasta el número de versión.

Para volver a instalar la aplicación de Google:

Tus compras de aplicaciones de Google™ se cargan en forma remota y se pueden volver a instalar después de aplicarse la actualización.

1. Conéctate a tu cuenta de Google mediante el equipo.
2. Presiona Inicio  y toca  > **Play Store**.
3. Presiona Inicio  y toca **Mis aplicaciones**.
4. Desplázate por la lista de aplicaciones de Google descargadas anteriormente y elige la que deseas volver a instalar.
5. Sigue las instrucciones en la pantalla.

Notas

- Las instrucciones para realizar tareas en esta guía pueden cambiar dependiendo de la versión de software del equipo.
- Todas las pantallas e imágenes de iconos que aparecen en esta guía son simulaciones. Las pantallas reales pueden variar.

Derechos de autor

© 2012 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. KYOCERA es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation.

Android, Google Play, Google Maps, Google Maps Navigation, Gmail, Google Talk y YouTube son marcas registradas de Google, Inc.

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de Kyocera Corporation es hecho bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Los logotipos de microSD y microSDHC son marcas registradas de SD-3C, LLC.

Swype y los logotipos de Swype son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Nuance Communications, Inc. © 2012 Nuance Communications, Inc. Todos los derechos reservados.

Índice

- Accesibilidad, 149
- Actualización del sistema, 151
- Administración del equipo, 146
- Alarma, 116
 - Cambiar, 117
- Almacenamiento de credenciales, 146
- Anclaje a red y zona activa portátil, 133
- Aplicaciones, 67
- Barra de estado, 10
- Batería, 1
 - Cargar, 2
 - Instalar, 1
 - Retirar, 126
- Bloqueo de pantalla, 143
 - Cambiar, 145
 - Contraseña, 144
 - Inhabilitar seguridad, 145
 - Patrón, 143
 - PIN, 144
- Bluetooth, 121
 - Activar o desactivar, 121
 - Desconectar, 123
 - Desvincular, 123
 - Enviar, 124
 - Menú, 121
 - Recibir, 124
 - Vincular, 122
- Brillo, 138
- Búsqueda por voz, 119
- Calculadora, 118
- Calendario, 110
 - Agregar un evento, 110
 - Alertas de evento, 111
 - Eliminar eventos, 114
 - Invitar personas, 111
 - Mostrar u ocultar, 115
 - Sincronizar, 115
 - Ver eventos, 112
- Cámara
 - Abrir, 98
 - Acercar o alejar, 104

- Cerrar, 100
- Configuración, 102
- Pantalla de revisión, 100
- Pantalla de visor, 98
- Tomar una foto, 100
- Compartir fotos
 - Picasa, 109
- Compartir fotos y videos, 107
 - Bluetooth, 108
 - Correo electrónico, 107
 - Gmail, 107
 - Mensaje Multimedia, 108
- Compartir fotos y videos Share
 - Google+, 108
- Compartir videos
 - YouTube, 109
- Conexión de datos
 - Indicadores y estado, 86
- Configuración, 131
- Configuración de seguridad, 143
 - Bloqueo de pantalla, 143
 - Cifrar datos, 145
 - Contraseñas, 146
- Configuración de ubicación, 142
- Contestar una llamada, 26
- Copiar, 20
- Correo de voz, 27
 - Configuración, 28
 - Configurar, 27
 - Notificación, 27
 - Recuperar mensajes, 27
- Correo electrónico, 47
 - Administrar bandeja de entrada, 51
 - Agregar una cuenta, 48
 - Configuración de la cuenta, 52
 - Configuración general, 51
 - Cuenta corporativa, 48
 - Eliminar una cuenta, 53
 - Redactar y enviar, 50
 - Ver y responder, 50
- Cuenta de Google
 - Crear, 44
 - Iniciar sesión, 45
- Cuentas y sincronización, 141

- Agregar cuenta, 141
- Configuración de sincronización general, 142
- Derechos de autor, 154
- Entrada de texto, 12
- Entretenimiento, 67
- Equipo
 - Apagar, 3
 - Encender, 2
 - Información general, 4
- Espacio de almacenamiento, 140
- Fecha y hora, 149
- Fondo de pantalla, 9, 138
- Fotos, 98
 - Compartir, 107
 - Editar, 105
 - Menú de opciones, 105
 - Recortar, 106
 - Rotar, 106
- Galería, 103
 - Abrir, 103
 - Cerrar, 105
 - Ver, 104
- Gmail, 44
 - Acceder a, 45
 - Cuenta de Google, 44
 - Enviar un mensaje, 46
 - Leer y responder a los mensajes, 47
- Google Latitude, 74
- Google Maps, 71
- Google Navigation, 73
- Google Play, 67
 - Play Store, 67
- Google Talk, 62
 - Administrar amigos, 63
 - Configuración, 65
 - Indicadores de celulares, 64
 - Iniciar sesión y chatear, 62
 - Salir de la sesión, 65
- Hacer una copia de seguridad, 147
- Herramientas, 110
- Identificador de llamadas, 28
- Idioma, 147
- Información 911 mejorada (E911), 24
- Ingresar texto, 12

- Internet Móvil, 82
- Llamada de emergencia, 23
- Llamada en espera, 29
- Llamada por Internet, 25
- Llamadas entrantes
 - Contestar, 26
 - Rechazar, 26
 - Rechazar y enviar un mensaje, 26
 - Silenciar el tono de llamada, 26
- Llamadas telefónicas
 - Con pausas, 24
 - Desde el registro de llamadas, 22
 - Desde Mensaje de texto, 23
 - Desde Personas, 23
 - Llamada de emergencia, 23
 - Marcación del código más, 25
 - Realizar llamadas, 22
 - Recibir, 26
 - Usando el teclado del teléfono, 22
 - Usando llamada por Internet, 25
- Llamadas tripartitas, 29
- Marcador de voz, 118
- Marcas registradas, 154
- Mensaje de texto
 - Realizar una llamada desde, 23
- Mensajes de texto y multimedia (MMS), 54
 - Administrar mensajes, 57
 - Configuración, 59
 - Mensaje de borrador, 57
 - Mensajes nuevos, 57
 - Redactar mensajes de texto, 54
 - Redactar un mensaje multimedia, 55
- Mi ubicación, 142
- Modo avión, 132
- Modo Eco, 120
- Modo silencioso, 136
- Modo TTY, 31
- Música, 77
- Muve Music, 77
- My Account, 82
- Navegador, 86
 - Configuración avanzada, 91
 - Configuración de accesibilidad, 91
 - Configuración de administración de ancho de banda, 92

- Configuración de laboratorios, 92
- Configuración de privacidad, 90
- Configuración de seguridad, 90
- Configuración del sitio web, 93
- Configuración general, 89
- Iniciar, 85
- Leer sin conexión, 94
- Marcadores, 94
- Menú, 87
- Motor de búsqueda, 93
- Navegar, 86
- Página principal, 94
- Restablecer, 93
- Seleccionar texto, 88
- Navigation, 71
- Notificación predeterminada, 137
- Notificaciones, 10
- Opciones del desarrollador, 150
- Opciones durante una llamada, 34
- Pantalla
 - Apagar, 3
 - Encender, 3
- Pantalla de Inicio, 7
 - Información general, 7
 - Pantallas extendidas, 8
 - Personalizar, 8
- Pantalla táctil
 - Navegar, 6
 - Teclado, 12
- Pegar, 20
- Personas, 37
 - Agregar una nueva entrada, 39
 - Compartir las entradas, 42
 - Compartir una entrada, 43
 - Editar una entrada, 40
 - Guardar un número de teléfono, 40
 - Mostrar, 37
- Play Music, 77
 - Biblioteca, 77
 - Buscar, 79
 - Cola de reproducción, 79
 - Hacer copias de seguridad, 81
 - Lista de reproducción, 80
 - Reproducir, 78

- Privacidad de voz, 32
- Reenvío de llamada, 29
- Registro de llamadas, 35
 - Eliminar, 36
 - Opciones, 35
 - Ver, 35
- Reintento automático, 31
- Reloj, 115
- Restablecer valores de fábrica, 148
- Restricción de llamadas, 33
- Roaming, 133
- Rotar automáticamente la pantalla, 139
- Seguridad de proximidad, 139
- Servicios de Cricket
 - Cricket Navigator, 77
 - Cricket411, 82
 - Internet Móvil, 82
 - Muve Music, 77
 - My Account, 82
 - Storefront, 70
- Servicios de datos, 85
- Storefront, 70
- Suspender, 139
- Swype, 16
 - Configuración, 19
 - Diccionario del usuario, 18
 - Información general de teclado, 16
 - Texto por voz, 18
- Tamaño de letra, 139
- Tarjeta microSD, 126
 - Desmontar y montar, 129
 - Dispositivo multimedia, 130
 - Extraer, 126
 - Formatear, 128
 - Información de memoria, 128
 - Insertar, 127
 - Unidad USB, 129
- Teclado
 - Android, 12
 - Swype, 16
- Teclado de Android, 12
 - Configuración, 15
 - Diccionario del usuario, 14
 - Información general, 12

- Texto por voz, 14
- Teléfono, 22
- Temporizador de llamadas, 32
- Texto a voz, 119
- Texto por voz
 - Swype, 18
 - Teclado de Android, 14
- Tono de llamada, 136
- Uso de datos, 131
- Vibración
 - Patrón, 137
- Vibrar y sonar, 137
- Videos, 100
 - Compartir, 107
 - Configuración, 102
 - Grabar, 102
 - Pantalla de visor, 101
 - Ver, 105
- Volumen, 136
- Web, 84
- Wi-Fi, 84
 - Conectar, 84
 - Conectar a una red Wi-Fi diferente, 85
 - Configuración, 131
 - Estado, 85
- YouTube, 61
- Zona activa Wi-Fi portátil, 95