



S1310

guía del usuario



S1310 Guía del Usuario

Este manual se basa en la versión de producción del teléfono Kyocera S1310. Pueden haberse producido cambios en el software después de su impresión. Kyocera se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones técnicas y del producto sin previo aviso. Los productos y equipos descritos en esta documentación se fabrican con licencia de QUALCOMM Incorporated, bajo una o más de las siguientes patentes estadounidenses:

4,901,307 5,109,390 5,267,262 5,416,797 5,506,865
5,544,196 5,657,420 5,101,501 5,267,261 5,414,796
5,504,773 5,535,239 5,600,754 5,778,338 5,228,054
5,337,338 5,710,784 5,056,109 5,568,483 5,659,569
5,490,165 5,511,073

Los productos de Kyocera Communications Inc. ("KCI") descritos en este manual pueden incluir software de KCI y de terceros protegido por derechos de autor y almacenado en la memoria de semiconductores u otros medios. Las leyes de los Estados Unidos y otros países conservan para KCI y otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos para el software con derecho de autor, tales como los derechos exclusivos de distribuir o reproducir el software con derecho de autor. De igual manera, ningún software con derecho de autor incluido en los productos KCI podrá modificarse, someterse a ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse en ninguna forma prohibida por la ley.

Además, no se considera que la compra de los productos KCI otorgue, ya sea directa o indirectamente, por exclusión o de otro modo, ninguna licencia bajo los derechos de autor, las patentes o la aplicación de las patentes de KCI o de cualquier otro proveedor de software, excepto por la licencia normal, no exclusiva y libre de regalías para su uso que surge por la aplicación de la ley en la venta de un producto.

Kyocera es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Brick Attack y Race 21 son marcas comerciales de Kyocera Wireless Corp. QUALCOMM es una marca comercial registrada de QUALCOMM Incorporated.

Openwave es una marca comercial de Openwave Systems Incorporated. eZiText es una marca comercial registrada de Zi Corporation. TransFlashes es una marca comercial de SanDisk Corporation.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Copyright © 2010 Kyocera Wireless Corp. Todos los derechos reservados. Ringer Tones Copyright © 2000-2010 Kyocera Wireless Corp.

82-L2722-TSP, Rev. 001

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Para garantizar el cumplimiento de las pautas establecidas por la FCC respecto a la exposición a radiofrecuencias, si utiliza un teléfono portátil sobre su cuerpo, utilice los estuches (KCI) accesorio proporcionado y aprobado, diseñado para este producto. El uso de accesorios no proporcionados ni aprobados por KCI puede violar las pautas de exposición contra las ondas de radiofrecuencia establecidas por la FCC.

Otros accesorios utilizados con este dispositivo para portar en el cuerpo no deben tener ningún componente metálico y deben estar a por lo menos 15 una distancia de separación de 15 mm, incluida la antena y el cuerpo del usuario.

ESTE MODELO DE TELÉFONO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS GUBERNAMENTALES EN LO QUE RESPECTA A LA EXPOSICIÓN A ONDAS RADIALES.

El teléfono es un transmisor y receptor de radiofrecuencia. Se ha diseñado y manufacturado de manera que no exceda los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno. Estos límites forman parte de un conjunto de pautas integrales y establecen los niveles

permitidos de energía de RF para la población en general. Estas pautas se basan en normas desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y rigurosa de estudios científicos. Las normas incluyen un considerable margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La norma de exposición para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica o SAR, por sus siglas en inglés. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg.*

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando las posiciones de operación estándar especificadas por la FCC, donde el teléfono transmite al nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.

Aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel de SAR real del teléfono al utilizarlo puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el teléfono se ha diseñado para operar a múltiples niveles de potencia y suficientes para sólo utilizar la potencia requerida para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se esté a una antena de estación base inalámbrica, menor será la salida de potencia.

Antes de que se pueda ofrecer un modelo de teléfono al público, la FCC debe probarlo y certificar que su funcionamiento no excede los límites establecidos por el gobierno en cuanto a una exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y los lugares (por ejemplo, en la oreja y partes del cuerpo) indicados por la FCC para cada modelo.

Las mediciones para llevar el teléfono en el cuerpo difieren de un modelo de teléfono a otro, dependiendo de la disponibilidad de accesorios y los requerimientos de la FCC. Si bien pueden haber diferencias entre los niveles de SAR de distintos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen el requerimiento del gobierno para la exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR que se informan evaluados conforme a las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC. La información de SAR en este modelo se encuentra archivada con la FCC y se puede encontrar en la sección "Display Grant". www.fcc.gov/oet/ea después de buscar con el ID de la FCC: OVF-K33BIC06.

Encontrará información adicional sobre los índices SAR en el sitio Web de la Asociación de Telecomunicaciones Celulares e Internet (Cellular Telecommunications and Internet Association, CTIA), en www.ctia.org.

* En los Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para teléfonos móviles de uso público es 1,6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. La norma incluye un considerable margen de seguridad para brindar una mayor protección al público y para considerar cualquier variación en las mediciones.

Certificación Bluetooth®

Para obtener información sobre S1310 la Certificación Bluetooth, visite el sitio web del Programa de Calificación Bluetooth en www.bluetooth.org/tgp/listings.cfm.

Precaución

Se le advierte al usuario que los cambios o modificaciones no autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la garantía y la autorización del usuario para operar el equipo.

Optimice el desempeño de su teléfono

Siga las recomendaciones en esta guía para saber cómo aprovechar el rendimiento y ciclo útil del teléfono y la batería al máximo.

Bolsas de aire

Si su vehículo cuenta con un sistema de bolsas de aire, NO coloque el aparato telefónico fijo o portátil (ni otros objetos) sobre el sistema de bolsas de aire ni en el área que éste ocuparía en caso de activarse. Si el equipo no está instalado adecuadamente, usted y los pasajeros del vehículo corren el riesgo de sufrir graves lesiones.

Dispositivos médicos

Marcapasos—Advertencia para las personas con marcapasos: Se ha demostrado que los teléfonos inalámbricos, cuando están encendidos interfieren con los marcapasos. El teléfono debe mantenerse a una distancia de al menos seis (6) pulgadas del marcapasos para reducir el riesgo.

La asociación de fabricantes de la industria de la salud (Health Industry Manufacturers Association) y la comunidad de investigación tecnológica de dispositivos inalámbricos recomiendan seguir estas pautas para reducir las posibles interferencias.

- Siempre mantenga el teléfono al menos 15 centímetros (6 pulgadas) de distancia del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No lleve el teléfono cerca del corazón.
- Use el oído contrario al marcapasos.
- Si por algún motivo sospecha que se está produciendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos—Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con los audífonos. En caso de tal interferencia, puede que le convenga llamar a la línea de atención al cliente para evaluar las alternativas.

Otros dispositivos médicos—Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante el dispositivo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

En instituciones médicas—Apague el teléfono en las instituciones médicas cuando así se indique. Los hospitales y centros médicos pueden usar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Áreas potencialmente inseguras

Zonas con avisos de advertencia—Apague el teléfono en zonas donde haya avisos de advertencia que le soliciten hacerlo.

Aeronaves—Las normas de la FCC prohíben el uso de teléfonos celulares cuando una aeronave está en el aire. Apague su teléfono o póngalo en el Modo para aviones antes de abordar.

Vehículos—Las señales de radiofrecuencia pueden afectar los sistemas electrónicos que no estén bien instalados o protegidos indebidamente en vehículos motorizados. Consulte al fabricante del dispositivo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa.

Zonas de explosión—Apague el teléfono donde ocurran explosiones. Respete las restricciones y siga todas las normas y reglamentos.

Zonas con riesgo de explosión—Apague el teléfono cuando esté en un área con zonas potencialmente explosivas. Respete todos los avisos e instrucciones. Las chispas en tales lugares podrían provocar una explosión o un incendio, y ocasionar lesiones físicas o hasta la muerte. Las áreas con entornos potencialmente explosivos, por lo general están claramente marcadas, aunque no siempre sea el caso.

Éstas incluyen:

- áreas de carga de combustible como las estaciones de servicio
- bajo cubierta en los barcos
- lugares de almacenamiento o transporte de combustible o sustancias químicas
- vehículos que usen gas de petróleo licuado, tales como el propano o el butano
- áreas donde el aire contenga sustancias químicas o partículas como fibras, polvo o polvo de metales.
- cualquier otra área donde normalmente se le recomendaría apagar el motor de su vehículo

Úselo con precaución

Úselo sólo en la posición normal (contra el oído). Evite que el teléfono se caiga, golpee o curve, y evite sentarse sobre el mismo.

Evite los entornos magnéticos

Mantenga el teléfono alejado de magnetos que pueden causar el funcionamiento inadecuado del teléfono.

No deje que su teléfono se humedezca

No deje que el teléfono se humedezca. Dañará el teléfono si éste se humedece. La garantía no cubre el daño causado por el agua

Restaurar los valores del teléfono

Si la pantalla parece bloquearse y el teclado no responde, restaure el teléfono completando los siguientes pasos:

1. Quite la tapa de la batería.
2. Extraiga la batería y vuelva a colocarla.

Si el problema continúa, lleve el teléfono al distribuidor o técnico para repararlo.

Accesorios

Solamente utilice accesorios aprobados por Kyocera con los teléfonos de Kyocera. El uso de cualquier accesorio no autorizado puede ser peligroso e invalidará la garantía del teléfono si dichos accesorios causan daño o un defecto del teléfono.

Energía de radiofrecuencia (RF)

El teléfono es un transmisor y receptor de radiofrecuencia. Cuando está encendido, recibe y emite energía de radiofrecuencia. La red telefónica del proveedor de servicios controla el nivel de potencia de la señal de radiofrecuencia. Este nivel de potencia puede oscilar entre 0,006 y 0,6 watts.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones(FCC) del Gobierno de EE.UU. adoptó pautas de exposición a la radiofrecuencia con niveles de seguridad para los teléfonos inalámbricos de mano. Estas pautas coinciden con las normas de seguridad establecidas anteriormente por las entidades de normalización tanto estadounidenses como internacionales en los siguientes informes:

- ANSI C95.1 Instituto Nacional de Normalización Estadounidense, 1992 (American National Standards Institute, 1992)
- Informe 86 NCRP Consejo Nacional sobre Medidas y Protección contra la Radiación, 1986 (National Council on Radiation Protection and Measurements, 1986)
- ICNIRP Comisión Internacional sobre Protección contra la Radiación no Ionizante, 1996 (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 1996)

Su teléfono cumple con las normas establecidas en estos informes y las pautas de la FCC.

Mandatos E911

Si hay servicio disponible, este teléfono portátil cumple con las fases I y II de los mandatos E911 emitidos por la FCC.

Compatibilidad de los audífonos (HAC) con los teléfonos celulares

A veces el usuario puede escuchar ruidos, zumbidos o silbidos al usar algunos teléfonos celulares junto con dispositivos para personas con dificultades auditivas (audífonos e implantes cocleares).

Algunos dispositivos para personas con dificultades auditivas son más inmunes que otros a estos ruidos de interferencia,y la interferencia generada por los teléfonos también varía.

La industria de telefonía celular ha desarrollado clasificaciones para algunos de sus teléfonos celulares para ayudar a las personas que usan audífonos a encontrar teléfonos que sean compatibles con los mismos. No se han clasificado todos los teléfonos.

Los teléfonos que han sido evaluados exhiben esa clasificación en la caja o en una etiqueta sobre la caja. Las clasificaciones no constituyen garantía de funcionamiento y los resultados pueden variar según el grado de pérdida de audición de cada persona y el dispositivo que utilice. Si su dispositivo es vulnerable a interferencias, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono con clasificación. La mejor manera de evaluar si el teléfono se ajusta a sus necesidades es probarlo con su dispositivo.

Clasificación M—Los teléfonos con una clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, por su sigla en inglés) y es menos probable que generen interferencias que los teléfonos que no se han clasificado. De las dos, M4 es la mejor calificación, la más alta.

Clasificación T—Los teléfonos con una clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que funcionen mejor con dispositivos que posean telecoil (bobinas telefónicas "T Switch" o "Telephone Switch") que los teléfonos que no han sido clasificados. De las dos, T4 es la mejor clasificación, la más alta. (Nótese que no todos los dispositivos para personas con dificultades auditivas poseen bobinas telefónicas).

También se puede medir la inmunidad de los dispositivos para personas con dificultades auditivas con respecto a este tipo de interferencias. El fabricante de su dispositivo o un especialista de la salud auditiva pueden ayudarle a elegir la clasificación adecuada para su teléfono celular. Cuanto mayor sea el nivel de inmunidad de su dispositivo, menos probabilidades habrá de que experimente ruido de interferencia de teléfonos celulares.

Para obtener más información sobre la compatibilidad de los audífonos, visite el sitio web del Consumer & Governmental Affairs Bureau en www.fcc.gov/cgb/dro.

Kyocera Communications Inc.

www.kyocera-wireless.com

Para comprar accesorios, visite

kyocera.superiorcommunications.com

Contenido

1	Pasos Iniciales	9	6	Contactos	36
	Batería del Teléfono	9		Menú de Contactos	36
	Datos Generales del Teléfono	11		Iniciar MyBackup	36
	Menú Principal	13		Acceder a Contactos	37
	Convenciones de Guía	14		Agregar Contactos	37
2	Funciones de Llamada	15		Usar Contactos	38
	Activar Teléfono	15		Personalizar Contactos	38
	Hacer Llamadas Telefónicas	15		Borrar Contactos	40
	Contestar Llamadas	15		Grupos de Contactos	41
	Terminar Llamadas	16		Lista Marcado Rápido	42
	Control de Volumen	16		Verificar Contactos	42
	Usar Marcado Rápido	16	7	Multimedia	43
	Servicios de Emergencia	16		Menú de Multimedia	43
3	Ingreso de Texto	18		Imágenes	43
	Modos de Ingreso de Texto	18		Sonidos	43
	Referencia Rápida de Ingreso de Texto	20		Opciones de Archivos Multimedia	44
4	Llamadas	21		Borrar Archivos de Medios	45
	Menú de Llamadas	21	8	Navegador	46
	Trabajar con Listas de Llamadas	21		Iniciar Navegador	46
	Borrar Registros de Listas de Llamadas	22		Navegar la Web	46
	Trabajar con Contadores de Llamadas	23		Agregar un Separador	46
	Ver Contador de Datos	24	9	Games & Apps	47
5	Mensajes	25		¿Cómo Funciona BREW?	47
	Menú de Mensajes	25		Descargar un Programa	47
	Enviar Mensajes	26		Acceder a la Ayuda para Games & Apps	47
	Cancelar un Mensaje	29	10	Herramientas	48
	Utilizar Mensajes Recibidos	29		Menú de Herramientas	48
	Utilizar Correo de Voz	30		Nota de Voz	48
	Utilizar Mensajes Enviados	31		Agenda	48
	Utilizar Alertas de Navegador	32		Despertador	52
	Configuración de Mensajes	32		Utilizar la Calculadora de Propinas	52
	Borrar Mensajes	34		Usar la Calculadora	53
	Verificar el Recuento de Mensajes	35		Utilizar Contador	53

	Utilizar el Cronómetro	53
11	Bluetooth	54
	Activar Bluetooth	54
	Sincronizar con un Dispositivo	54
	Usar Dispositivos Bluetooth	55
	Cambiar Configuraciones de Bluetooth	55
12	Configuración	57
	Menú de Configuración	57
	Funciones Útiles	58
	Pantalla	61
	Sonidos	62
	Accesorios	63
	Red	64
	Seguridad	65
	Info Teléfono	66
13	Obtener Ayuda	67
	Soporte al Cliente	67
	Servicio Calificado	67
	Accesorios para el Teléfono	67
	Índice	69


1 Pasos Iniciales

Batería del Teléfono

Instalar la Batería

Para instalar la batería:

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Encuentre la ranura directamente abajo de la contracubierta. Es cuadrada. Con la uña del pulgar, levante la tapa hacia arriba desde la parte inferior y quítela.
3. Coloque la batería en el recinto de la batería con los contactos metálicos hacia la parte superior del teléfono. Los contactos metálicos de la batería deben entrar en contacto con los contactos metálicos del recinto para la batería.
4. Coloque de nuevo la cubierta de la batería deslizando las muescas hacia adentro de las aperturas en la parte superior del compartimiento para la batería.
5. Encaje la cubierta a presión en su lugar.

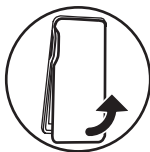

Cargar la Batería

La batería debe estar al menos parcialmente cargada para hacer o recibir llamadas.

Para cargar la batería:

1. Conecte el adaptador de CA al enchufe microUSB en la parte lateral del teléfono.
2. Conecte el adaptador al tomacorriente de pared.



El icono en forma de batería que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla le indica si el teléfono está:

- Cargándose (el icono es animado)
- Parcialmente cargado
- Completamente cargado

Puede recargar la batería seguramente en cualquier momento, aun si tiene una carga parcial.

Nota: Antes de extraer la batería, asegúrese de que el teléfono esté apagado.

Pautas de Seguridad de la Batería

- No desacople ni abra la batería.
- No aplaste, doble, deforme, perforo ni triture la batería.
- No trate de insertar objetos extraños en la batería.
- No sumerja la batería ni la esponga al agua ni a otros líquidos. Aun si la batería pareciera estar agotada y operara normalmente, las partes internas pueden corroerse lentamente y presentar un riesgo de seguridad.
- Siempre mantenga la batería a una temperatura entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). No exponga la batería a temperaturas extremas (frío o calor), el fuego u otros peligros, tales como una superficie para cocinar, una plancha o radiador.
- Nunca use ninguna batería dañada.
- Sólo utilice la batería para el teléfono correspondiente.
- Sólo utilice la batería con un cargador aprobado. El uso de un cargador de batería no adecuado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otro peligro. Si no está seguro si tiene un cargador adecuado, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
- No permita que la batería entre en cortocircuito ni que objetos metálicos conductores, tales como llaves, monedas o joyería, entren en contacto con las terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra batería aprobada. El uso de un cargador de batería

no adecuado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otro peligro. Si no está seguro si la batería de repuesto es compatible, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

- Descarte de inmediato las baterías usadas, de acuerdo con los reglamentos locales y recicle, de ser posible. No arroje en el tacho de basura doméstica.
- Supervise a los niños cuando usen las baterías.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen al piso, especialmente sobre una superficie dura, puede producirse un cortocircuito interno y presentar un peligro de seguridad. Si sospecha que la batería está dañada, llévela a un centro de servicio para su inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, explosión u otro peligro.

Causas Comunes de Agotamiento de la Batería

- Uso de juegos o de la Web.
- Mantener encendida la luz de fondo.
- Funcionar cuando se encuentra lejos de una estación base o de la ubicación de la celda.
- Usar cables de datos o accesorios.
- Funcionar cuando no hay servicio disponible o cuando el servicio sólo está disponible a intervalos.
- Configurar el volumen del auricular y del timbre muy alto.
- Repetir los avisos de sonido, vibración o iluminación.


Datos Generales del Teléfono

Información Sobre el Teléfono

El teléfono se muestra aquí en posición abierta.





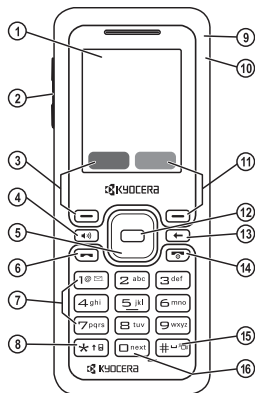












1. Pantalla de inicio.
2. La tecla **Volumen** sube o baja el volumen del timbre.
3. La tecla programable **Izquierda** elige elementos que aparecen en el lado inferior izquierdo de la pantalla. En la pantalla de inicio podrá elegir **Config**.
4. **Altavoz** activa el altavoz y contesta llamadas entrantes.
5. **Navegación** se desplaza por las listas y los campos de ingreso de texto y entra en los siguientes accesos directos en la pantalla de inicio.
 - Se desplaza a la izquierda para iniciar **Navegador**.
 - Se desplaza a la derecha para iniciar **Games & Apps**.
 - Se desplaza hacia arriba para ir a **Mensajes**.
 - Se desplaza hacia abajo para ir a **Multimedia**.
6. **Enviar** inicia o contesta una llamada. Oprima una vez para mostrar la lista Todas las llamadas y dos veces para volver a marcar el último número marcado.
7. Teclado para ingresar números, letras o símbolos.
8. * **May/Min** cambia el modo de texto en el ingreso del mismo. Oprima sin soltar para activar el bloqueo de teclas.
9. Toma para auricular de manos libres (se vende por separado).
10. Toma para adaptador CA (incluida) y cable microUSB (se vende por separado).
11. La tecla programable **Derecha** elige elementos que aparecen en el lado inferior derecho de la pantalla. En la pantalla de inicio podrá elegir **Contactos**.
12. **OK** elige un elemento u opción del menú. En la pantalla de inicio, se dirige al menú principal cuando oprime la tecla **OK**.
13. La tecla **Volver** borra los caracteres al ingresar texto y lo regresa a la pantalla anterior al navegar a través de los menús.
14. **Terminar** enciende y apaga el teléfono, finaliza una llamada o sesión del navegador y regresa a la pantalla de inicio.
15. # **Espacio** coloca un espacio durante la introducción de texto. Oprímala sin soltar para activar o desactivar el modo silencioso.
16. **0 Next** alterna entre selecciones de palabras durante el ingreso de texto.



















Advertencia: La inserción de un accesorio en el enchufe incorrecto dañará el teléfono.



Iconos en Pantalla

Estos iconos pueden aparecer en la pantalla de su teléfono.

	El teléfono está funcionando en el modo digital IS2000 (1X).
	El teléfono está en modo avión.
	Se ha activado el despertador.
	El teléfono se configura en auto contestar.
	La batería está totalmente cargada. Cuanto más barras negras aparezcan, mayor será la carga.
	El teléfono es la transferencia de datos con Bluetooth.
	Un auricular manos libres u otro dispositivo está en funcionamiento.
	Un auricular manos libres u otro dispositivo es la transferencia de datos.
	La tecnología inalámbrica Bluetooth está inhabilitada (Apagada).
	La tecnología inalámbrica Bluetooth está activada (Encendida).
	La batería no carga.
	El servicio de datos está disponible y activo en su teléfono. Pregunte a su proveedor de servicios si lo tiene disponible.
	El servicio de datos está disponible, pero el teléfono está en modo latente.
	(parpadeando) El teléfono está recibiendo datos a alta velocidad.
	(parpadeando) El teléfono está enviando datos a alta velocidad.
	El teléfono está funcionando en el modo digital IS95.
	Contenido protegido por DRM.

	La ubicación de posición está configurada sólo para los servicios de emergencia.
	La ubicación de posición está configurada para el proveedor de servicios y los servicios de emergencia.
	El teléfono tiene una conexión de datos de velocidad alta.
	Llamada en curso.
	El teléfono está configurado para iluminarse en lugar de sonar.
	Nuevo mensaje.
	Nuevo mensaje de texto.
	Nuevo mensaje de voz y de texto.
	Nuevo mensaje de voz.
	El teléfono no recibe una señal. No puede hacer ni recibir llamadas.
	El teléfono se encuentra fuera de su área de servicio local (está en "roaming").
	El teléfono está en el modo de privacidad o está accediendo a un sitio Web seguro.
	El teléfono recibe una señal. Puede hacer y recibir llamadas. Menos barras indican una señal más débil.
	El altavoz está activado.
	Dispositivo T-coil de prótesis do oído conectado.
	Un canal de tráfico está activa.
	El teléfono está en modo dispositivo TTY.
	El teléfono está configurado para vibrar o para vibrar y luego sonar.

Menú Principal

Oprima la tecla **OK** cuando el teléfono está en estado de inactividad para acceder al menú principal.

Estado de inactividad >	Nivel 1 >	Nivel 2
Menú	Llamadas	Acceder a estas opciones: Todas, Entrantes, Salientes, Perdidas, Borrar Llamadas, Contador de Llamadas y Contador KB.
	Mensajes	Acceder a estas opciones: Nuevo Mensaje Texto, Correo de Voz, Bandeja de Entrada, Alertas de Navegador, Enviados, Bandeja de Salida, Guardados, Borradores, Configuración, Borrar Mensajes y Contador de Mensajes.
	Contactos	Acceder a estas opciones: Ver Todos, Agregar Nuevo, Grupos, Marcado Rápido, Borrar Todos y Contador de Contactos.
	Multimedia	Acceder a estas opciones: Imágenes, Sonidos y Borrar Todo.
	Navegador	Navegar la Web.
	Games & Apps	Descargar una aplicación.
	Herramientas	Acceder a estas opciones: Nota de Voz, Agenda, Despertador, Calculadora Propinas, Calculadora, Cuenta Regresiva y Cronómetro.
	Bluetooth	Acceder a estas opciones: Activar/Desactivar, Mis Dispositivos y Configuración.
	Configuración	Acceder a estas opciones: Funciones Útiles, Pantalla, Sonidos, Accesorios, Red, Seguridad y Info Teléfono.

Convenciones de Guía

En esta guía, se utilizan las siguientes convenciones al describir las funciones del teléfono.

Elija significa oprimir la tecla programable **Izquierda**, la tecla programable **Derecha** o la tecla **OK** para elegir un elemento visto en la pantalla. Por ejemplo, “Elija **Menú**” le indica que oprima la tecla programable izquierda para seleccionar **Menú** en la pantalla.

Oprimir significa presionar una tecla del teléfono. Por ejemplo, “Oprima la tecla **Enviar** para hacer una llamada” le indica oprimir físicamente la tecla **Enviar** en el teléfono.

Desplazarse significa utilizar la tecla **Navegación** para trasladarse por una lista en la pantalla. Por ejemplo, “Desplácese por la lista de contactos para elegir un contacto” implica oprimir físicamente la tecla **Navegación** hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista en la pantalla.

> (el símbolo mayor que) le indica elegir una opción de un menú o lista. Por ejemplo, “**Menú > Configuración**” significa:

1. Oprimir la tecla programable izquierda para elegir **Menú**.
2. Desplácese a la opción **Configuración**.
3. Oprima la tecla **OK** para elegir **Configuración**.

2 Funciones de Llamada

Esta sección describe las funciones básicas relacionadas con las llamadas.

Activar Teléfono

- Para encender el teléfono, oprima sin soltar la tecla **Terminar** hasta que la pantalla del teléfono se encienda.
- Para apagar el teléfono, oprima sin soltar la tecla **Terminar** hasta que el teléfono reproduzca un breve sonido musical y se apague.

Hacer Llamadas Telefónicas

Asegúrese de estar en un área donde puede recibir una señal. Observe el icono de potencia de señal en la pantalla principal. Cuantas más barras hay, mayor es la señal. Si no hay barras, ubíquese donde la señal sea más potente.

Cuando el teléfono no se utiliza por un tiempo, cambia al modo de ahorro de energía. Presione cualquier tecla para regresar al modo de operación normal.

Hay distintas maneras en las que puede hacer una llamada telefónica.

Llamar Utilizando un Número

1. Marque un número de teléfono.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Llamar Utilizando un Contacto

1. En **Ver Todos**, resalte un contacto.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Volver a Marcar un Número

1. Oprima la tecla **Enviar** para abrir el historial de llamadas.
2. Resalte un número telefónico o un contacto y oprima la tecla **Enviar**.

Nota: Para volver a marcar el último número de llamada realizada, recibida o perdida, oprima la tecla **Enviar** dos veces.

Contestar Llamadas

Cuando entra una llamada, el teléfono llama, vibra o se ilumina. El número de teléfono de la persona que llama también aparece si la llamada no es restringida. Si el número se ha guardado en su directorio de Contactos, aparecerá el nombre del contacto. Hay distintas maneras en las que puede hacer una llamada telefónica.

Contestar Utilizando un Auricular

Oprima la tecla **Enviar**.

Contestar Utilizando el Altavoz

Oprima la tecla **Altavoz**.

Terminar Llamadas

Oprima la tecla **Terminar**.

Control de Volumen

Ajustar el Volumen durante una Llamada

Oprima la tecla **Volumen** hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del auricular durante una llamada.

Usar el Altavoz

Su teléfono tiene un altavoz incorporado.

- Para activar el altavoz, oprima la tecla **Altavoz**. El icono del altavoz aparece en la pantalla de inicio cuando el altavoz está activado.
- Para desactivar el altavoz, vuelva a oprimir la tecla **Altavoz**.

Nota: Si oprime la tecla **Altavoz** durante una llamada entrante, contestará la llamada.

Silenciar una Llamada Entrante

- Para silenciar el teléfono sin contestar la llamada, oprima la tecla **Volver** u oprima la tecla **Volumen** hacia arriba o hacia abajo.
- Para silenciar el teléfono y contestar la llamada, oprima la tecla **Volver** u oprima la tecla **Volumen** hacia arriba o hacia abajo, y luego oprima la tecla **Enviar**.

Usar Marcado Rápido

El marcado rápido le permite asignar un atajo de uno o dos dígitos a un contacto. Antes de poder usar el marcado rápido, debe guardar un número telefónico como contacto y asignarle una ubicación de marcado rápido. Consulte “Asignar Marcados Rápidos a los Contactos” en la página 39.

Para llamar a un contacto que tiene una ubicación de marcado rápido:

1. Introduzca la ubicación de marcado rápido de uno o dos dígitos.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Servicios de Emergencia

Llamar de los Servicios de Emergencia
Puede llamar a un código de emergencia, aún cuando su teléfono esté bloqueado o su cuenta esté restringida. Cuando llame, el teléfono ingresará al modo emergencia. Esto permite acceso exclusivo del servicio de emergencia a su teléfono para que le regresen la llamada, de ser necesario. Para hacer o recibir llamadas normales después de marcar el código, es preciso salir del modo de Emergencia.

Para marcar un código de emergencia:

1. Introduzca el código de emergencia de 3 dígitos.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Nota: Independientemente de cuál sea el código de emergencia de 3 dígitos (911, 111, 999, 000, etc.), el teléfono funciona como se describe a continuación.

Salir de los Servicios de Emergencia

Cuando haya finalizado la llamada de emergencia:

1. Elija **Salir**.
2. Elija **Salir** otra vez para confirmar su selección.

Nota: Para determinar quién tendrá acceso a su ubicación, consulte “Configurar Información de Ubicación” en la página 65.


3 Ingreso de Texto

Es posible ingresar letras, números y símbolos en los contactos, mensajes de texto y en el titular.

Modos de Ingreso de Texto

La pantalla de ingreso de texto tiene las siguientes funciones:

1. Caracteres restantes que puede ingresar. El largo permitido de mensajes puede variar, dependiendo del servicio que tenga.
2. Campos de ingreso de texto.
3. Configuración de mayúsculas y minúsculas actual.
4. Modo de ingreso de texto actual.

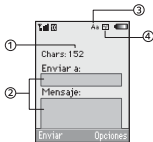

Nota: El modo de entrada será el predeterminado según la tarea que esté efectuando. Por ejemplo, cuando ingresa un número telefónico, está en el modo **123**. Cuando ingresa el nombre de un contacto, está en el modo **ABC**.

Ingresar Números con el Teclado Numérico

En el campo de ingreso de texto, elija

Opciones > 123 para ingresar un número oprimiendo la tecla una vez.

La tecla **123** indica que está en modo de ingreso **123**. Oprima sin soltar la tecla * **May/Min** para cambiar los modos de ingreso.

Ingresar Letras con el Teclado Numérico

En un campo de ingreso de texto, elija

Opciones > ABC para ingresar letras. Puede ingresar texto de las siguientes maneras:

- Para ingresar una letra, oprima una tecla una vez para la primera letra, dos veces para la segunda letra, y así sucesivamente. Si su teléfono está configurado para español, también estarán disponibles letras acentuadas. Espere que el cursor se mueva a la derecha e ingrese el próximo carácter. Oprima # **Espacio** para ingresar un espacio.
- Para cambiar el modo de mayúscula/minúscula para una sola letra, oprima esa tecla hasta ver el tipo de letra que desee. Para cambiar el modo de mayúscula/minúscula, oprima la tecla * **May/Min**.
- Para ingresar un número, oprima sin soltar una tecla de números hasta que aparezca el número en la pantalla.


La tecla **abc** indica que está en modo de ingreso **ABC**. Oprima sin soltar la tecla * **May/Min** para cambiar los modos de ingreso.

Ingreso Rápido con el Teclado Numérico

En un campo de ingreso de texto, elija

Opciones > Rápido para buscar las palabras que está tratando de deletrear en un diccionario de palabras comunes. Puede ingresar texto de las siguientes maneras:

- Para ingresar palabras, oprima una tecla una vez. Por ejemplo, para ingresar la palabra “Global”, oprima las teclas 4 > 5 > 6. Si la palabra no coincide con lo que usted desea, oprima la tecla **0 Next** para ver otras palabras que coincidan. Cuando vea la palabra que desea, desplácese hacia la derecha.
- Para cambiar el modo de mayúscula/minúscula, oprima la tecla *** May/Min.**
- Para ingresar un número, oprima sin soltar una tecla de números hasta que aparezca el número en la pantalla.

La tecla  indica que está en modo de ingreso **Rápido**. Oprima sin soltar la tecla *** May/Min** para cambiar los modos de ingreso.

Ingresar Símbolos con el Teclado Numérico

Al ingresar texto en modo **ABC**, puede ingresar símbolos al oprimir la tecla **1** hasta ver el símbolo que desea. Al utilizar este método tendrá acceso a los siguientes símbolos:

. @ ? ! - , & : ‘

Para acceder a la totalidad de los símbolos:

1. En el campo de ingreso de texto, elija **Opciones > Agregar Símbolo**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver la lista de símbolos.
3. Oprima la tecla de números correspondiente a los símbolos para ingresarlo.

Referencia Rápida de Ingreso de Texto

Esta tabla brinda instrucciones generales para ingresar letras, números y símbolos.

Para hacer esto...	Siga este paso...
Ingresar una letra	Utilice el modo ABC y oprima una tecla hasta ver la letra deseada.
Ingresar un número	Utilice el modo 123 y oprima una tecla.
Ingresar un símbolo	Utilice el modo ABC y oprima la tecla 1 hasta ver el símbolo que desea.
Agregar un espacio	Oprima la tecla # Espacio .
Borrar un carácter	Oprima la tecla Volver .
Borrar todos los caracteres	Oprima sin soltar la tecla Volver .
Mover el cursor hacia la derecha o la izquierda	Desplácese hacia la derecha o la izquierda.
Mover el cursor hacia arriba o hacia abajo	Desplácese hacia arriba o hacia abajo.
Cambiar el modo de ingreso	Oprima sin soltar la tecla * May/Min .
Cambiar el modo de mayúscula/minúscula	Oprima la tecla * May/Min .
Cambiar a mayúscula una letra	En modo ABC , oprima la tecla * May/Min . Elija letra mayúscula.
Cambiar a minúscula una letra	En modo ABC , oprima la tecla * May/Min . Elija letra minúscula.
Mayúscula inicial	En modo ABC , oprima la tecla * May/Min . Elija mayúscula o minúscula para oración.
Elija las opciones de la parte inferior de la pantalla	Oprima la tecla programable izquierda o derecha correspondiente.

Menú de Llamadas

Elija **Llamadas** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Llamadas	Todas	Ver una lista de todas las llamadas de voz.
	Entrantes	Ver una lista de todas las llamadas de voz que recibió.
	Salientes	Ver una lista de todas las llamadas de voz que realizó.
	Perdidas	Ver una lista de todas las llamadas de voz perdidas.
	Borrar Llamadas	Acceder a estas opciones: Todas, Entrantes, Salientes y Perdidas.
	Contador de Llamadas	Acceder a estas opciones: Accumuladas, Todas, Locales, Roaming, Entrantes y Salientes.
	Contador KB	Ver cuántos datos envió y recibió.

Trabajar con Listas de Llamadas

Devolver Llamadas

1. En **Todas**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

La lista contiene todas las llamadas realizadas y recibidas.

Devolver una Llamada Recibida

1. En **Entrantes**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Esta lista contiene todas las llamadas recibidas.

Devolver una Llamada Saliente

1. En **Salientes**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Esta lista contiene todas las llamadas que realizó.

Devolver una Llamada Perdida

1. En **Perdidas**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Esta lista contiene todas las llamadas que recibió, pero no respondió.

Utilizar una Alerta de Llamada Perdida

Cuando tiene una llamada perdida, “Perdida” aparece en la pantalla. Podrá hacer una de las siguientes cosas:

- Para borrar la pantalla, elija **OK**.
- Para ver los detalles de llamadas, elija **Llamadas** y oprima la tecla **OK**.
- Para devolver la llamada, elija **Llamadas** y oprima la tecla **Enviar**.

Borrar Registros de Listas de Llamadas

Borrar un Solo Registro

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.

Opciones de Listas de Llamadas

Guardar un Número de la Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un número.
2. Elija **Opciones > Guardar**.
3. Elija **Guardar Contacto Nuevo** para crear un nuevo contacto o **Agregar a Existente** para agregar un número a un contacto existente.

Ver un Contacto de la Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones > Ver** para ver la pantalla de detalles de contactos.

Enviar un Mensaje de Texto desde la Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones > Enviar Mensaje Texto**.
3. Complete su mensaje de texto y elija **Enviar**.
2. Elija **Opciones > Borrar Registro > Sí**.

Borrar una Lista de Llamadas

En **Borrar Llamadas**, elija una lista de llamadas de la cual borrar registros. Por ejemplo, para borrar todos los registros de la

lista de llamadas entrantes, elija **Entrantes** > **Sí**.

Borrar Todas las Listas de Llamadas
En **Borrar Llamadas**, elija **Todas** > **Sí** para borrar todos los registros de todas las listas de llamadas.

Trabajar con Contadores de Llamadas

Ver Contador de Todas las Llamadas
Elija **Accumuladas** para ver la cantidad de llamadas y el tiempo total de las llamadas.
Elija **Terminó** cuando termine.

Este contador rastrea todas las llamadas realizadas y recibidas durante la vida útil del teléfono y no puede volverse a cero.

Ver Contador de Llamadas Recientes
Elija **Todas** para ver la cantidad de llamadas y el tiempo total de las llamadas. Elija **Terminó** cuando termine.

Este contador rastrea todas las llamadas que se han realizado y recibido desde que volvió a cero el contador por última vez. Para volver el contador a cero, elija **Restaurar** > **Sí**.

Ver Contador de Llamadas Domésticas
Elija **Locales** para ver la cantidad de llamadas y el tiempo total de las llamadas. Elija **Terminó** cuando termine.

Este contador rastrea todas las llamadas que se han realizado o recibido en la red doméstica desde que se puso a cero el contador por última vez. Para volver el contador a cero, elija **Restaurar** > **Sí**.

Ver Contador de Llamadas de Roaming
Elija **Roaming** para ver la cantidad de llamadas y el tiempo total de las llamadas.
Elija **Terminó** cuando termine.

Este contador rastrea todas las llamadas de roaming que se han realizado y recibido desde que volvió a cero el contador por última vez. Para volver este contador a cero, elija **Restaurar** > **Sí**.

Su teléfono puede avisarle con un breve pitido de diez segundos antes de que pase cada minuto durante una llamada. Para más información, consulte “Activar Alerta de Minuto” en la página 60.

Ver Contador de Llamadas Entrantes
Elija **Entrantes** para ver la cantidad de llamadas y el tiempo total de las llamadas.
Elija **Terminó** cuando termine.

Este contador rastrea todas las llamadas recibidas desde la última vez que volvió el contador a cero. Para volver el contador a cero, elija **Restaurar** > **Sí**.

Ver Contador de Llamadas Salientes

Elija **Salientes** para ver la cantidad de llamadas y el tiempo total de las llamadas. Elija **Terminó** cuando termine.

Este contador rastrea todas las llamadas realizadas desde la última vez que volvió el contador a cero. Para volver el contador a cero, elija **Restaurar > Sí**.

Ver Contador de Datos

Elija **Contador KB** para ver la cantidad de kilobytes enviados durante las llamadas de datos. Elija **Terminó** cuando termine.

Este contador rastrea los kilobytes enviados durante las llamadas de datos realizadas, las llamadas de datos recibidas y durante la vida útil del teléfono. Para volver el contador de datos a cero, elija **Opciones > Restaurar > Sí**.

5 Mensajes

Utilice **Mensajes** para enviar, recibir y borrar mensajes de su teléfono.

Menú de Mensajes

Elija **Mensajes** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Mensajes	Nuevo Mensaje Texto	Redactar un mensaje de texto.
	Correo de Voz	Muestra cuántos correos de voz están en espera.
	Bandeja de Entrada	Muestra una lista de mensajes de texto recibidos.
	Alertas de Navegador	Muestras cuántas alertas están en espera.
	Enviados	Muestra una lista de los mensajes que envió con éxito.
	Bandeja de Salida	Muestra una lista de los mensajes que envió, pero están pendientes o no se lograron enviar.
	Guardados	Muestra una lista de los mensajes que guardó.
	Borradores	Muestra una lista de mensajes que se iniciaron, pero se guardaron para finalizar más tarde.
	Configuración	Acceder a estas opciones: Vista de Mensajes, Alertas, Firma, Editar Plantilla, Número de Respuesta, Auto Guardar, Auto Borrar, Modo de Edición, Recibo de Mensaje de Texto, Número de Correo de Voz y Borrar Recientes.
	Borrar Mensajes	Acceder a estas opciones: Bandeja de Entrada, Bandeja de Salida, Enviados, Guardados, Borradores y Todos.
	Contador de Mensajes	Verificar cuántos mensajes tiene.

Enviar Mensajes

Crear un Mensaje de Texto

Sólo puede enviar mensajes de texto a números de teléfono que tengan la capacidad de recibirlos o a direcciones de correo electrónico, si se admiten.

1. En **Nuevo Mensaje Texto**, ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario. (Elija **Opciones** para acceder a los contactos, grupos o direcciones recién utilizadas. Desplácese para avanzar al siguiente campo una vez terminado). Puede enviar mensajes a diez destinatarios a la vez. Use una coma o espacios para separar las direcciones.
2. Introducir el mensaje. (Elija **Opciones** para acceder a más funciones).
3. Cuando haya terminado, elija **Enviar**.

Recibir Llamadas mientras Se Crean Mensajes

Si recibe una llamada mientras crea un mensaje, aparecerá un aviso. Haga una de las siguientes acciones:

- Elija **Ignorar** para ignorar la llamada y volver a la pantalla de mensajes.
- Oprima la tecla **Enviar** para responder la llamada y el teléfono guarda automáticamente el mensaje en **Borradores**.

Ingresar Destinatarios de Mensajes

La siguiente sección describe cómo agregar destinatarios a sus mensajes, dependiendo de los servicios proporcionados. Pregunte a su proveedor de servicios si lo tiene disponible.

Agregar Destinatarios de los Contactos

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Contactos** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Elija un contacto de la lista de contactos.
3. Elija un número o dirección.
4. Complete su mensaje.

Agregar Destinatarios de la Lista Reciente

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Lista Reciente** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Elija un número o dirección.
3. Complete su mensaje.

Agregar Destinatarios de Llamadas Recientes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Llamadas Recientes** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Seleccione un número.
3. Complete su mensaje.

Enviar a Grupos

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Grupo** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Seleccione un grupo.
3. Complete su mensaje.

Guardar Destinatarios como Contactos

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Guardar Dirección** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Elija un número o dirección.
3. Elija **Opciones > Guardar Contacto** (para crear un nuevo contacto) o **Opciones > Agregar to Contacto** (para agregar el número o la dirección a un contacto existente).

Guardar Mensajes en Borradores

En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Guardar Mensaje** cuando ingrese el texto. Su teléfono guarda el mensaje en **Borradores** para que lo complete más tarde.

Completar Mensajes en Borradores

1. En **Borradores**, resalte el mensaje deseado.
2. Elija **Editar** o **Opciones > Editar**.
3. Complete su mensaje.

Usar Texto Preestablecido

Agregar Texto Preestablecido

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Insertar Texto Previsto** cuando ingrese el texto.
2. Elija un ingreso de texto preestablecido.
3. Complete su mensaje.

Guardar Mensajes como Texto Preestablecido

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Guardar como Texto Previsto** cuando ingrese el texto para utilizarlo más tarde como texto preestablecido.
2. Complete su mensaje.

Guardar Mensajes Recibidos como Texto Preestablecido

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Guardar como Texto Previsto** para utilizarlo más tarde como texto preestablecido.

Establecer Configuraciones de Mensajes Individuales

La siguiente sección describe cómo establecer configuraciones de mensaje para mensajes individuales.

Nota: Su elección de cada una de las siguientes configuraciones de mensajes anula la elegida para todos los mensajes en **Configuración**.

Solicitar un Recibo de Mensaje

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Entrega > Mensaje Recibido > Activar** para solicitar un aviso cuando se haya enviado el mensaje.
2. Complete su mensaje.

Nota: Para recibir un recibo de mensaje, debe guardar los mensajes salientes en **Enviados**.

Establecer Prioridad del Mensaje

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Entrega > Prioridad**.
2. Elija la prioridad.
3. Complete su mensaje.

Cambiar Número de Respuesta

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Configuración > Número de Respuesta**.
2. Elija **Activar** para enviar un número de respuesta o **Desactivar** para no enviar un número de respuesta. Esto anula la configuración actual del teléfono para este mensaje solamente.
3. Complete su mensaje.

Cambiar su Firma

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Entrega > Firma**.
2. Elija **Activar** para incluir una firma o **Desactivar** para no incluir una firma.
3. Complete su mensaje.

Enviar Mensajes Más Tarde

1. Cuando ingrese un mensaje, elija **Opciones > Configuración > Enviar Después**.
2. Elija **Inmediato** o **Configurar Hora** para establecer una hora específica para enviar el mensaje.
3. Oprima la tecla **OK** para cambiar la hora.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.
4. Elija **Siguiente**.
5. Oprima la tecla **OK** para cambiar la fecha.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de mes, día y año.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes, día y año.
6. Elija **Terminó**.
7. Complete su mensaje. Su teléfono guarda el mensaje y enviarlo más tarde.

Configurar el Período de Validez

1. Cuando ingrese un mensaje, elija **Opciones > Configuración > Período de Validez**.
2. Elija **Configurar Hora** para establecer cuánto tiempo mantener la validez de su mensaje antes de eliminarlo del teléfono si no se envió.

3. Oprima la tecla **OK** para cambiar la hora.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.
 4. Elija **Siguiente**.
 5. Oprima la tecla **OK** para cambiar la fecha.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de mes, día y año.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes, día y año.
 6. Elija **Terminó**.
 7. Complete su mensaje.
2. En **Bandeja de Entrada**, resalte un mensaje y elija **Ver > Responder** (para redactar su mensaje) o **Opciones** (para acceder a más funciones).
 3. Complete su mensaje y elija **Enviar**.

Reenviar Mensajes

1. Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Transferir**.
2. Ingrese un número o dirección.
3. Complete su mensaje y elija **Enviar**.

Responder con una Copia del Mensaje

1. Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Responder con Copia**.
El mensaje original aparece en su mensaje de respuesta.

2. Complete su mensaje y elija **Enviar**.

Guardar Mensajes Recibidos

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Guardar Mensaje** para guardarlo en **Guardados**.

Ver Información del Remitente

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Remitente** para ver un contacto existente, agregar a un contacto existente o crear un nuevo contacto según el remitente.

Cancelar un Mensaje

En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Cancelar Mensaje** cuando tiene un campo de texto resaltado para cancelar un mensaje.

Utilizar Mensajes Recibidos

Responder Mensajes de Texto

Al recibir un mensaje, el teléfono muestra un aviso y aparece el icono de mensajes en la parte superior de la pantalla. El icono del mensaje parpadea con una alerta de mensaje urgente si el mensaje es urgente.

1. Cuando aparece un aviso de mensaje, elija **Bandeja de Entrada** (para ver el mensaje) o **Ignorar** (para borrar el aviso).
Aparece un icono en la parte superior de su pantalla cuando tiene un mensaje no leído.

Bloquear Mensajes

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Bloquear** para evitar que se borre accidentalmente. Para desbloquear el mensaje, elija **Opciones** > **Desbloquear**.

Llamar a un Número en un Mensaje

Al ver un mensaje recibido, oprima la tecla **Enviar** para llamar a un número válido en el mensaje.

Ir a Direcciones Web de los Mensajes

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Iniciar Navegador** para ir a una dirección web incluida en el mensaje.

Clasificar Mensajes en Bandeja de Entrada

1. En **Bandeja de Entrada**, elija **Opciones** > **Ordenar**.
2. Elija una opción de clasificación.

Utilizar Correo de Voz

Configurar su Correo de Voz

Antes de que el teléfono pueda recibir mensajes de correo de voz, debe configurar una contraseña y grabar un saludo personal con el proveedor de servicios.

Cuando haya configurado el correo de voz, todas las llamadas no contestadas se transferirán automáticamente al correo de voz, incluso si el teléfono está utilizándose en ese momento o si está apagado.

1. Oprima sin soltar la tecla 1.
2. Siga las indicaciones del sistema para crear una contraseña y grabar un saludo.

Verificar Correo por Voz





Cuando recibe un mensaje de voz, aparece un aviso con un icono de mensaje de correo de voz en la parte superior de la pantalla.

- En el aviso de correo de voz, elija **Llamar** para llamar a su número de correo de voz y siga las indicaciones del sistema para recuperar el mensaje.
Elija **Ignorar** para borrar el aviso sin verificar los mensajes. El icono del aviso permanece en la parte superior de la pantalla hasta que escucha el mensaje.
- Cuando aparece sólo el icono del mensaje de correo de voz en la parte superior de la pantalla, elija **Correo de Voz** y siga las indicaciones del sistema para recuperar el mensaje.

Utilizar Mensajes Enviados



Verificar el Estado del Mensaje en la Carpeta Enviados

Utilice los siguientes símbolos para verificar la carpeta Enviados para ver el estado de los mensajes enviados con éxito.

	El mensaje programado se enviará a la hora programada. No puede cancelar la entrega del mensaje.
	Se envió el mensaje. No puede cancelar la entrega del mensaje.
	Ya se recibió el mensaje.
	El mensaje se envió a más de un destinatario.

Verificar el Estado del Mensaje en Bandeja de Salida

Utilice los siguientes símbolos para verificar en **Bandeja de Salida** el estado de los mensajes enviados, pero aún en proceso.

	El mensaje está pendiente y se enviará en cuanto sea posible. Puede cancelar la entrega del mensaje.
	El mensaje no se puede enviar porque el servicio no está disponible. Aparece una alerta en su teléfono si el mensaje no puede enviarse.

Imposible Enviar Mensajes

Es posible que no pueda enviar ni recibir mensajes si la memoria del teléfono está casi llena o si el servicio digital no está disponible en ese momento. Para hacer espacio en la memoria, borre los mensajes viejos. Consulte “Borrar Mensajes” en la página 34.

Mensajes adjuntos

Si excede el límite de caracteres de un mensaje individual, el teléfono puede adjuntar automáticamente un segmento vacío al mensaje para hacer espacio.

Advertencia: El proveedor de servicios le puede cobrar por cada segmento del mensaje.

Cuando empieza a escribir un mensaje, el límite de caracteres máximo permitido se indica debajo del campo de ingreso de texto. Este número descende a medida que se ingresan los caracteres, hasta llegar a 0.

Si sigue escribiendo caracteres después de que el contador alcance el valor 0, es posible que se adjunte un segmento de mensaje. Cuando alcance el límite de tamaño del mensaje se le pedirá que edite el mensaje o se le avisará que el mensaje se adjuntará.

Nota: Es posible que los mensajes adjuntos no estén disponibles en todos los teléfonos. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información.

Utilizar Alertas de Navegador

1. En **Alertas de Navegador**, elija una alerta.
2. Elija **Conectar** para iniciar el navegador.

Configuración de Mensajes

La siguiente configuración de mensajes afecta a todos los mensajes a menos que la modifique para mensajes individuales.

Configurar Vista de Lista de Mensajes

En **Vista de Mensajes**, elija una de las siguientes opciones para configurar su pantalla de lista de mensajes:

- **Remitente y Muestra** muestra el remitente y la primera parte de los mensajes.
- **Remitente y Fecha-Hora** muestra el remitente y la hora de envío de los mensajes.
- **Muestra** muestra la primera parte de los mensajes.
- **Remitente** muestra el remitente del mensaje.

Configurar Alertas de Mensajes

1. En **Alertas**, elija **Mensaje**.
 2. Elija una alerta para los mensajes.
- Si elige una alerta con **y Recordar**, el teléfono le avisa una vez cuando recibe un nuevo mensaje y luego le avisa nuevamente cada cinco minutos. Para detener una alerta con recordatorio, elija **Ignorar**.

Configurar Alertas de Páginas

1. En **Alertas**, elija **Radiolocalizador**.
 2. Elija una alerta para las páginas.
- Si elige una alerta con **y Recordar**, el teléfono le avisa una vez cuando recibe un nuevo mensaje y luego le avisa nuevamente cada cinco minutos. Para detener un aviso recordatorio, elija **Ignorar**.

Configurar Alertas de Correo de Voz

1. En **Alertas**, elija **Correo de Voz**.
 2. Elija una alerta para los correos de voz.
- Si elige una alerta con **y Recordar**, el teléfono le avisa una vez cuando recibe un nuevo mensaje y luego le avisa nuevamente cada cinco minutos. Para detener un aviso recordatorio, elija **Ignorar**.

Configurar Avisos

En **Alertas**, elija **Notificación** y una de las siguientes opciones:

- **Mensaje e Ícono** muestra un mensaje y un icono cuando recibe un aviso.
- **Sólo Ícono** muestra solamente un icono cuando usted recibe un aviso.

Configurar su Firma

La firma que cree se incluye al final de todos los mensajes que envía y se cuenta como caracteres en sus mensajes; sin embargo, no aparece en la pantalla de creación de mensajes.

1. En **Firma**, elija una de las siguientes opciones:
 - **Ninguno** envía mensajes sin una firma. Elija **OK** para confirmar.
 - **Personal** crea una firma personalizada. Elija **Siguiente** para continuar.
2. Ingrese su firma en el campo de texto.
3. Elija **OK** para guardar la firma.

Nota: Los caracteres de la firma se incluyen en el recuento total de caracteres del mensaje.

Editar Mensajes Preestablecidos

El teléfono se entrega con mensajes preestablecidos, tales como “Llárame por favor”, que el usuario puede insertar en el cuerpo de un mensaje de texto. Puede editar o crear hasta 40 mensajes preestablecidos.

1. En **Editar Plantilla**, elija una de las siguientes opciones:
 - Desplácese a un mensaje preestablecido y elija **Editar**.
 - Elija **Nuevo** para crear un nuevo mensaje preestablecido
2. Ingresar o editar el texto.
3. Elija **Guardar**.

Nota: También puede guardar un mensaje que ha escrito o recibido como mensaje preestablecido.

Configurar Número de Respuesta

1. En **Número de Respuesta**, elija una de las siguientes opciones:
 - **MDN** envía su número de teléfono. Elija **OK** para confirmar.
 - **Ninguno** no envía ningún número de respuesta. Elija **OK** para confirmar.
 - **Personal** le permite ingresar un número. Elija **Siguiente** para continuar.
2. Ingrese el número en el campo de texto.
3. Elija **OK** para guardar el número.

Activar Auto Guardar

En **Auto Guardar**, elija una de las siguientes opciones:

- **No Guardar** no guarda los mensajes salientes.
- **Avisar** le permite elegir si desea o no guardar el mensaje al enviarlo.
- **Auto Guardar** guarda todos los mensajes salientes en **Enviados**.

Activar Auto Borrar

Utilice **Auto Borrar** para configurar su teléfono para borrar mensajes automáticamente cuando necesite memoria para los mensajes entrantes.

En **Auto Borrar**, elija una de las siguientes opciones:

- **Desactivar** no borra ningún mensaje.
- **Antiguos en Bandeja de Entrada** borra mensajes viejos en **Bandeja de Entrada** cuando se necesita memoria.

- **Mensajes Enviados** borra mensajes viejos en **Enviados** cuando se necesita memoria.
- **Ambos** borra mensajes viejos en **Bandeja de Entrada** y **Enviados** cuando se necesita memoria.

Configurar Modo de Entrada

Puede cambiar el modo de ingreso de texto preestablecido al crear un mensaje de texto. Esta configuración sólo se aplica a la pantalla del cuerpo del mensaje, no a la pantalla del destinatario.

En **Modo de Edición**, elija una de las siguientes opciones:

- **Abc** introduce el texto letra por letra en tipo de letra de la oración.
- **ABC** introduce el texto letra por letra en letra mayúscula.
- **123** ingresar números.
- **Rápido** para ingresar texto con reconocimiento de palabras.

Solicitar Recibos de Mensajes de Texto

En **Recibo de Menseja de Texto**, elija **Activar** para solicitar un aviso cuando un destinatario haya recibido su mensaje de texto.

Nota: Para recibir un recibo de mensaje, debe guardar los mensajes salientes en **Enviados**.

Configurar su Número de Correo de Voz

Su proveedor de servicios a menudo programa el número del correo de voz automáticamente (el número al que su teléfono llama para recuperar correos de voz). Para cambiarlo:

1. En **Número de Correo de Voz**, elija **Editar**.
2. Ingrese su número de correo de voz. (Utilice **Opciones > Tiempo Pausado o Pausa Forzada** para ingresar pausas).
3. Elija **Guardar**.

Borrar Recientes

En **Borrar Recientes**, elija **Sí** para borrar la lista de destinatarios a los que le ha enviado mensajes recientemente.

Borrar Mensajes

Borrar mensajes viejos vacía la memoria de su teléfono. Puede borrar mensajes a medida que los envía o los lee, borrándolos de uno por vez o borrándolos todos a la vez.

Borrar un Solo Mensaje

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Nota: Puede borrar un mensaje programado, pero no puede cancelar su entrega.

Borrar Mensajes de una Carpeta

En **Borrar Mensajes**, elija una carpeta de la cual borrar mensajes. Por ejemplo, para borrar mensajes recibidos, elija **Bandeja de Entrada > Sí**.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Borrar Todos los Mensajes

En **Borrar Mensajes**, elija **Todos > Sí** para borrar todos los mensajes de todas las carpetas, excepto los mensajes del correo de voz.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Verificar el Recuento de Mensajes

En la pantalla **Contador de Mensajes**, verifique cuántos mensajes tiene almacenados.

6 Contactos

Utilice **Contactos** para almacenar información sobre una persona o empresa.

Menú de Contactos

Elija **Contactos** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Contactos	Ver Todos	Acceder a su lista de contactos existente.
	Agregar Nuevo	Agregar una nueva entrada a su lista de contactos.
	Grupos	Ver sus grupos de contactos.
	Marcado Rápido	Ver sus contactos asignados con marcados rápidos.
	Borrar Todos	Acceder a las opciones: Sólo Contactos , Sólo Grupos y Borrar Todos .
	Contador de Contactos	Verificar cuánto espacio para contactos ha utilizado.

Iniciar MyBackup

En **Ver Todos**, elija **MyBackup** una copia de seguridad sus contactos en línea. Es posible que necesite descargar e instalar **MyBackup**. Para obtener más información sobre la disponibilidad de **MyBackup**, comuníquese con su proveedor de servicios.

Acceder a Contactos

Acceder a la Lista de Contactos

1. En **Ver Todos**, ingrese la primera letra del contacto deseado y desplácese por la lista para resaltarlo.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Oprima la tecla **Enviar** para llamar al contacto.
 - Oprima la tecla **OK** para ver los detalles del contacto.
 - Elija **Nuevo** para crear un nuevo contacto.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Ver Detalles de Contactos

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número, dirección o nota.
3. Elija el detalle que desea ver. Por ejemplo, para ver un número de teléfono, elija **Opciones > Ver Número**.

Usar la Lista Frecuente

Con **Lista Frecuente** habilitada, puede ver 15 de los contactos a los que llama con más frecuencia. Consulte “Activar la Lista Frecuente” en la página 60.

Utilice Búsqueda Rápida

Con **Búsqueda Rápida** activada, oprima una o dos teclas para ver contactos que se aproximen al contacto que está buscando. Consulte “Llamar a un Contacto utilizando Búsqueda Rápida” en la página 60.

Agregar Contactos

Agregar Contacto en la Pantalla de Inicio

1. En la pantalla de inicio, ingrese el número de teléfono que desea guardar, incluido el código de área.
2. Elija **Guardar > Guardar Contacto Nuevo**.
3. Ingrese el nombre del contacto
4. Ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto. (Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por los campos de contactos).
5. Cuando haya terminado, elija **Guardar**.

Agregar Contactos del Menú Contactos

1. En **Agregar Nuevo**, ingrese un nombre para el contacto. Desplácese al siguiente campo una vez terminado.
2. Ingrese un número primario para el contacto.

3. Ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto. (Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por los campos de contactos).
4. Cuando haya terminado, elija **Guardar**.

Agregar Código o Extensión

Cuando guarde el número de teléfono de un servicio automatizado, puede incluir una pausa para marcar una extensión.

1. En la pantalla de inicio, ingrese un número de teléfono.
2. Elija **Opciones** y un tipo de pausa:
 - **Tiempo Pausado** hace que el teléfono deje de marcar por dos segundos.
 - **Pausa Forzada** hace que el teléfono espere hasta que usted elija **Continuar** al hacer la llamada.
3. Ingrese los números restantes y elija **Guardar > Guardar Contacto Nuevo**.
4. Complete la información de contacto y elija **Guardar**.

Usar Contactos

Llamar a Contactos

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número.
3. Elija **Opciones > Llamar**.

Enviar un Mensaje de Texto a los Contactos

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número o dirección de correo electrónico.
3. Elija **Opciones > Enviar Mensaje Texto**.
4. Complete su mensaje de texto y elija **Enviar**.

Enviar una vCard de Contacto

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, resalte el nombre de contacto.
3. Elija **Opciones > Enviar como vCard > vía Bluetooth** para enviar a un dispositivo habilitado para Bluetooth.
4. Complete la tarea apropiada para enviar la información de contacto.

Personalizar Contactos

Editar Detalles de Contactos

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija **Editar**.
3. Ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto. (Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por los campos de contactos).
4. Cuando haya terminado, elija **Guardar**.

Asignar Tipos de Número

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija **Editar**.
3. Oprima hacia abajo dos veces para desplazarse al tipo de número y oprima la tecla **OK**.
4. Elija un tipo de número. Aparecerá el icono correspondiente junto al número en su lista de contactos.
5. Elija **Guardar**.

Asignar Timbres a los Contactos

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, resalte el nombre de contacto.
3. Elija **Opciones > Timbre > Asignar Timbre** y un timbre en la lista. (Desplácese para reproducir los timbres).

Asignar Tonos de Mensaje a los Contactos

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, resalte el nombre de contacto.
3. Elija **Opciones > Tono Mensaje > Asignar Tono de Mensaje** y un timbre en la lista. (Desplácese para reproducir los timbres).

Asignar Fotos a los Contactos

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, resalte el nombre de contacto.
3. Elija **Opciones > Imagen > Asignar Imagen** para asignar una foto.

Agregar un Prefijo a los Números de Teléfono

Utilice **Anteponer** para agregar un prefijo, tal como un código de área, a un número de teléfono:

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número.
3. Elija **Opciones > Anteponer** para ingresar el prefijo al inicio del número.
4. Elija **Guardar**.

Asignar Marcados Rápidos a los Contactos

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número.
3. Elija **Opciones > Agregar Marcado Rápido**.
4. Elija una ubicación de la lista para asignar el número de marcado rápido.

Cambiar Números Primarios

Cuando un contacto tiene más de un número, el primer número se convierte en el número principal de manera predeterminada. Para cambiar el número primario del contacto:

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número.
3. Elija **Opciones > Número Principal > Sí**.

Agregar Contactos a Grupos

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número o dirección de correo electrónico.
3. Elija **Opciones > Agregar a Grupo**.
4. Elija los grupos en la lista proporcionada. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar una marca de verificación.
5. Cuando termine, elija **Terminó**.

Visitar Direcciones de Web

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, resalte una dirección de Web.
3. Elija **Opciones > Iniciar Web**.

Borrar Contactos

Borrar Detalles de Contactos

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, resalte un número, dirección o nota.
3. Elija su opción de borrado deseada y elija **Sí**. Por ejemplo, para borrar una dirección de correo electrónico, elija **Opciones > Borrar Dirección > Sí**.

Borrar Todo el Contacto

1. En **Ver Todos**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, resalte el nombre de contacto.
3. Elija **Opciones > Borrar Contacto > Sí** para borrar todo el contacto.

Borrar Todos los Contactos

En **Borrar Todos**, elija **Sólo Contactos > Sí > Sí** para borrar todos sus contactos.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Borrar Todos los Contactos y Grupos

En **Borrar Todos**, elija **Borrar Todos > Sí > Sí** para borrar todos sus contactos y grupos.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Grupos de Contactos

Puede asignar sus contactos a grupos. El teléfono se incluye con grupos predeterminados. También puede crear sus propios grupos.

Ver Grupos

1. Elija **Grupos** para ver sus grupos precargados, seguidos de los grupos personalizados que ha creado.
2. Resalte un grupo y haga una de las siguientes cosas:
 - Oprima la tecla **OK** para ver los detalles del grupo.
 - Elija **Nuevo** para crear un nuevo grupo.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Crear un Nuevo Grupo

1. En **Grupos**, elija **Nuevo**.
2. Ingrese un nombre para el grupo y elija **Siguiente**.
3. Elija los contactos en la lista proporcionada. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.
4. Cuando termine, elija **Terminó**.

Su nuevo grupo aparecerá la próxima vez que vea su lista de grupos.

Enviar Mensajes de Texto a los Grupos

1. En **Grupos**, resalte un grupo.
2. Elija **Opciones > Enviar Mensaje Texto**.
3. Complete su mensaje de texto y elija **Enviar**.

Agregar o Eliminar Contactos de Grupos

1. En **Grupos**, resalte un grupo.
2. Elija **Opciones > Editar**.
3. Si está modificando un grupo que creó, elija **Siguiente**. De lo contrario, vaya al siguiente paso.
4. Elija los contactos en la lista proporcionada. Aparece una marca de verificación junto a cada contacto del grupo. Oprima la tecla **OK** para agregar o eliminar marcas de verificación.
5. Cuando termine, elija **Terminó**.

Asignar Timbres a Grupos

1. En **Grupos**, resalte un grupo.
2. En la pantalla de detalles de grupo, elija al nombre de grupo.
3. Elija **Opciones > Timbre > Asignar Timbre** y un timbre en la lista. (Desplácese para reproducir los timbres).

Asignar Tonos de Mensaje a los Grupos

1. En **Grupos**, resalte un grupo.
2. En la pantalla de detalles de grupo, elija al nombre de grupo.
3. Elija **Opciones > Tono Mensaje > Asignar Tono de Mensaje** y un timbre en la lista. (Desplácese para reproducir los timbres).

Asignar Fotos a Grupos

1. En **Grupos**, elija un grupo que haya creado.
2. En la pantalla de detalles de grupo, desplácese al nombre de grupo.
3. Elija **Opciones > Imagen > Asignar Imagen** para asignar una foto.

Borrar un Grupo

1. En **Grupos**, resalte un grupo.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Borrar Todos los Grupos

En **Borrar Todos**, elija **Sólo Grupos > Sí > Sí** para borrar todos sus grupos.

Nota: No puede recuperar la información eliminada ni borrar grupos precargados.

Lista Marcado Rápido

Asignar Números de Marcado Rápido

1. En **Marcado Rápido**, resalte un número no asignado (marcado como vacío).
2. Elija **Asignar**.
3. En la lista de contactos, elija un contacto.
4. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número de teléfono.

Eliminar Números de Marcado Rápido

1. En **Marcado Rápido**, resalte un número asignado.
2. Elija **Borrar > Sí**.

Verificar Contactos

Elija **Contador de Contactos** para verificar cuántos contactos ha almacenado.

7 Multimedia

Utilice **Multimedia** para recuperar y reproducir archivos de medios y otras descargas.

Menú de Multimedia

Elija **Multimedia** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Multimedia	Imágenes	Acceder a estas opciones: Imágenes Guardadas, Papeles Tapiz y IDs de Llamada.
	Sonidos	Acceder a estas opciones: Sonidos Guardados, Timbres y Notas de Voz.
	Borrar Todo	Acceder a estas opciones: Sólo Imágenes, Sólo Sonidos y Borrar Todo.

Imágenes

Enviar una Imagen

1. En **Imágenes Guardadas**, elija una imagen.
2. Elija **Enviar > vía Bluetooth** para enviar a un dispositivo habilitado para Bluetooth.
3. Complete la tarea apropiada.

Cambiar el Papel Tapiz Preestablecido

1. En **Papeles Tapiz**, elija un papel tapiz.
2. Elija **Instalar**.

Asignar un Timbre

Asignar un Identificador de Llamada

1. En **IDs de Llamada**, elija una imagen.
2. Elija **Asignar**.
3. En la lista de contactos, elija un contacto.

Sonidos

Enviar un Sonido

1. En **Sonidos Guardados**, resalte un sonido.
2. Elija **Enviar como vCard > vía Bluetooth** para enviar a un dispositivo habilitado para Bluetooth.
3. Complete la tarea apropiada.
1. En **Timbres**, resalte un timbre.

2. Elija **Asignar** y seleccione cómo desea asignar el timbre.
3. Complete la tarea apropiada.

Reproducir una Nota de Voz

1. En **Notas de Voz**, resalte una nota que haya grabado.
2. Elija **Reproducir**.

Utilice la tecla **Navegación** para controlar las herramientas de reproducción mostradas.

Opciones de Archivos Multimedia

Cambiar Nombre de Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Renombrar**.
3. Ingrese un nuevo nombre y elija **Guardar**.

Sólo puede cambiar el nombre de los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Enviar un Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Enviar > vía Bluetooth** para enviar a un dispositivo habilitado para Bluetooth.
3. Complete la tarea apropiada.

Asignar un Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Asignar** y seleccione cómo asignar el archivo.
3. Complete la tarea apropiada.

Bloquear un Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Bloquear** para evitar que se borre accidentalmente un archivo. Para desbloquear el archivo, elija **Opciones > Desbloquear**.

Reproducir un Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Reproducir**.

Utilice la tecla **Navegación** para controlar las herramientas de reproducción mostradas.

Ver Detalles de Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Detalles** para ver los detalles tales como el tamaño del archivo o la fecha en que se guardó.
3. Elija **OK** para salir.

Borrar Archivos de Medios

Borrar un Solo Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Sólo puede borrar los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Borrar Todos los Archivos en una Carpeta

En una lista de archivos de medios, elija **Opciones > Borrar Todo > Sí**.

Nota: Sólo puede borrar los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Borrar Todos los Archivos de Fotos

En **Borrar Todo**, elija **Sólo Imágenes > Sí** para borrar todos los archivos de la carpeta **Imágenes**.

Nota: Sólo puede borrar los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Borrar Todos los Archivos de Sonido

En **Borrar Todo**, elija **Sólo Sonidos > Sí** para borrar todos los archivos de la carpeta **Sonidos**.

Nota: Sólo puede borrar los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Borrar Todos los Archivos de Medios

En **Borrar Todo**, elija **Borrar Todo > Sí** para borrar todos los archivos de la carpeta **Multimedia**.

Nota: Sólo puede borrar los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

8 Navegador

Podrá utilizar su teléfono para navegar por Internet si su proveedor ofrece conexión a dicho servicio y siempre que en su localidad esté disponible el acceso a Internet por transmisión aérea.

Iniciar Navegador

Elija **Navegador** para iniciar el navegador. Aparece una alerta que notifica las tarifas, si activó las alertas de Web. Elija **OK** para continuar.

Si ésta es la primera vez que se conecta a Internet, aparecerá un mensaje informándole que la función de seguridad no se ha activado aún en el navegador. Elija **Sí** para habilitar la seguridad.

Navegar la Web

Aparece una página principal del explorador con una lista de separadores y algunas opciones de menú del explorador cuando está conectado a la Web. Un icono de candado aparece en una sesión segura. Podrá hacer una de las siguientes cosas:

- Para elegir un sitio, desplácese por el enlace y oprima la tecla **OK**.
- Una flecha y una marca de subrayado indican que hay más texto relacionado. Desplácese para ver el resto del texto.

- Oprima la tecla **Volver** para volver a la pantalla anterior.
- Oprima la tecla **Terminar** para salir.
- Elija **Opciones** para acceder a más funciones del navegador.

Agregar un Separador

1. Navegue hasta la página Web que desea separar y elija **Opciones > Agregar a Favoritos**.
2. Edite los detalles del separador, de ser necesario.
3. Elija **Opciones > Guardar** para guardar el separador.

Para acceder a sus separadores guardados, elija **Opciones > Favoritos** de cualquier página Web. Desplácese a un favorito y oprima la tecla **OK**.

¿Cómo Funciona BREW?

El teléfono Kyocera tiene la capacidad adicional de descargar y administrar programas mediante el uso de BREW.

Se conecta al servidor, descarga programas y luego los administra como usted desea.

Cuando elige una aplicación, tiene la opción de elegir una demostración, diversas opciones de uso limitadas o la versión completa, todas varían en cuanto a su precio. Si elige una demostración, las aplicaciones BREW le indican cuándo vence. Si elige una versión con precio, se le cobrará el precio correspondiente. BREW también le permite saber si se está quedando sin memoria. En ese momento, puede desactivar un programa o eliminarlo por completo.

Una vez que se cargaron los programas, puede actualizarlos a versiones más nuevas a medida que están disponibles.

Para más información sobre las capacidades de BREW y el precio de los programas, comuníquese con el proveedor de servicios.

Descargar un Programa

1. En **Games & Apps**, elija **Games & Apps** > **Catálogo**. Cuando se realiza una conexión, aparece una lista de tipos de programas.

2. Elija un tipo de programa. Aparece una lista de programas. Los títulos largos se desplazan hacia la izquierda a medida que usted los resalta.
3. Elija un programa. Elija un programa. Puede haber más de un uso disponible. Los precios se especifican para cada uso.
4. Elija un uso para el programa. Se le pide que confirme su compra.
5. Elija **Sí** para confirmar. El programa se descarga a su teléfono. Los tiempos de descarga pueden variar.

Para abrir el programa ahora, elija **Sí**. Si elige **No**, vuelve a **Games & Apps**, donde verá un enlace con el nuevo programa.

Nota: Su conexión al servidor de programas finaliza automáticamente 30 segundos después, a menos que usted se conecte nuevamente para descargar más programas. Si desea finalizar la conexión en forma manual, oprima la tecla **Terminar** en el teléfono.

Acceder a la Ayuda para Games & Apps

En **Games & Apps**, elija **Ayuda** para recibir instrucciones sobre cómo ejecutar y administrar sus programas de descarga.

Menú de Herramientas

Elija **Herramientas** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Herramientas	Nota de Voz	Acceder a estas opciones: Grabar Nueva y Notas Grabadas.
	Agenda	Acceder a estas opciones: Agregar Nuevo Evento, Ver Mes, Ver Día, Ir a Fecha, Todos los Eventos y Configuración.
	Despertador	Configurar una alarma.
	Calculadora Propinas	Calcular la propina.
	Calculadora	Realizar cálculos básicos.
	Cuenta Regresiva	Configurar un contador regresivo.
	Cronómetro	Usar un cronómetro.

Nota de Voz

Utilice **Nota de Voz** para grabar y reproducir notas de audio.

Grabar Notas de Voz

1. En **Nota de Voz**, elija **Grabar Nueva**.
2. Grabe su nota de voz y elija **Terminó** cuando haya terminado.

Agenda

3. Elija **Guardar**.

Si recibe una llamada mientras graba una nota de voz, ésta se guardará y aparecerá en la pantalla de llamadas entrantes.

Reproducir Notas de Voz

1. En **Notas Grabadas**, resalte una nota.
2. Elija **Reproducir** para reproducir la nota o **Opciones** para acceder a más funciones.

Utilice **Agenda** para programar eventos y configurar avisos recordatorios.

Crear un Evento

1. En **Agregar Nuevo Evento**, ingrese un nombre. Desplácese hacia abajo para pasar al siguiente campo cuando haya terminado.
2. Oprima la tecla **OK** para elegir un tipo de evento de la lista.
3. Oprima la tecla **OK** para cambiar la fecha, de ser necesario.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de mes, día y año.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes, día y año.

Oprima la tecla **OK** para guardar y pasar al siguiente campo.

4. Oprima la tecla **OK** para cambiar la hora, de ser necesario.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.

Oprima la tecla **OK** para guardar y pasar al siguiente campo.

5. Oprima la tecla **OK** para cambiar la duración, de ser necesario.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora y minutos.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora y minutos.

Oprima la tecla **OK** para guardar y pasar al siguiente campo.

6. Oprima la tecla **OK** para elegir una prioridad de la lista.

7. Oprima la tecla **OK** para elegir un recordatorio de la lista.
8. Oprima la tecla **OK** para elegir un sonido recordatorio de la lista.
9. Oprima la tecla **OK** para elegir **Durante Evento** para activar el modo silencioso o **Desactivar** para escuchar los sonidos normales.
10. Oprima la tecla **OK** para elegir un evento recurrente de la lista, de ser necesario.
11. Elija **Guardar**.

Ver Eventos

Ver Eventos por Mes

1. En **Ver Mes**, desplácese por la vista del mes. (Los días con eventos se resaltan).
2. Oprima la tecla **OK** para seleccionar una fecha.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para pasar a otra fecha.
 - Seleccione un evento.
 - Desplácese a una hora y elija **Nuevo** para crear un nuevo evento.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Ver Eventos por Fecha

En **Ver Día**, elija una de las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o derecha para pasar a otra fecha.
- Seleccione un evento.
- Desplácese a una hora y elija **Nuevo** para crear un nuevo evento.
- Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Ir a una Fecha Específica

1. En **Ir a Fecha**, desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos mes, día y año. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes, día o año.
2. Oprima la tecla **OK** para seleccionar una fecha.

Ver Eventos por Lista

En **Todos los Eventos**, elija un evento de la lista o **Opciones** para acceder a más funciones.

Volver a la Fecha Actual

En **Ver Día**, elija **Opciones > Ir al Día de Hoy** para volver a la fecha actual.

Clasificar Eventos por Hora

En **Todos los Eventos**, elija **Opciones > Ordenar por Tiempo** para clasificar los eventos por hora.

Clasificar Eventos por Tipo

En **Todos los Eventos**, elija **Opciones > Ordenar por Tipo** para clasificar los eventos por su tipo asignado.

Clasificar Eventos por Prioridad

En **Todos los Eventos**, elija **Opciones > Ordenar por Prioridad** para clasificar los eventos por su prioridad asignada.

Modificar Eventos

Editar un Evento

1. En **Ver Día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones > Editar**.
3. Modifique el evento y elija **Guardar**.

Enviar un Evento

1. En **Ver Día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones > Enviar > vía Bluetooth** para enviar el archivo a un dispositivo habilitado para Bluetooth.
3. Complete la tarea apropiada.

Copiar un Evento

1. En **Ver Día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones > Copiar**.
3. Ingrese un nuevo nombre para el evento.
4. Complete el evento y elija **Guardar**.

Borrar Eventos

Borrar un Evento

1. En **Ver Día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Borrar los Eventos del Día Actual

En **Ver Día**, elija **Opciones > Borrar Eventos de Hoy > Sí** para borrar todos los eventos de ese día.

Borrar Todos los Eventos

En **Todos los Eventos**, elija **Opciones > Borrar Todos los Eventos > Sí** para borrar todos los eventos del teléfono.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Borrar Todos los Eventos Pasados

En **Todos los Eventos**, elija **Opciones > Borrar Todos los Eventos Anteriores > Sí** para borrar todos los eventos pasados del teléfono.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Cambiar Configuraciones de Agenda

De **Configuración**, puede modificar los siguientes ajustes.

Configurar Horarios de Agenda

1. En **Horario de Agenda**, modifique las horas de inicio y de finalización.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.
2. Elija **Guardar** cuando haya terminado.

Borrar Eventos Automáticamente

En **Auto Borrar**, elija una opción de la lista para configurar cuándo borrar automáticamente sus eventos pasados.

Configurar Prioridad del Evento

En **Prioridad**, elija una opción para configurar cada evento que crea con este tipo de prioridad.

Configurar Recordatorio de Evento

En **Recordatorio**, elija una opción para configurar cada evento que cree con esta configuración de recordatorio.

Configurar Alerta de Recordatorio de Evento

En **Sonido Recordatorio**, elija una opción para configurar cada evento que cree con esta alerta de recordatorio. (Desplácese para escuchar los sonidos.)

Configurar Modo Silencioso de Evento

En **Modo Silencioso**, elija una opción para configurar cada evento que cree con este modo silencioso.

Despertador

Puede configurar hasta cuatro avisos con las tres alarmas y la alarma rápida de su teléfono.

Nota: El aviso sólo se activa si el teléfono está encendido.

Configurar una Alarma

1. En **Despertador**, desplácese a una de las alarmas y elija **Config**.
 2. Oprima la tecla **OK** para cambiar la hora, de ser necesario.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.
- Oprima la tecla **OK** para guardar la hora y pasar al siguiente campo.
3. Oprima la tecla **OK** para elegir un sonido de la lista.
 4. Oprima la tecla **OK** para elegir una alarma recurrente de la lista, de ser necesario.
 5. Oprima la tecla **OK** para ingresar una nota.
 6. Elija **Guardar**.

Cuando suene la alarma, elija **Detener** para apagarla o **Silenciar** para que vuelva a sonar dentro de diez minutos.

Configurar la Alarma Rápida

1. En **Despertador**, desplácese a la alarma rápida y elija **Config**.
2. Elija una hora. (Un aviso muestra que la alarma rápida está activada).

Cuando suene la alarma rápida, elija **Desactivar** para apagar la alarma o **Restaurar** para volver a configurar la alarma rápida otra vez.

Utilizar la Calculadora de Propinas

1. En **Calculadora Propinas**, ingrese el monto de la factura y elija **Siguiente**.
2. Desplácese hacia abajo para seleccionar el porcentaje que desea dejar de propina. Se muestra el monto total de la factura con la propina. Si ha terminado, elija **Terminó**. De lo contrario, vaya al siguiente paso.
3. Desplácese hacia abajo para ingresar la cantidad de personas que compartirán la factura (o ingrese 1 si pagará toda la factura).
4. Elija **Siguiente** para ver la factura final.
5. Elija **Terminó** cuando termine.

Usar la Calculadora

1. En **Calculadora**, ingrese el primer número.
2. Elija una operación matemática:
 - Desplácese a la izquierda para multiplicar
 - Desplácese a la derecha para dividir
 - Desplácese hacia arriba para sumar
 - Desplácese hacia abajo para restar

Su elección aparecerá resaltada.

3. Ingrese el segundo número y oprima la tecla **OK** para ver el resultado.
4. Elija **Salir** para volver al menú o **Opciones** y una de las siguientes opciones:
 - **MS** reemplaza el valor almacenado actualmente en la memoria con el resultado mostrado en la pantalla.
 - **M+** suma el resultado en la pantalla que aparece el valor actualmente guardado en la memoria.
 - **MR** muestra en pantalla el valor actualmente guardado en la memoria.
 - **MC** borra el valor actualmente guardado en la memoria.

Utilizar Contador

El contador cuenta de manera regresiva por el tiempo especificado. Emite un sonido cuando ha transcurrido el tiempo especificado.

1. En **Cuenta Regresiva**, elija **Config.**
2. Introduzca la duración de tiempo.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de horas, minutos o segundos.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar las horas, minutos o segundos.
3. Elija **Sonido**, y seleccione una opción de la lista para modificar el sonido.
4. Para utilizar el contador, elija de las siguientes opciones:
 - **Iniciar** comienza la cuenta regresiva.
 - **Detener** pausa la cuenta regresiva.
 - **Restaurar** borra la cuenta regresiva del contador.

Cuando la cuenta regresiva finalice, seleccione **Desactiv** para silenciar la alarma.

Utilizar el Cronómetro

En **Cronómetro**, elija de las siguientes opciones:

- **Iniciar** comienza el conteo.
 - **Detener** pausa el conteo.
 - **Restaurar** borra el conteo del cronómetro.
- Oprima la tecla **Volver** para salir.

11 Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth® (no disponible en todos los teléfonos) permite la conectividad celular con accesorios, tales como equipos de manos libres para automóvil fijos o portátiles, auriculares, teléfonos, computadoras, etc. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Para utilizar un dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica, debe usar un dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth (compatible con tecnología inalámbrica Bluetooth Clase 2, versión 1.2). Los accesorios Bluetooth muestran un símbolo en el teléfono.

Activar Bluetooth

Antes de conectar su teléfono con un dispositivo Bluetooth, debe activar la función de Bluetooth de su teléfono.

En **Activar/Desactivar**, elija **Activar**.

Sincronizar con un Dispositivo

Para permitir que su teléfono se comunique con un dispositivo Bluetooth, debe “sincronizar” el dispositivo con su teléfono. Las siguientes instrucciones describen el proceso. Es posible que deba consultar la guía del usuario provista con el dispositivo Bluetooth.

1. Prepare el dispositivo (o accesorio) Bluetooth para la sincronización según se describe en la guía del usuario del otro dispositivo.
2. En **Mis Dispositivos**, elija **Encontrar Nuevo**. El teléfono busca y detecta cualquier dispositivo Bluetooth que haya en las cercanías.
Debe activar la función de Bluetooth de su teléfono.
3. En la lista de dispositivos, resalte un dispositivo y elija **Agregar**.
Acepte la sincronización, si se le indica.
4. Si es necesario, ingrese la contraseña provista para el dispositivo Bluetooth y elija **OK**.

Una vez que se ha aceptado la contraseña, el dispositivo aparece en su lista de dispositivos.

Usar Dispositivos Bluetooth

Conectar a un Dispositivo

Antes de poder utilizar el Bluetooth, debe preparar su teléfono para que se comuniquen con un dispositivo, es decir, “conectarse”.

Para conectar su teléfono con un dispositivo Bluetooth, en **Mis Dispositivos**, resalte un dispositivo y elija **Conectar**.

Aparece un aviso confirmando la conexión. Ahora podrá usar el dispositivo con su teléfono.

Desconectar de un Dispositivo

En **Mis Dispositivos**, resalte un dispositivo conectado y elija **Desconectar**.

Cambiar el Nombre de un Dispositivo

1. En **Mis Dispositivos**, resalte un dispositivo.
2. Elija **Opciones > Renombrar**.
3. Ingrese un nuevo nombre y elija **Guardar**.

Eliminar un Dispositivo

Puede eliminar un dispositivo Bluetooth con el que ha sincronizado su teléfono.

1. En **Mis Dispositivos**, resalte un dispositivo.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Ver Servicios del Dispositivo

Un dispositivo Bluetooth que está sincronizado con su teléfono puede tener más de un perfil de servicio (como Auricular, equipo de manos libres, etc.). Haga lo siguiente para verificar los servicios disponibles:

1. En **Mis Dispositivos**, resalte un dispositivo.
2. Elija **Opciones > Servicios**.
3. En la lista de servicios, resalte un perfil y elija **Conectar** para cambiar el perfil activo.

Cambiar Configuraciones de Bluetooth

De **Configuración**, puede modificar las siguientes funciones de **Bluetooth**.

Cambiar Nombre del Teléfono

Puede cambiar el nombre que le aparece a otros dispositivos Bluetooth que buscan su teléfono.

En **Mi Nombre**, ingrese un nuevo nombre y elija **Guardar**.

Limitar la Visibilidad

De manera predeterminada, el teléfono siempre está visible, cuando se configura en modo visible. Es posible limitar el tiempo en que su teléfono está visible para otros dispositivos Bluetooth.

En **Duración Visible**, elija una opción para configurar el teléfono como visible durante el tiempo que ha seleccionado antes de cambiar al modo invisible.

Ver Servicios Compatibles

Elija **Servicios** para ver una lista de perfiles de servicios Bluetooth compatibles con su teléfono.

Activar Autenticación OBEX

En **Autenticación OBEX**, elija **Activar**.

Cuando la autenticación de intercambio de objetos (OBEX) está activada, necesita un nombre y una contraseña para transferir archivos por Bluetooth.

12 Configuración

Menú de Configuración

Elija **Configuración** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Configuración	Funciones Útiles	Acceder a estas opciones: Configurar Fecha/Hora (con Modo Avión activado), Modo Avión , Auto Bloquear Teclas , Auto Guión , Marcado con 1 Tecla , Llamada en Espera , Búsqueda Rápida , Lista Frecuente , Alerta Minuto , Alerta Llamada Perdida y Cualquier Tecla Contesta .
	Pantalla	Acceder a estas opciones: Temas , Vista Menú Principal , Modo Mostrar Ícono , Mi Titular , Luz de Fondo , Brillo , Contraste , Idioma y Formato Hora/Fecha .
	Sonidos	Acceder a estas opciones: Timbre Roaming , Modo de Timbre , Volumen , Encendido/Apagado y Teclado .
	Accesorios	Acceder a estas opciones: Sonido Auricular , Auto Contestar , Dispositivo TTY y Prótesis de Oído T-coil .
	Red	Acceder a estas opciones: Alerta Roam/Servicio , Opción Roaming , Ubicación y Alerta Llamada Roaming .
	Seguridad	Acceder a estas opciones: Bloquear Teléfono , Limitar Llamadas y Nuevo Código de Bloqueo .
	Info Teléfono	Acceder a estas opciones: Versión de SW y Guía de Íconos .

Funciones Útiles

Utilice estas configuraciones para facilitar el uso de su teléfono.

Configurar Fecha y Hora

En modo Avión, puede configurar la fecha y hora en forma manual.

Nota: Sólo puede acceder a **Configurar Fecha/Hora** con **Modo Avión** activado.

1. En **Configurar Fecha/Hora**, haga lo siguiente para cambiar la fecha:
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de mes, día y año.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes, día y año.
2. Oprima la tecla **OK** para guardar la fecha.
3. Haga lo siguiente para cambiar la hora:
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.
4. Oprima la tecla **OK** para cambiar la hora.
5. Elija **Terminó**.

Activar Modo Avión

Cuando se viaja en avión, normalmente hay que apagar los teléfonos móviles porque emiten señales de radiofrecuencia que interfieren con el control del tráfico aéreo. Sin embargo, cuando el teléfono se encuentre en

modo avión no emitirá señales de radiofrecuencia. No puede hacer ni recibir llamadas, enviar mensajes de texto, usar el navegador ni Bluetooth, pero puede utilizar los juegos, la Agenda, configurar el reloj y hacer llamadas de emergencia a números de emergencia designados. Consulte al personal uniformado antes de utilizar su teléfono en modo Avión.

En **Modo Avión**, elija **Activar > OK** para activar el modo avión.

Con el modo avión activado, también puede configurar la fecha y la hora manualmente.

Auto Bloquear Teclas

Activar Auto Bloqueo de Teclas

Utilice **Auto Bloquear Teclas** para bloquear automáticamente el teclado después de 30 segundos de inactividad para evitar que se opriman las teclas en forma accidental.

En **Auto Bloquear Teclas**, elija **Activar** o en la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla * **May/Min**.

Desbloquear Bloqueo de Teclas

En la pantalla de inicio, elija **Desbloq** y oprima la tecla * **May/Min** para desbloquear el teclado.

Activar Auto Guión

Cuando está activada la función de auto guión, el teléfono automáticamente inserta guiones en sus números telefónicos para que concuerden con el plan de marcado estadounidense (o el Plan de Numeración de Norteamérica).

En **Auto Guión**, elija **Activar** para activar el auto guión.

Usar el Marcado con 1 Tecla

La función Marcado con 1 tecla es la manera más rápida de llamar a una ubicación de marcado rápido. Para llamar a un contacto con marcado rápido, oprima sin soltar la ubicación de marcado rápido.

Si es una ubicación de dos dígitos, oprima el primer dígito brevemente y luego oprima sin soltar el segundo dígito.

Nota: Para utilizar el marcado con 1 tecla, debe habilitar el marcado con 1 tecla en su teléfono y tener una ubicación de marcado rápido asignada a un contacto.

En **Marcado con 1 Tecla**, elija **Activar** para activar el marcado con 1 tecla.

Llamada en Espera

Activar Llamada en Espera

Utilice **Llamada en Espera** para retener las llamadas entrantes hasta que esté listo para contestarlas.

1. En **Llamada en Espera**, elija **Activar**.
Si no ha grabado el mensaje de espera aún, se le pedirá que grave uno, como por ejemplo “Espere por favor. Lo atenderé en un minuto.”
2. Grabe el mensaje dos veces, según lo indique el teléfono.
3. Elija **Guardar** o **Opciones** y uno de los siguientes:
 - **Reproducir** para volver a escuchar su mensaje.
 - **Regrabar** para volver a grabar su mensaje.
 - **Salir** para salir.

La próxima vez que reciba una llamada, puede retenerla.

Poner una Llamada en Espera

Puede poner una llamada en espera con **Llamada en Espera** activada.

Nota: Si está en medio de una llamada y recibe otra llamada, no puede poner en espera la llamada entrante. Si la llamada en espera no está activada, la llamada ingresa a **Correo de Voz**.

Cuando ingrese una llamada, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Opciones > Llamada en Espera** para poner a la persona que llama en espera con su mensaje de espera grabado.
2. Elija **Contestar** para hablar con la persona que llama que está en espera o **Terminar Llamada** para colgar sin hablar.

Cambiar Mensaje de Llamada en Espera

1. En **Llamada en Espera**, elija **Regrabar Mensaje**.
2. Grabe el mensaje dos veces, según lo indique el teléfono.
3. Elija **Guardar** para guardar el mensaje o **Opciones** y uno de los siguientes:
 - **Reproducir** para volver a escuchar su mensaje.
 - **Regrabar** para volver a grabar su mensaje.
 - **Salir** para salir.

Llamar a un Contacto utilizando

Búsqueda Rápida

1. En **Búsqueda Rápida**, elija **Activar** para activar la búsqueda rápida.
2. En la pantalla de inicio, oprima las teclas correspondientes a las letras del nombre que desea encontrar. Aparecerá un contacto o una entrada de marcado rápido que coincida.
3. Desplácese al contacto deseado y oprima la tecla **Enviar** para llamar al número.

Activar la Lista Frecuente

En **Lista Frecuente**, elija **Activar**. Con **Lista Frecuente** activada, los últimos 15 de los contactos a los que llama con más frecuencia aparecen al inicio de su lista de contactos. Desplácese más allá de la línea doble para ver toda la lista de contactos.

Activar Alerta de Minuto

En **Alerta Minuto**, elija **Activar**. Su teléfono le avisa con un breve pitido de diez segundos antes de que pase cada minuto durante una llamada.

Configurar la Alerta de Llamada Perdida

En **Alerta Llamada Perdida**, elija un tipo de alerta para llamadas perdidas.

Si elige una alerta con un **y Recordar**, el teléfono le avisa una vez cuando recibe un nuevo mensaje y luego le avisa nuevamente cada cinco minutos. Para detener un aviso recordatorio, elija **Ignorar**.

Activar Contestar con Cualquier Tecla

En **Cualquier Tecla Contesta**, elija **Activar** para responder llamadas cuando oprima cualquier tecla del teclado.

Pantalla

Configurar Tonalidades

En **Temas**, elija una tonalidad para el fondo de la pantalla.

Configurar Vista de Menú Principal

En **Vista Menú Principal**, elija una de las siguientes opciones:

- **Matriz** muestra los iconos de cada elemento del menú, con su nombre en la parte superior de la pantalla.
- **Lista** muestra una lista de todos los elementos de menú.

La próxima vez que vea el **Menú**, aparecerá su estilo de menú seleccionado.

Configurar Modo Mostrar Ícono

Para cambiar los accesos directos de pantalla del sistema, elija **Modo Mostrar Ícono** y uno de los siguientes:

- **Visible al oprimir tecla** no muestra los accesos directos, a menos que oprima la tecla **Navegación**.
- **Invisible** nunca muestra los accesos directos.
- **Siempre Visible** muestra los accesos directos sólida todo el tiempo.
- **Translúcido** muestra los accesos directos transparente todo el tiempo.

Configurar Saludos

El titular es la etiqueta personal para su teléfono que aparece en la pantalla principal arriba de fecha y hora.

1. En **Mi Titular**, elija **Editar**.
2. Oprima la tecla **Volver** para borrar el titular actual.
3. Ingrese su nuevo texto (hasta 14 caracteres).
4. Elija **Guardar**.

Configurar Duración de Luz de Fondo

Utilice **Luz de Fondo** para minimizar el tiempo de iluminación y maximizar la vida útil de la batería.

En **Luz de Fondo**, elija una de las siguientes opciones:

- **Siempre Tenue** obliga a que la luz de fondo permanezca tenue hasta apagarse.
- **7 segundos, 10 segundos, 15 segundos o 30 segundos** enciende la luz de fondo durante el tiempo establecido después de la última opresión de teclas.
- **Siempre Brillante** obliga a que la luz de fondo permanezca encendida hasta apagarse.

Configurar Brillo

1. En **Brillo**, desplácese para cambiar el nivel de brillo.
2. Elija **Guardar**.

Configurar contraste

1. En **Contraste**, desplácese para cambiar el nivel de contraste.
2. Elija **Guardar**.

Configurar Idioma

En **Idioma**, elija un idioma.

Configurar Formato de Fecha y Hora

En **Formato Hora/Fecha**, elija un formato de fecha y hora.

Sonidos

Su teléfono tiene distintas configuraciones que controlan el sonido. Puede elegir entre una variedad de timbres y ajustar el volumen.

Activar Timbre de Roaming

En **Timbre Roaming**, elija **Activar** para activar un timbre específico para llamadas de roaming.

Configurar el Modo Timbre

Su teléfono está configurado para emitir sonidos cuando recibe llamadas, oprime teclas, navega por los menús y recibe alertas (como en el caso de nuevos mensajes). Es posible silenciar todos los sonidos y configurar el teléfono para que vibre o se ilumine al recibir llamadas o alertas.

En **Modo de Timbre**, elija una de las siguientes opciones:

- **Sonidos Normales** emite un timbre para la llamada entrante o alerta (de hecho, vuelve el teléfono a un modo no silencioso).
- **Sólo Vibrar** vibra mientras dura la llamada entrante u otras alertas.
- **Vibrar y Timbrar** vibra y suena mientras dura la llamada entrante u otras alertas.
- **Vibrar y Después Timbrar** vibra durante los primeros diez segundos y luego se escucha el timbre durante el resto de la alerta de llamada entrante.
- **Sólo Luces** se ilumina mientras dura la llamada entrante u otras alertas.

También puede oprimir sin soltar la tecla **# Espacio** para alternar entre el modo **Sólo Vibrar** y el modo **Sonidos Normales**.

Nota: El teléfono suena cuando está conectado a una fuente de alimentación externa (por ejemplo, un cargador), incluso cuando se hayan silenciado todos los sonidos.

Volumen

De **Volumen**, puede modificar los siguientes ajustes.

Configurar Volumen de Timbres

1. En **Timbre**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del timbre.
2. Oprima la tecla **OK** para guardar.

Configurar Volumen de Altavoz

1. En **Altavoz**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del altavoz.
2. Oprima la tecla **OK** para guardar.

Configurar Volumen del Auricular

1. En **Auricular**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del auricular.
2. Oprima la tecla **OK** para guardar.

Configurar Volumen del Teclado

1. En **Tecla**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del teclado.
2. Oprima la tecla **OK** para guardar.

Configurar Encender/Apagar Sonidos

En **Encendido/Apagado**, elija **Activar** para que el teléfono reproduzca el sonido al encenderse.

Teclado

De **Teclado**, puede modificar los siguientes ajustes.

Configurar Sonidos de Tecla

En **Sonido de Tecla**, elija **Tono**, **Clic** o **Desactivar** para configurar los sonidos cuando presione el teclado.

Configurar Longitud de Tono de Tecla

En **Longitud de Tecla**, elija **Normal** o **Larga** para configurar la longitud del tono del teclado.

Activar Tonos DTMF

En **Tonos DTMF**, elija **Activar** para enviar tonos de multifrecuencia de dobles tonos (DTMF) cuando oprima el teclado.

Accesorios

Configurar Sonidos de Auricular

Con un auricular integrado al teléfono, el timbre se puede escuchar a través del auricular o del altavoz.

En **Sonido Auricular**, elija **De teléfono** (para que suene desde el altavoz del teléfono) o **De auricular** (para que suene desde el auricular).

Activar Auto Contestar

En **Auto Contestar**, elija **Después de 5 segundos**. El teléfono contesta automáticamente después de cinco segundos con un auricular integrado.

Conectar a un Dispositivo TTY

Puede conectar el teléfono a un dispositivo TTY compatible para las personas con problemas auditivos. (El dispositivo TTY se vende por separado).

Nota: Active la función TTY sólo cuando use el teléfono con un dispositivo TTY.

1. Conecte el dispositivo TTY al teléfono.
2. En **Dispositivo TTY**, elija **OK** para borrar la notificación.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Desactivar TTY** desactiva TTY.
 - **Activar TTY** activa dispositivos TTY.
 - **TTY + Hablar** activa dispositivos TTY y hablar a través.
 - **TTY + Oír** activa dispositivos TTY y escuchar a través.

Nota: También puede ingresar **##889** con su teclado y seleccionar **TTY** para activar TTY.

Conectar a un Dispositivo de Prótesis de Oído

Con un dispositivo T-coil de prótesis de oído (se vende por separado) conectado, puede activar la función de prótesis de oído.

1. Conecte el dispositivo T-coil de Prótesis de Oído para el teléfono.
2. En **Prótesis de Oído T-coil**, elija **OK > Activar**.

Red

Activar Aviso de Servicio de Roaming

Puede usar este ajuste para que el teléfono pueda avisarle cuando se encuentre fuera del área de servicio local.

En **Alerta Roam/Servicio**, elija una de las siguientes opciones:

- **Desactivar** apaga la alerta de servicio roaming.
- **Cuando de servicio** le avisa con tres tonos que disminuyen en intensidad cuando se pierde el servicio y con tres tonos que aumentan en intensidad cuando se vuelve a recuperar el servicio.
- **Cambio de roaming** le avisa con dos tonos que disminuyen en intensidad cuando se adquiere el servicio y con tres tonos que aumentan en intensidad cuando se vuelve a recuperar el servicio.
- **Cualquier cambio** le avisa si ha cambiado el servicio de roaming o si se ha perdido el servicio, mediante tres tonos que aumentan o disminuyen en intensidad, respectivamente.

Configurar Restricciones de Roaming

Puede restringir el teléfono para que no haga una llamada cuando esté en roaming.

En **Opción Roaming**, elija **Automático** (para permitir el roaming) o **Sin roaming** (para no permitir el roaming).

Configurar Información de Ubicación

Utilice **Ubicación** para compartir su información de ubicación con los servicios de red que no sean servicios de emergencia (por ejemplo, 911, 111, 999 y 000) en áreas en las que se presta servicio. Esta opción funciona únicamente cuando su teléfono está en el modo digital. Tiene la opción de desactivar el localizador para los servicios de emergencia. En **Ubicación**, elija una de las siguientes opciones:

- **Sólo 911** (valor predeterminado) comparte la información de su ubicación solamente con los servicios de emergencia cuando llame a su código de emergencia de tres dígitos.
- **Activar Ubicación** comparte su información de posición, además de los servicios de emergencia.

Activar Aviso de Llamada de Roaming

Puede configurar el teléfono para que le avise antes de realizar o contestar una llamada mientras esté fuera de su área de servicio local (roaming).

Nota: El aviso de llamada se desactiva cuando el teléfono está en modo de emergencia.

En **Alerta Llamada Roaming**, elija **Activar**.

El teléfono emitirá ahora un timbre distintivo de roaming para indicar cuando esté en roaming durante las llamadas. Para aceptar o realizar una llamada mientras esté en roaming, debe oprimir **1**.

Seguridad

Esta sección describe todas las funciones que permiten preservar la seguridad de su teléfono y evitan que se acceda a su información personal. Todas las funciones de seguridad están protegidas por un código de bloqueo de cuatro dígitos (por lo general 0000 o los últimos 4 dígitos de su número de teléfono).

Bloquear Teléfono

Configurar Bloquear Teléfono

Con su teléfono bloqueado, puede llamar sólo a los números de emergencia o al número de servicio al cliente de su proveedor. Sin embargo, puede recibir llamadas entrantes.

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Bloquear Teléfono > OK** y uno de los siguientes:
 - **Ahora** bloquea el teléfono de inmediato.
 - **Al encender** bloquea el teléfono cada vez que lo enciende.

Desbloquear el Teléfono

1. En la pantalla de inicio, elija **Desbloq.**
2. Ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.

Configurar Límite de Llamadas

Puede limitar las llamadas que pueden realizarse desde su teléfono a los números de emergencia, sus contactos y a los números de su proveedor de servicio.

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Limitar Llamadas** y uno de los siguientes:
 - **Sin Límite** no limita las llamadas.
 - **Limitar Salientes** limita las llamadas salientes mientras las llamadas entrantes todavía están activadas.
 - **Limitar Todas** limita tanto las llamadas entrantes como las salientes.

Cambiar Código de Bloqueo

Cambiar su código de bloqueo de la predeterminada.

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Nuevo Código de Bloqueo > Sí**.
3. Introduzca un nuevo código de cuatro dígitos.
4. Ingrese su nuevo código de bloqueo nuevamente.

Info Teléfono

Ver Información de la Versión

Elija **Versión de SW** para verificar la información del software y hardware de su teléfono.

Ver Iconos del Teléfono

Elija **Guía de Íconos** para ver los iconos utilizados en su teléfono.

Soporte al Cliente

Es posible acceder directamente al centro de atención al cliente de su proveedor de servicios desde su teléfono al marcar un número como por ejemplo, el *611 (comuníquese con su proveedor de servicios). El centro de atención al cliente puede responder a sus preguntas sobre el teléfono, tarifas telefónicas, área de cobertura de las llamadas y funciones específicas del aparato (como la transferencia de llamadas o correo de voz). Si tiene preguntas sobre las funciones del teléfono, consulte la documentación que se proporciona con el teléfono, o visite

www.kyocera-wireless.com.

Si tiene otras preguntas, puede contactar al servicio de atención al cliente de Kyocera Communications Inc. a través de cualquiera de los siguientes medios:

- Sitio Web: **www.kyocera-wireless.com.**
- Correo electrónico:
phone-help@kyocera-wireless.com.
- Teléfono (EE.UU. y Canadá):
1-800-349-4478 o 1-858-882-2000
(oprimir 2 para la Información de Producto).

Antes de solicitar asistencia, intente reproducir el problema y aislarlo. Cuando se comunique con el Centro de Atención al Cliente, deberá

estar listo para proporcionar la siguiente información:

- El nombre del proveedor de servicio.
- El mensaje de error o problema específico que está experimentando.
- Los pasos que siguió para reproducir el problema.
- El identificador del equipo móvil del teléfono (MEID).

Nota: En **Info Teléfono**, seleccione **Versión de SW**. Desplácese hacia abajo a **MEID**. El número de 18 dígitos es el número MEID. Si su teléfono utiliza un número de servicio electrónico (ESN), **ESN** reemplaza **MEID**.

Servicio Calificado

Si el problema de su teléfono persiste, devuelva el teléfono con todos los accesorios y la caja al distribuidor para que le brinde servicio calificado.

Accesorios para el Teléfono

Para comprar accesorios para el teléfono, visite accesorios

kyocera.superiorcommunications.com.

Índice

A

- accesorios, 67
 - auriculares, 63
 - dispositivo T-coil de prótesis de oído, 64
 - dispositivo TTY, 64
 - teléfono, 67

- agenda, 48

- alertas, 51
- auto borrar, 51
- borrar eventos, 51
- buscar eventos, 50
- buscar fechas, 50
- clasificar eventos, 50
- copiar eventos, 50
- crear eventos, 49
- editar eventos, 50
- enviar eventos, 50
- horas de trabajo, 51
- modo silencioso, 51
- prioridad del evento, 51
- recordatorios de eventos, 51
- ver día, 50
- ver mes, 49

- agenda, consulte agenda

- alarma rápida, 52

- alertas

- agenda, 51
- correo de voz, 32
- llamadas, 43
- llamadas perdidas, 60
- luces solamente, 62
- mensajes, 32
- minuto, 60
- páginas, 32

- roaming, 62, 64, 65

- vibrar, 62

- altavoz, 15, 16

- archivos de medios

- asignar, 44

- bloquear, 44

- borrar, 45

- cambiar nombre, 44

- detalles, 44

- enviar, 44

- reproducir, 44

- atajos de navegación, 11

- auricular, 15

- auriculares

- auto contestar, 63

- Autenticación OBEX, 56

- auto guión, 59

- avisos

- correo de voz, 30

- mensajes, 29

- ayuda, 67

B

- Bandeja de Entrada, 29

- batería

- agotamiento, 10

- carga, 9

- instalación, 9

- pautas de seguridad, 10

- recarga, 9

- bloqueo de teclas

- activar, 58

- desbloquear, 58

- Bluetooth, 54

- activar, 54
- agregar dispositivos, 54
- autenticación OBEX, 56
- cambiar nombre de dispositivos, 55
- conectar, 55
- conectar dispositivos, 55
- eliminar dispositivos, 55
- sincronizar, 54, 55, 56
- visibilidad, 56

búsqueda rápida, 60

C

- calculadora, 53
- calculadora de propinas, 52
- carpeta borradores, 27
- carpeta de mensajes enviados, 31
- código de bloqueo, 66

Configuración

- conveniencia, 58

configuración

- accesorios, 63
- agenda, 51
- Bluetooth, 55
- red, 64
- seguridad, 65
- sonidos, 62
- teclado, 63
- volumen, 62

contactos, 36

- agregar, 37
- agregar prefijos, 39
- asignar alertas, 39
- asignar fotos, 39
- borrar, 40
- cambiar número primario, 40
- copia de seguridad, 36
- direcciones de web, 40

- editar, 38
- enviar mensajes, 38
- enviar vCard, 38
- grupos, 40
- llamar, 38
- tipos de número, 39
- ver, 37
- verificar memoria, 42

contador, 53

contador de datos, 24

contador regresivo, 53

contadores de llamadas

- datos, 24

- domésticas, 23

- entrantes, 23

- recientes, 23

- roaming, 23

- salientes, 24

- todos, 23

convenciones, uso de esta guía, 14

correo de voz

- alertas, 32

- cambiar número, 34

- configurar, 30

- verificar, 30

cronómetro, 53

D

descargas, 47

- ayuda, 47

despertador, 52

Dispositivo T-coil de Prótesis de Oído, 64

dispositivo teletipo, 64

E

encender sonidos, 63

- F
 - fotos
 - borrar, 45
- G
 - galería multimedia, 43
 - grupos
 - agregar, 41
 - agregar contactos, 40
 - asignar alertas, 41, 42
 - asignar fotos, 42
 - borrar, 42
 - editar, 41
 - enviar mensajes, 41
 - ver, 41
 - grupos de contactos, 41
- H
 - herramientas, 48
 - agenda, 48
 - calculadora, 53
 - calculadora de propinas, 52
 - contador, 53
 - cronómetro, 53
 - despertador, 52
 - notas de voz, 48
 - historial de llamadas, ver listas de llamadas
- I
 - iconos, 12
 - Identificadores de llamadas, 43
 - idioma, 62
 - imágenes
 - enviar, 43
 - información de ubicación, 65
 - ingreso de texto, 18, 20
 - ingreso rápido, 19
 - letras, 18
 - modos, 18, 34
 - números, 18
 - símbolos, 19
 - Internet, 46
- L
 - lista de contactos, 37
 - lista de grupos, 41
 - lista de marcado rápido
 - agregar contacto, 39
 - editar, 42
 - usar, 16
 - lista frecuente, 60
 - listas de llamadas
 - borrar, 22, 23
 - entrantes, 21
 - enviar mensajes, 22
 - guardar números, 22
 - llamadas salientes, 22
 - perdidas, 22
 - todas, 21
 - ver contactos, 22
 - llamadas
 - auto contestar, 63
 - contestar, 15
 - contestar con cualquier tecla, 60
 - emergencia, 16, 17
 - hacer, 15
 - limitar, 66
 - listas de llamadas, 21
 - perdidas, 60
 - poner en espera, 60
 - silenciar, 16
 - temporización, 60
 - terminar, 16
 - volver a marcar, 15
 - llamadas de emergencia, 16, 17

- llamadas en espera
 - activar, 59
 - cambiar mensaje, 60

- llamadas entrantes, 21

- llamadas salientes, 22

- luz de fondo, 61

M

- Marcado con 1 tecla, 59

- mensajes

- adjuntos, 31
 - agregar contactos, 26
 - agregar grupos, 27
 - agregar texto preestablecido, 27, 33
 - alertas, 32
 - avisos, 32
 - bloquear, 30
 - borrar, 33, 34, 35
 - cancelar, 29
 - clasificar, 30
 - completar borradores, 27
 - crear, 26
 - direcciones web, 30
 - enviar más tarde, 28
 - establecer prioridad, 28
 - firma, 28, 33
 - guardar, 29
 - guardar borradores, 27
 - guardar direcciones, 27
 - guardar texto preestablecido, 27
 - imposible enviar, 31
 - lista reciente, 26, 34
 - llamadas entrantes, 26
 - llamadas recientes, 26
 - llamar números, 30
 - número de respuesta, 28, 33
 - período de validez, 28

- recibos de entrega, 28, 34

- reenviar, 29

- responder, 29

- ver remitente, 29

- verificar el estado, 31

- vista de lista, 32

- mensajes de texto, 26, 29

- mensajes multimedia

- auto guardar, 33

- menús

- configuración, 57

- configurar vista principal, 61

- contactos, 36

- galería multimedia, 43

- herramientas, 48

- llamadas recientes, 21

- mensajes, 25

- principal, 13

- modo avión, 58

- configurar fecha y hora, 58

- modo silencioso, 62

- modo vibrar, 62

- multimedia, 43

N

- navegador, 46

- alertas, 32

- iniciar, 46

- navegar, 46

- separadores, 46

- notas de voz, 48

- grabar, 48

- reproducir, 44, 48

- número primario, 40

O

- obtener, 67

P
páginas
 alertas, 32
pantalla
 accesos directos, 61
 brillo, 61
 contraste, 62
 fecha y hora, 62
 idioma, 62
papel tapiz, 43
perdidas, 22
por enviar, 31
prefijos de números, 39
programas
 descargar, 47

R
registros de llamadas, ver listas de llamadas
roaming
 alertas, 62, 64, 65
 restricciones, 64

S
seguridad, 65
separadores, 46
servicios de emergencia, 65
símbolos, 19
sonidos
 borrar, 45
 encender, 63
 enviar, 43
 silenciar todo, 62
sonidos de auricular, 63
soporte al cliente, 67

T
teclado, 63
 configurar sonidos, 63

 longitud de tono, 63
 tonos DTMF, 63

teléfono
 activar, 15
 bloquear, 65
 cambiar el código de bloqueo, 66
 códigos, 38
 contestar llamadas, 15
 datos generales, 11
 extensiones, 38
 hacer llamadas, 15
 iconos, 12, 66
 información de la versión, 66
 servicio, 67

texto preestablecido, 27, 33

timbres
 asignar, 43
tipos de número, 39
titular, 61
tonalidades, 61
Tonos DTMF, 63

V
volumen, 62
 ajuste, 16
 altavoz, 63
 auricular, 63
 teclado, 63
 timbres, 62

