

ВНИМАНИЕ

Эти предупреждения относятся к прибору, а также, где это применимо, ко всем инструментам, аксессуарам, зарядным устройствам или сетевым адаптерам.

Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током или травмы:

1. Этот фен может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, только если они находятся под надзором или получили инструкции от ответственного лица о безопасном использовании прибора и понимают связанные с этим опасности. Уборку и обслуживание не должны выполнять дети без надзора.
2. Не разрешайте использовать его как игрушку. Особое внимание необходимо, когда он используется рядом с детьми или детьми. Детей следует присматривать, чтобы они не играли с прибором.
3. Если прибор используется в ванной комнате, отключите его после использования. Близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.
4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых кабин, раковин или других сосудов, содержащих воду.
5. Если питающий кабель поврежден, его должен заменить или отремонтировать производитель, его сервисный агент или аналогичным образом квалифицированные лица, чтобы избежать опасности.

6. Этот прибор оснащен термовыключателем, который не переключается автоматически, для предотвращения перегрева. Если ваш прибор отключился, отсоедините его от сетевой розетки и оставьте остывать.

7. **ОСТОРОЖНО:** Чтобы избежать опасности, связанной с непреднамеренным сбросом термовыключателя, этот прибор не должен подключаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается энергетической компанией, или подключаться к любой розетке, где электроснабжение нестабильно или может быть отключено.

8. Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Обратитесь за советом к вашему продавцу.

9. Не используйте прибор в иных целях, кроме как для сушки волос.

10. Не касайтесь частей вилки или прибора мокрыми руками.


11. Не выдергивайте вилку из розетки, тянув за кабель и не растягивайте и не тяните кабель во время использования. Не используйте удлинитель и не оборачивайте кабель вокруг прибора.

12. Не используйте смазочные материалы, чистящие средства, полироли или освежители воздуха на какой-либо части прибора.

13. Обратитесь к продавцу, когда потребуется сервисное обслуживание или ремонт. Не разбирайте прибор, так как неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.


14. Если прибор не работает должным образом, если он подвергся сильному удару, если его уронили, повредили, оставили на улице или уронили в воду, не используйте его и обратитесь к продавцу.



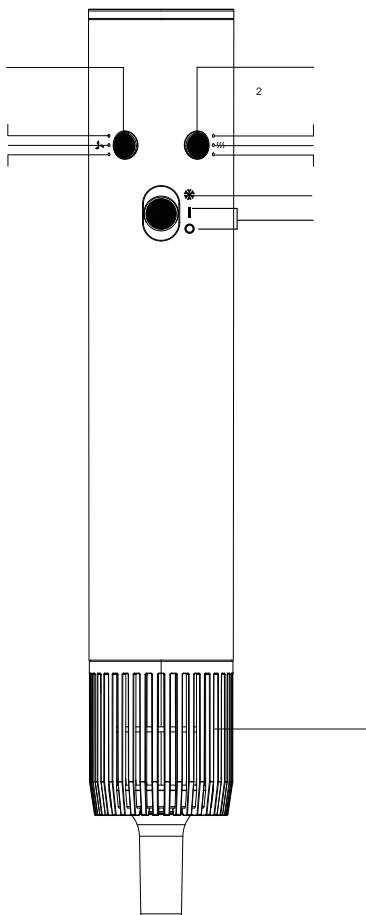





Вставьте насадки в основной блок до тех пор, пока они не защелкнутся на месте.

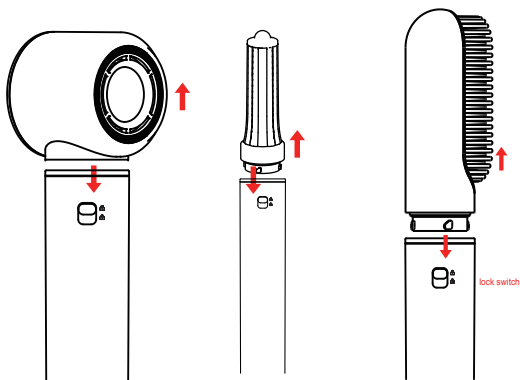


Чтобы сменить насадки, нажмите на кнопку блокировки для их освобождения.


Осторожно: Насадки нагреваются во время использования, будьте осторожны

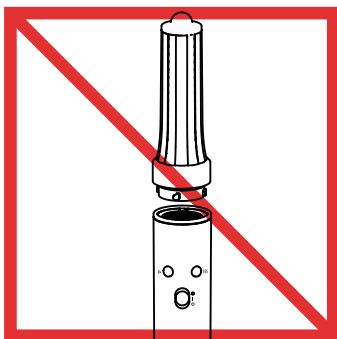

Бочонок длиной 30 мм.



Бочонок длиной 40 мм





Жесткая расческа
для укладки





Насадка для
предварительной
укладки



Фен для
предварительной
укладки

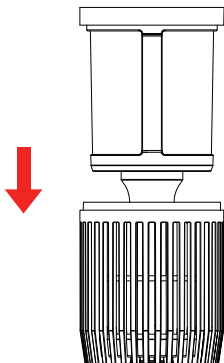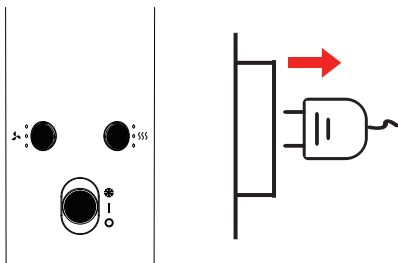

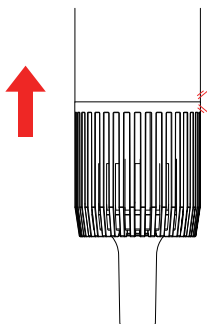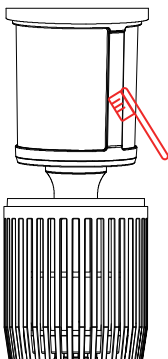

		1. 2.
LED		3.
		1.
		2.
LED		
LED		
/		

	VT-80
	120V~ 60 Hz
	1300 W
	65*58*305 mm
()	Aprx. 380 G

"

1

