

进出轿顶程序（2005）


进入轿顶

1、按进入层下一层及最低一层内呼。

寻找适当的进入层进入轿厢




进入轿厢按下一层及最低层内呼，然后退出轿厢。

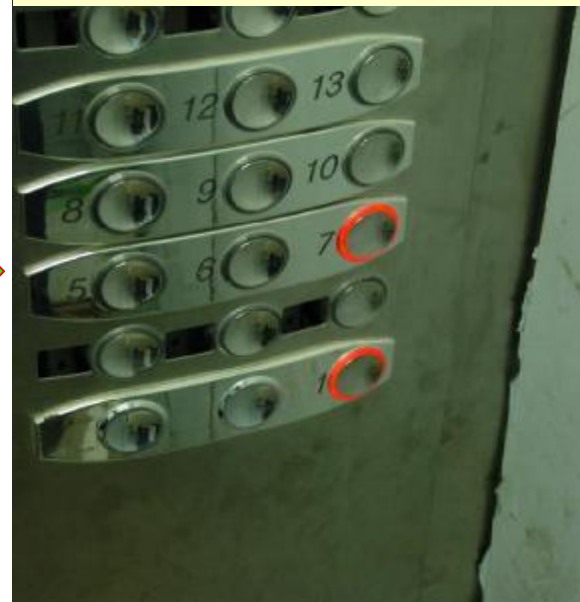

进出轿顶程序（2005）

2、测试门锁

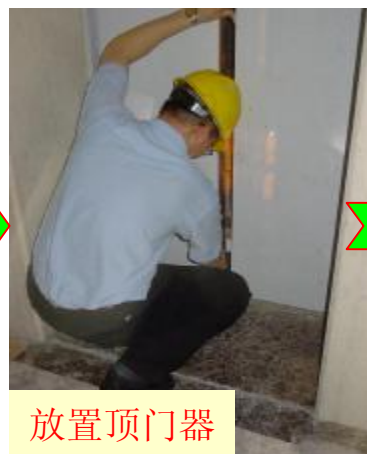


在层门处于上图的状态时，按层门外呼并等候10秒，电梯不动证明门锁有效。

进出轿顶程序（2005）

3、验证急停开关

重新打
开层门



固定顶门器



扶好并伸手进井道



关门后按层门外呼并等候10秒，电
梯不动证明急停有效。



打急停



进出轿顶程序（2005）

4、开灯并验证检修



进出轿顶程序（2005）

5、确保安全的情况进入轿顶



可以安全进入轿顶寻找安全位置站好，随后关闭层门。

进出轿顶程序（2005）

6、验证共通及上下行

把急停恢复到运行状态



按单个“下”



按单个“上”






同时按“共通”和“上”让轿厢上行20厘米左右



同时按“共通”和“下”让轿厢下行20厘米左右




在确认一切正常后，
可以在轿顶安全开展
工作。



进出轿顶程序（2005）

7、在轿顶工作过程中必须确保电梯始终保持检修状态。

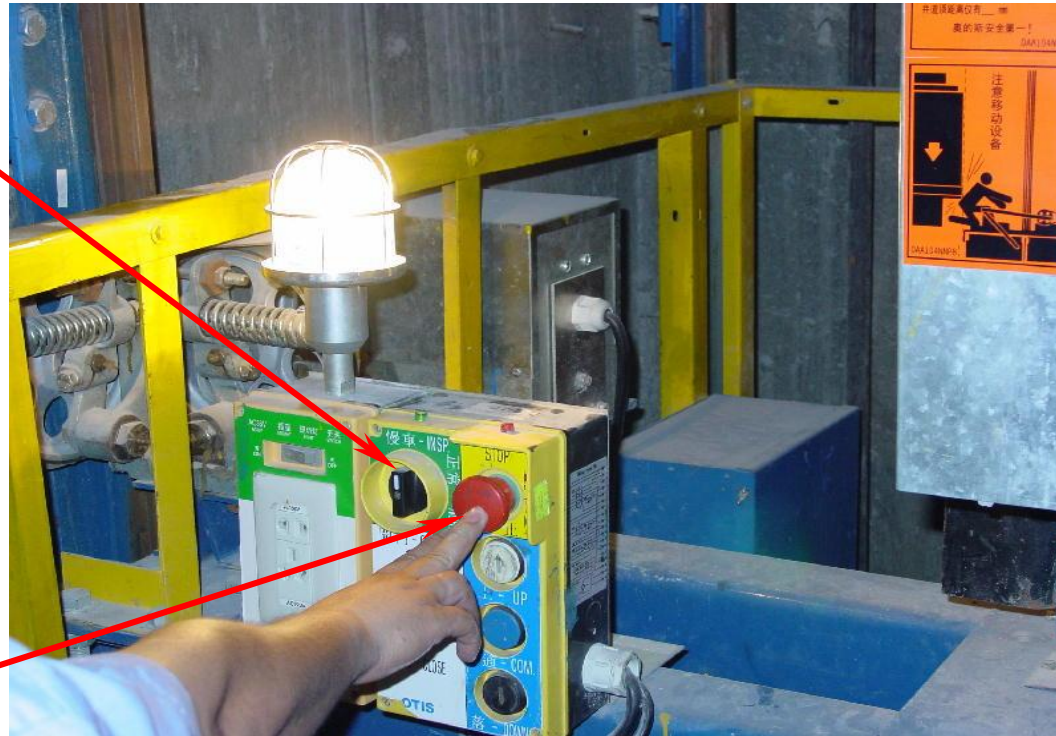


8、电梯无需移动时要马上把急停开关设置于停止位置。

进出轿顶程序（2005）

退出轿顶

1 从非进入层退出前**必须**要验证该层门闸锁

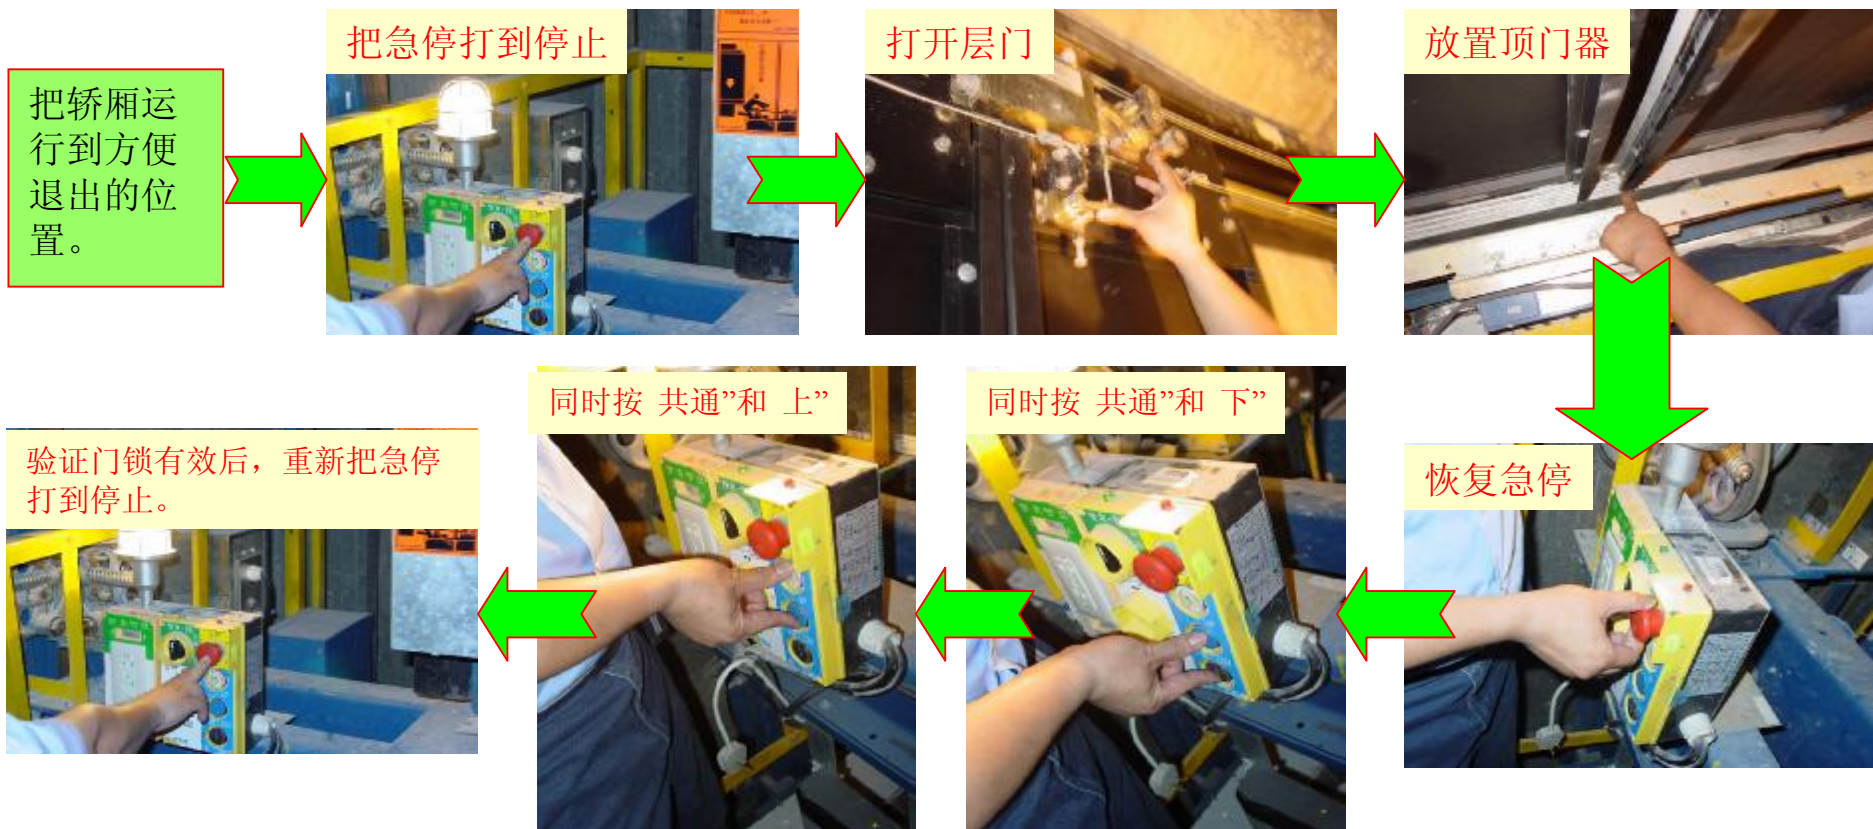

另一种验证闸锁的方法：选择安全位置站立，检修向下运行轿厢，运行过程中，手动打开离开层的厅门门锁，确认轿厢停止来确认该层门闸锁有效！

进出轿顶程序（2005）

2、安全退出井道并以安全的方法恢复电梯正常服务

