

# Operation Manual


**PCB, Lid 2D Barcode reader**

**PC Software**

제작: ATK5 EE  
담당: 박현수(S/W)

1. 프로그램 실행

바탕화면의 LM2DBarcodeReader 아이콘을 더블 클릭하여 실행합니다

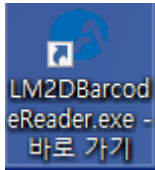


2. Reading 할 자재를 Barcode-kit에 놓습니다




3. Read 버튼을 눌러 Barcode를 읽습니다

또는 키보드의 [Scroll Lock]키를 눌러 Barcode를 읽습니다

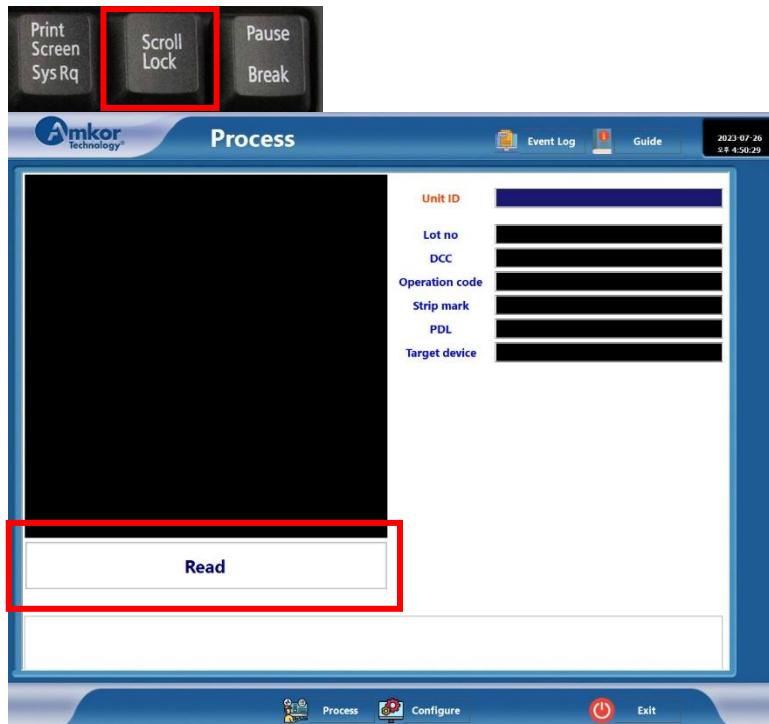


프로그램 화면이 보이지 않을 시, 키보드의 [Pause] 키를 눌러 화면을 활성화 시킵니다




4. 자재 Barcode reading 성공 시, 오른쪽에 정보가 표시됩니다.
- Unit ID, Lot no, DCC, Operation code, Strip mark, PDL, Target device

5. Configure 버튼을 누르면,

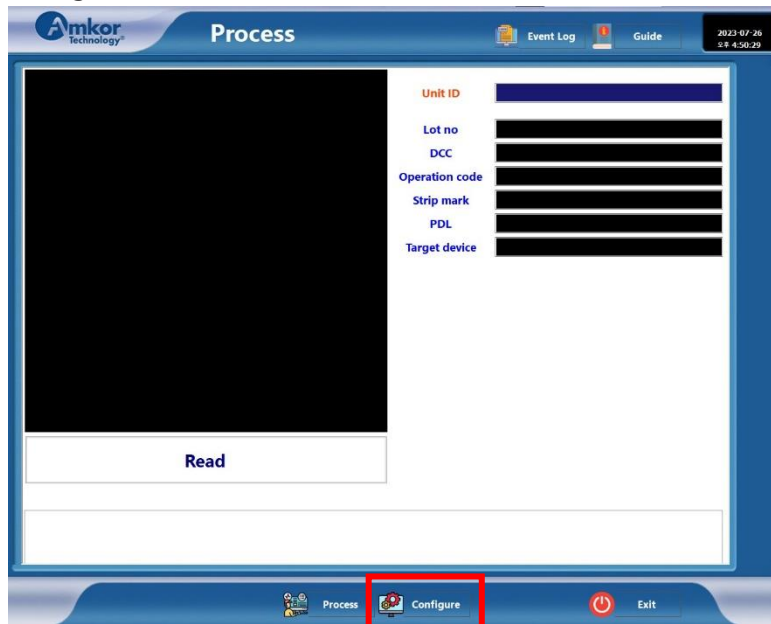

< Time >

Barcode read timeout  sec

 Save

자재의 Barcode reading시, 설정 된 시간 안에 reading이 되지 않을 때  
알람 발생 합니다. (다만, Buzzer 없음)  
이 때, 다시 Read 버튼을 눌러 진행합니다.