

Operation Manual

Mold offset auto logging

PC Software

제작 : ATK5 EE
담당 : 박현수(S/W)


1. 압축 해제

- MoldOffsetRecord.zip 파일을 압축 해제한다




2. 프로그램 실행


- 경로 : MoldOffsetRecord\bin\Debug 폴더

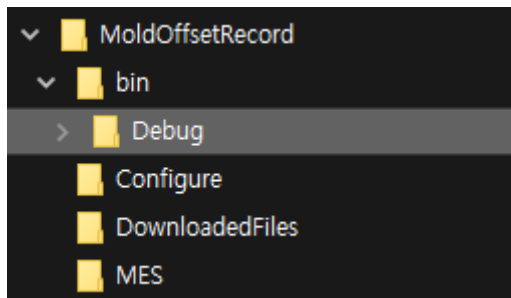


- Update.exe 실행



- 실행 화면

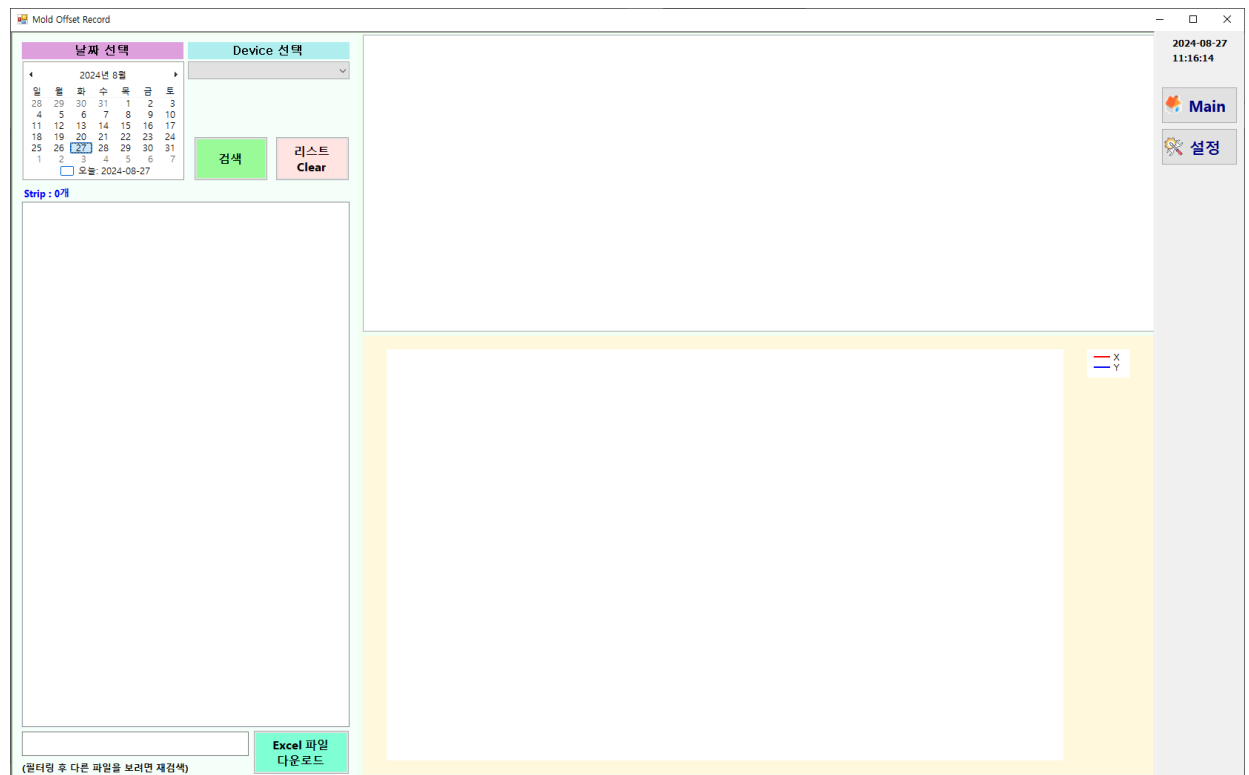

3. 기능

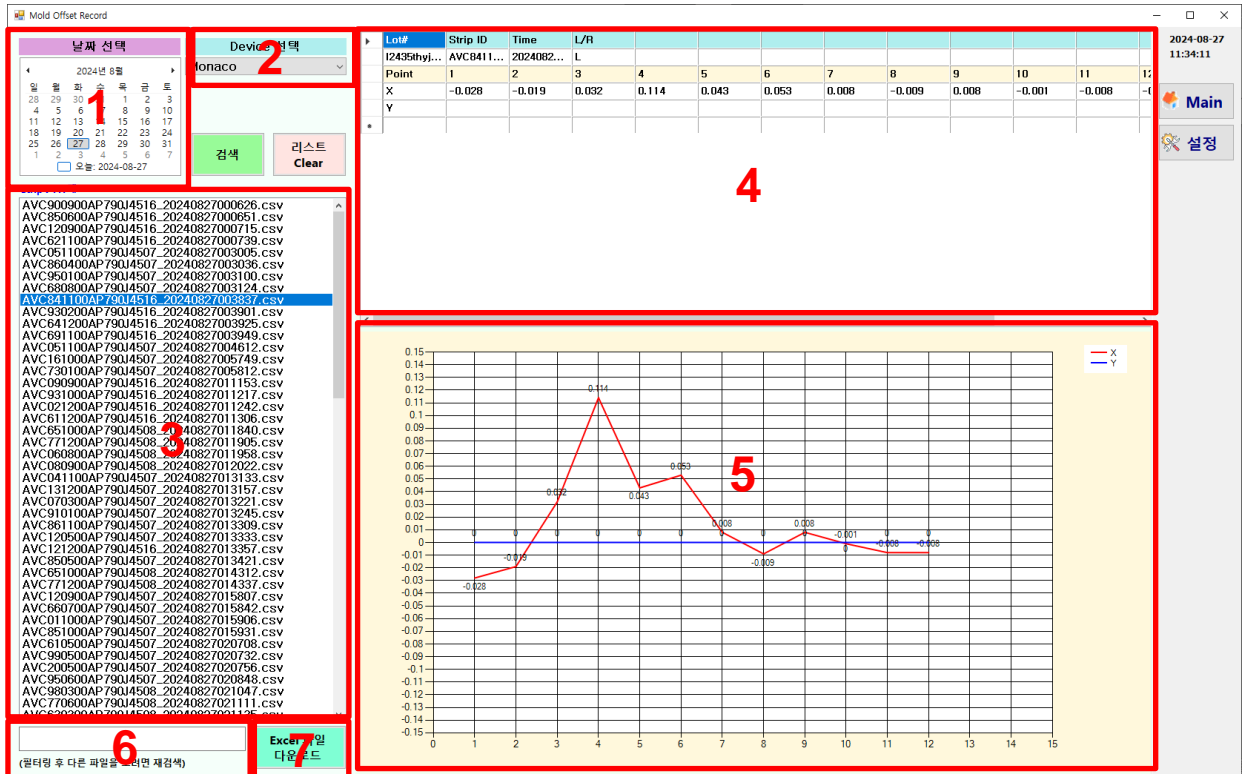

(1) 날짜 선택

- 일별 Offset 측정 값(.csv) 파일을 확인하기 위해 선택

(2) Device 선택

- Marlin / Monaco 선택 시, 모두 같은 파일이 나옴
- Kaanapali / Stanza는 현재 지원하지 않음 (추후 협의 후 업데이트 예정)

(3) 리스트에 Offset 측정 값(.csv) 파일 로딩

- 시간 순으로 정렬

(4) 리스트의 Offset 측정 값(.csv) 파일을 클릭하면 값이 표시됨

- Lot#, Strip ID, Time, Left/Right, X/Y Point


(5) X/Y Point 값 Trend 표시

- X point (red), Y point (blue)
- X축 : Point / Y축 : 값

(6) 키워드 입력 시, 리스트에 키워드가 포함된 파일만 검색됨

(7) 자동으로 Offset 측정 값을 취합한 Excel 파일 다운로드

- 자동으로 Excel파일에 취합 (1분 간격)

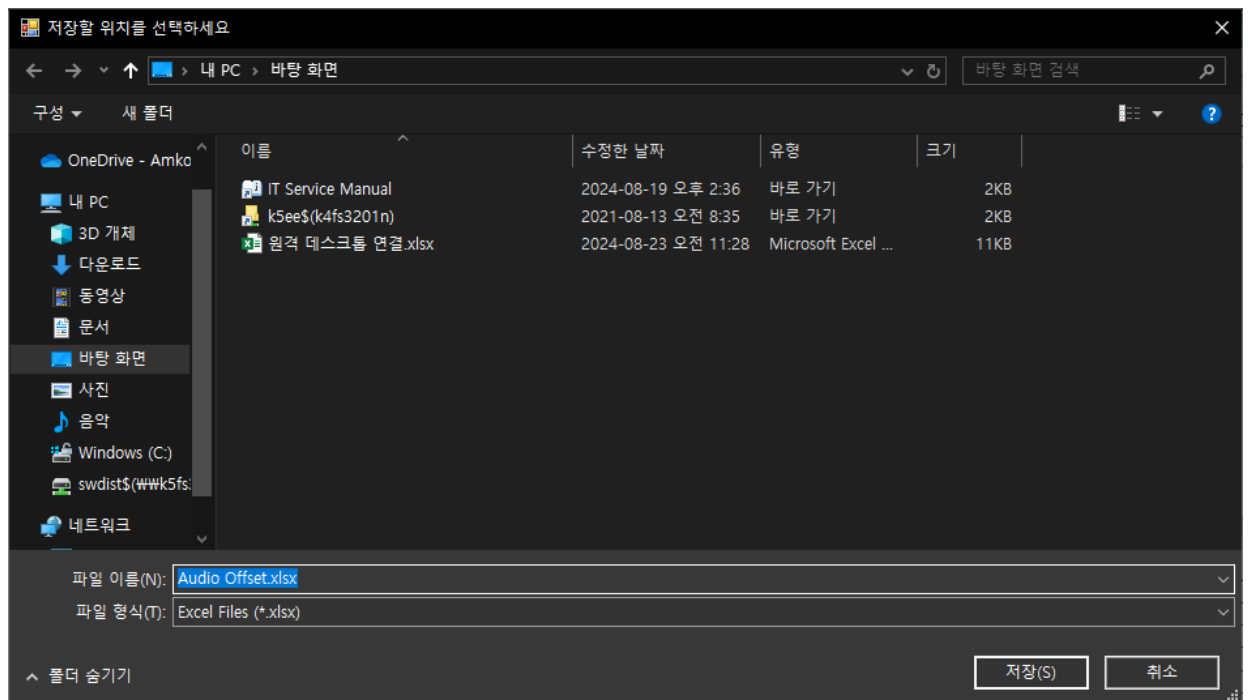

- 저장할 위치 선택 (단, 파일 명 변경 불가)

[illegible]