

# Operation Manual

## Mold offset auto logging

PC Software

제작 : ATK5 EE  
담당 : 박현수(S/W)


## 1. 압축 해제

- MoldOffsetRecord.zip 파일을 압축 해제한다




## 2. 프로그램 실행


- 경로 : MoldOffsetRecord\_SiPletWbinWDebug 폴더

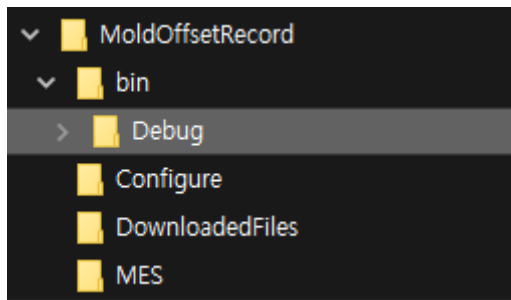

- Update.exe 실행



- 실행 화면

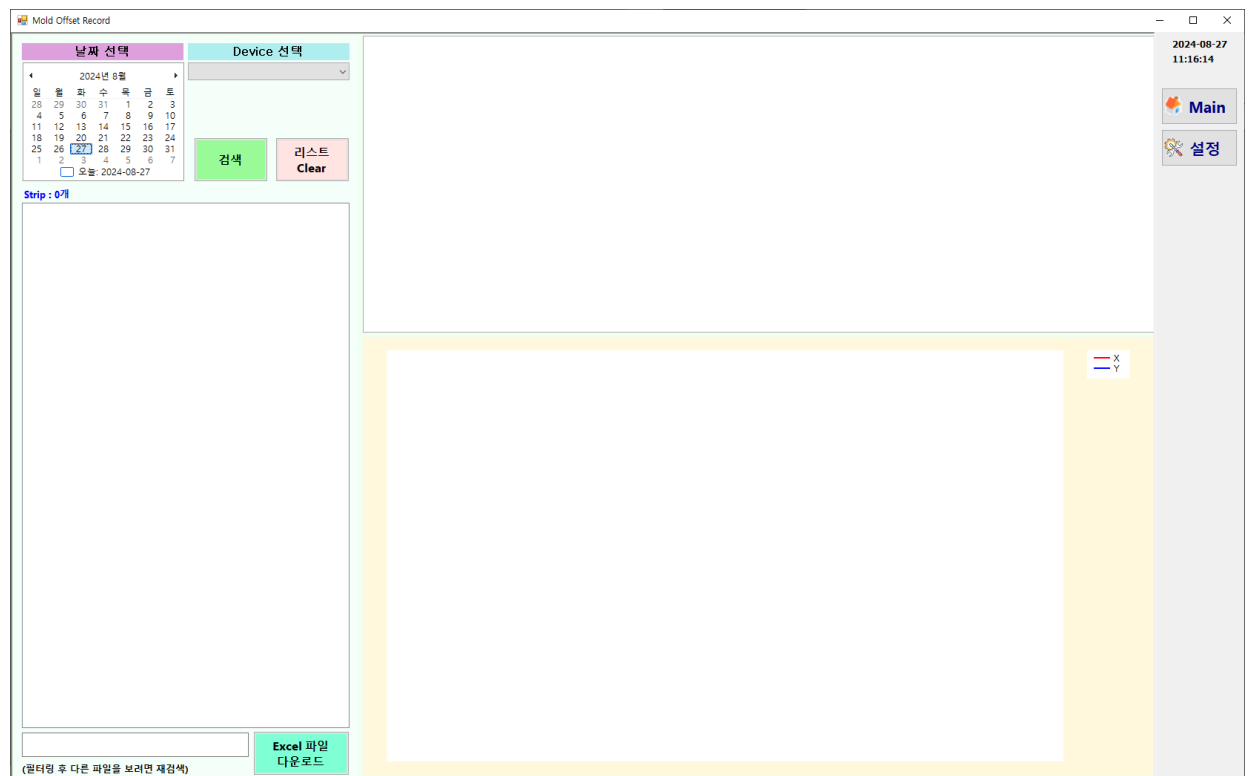

### 3. 기능



#### (1) 날짜 선택

- 일별 Offset 측정 값(.csv) 파일을 확인하기 위해 선택

#### (2) Device 선택

- All 선택 시, 모두 같은 파일이 나옴

#### (3) 리스트에 Offset 측정 값(.csv) 파일 로딩

- 시간 순으로 정렬

#### (4) 리스트의 Offset 측정 값(.csv) 파일을 클릭하면 값이 표시됨

- Lot#, Strip ID, Time, Left/Right, X/Y Point


#### (5) X/Y Point 값 Trend 표시

- X point (red), Y point (blue)
- X축 : Point / Y축 : 값

#### (6) 키워드 입력 시, 리스트에 키워드가 포함된 파일만 검색됨

#### (7) 자동으로 Offset 측정 값을 취합한 Excel 파일 다운로드

- 자동으로 Excel파일에 취합 (2분 간격)

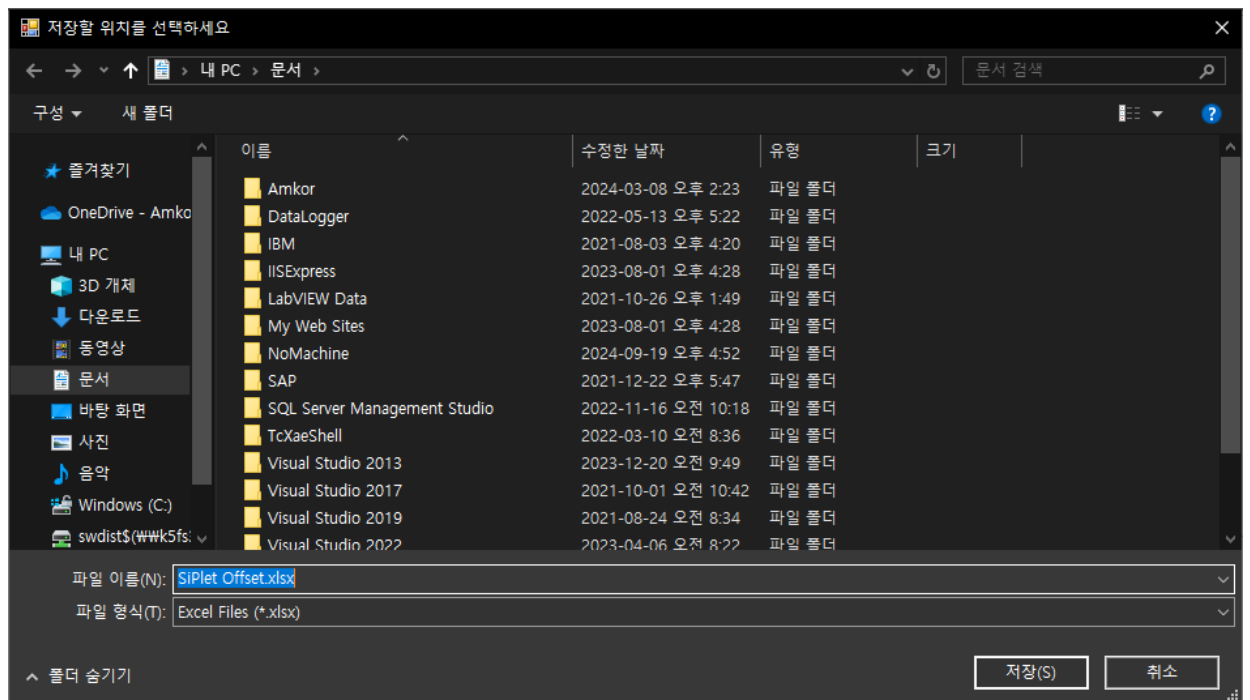

- **저장할 위치 선택** (단, 파일 명 변경 불가)

[illegible]