



[首页](#)
[帖子大杂烩](#)
[精华帖](#)
[最新主题](#)
[资料下载](#)
[在线视频](#)
[原子哥平台](#)
[快捷导航](#)

请输入搜索内容

帖子

[热搜: 正点原子 原子哥 精英STM32 战舰STM32 探索者STM32 阿波罗STM32 ALIENTEK](#)

PGA开发资料, 上千讲STM32视频教程免费下载...

[首页](#) [单片机/嵌入式](#) [I.MX 6系列](#) [正点原子出厂系统下LCD 做控制终端](#)


扫码关注
“正点原子”
微信公众号



点击进入
“正点原子”
技术交流QQ群



正点原子公众号

[返回列表](#)

发帖

回复

查看: 88 | 回复: 0

正点原子出厂系统下LCD 做控制终端 [复制链接]



人淡如菊

[发表于 3 天前](#) | [只看该作者](#) | [只看大图](#)
[楼主](#) [电梯直达](#)


2

主题

151

帖子

0

精华

管理员



积分 433

金钱 433

注册时间 2019-5-22

在线时间 204 小时

[收听TA](#)
[发消息](#)

点击关注正点原子公众号, 海量视频免费下载学习, 包含Linux/STM32/FPGA/ZYNQ/FreeRTOS/UcosIII等

主要是要改下/etc/inittab linux驱动开发指南里只要改一句tty1::askfirst:~/bin/sh

但是yocto系统要改三句: console::askfirst:~/bin/sh

tty1::askfirst:~/bin/sh

::reset:/sbin/init

接下来在/usr/bin 删除psplash psplash-write

在/etc/rc.local 那里屏蔽Qt程序

[20201127163954.jpg](#) (12.29 KB, 下载次数: 0)

```
eglgears_x11 lat_mem_rd
root@ATK-IMX6U:/usr/bin# ls ps*
psplash-default pstree
root@ATK-IMX6U:/usr/bin#
```

[20201127163948.jpg](#) (53.5 KB, 下载次数: 0)

```
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6
# Normally not reached, but fallthrough in case of emergency.
z6:6:respawn:/sbin/sulogin
#mxc0:12345:respawn:/bin/start_getty 115200 ttyMxc0
mxc0:12345:respawn:/sbin/getty -l /bin/autologin -n -L 115200 ttyM
# /sbin/getty invocations for the runlevels.
#
# The "id" field MUST be the same as the last
# characters of the device (after "tty").
#
# Format:
# <id>:<runlevels>:<action>:<process>
#
l:12345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
console::askfirst:~/bin/sh
tty1::askfirst:~/bin/sh
::restart:/sbin/init
- /etc/inittab 45/45 100%
```

[20201127163943.jpg](#) (7.34 KB, 下载次数: 0)

```
root@ATK-IMX6U:~#
root@ATK-IMX6U:~# vi /etc/inittab
root@ATK-IMX6U:~#
```

20201127163930.jpg (103.08 KB, 下载次数: 0)



#在这里快速回复#

★收藏 转播 淘帖 支持 反对

原子哥在线教学平台上线啦！[点击进入](#)

yuanzige.com 一数千讲视频免费学习，数十位名师与您相约

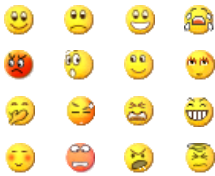
回复 举报

发帖 回复

返回列表



上传 高级模式



☐ 发表回复 ☐ 回帖并转播 ☐ 回帖后跳转到最后一页

[本版积分规则](#)



扫码关注“**正点原子**”微信
公众平台，“**原子哥**”数百
讲视频数千页文档免费下载



正点原子公众号

关闭