

Настройка профилей шин

Настройка системы контроля давления в шинах через Individual профиль

Tip

В старых версиях OBD11 был перепутан перевод (обычный - полный)

Настройки для обычной нагрузки

Блок 65 → Адаптация

> НОМ. давление для передней оси, обычный
Старое значение: 255
Новое значение: 22 (если нужно 2.2 бара)
→ Применить

> НОМ. давление для задней оси, обычный
Старое значение: 255
Новое значение: 22 (если нужно 2.2 бара)
→ Применить

Настройки для полной нагрузки

> НОМ. давление Полная загрузка передней оси
Старое значение: 255
Новое значение: 26 (если нужно 2.6 бара)
→ Применить

> НОМ. давление Полная загрузка задней оси
Старое значение: 255
Новое значение: 26 (если нужно 2.6 бара)
→ Применить

Создание собственно профиля шин

- [Online генератор TMPS](#)

Поддерживаемые блоки:


3AA907273D; 3AA907273F; 3AA907273H; 5Q0907273; 5Q0907273B; 7P6907273H;
7P6907273L.

Для генерации необходимо выбрать нужный формат (какой утилитой будет проводиться загрузка) и правильный блок шин. Потом надо создать/наполнить


таблицу давлений для него. В качестве названий может быть что угодно - размерность шин, названия Winter-Summer и т.д. Но все названия должны быть только на латинице!

Готовый файл заливается с помощью ODIS E или VCDS в блок 65:

Diagnostic function - Write Data Record

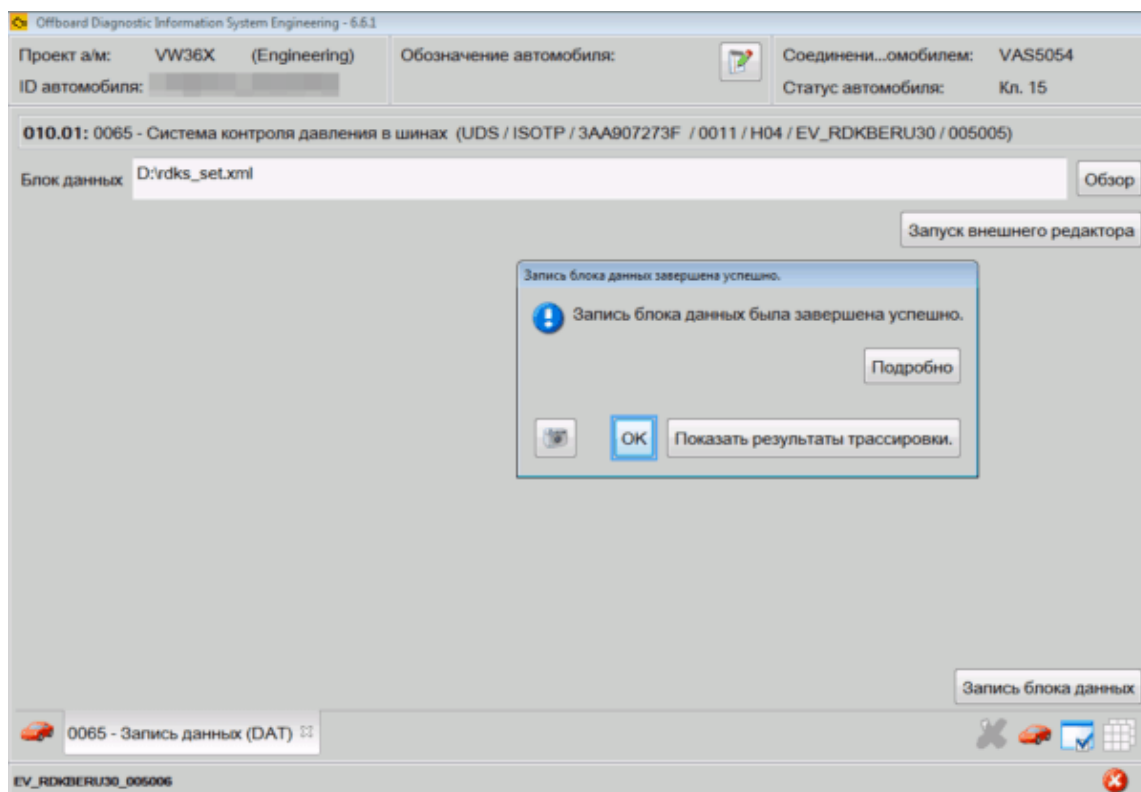

После загрузки данных меню настроек будет выглядеть так:

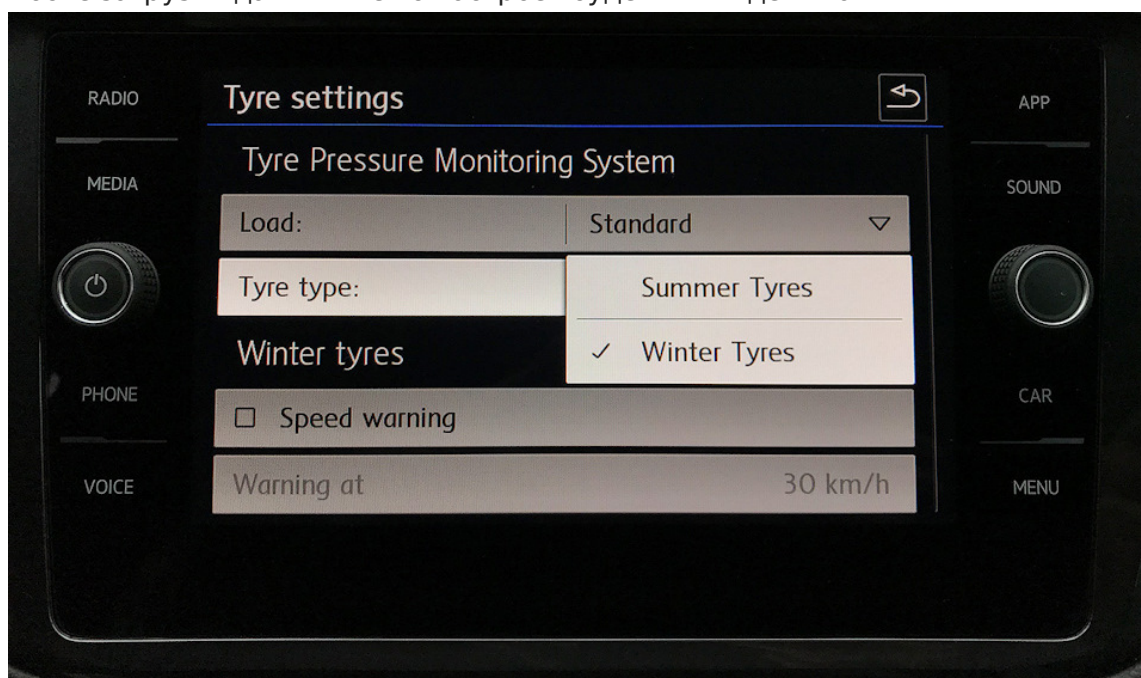


Warning

После записи машина на некоторое время станет новогодней ёлкой - будут ошибки и отказы по всем блокам.

Беспокоиться не надо - в течение 10 минут все само починится.

Косвенный контроль давления в шинах

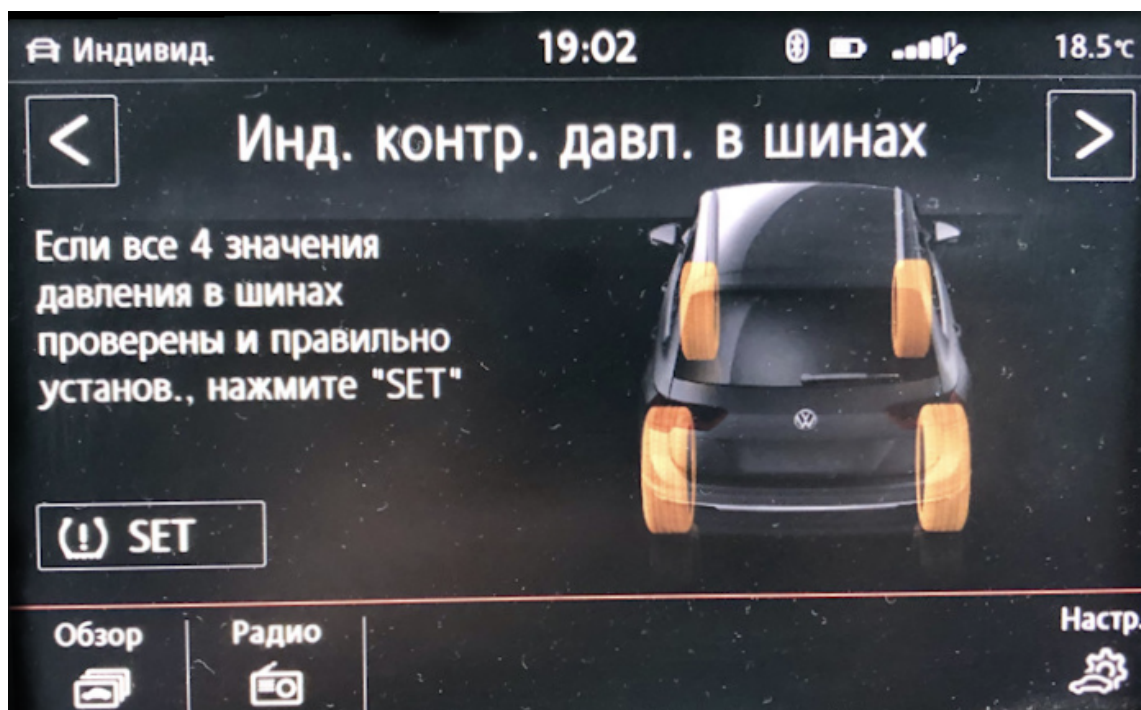

Активация в блоке ABS

Блок 03 → Кодирование

> Байт 27 → включаем биты 4, 5 (1-й вариант) или биты 4, 5, 6 (2-й вариант - для парк-пилота)

> Байт 28 → включаем бит 7

→ Применить (с перезагрузкой блока)

Активация отображения на приборной панели

Блок 17 → Кодирование

> Байт 4 → включаем бит 0 - Indirect Tire Pressure Monitoring System (TPMS) installed (Индикатор контроля давления в шинах)

→ Применить (с перезагрузкой блока)

Активация в меню магнитолы

Блок 5F → Адаптация

> Car_Function_Adaptations_Gen2

```
>> menu_display_rdk → activate  
>> menu_display_rdk_over_threshold_high → activate  
→ Применить  
  
> Car_Function_List_BAP_Gen2  
>> tire_pressure_system_0x07 → activate  
>> tire_pressure_system_0x07_msg_bus → CAN_Comfort (возможно  
Suspension_data_bus)  
→ Применить
```

После кодирования необходимо включить зажигание, магнитолу и на экране контроля давления нажать виртуальную клавишу SET

Комментарии

