


KDV7620

简介：

- KDV7620采用嵌入式系统设计、支持标准H.320与H.323协议平台。系统组网灵活，通过科达KDV8000A或KDV8000B多点控制单元，通信网络及相关的多媒体设备（如视频采集设备、耳机和麦克风），将语音、图像信息进行互传，完成协同控制、文档共享、远程会议管理等多种会议功能，从而节省会议时间和经费，提高工作效率，为企业、事业单位的全方位通信交流创造便利。


KDV7620前面板

- KDV7620前面板有6个指示灯，从左至右分别是：PWR、ALM、RUN、LNK、LAN、IR。各指示灯的含义如下：

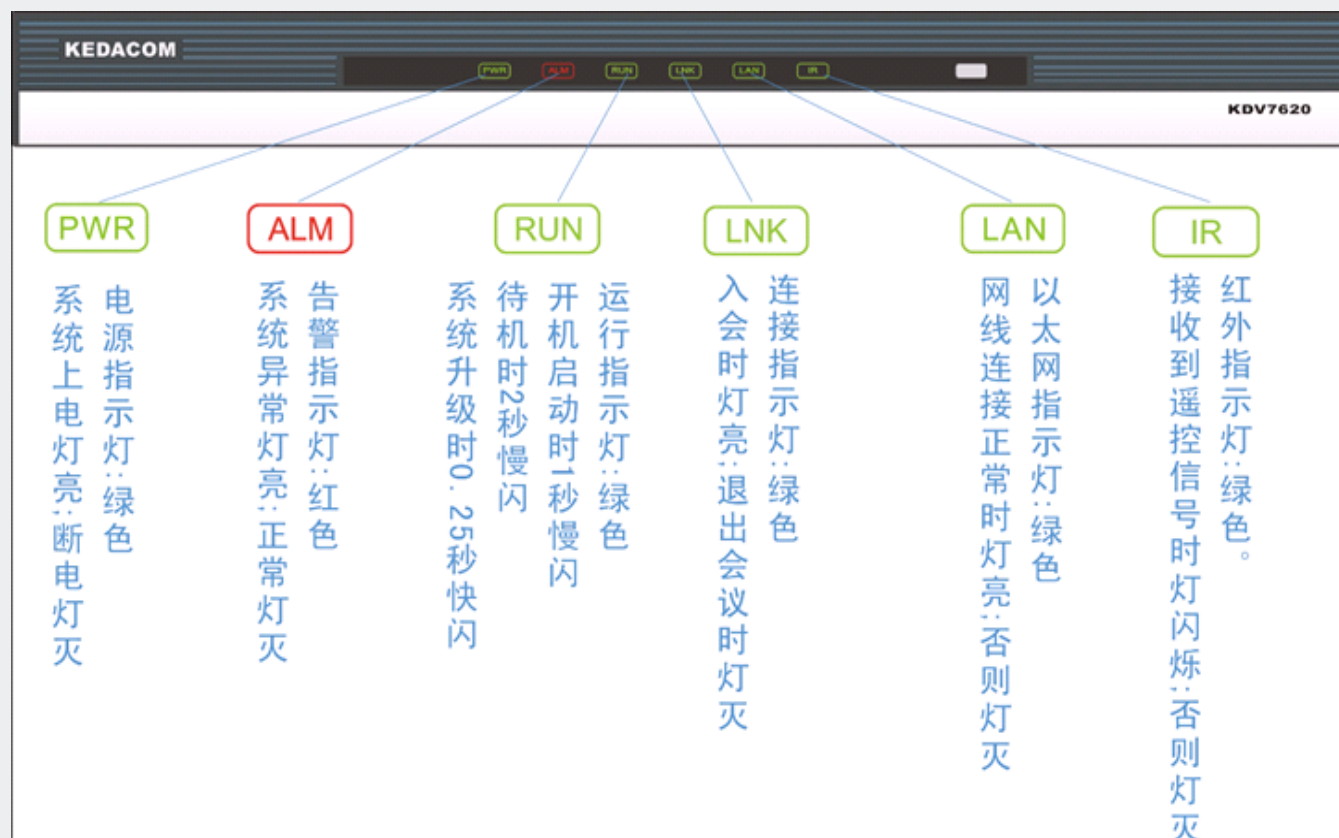


KDV7620后面板

下面的示意图标识了KDV7620系列终端的后面板接口。

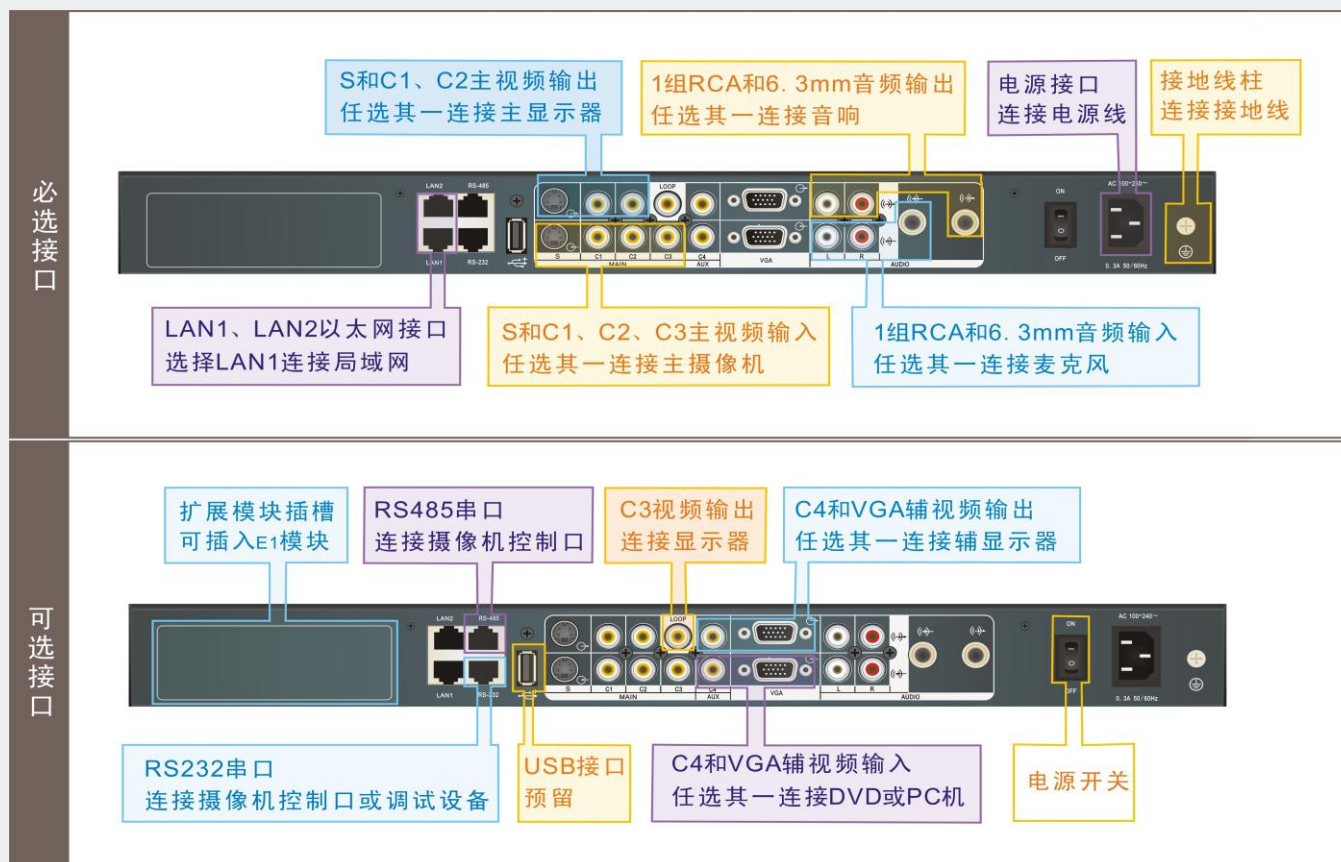


kdv7620终端安装配置

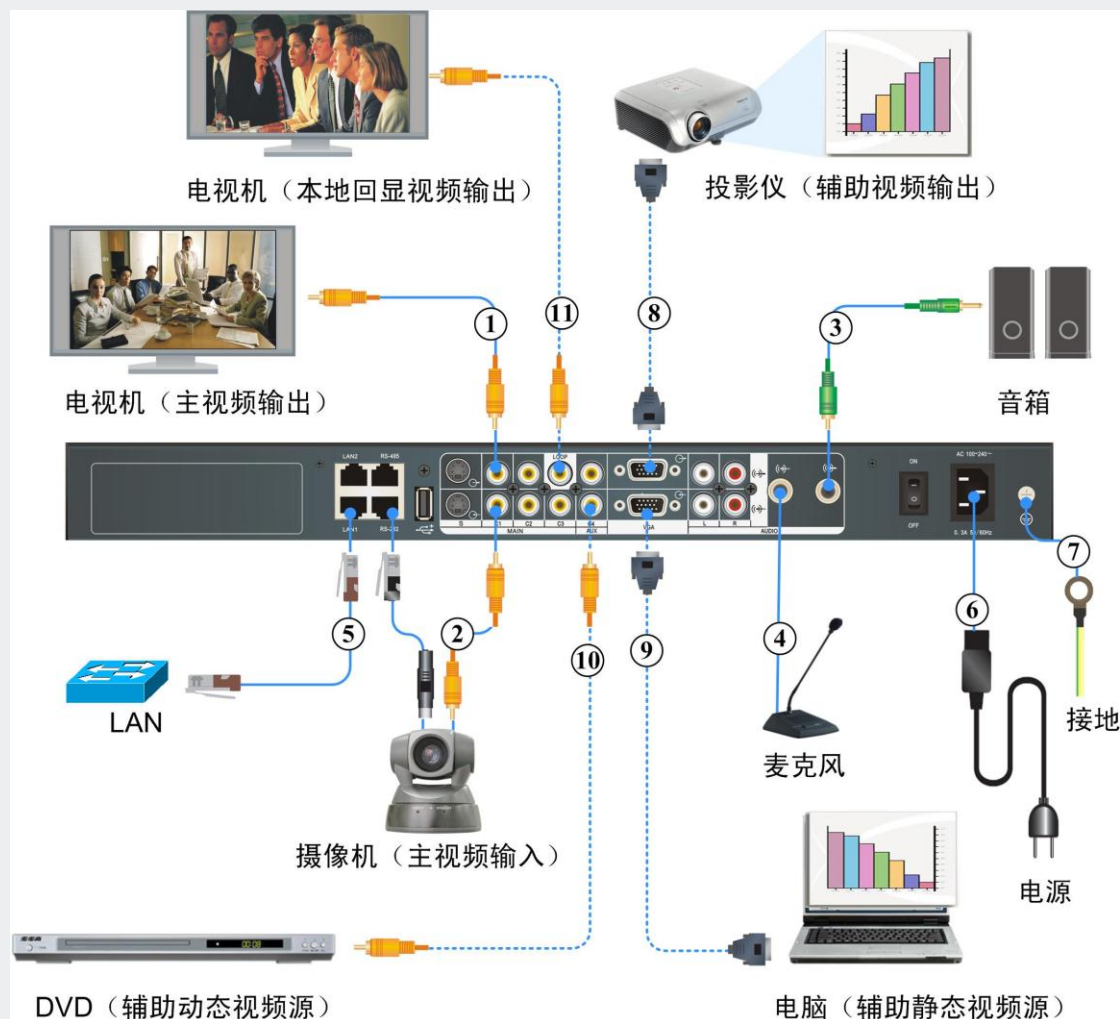

T3基本功能-主视频源

视频源

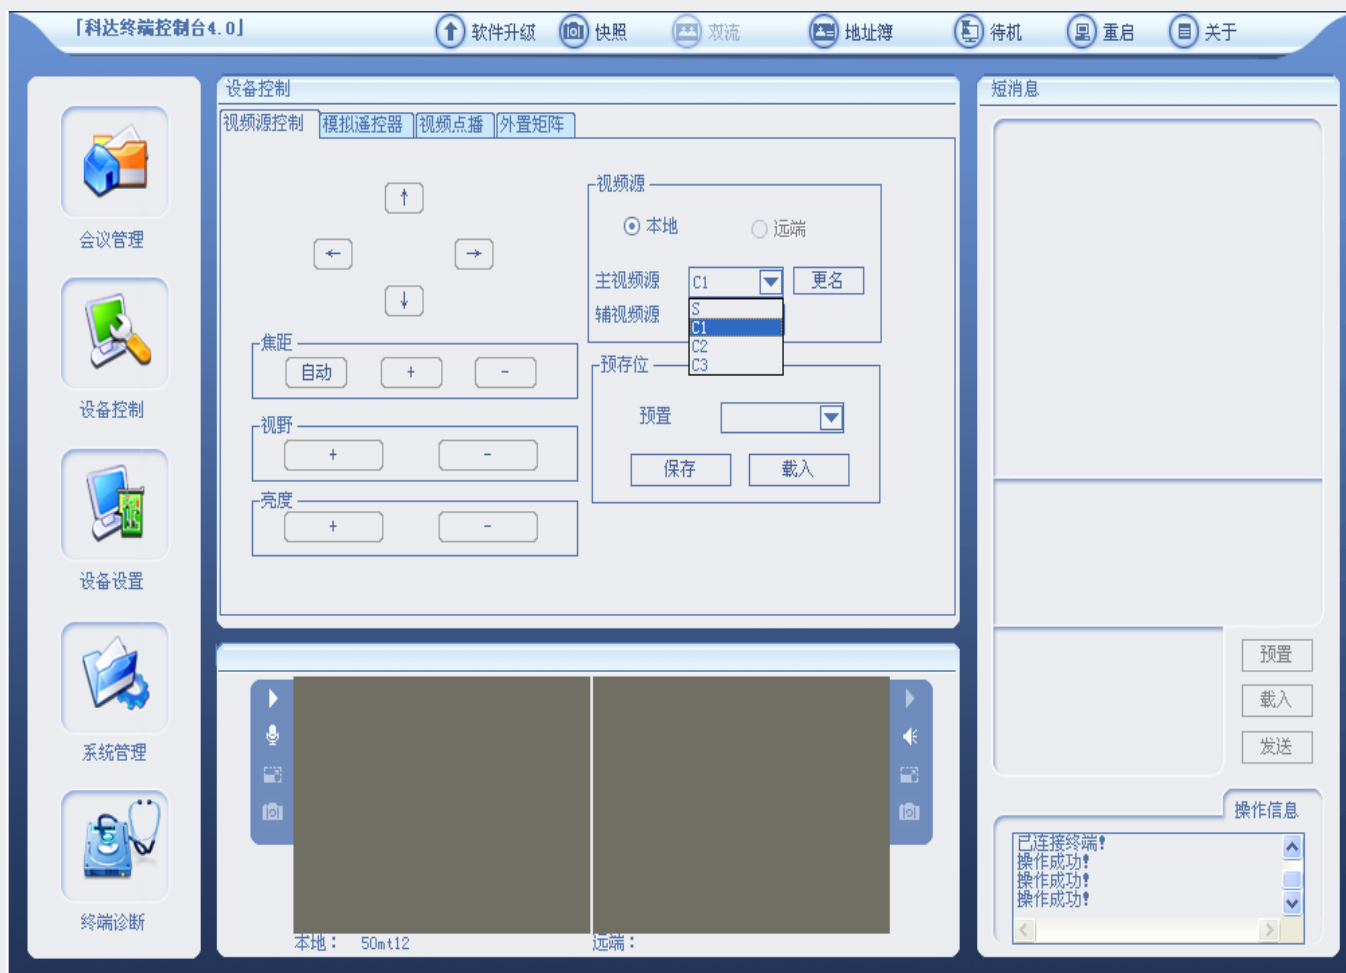

在终端的设备控制的视频源控制中可设置当前终端的主视频，如视频源分别选择为C1、C2、C3和S，则该终端分别通过C1、C2、C3和S接口输入的视频信号将作为该终端的主视频信号，若该终端在会议中作为码流发送端时将把该路信号编码后发送给对端。

T3基本功能-辅视频源

- 设备控制-视频源控制
- 发动态双流辅视频源只能选择C4，发VGA双流时辅视频源选择VGA
- 主视频和辅视频接口背板会有相应的标识分别为main和aux



网络配置

KEDACOM

- 设备设置-网络配置
- 可以配置IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器。

The screenshot shows the '设备设置' (Device Settings) window with the '网络配置' (Network Configuration) tab selected. The interface is divided into several sections for configuring network parameters.

以太网配置 (Ethernet Configuration):

- 选择网络类型 (Select Network Type):** A dropdown menu set to '静态IP地址' (Static IP Address).
- 网口模式 (Port Mode):** A dropdown menu set to '100M全双工' (100M Full Duplex).
- 网口选择 (Port Selection):** Radio buttons for '网口1' (Port 1) and '网口2' (Port 2). '网口1' is selected.
- 使用DHCP (Use DHCP):** An unchecked checkbox.
- IP 地址 (IP Address):** A text box containing '172.16.64.87'.
- 子网掩码 (Subnet Mask):** A text box containing '255.255.224.0'.
- 网关 (Gateway):** A text box containing '172.16.64.254'.
- DNS 服务器 (DNS Server):** A text box containing '0.0.0.0'.

高级配置 (Advanced Configuration):

- 防火墙/NAT穿越 (Firewall/NAT Traversal):** An unchecked checkbox.
- 防火墙代理 (Firewall Proxy):** An unchecked radio button.
- IP 地址 (IP Address):** A text box containing '0.0.0.0'.
- 端口 (Port):** A text box containing '2776'.
- 静态NAT (Static NAT):** An unchecked radio button.
- IP 地址 (IP Address):** A text box containing '0.0.0.0'.

Buttons:

- 网络高级配置 (Network Advanced Configuration):** A button with a dashed border.
- 恢复默认值 (Restore Default Values):** A button at the bottom right.
- 应用 (Apply):** A button at the bottom right.

遥控器介绍







● 终端遥控器主要是用来对终端进行配置及操作。

● 终端红外遥控接收范围在以终端的红外接收窗口为顶点的30°圆锥体范围内，遥控器与终端距离不应超过10米。








遥控器按键功能

KEDACOM







按键图标	功能说明
	按此键终端进入待机状态，再按其它任意键都可以激活设备
	选择终端内置摄像头为主视频源
	选择视频源为RCA输入
	预留键，暂无功能
	删除当前输入的字符。还可以删除某些条目，如地址簿中删除地址簿条目，终端列表中删除终端
	载入指定的摄像头预置位(组合按钮)。在按住此按钮的同时，选择某个数字键，表示载入当前摄像头某个预置位的信息，恢复先前保存的位置

遥控器按键功能

	<p>保存当前摄像头的的所有位置信息(组合按钮)。表示保存当前摄像头的位置信息，用户必须在按此按钮的同时选择某个数字键，表示把当前摄像头的位置信息保存到某个预存位上</p>
	<p>按此键进入/推出终端菜单界面</p>
	<p>返回到上一页菜单</p>
	<p>在没有菜单显示的状态下，作为摄像头相应方向移动的功能；在有菜单显示的状态下，作为菜单加亮块的相应的方向移动</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ➤按此按钮，屏幕上显示打电话界面，可以输入呼叫对方的地址或者电话号码实现呼叫功能 ➤如果此终端已经在会议中，则此功能键还可以发起双流 ➤如果此终端已经是主席终端，可以通过该键完成邀请终端功能

遥控器按键功能

KEDACOM

	用于挂断呼叫或者退出会议，且在双流模式下可以挂断双流
Directory 	显示终端地址簿信息，包括：终端条目、会议模板信息
Zoom 	放大视野范围
	缩小视野范围
AutoFocus 	让当前选择的摄像头根据当前显示的图像自动调节最佳焦距
	静音键，使得被静音终端听不到其它终端的声音。多次按静音键可在静音和取消静音之间进行切换。静音后，终端图像会弹出 