

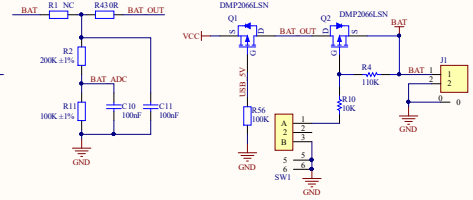
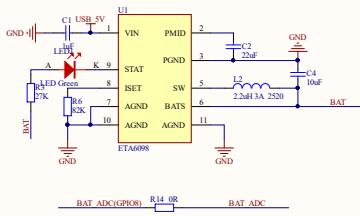
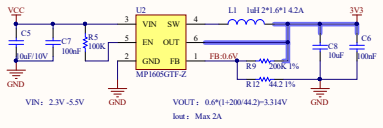

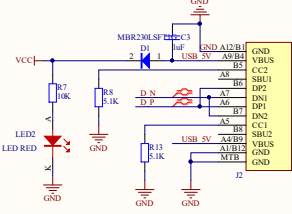



Type-C Interface

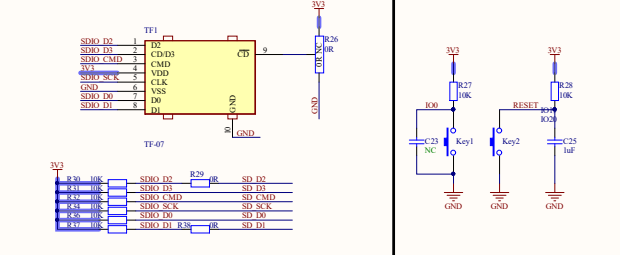

ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-Box

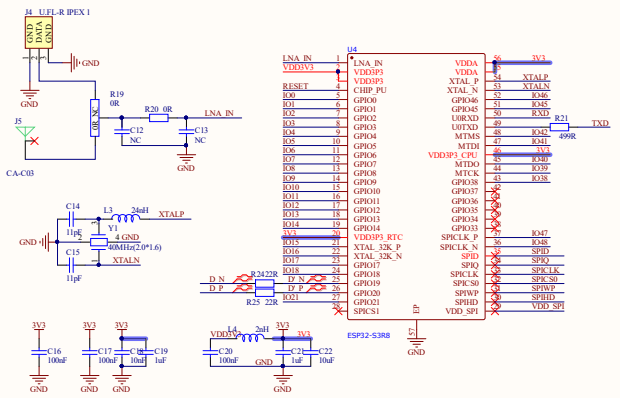

IO Extension

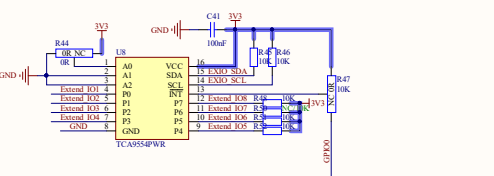

GPIO	LCD	SD Card	RTC	UART	I2C	Speak	MIC	Extraction
GPIO0								GPIO0
GPIO1								GPIO1
GPIO2								GPIO2
GPIO3								GPIO3
GPIO4	TP_INT(GPIO4)							TP_INT(GPIO4)
GPIO5	BL_PWM							GPIO5
GPIO6								GPIO6
GPIO7								GPIO7
GPIO8								BAT_ADC(GPIO8)
GPIO9								GPIO9
GPIO10	TP_SCL		RTC_SCL		SCL			EXIO_SCL
GPIO11	TP_SDA		RTC_SDA		SDA			EXIO_SDA
GPIO12								GPIO12
GPIO13								GPIO13
GPIO14								GPIO14
GPIO15								GPIO15
GPIO16								GPIO16
GPIO17								GPIO17
GPIO18	LCD_TE							GPIO18
GPIO19								GPIO19
GPIO20								GPIO20
GPIO21	LCD_CS							GPIO21
GPIO22								GPIO22
GPIO23								GPIO23
GPIO24								GPIO24
GPIO25								GPIO25
GPIO26								GPIO26
GPIO27								GPIO27
GPIO28								GPIO28
GPIO29								GPIO29
GPIO30								GPIO30
GPIO31								GPIO31
GPIO32								GPIO32
GPIO33								GPIO33
GPIO34								GPIO34
GPIO35								GPIO35
GPIO36								GPIO36
GPIO37								GPIO37
GPIO38								GPIO38
GPIO39								GPIO39
GPIO40								GPIO40
GPIO41								GPIO41
GPIO42								GPIO42
GPIO43								GPIO43
GPIO44								GPIO44
GPIO45								GPIO45
GPIO46								GPIO46
GPIO47								GPIO47
GPIO48								GPIO48
GPIO49								GPIO49
GPIO50								GPIO50
GPIO51								GPIO51
GPIO52								GPIO52
GPIO53								GPIO53
GPIO54								GPIO54
GPIO55								GPIO55
GPIO56								GPIO56
GPIO57								GPIO57
GPIO58								GPIO58
GPIO59								GPIO59
GPIO60								GPIO60
GPIO61								GPIO61
GPIO62								GPIO62
GPIO63								GPIO63
GPIO64								GPIO64
GPIO65								GPIO65
GPIO66								GPIO66
GPIO67								GPIO67
GPIO68								GPIO68
GPIO69								GPIO69
GPIO70								GPIO70
GPIO71								GPIO71
GPIO72								GPIO72
GPIO73								GPIO73
GPIO74								GPIO74
GPIO75								GPIO75
GPIO76								GPIO76
GPIO77								GPIO77
GPIO78								GPIO78
GPIO79								GPIO79
GPIO80								GPIO80
GPIO81								GPIO81
GPIO82								GPIO82
GPIO83								GPIO83
GPIO84								GPIO84
GPIO85								GPIO85
GPIO86								GPIO86
GPIO87								GPIO87
GPIO88								GPIO88
GPIO89								GPIO89
GPIO90								GPIO90
GPIO91								GPIO91
GPIO92								GPIO92
GPIO93								GPIO93
GPIO94								GPIO94
GPIO95								GPIO95
GPIO96								GPIO96
GPIO97								GPIO97
GPIO98								GPIO98
GPIO99								GPIO99
GPIO100								GPIO100
GPIO101								GPIO101
GPIO102								GPIO102
GPIO103								GPIO103
GPIO104								GPIO104
GPIO105								GPIO105
GPIO106								GPIO106
GPIO107								GPIO107
GPIO108								GPIO108

To use this GPIO, you need to remove the 0R resistor

To use this GPIO, you need to remove the 0R resistor

