



## 4 轮驱动小车底盘双层 安装教程

1.收到货后先把小车所有材料打开，得到如下图所示的基本配件：


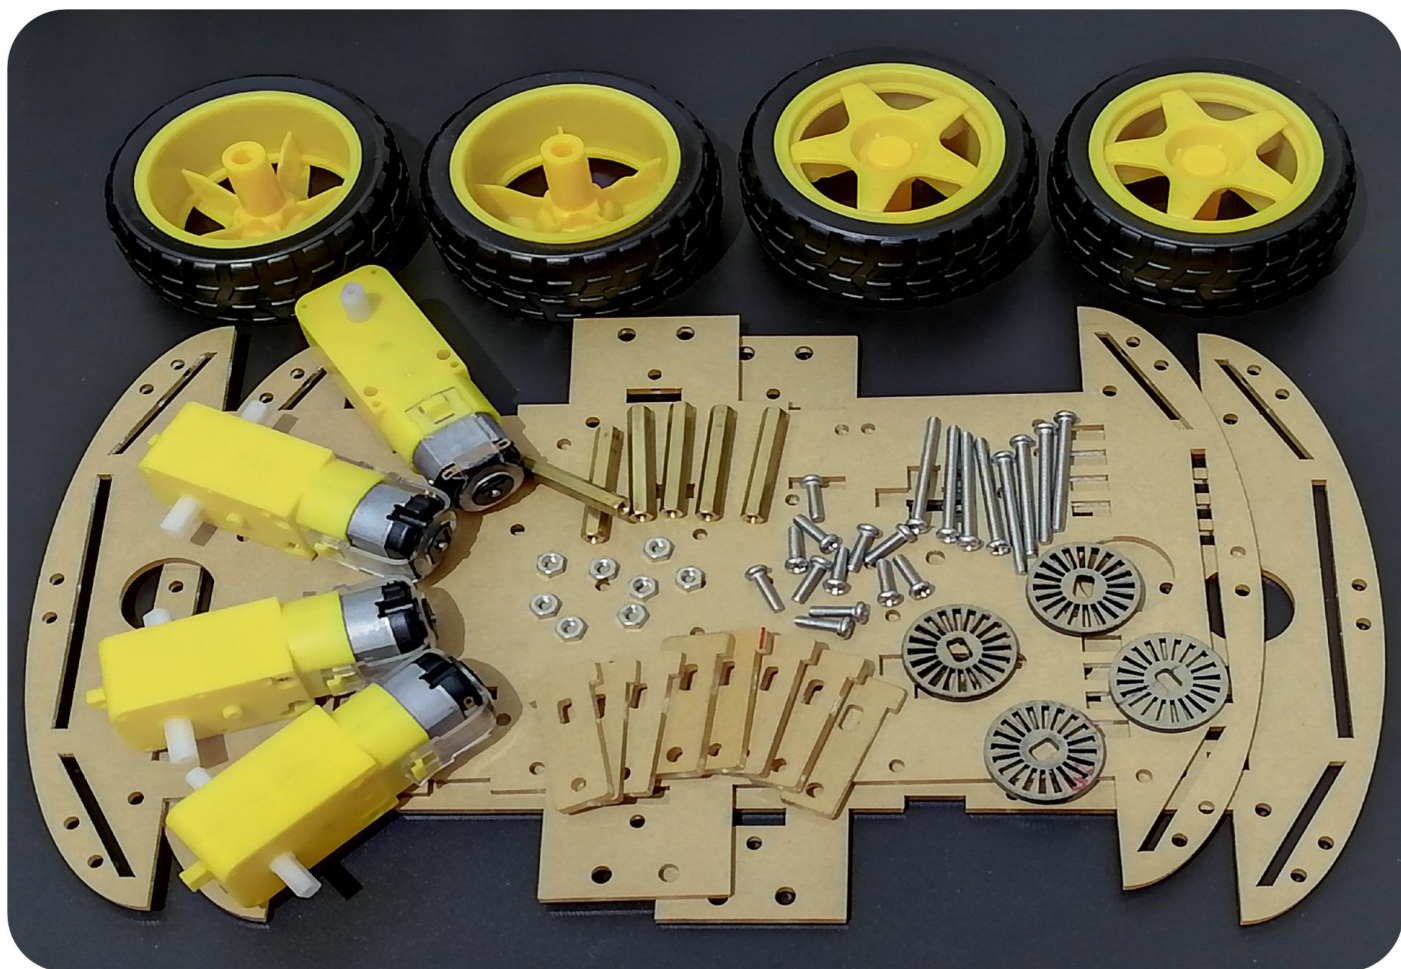


2. 现在开始安装，拿到电机马达先把测速码盘装上，如下图所示，4 个电机都要装好：


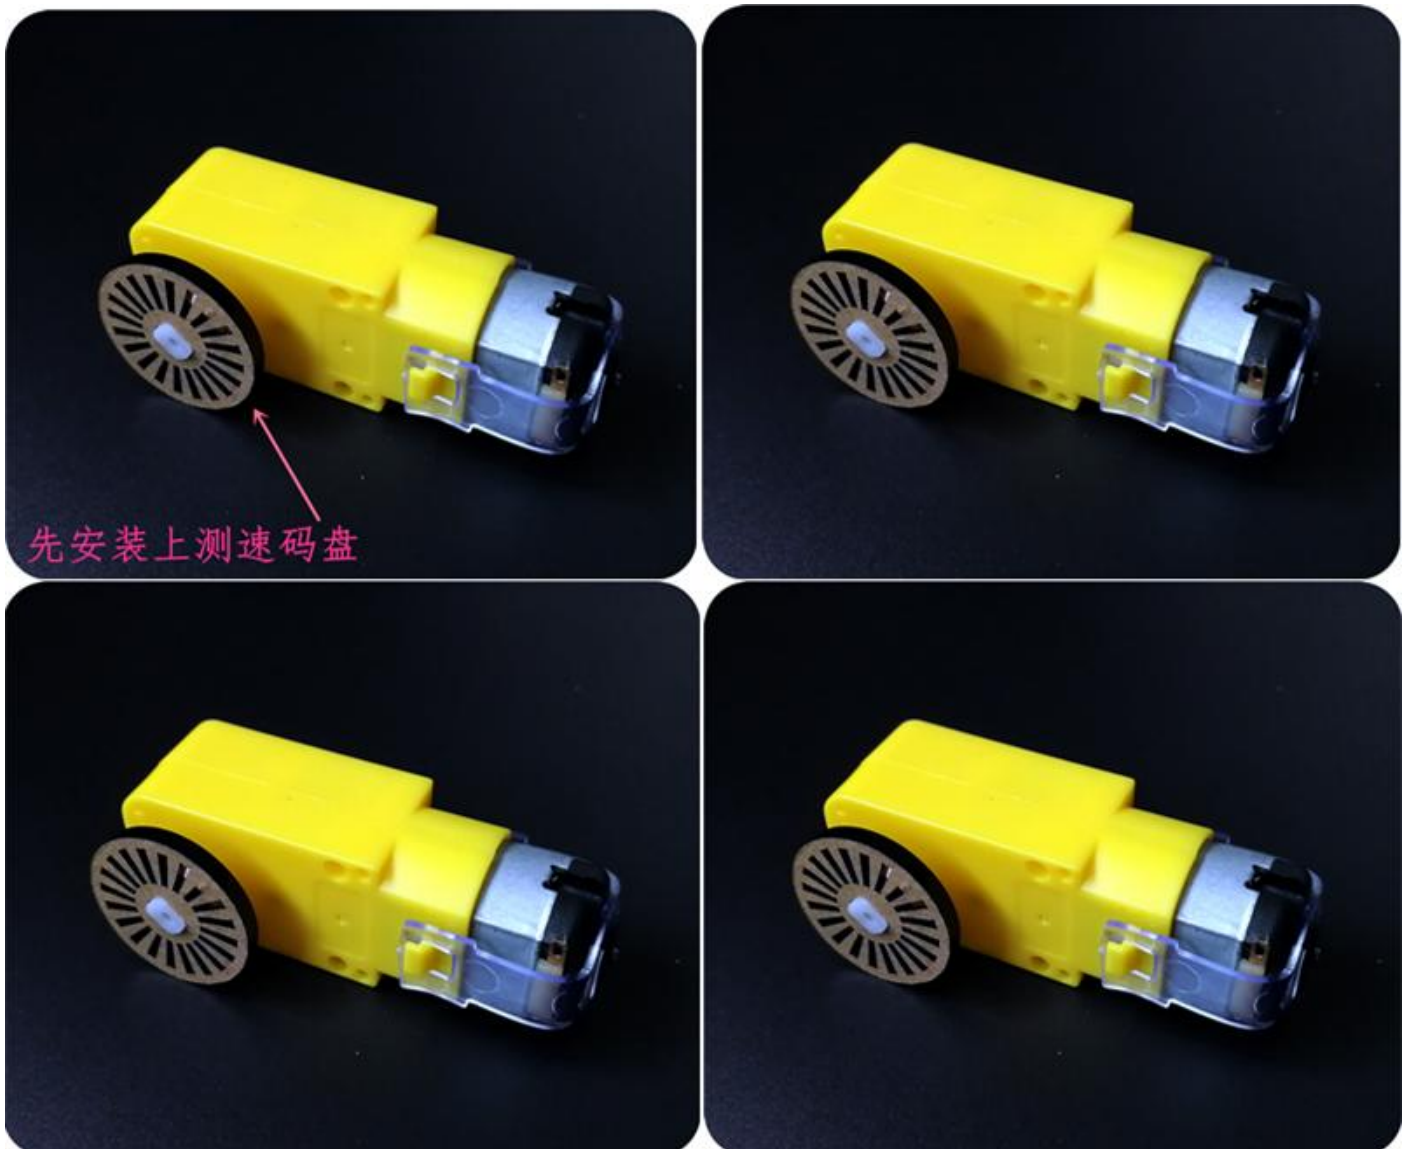




3. 把小车板上保护膜撕掉（看个人喜好也可不撕掉起保护作用），撕掉当然更加美观好看。然后拿到一块板安上电机固定支架紧固件，如下图：

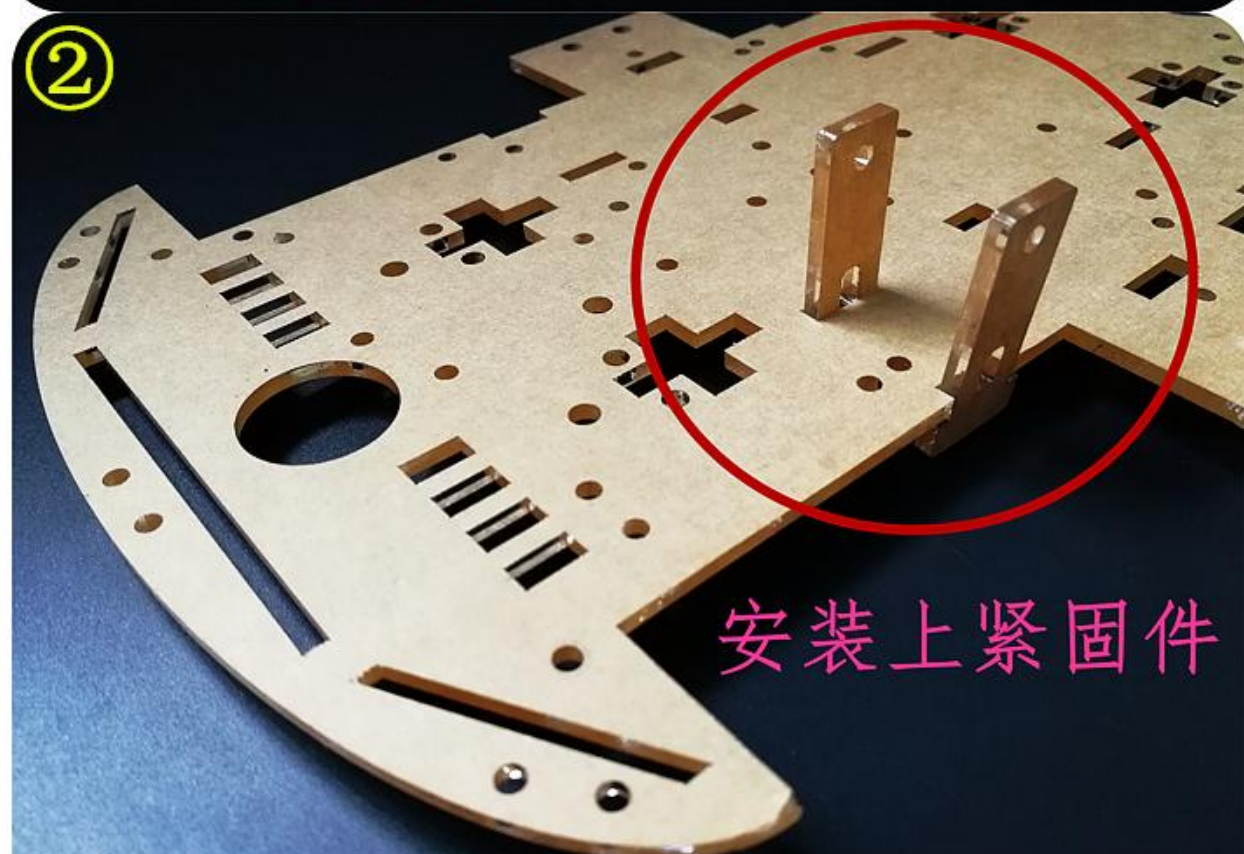
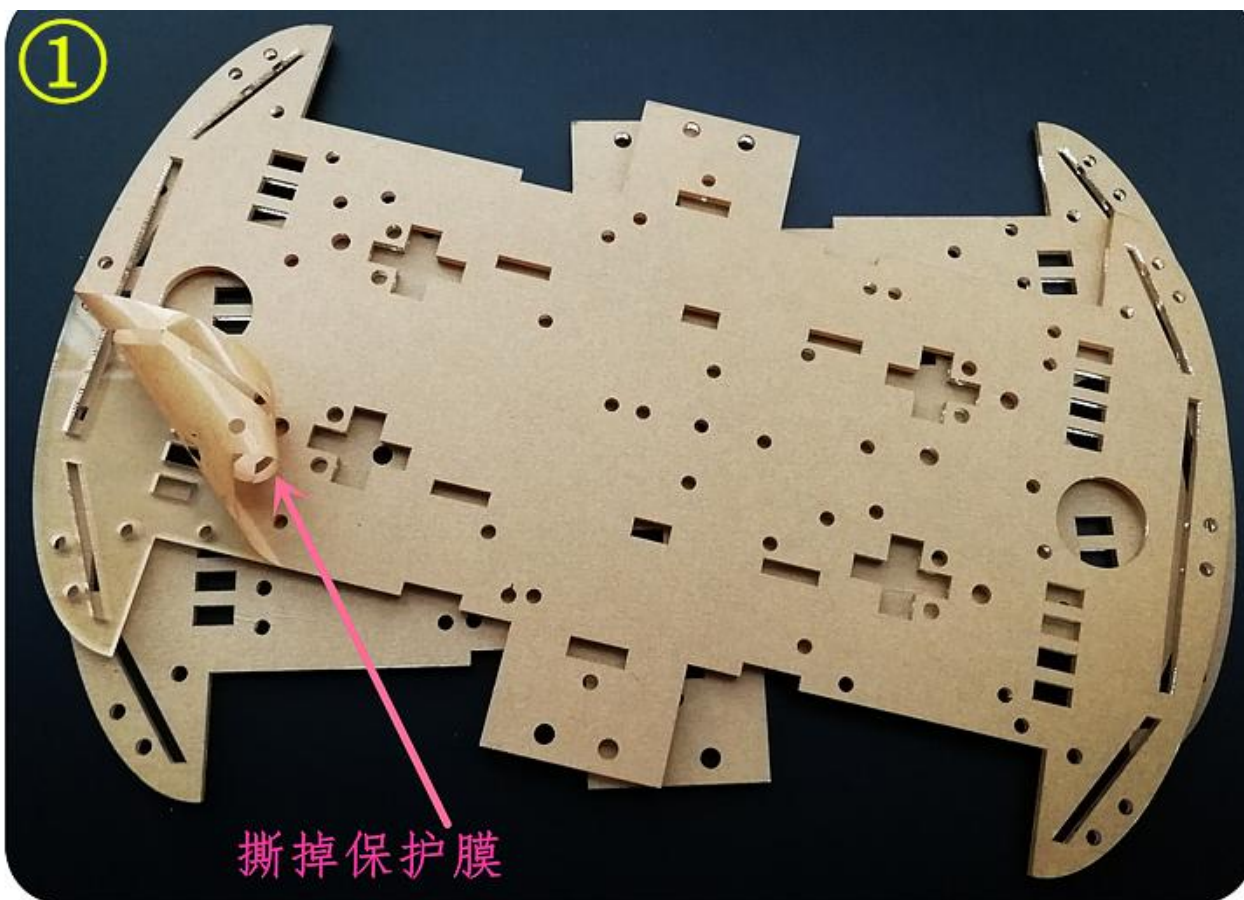


4. 放上电机马达然后扭上螺丝扭紧固定好，如下图：

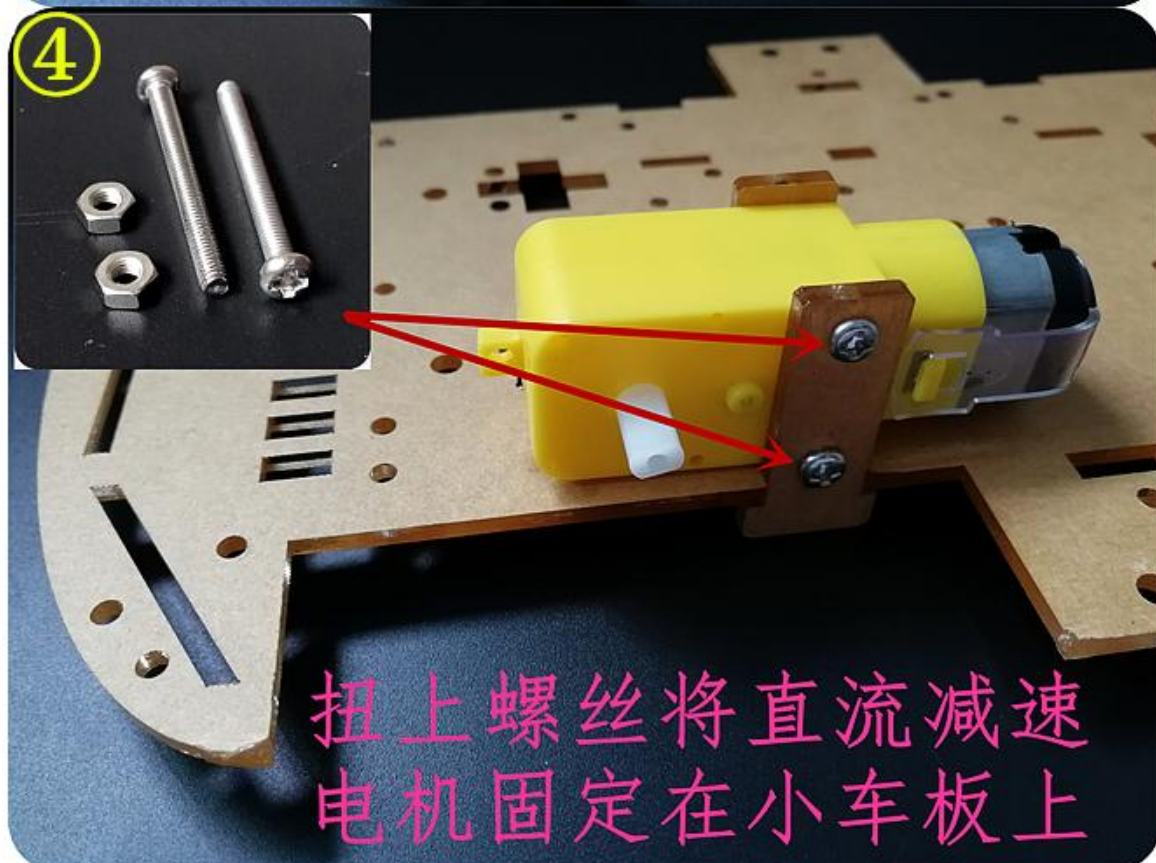
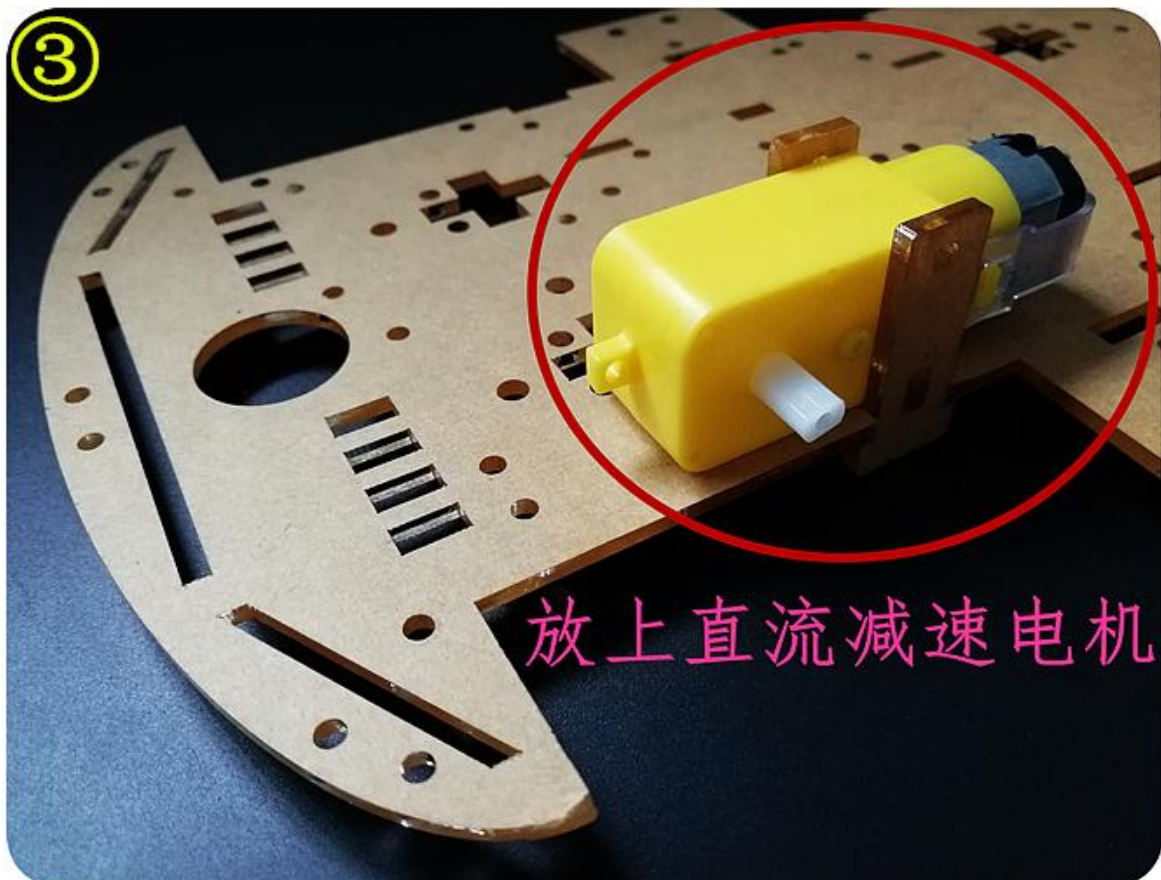




5. 固定好一个电机展示。如下图红圈内标注是剩下 3 个电机安装位置，就接着继续安装上

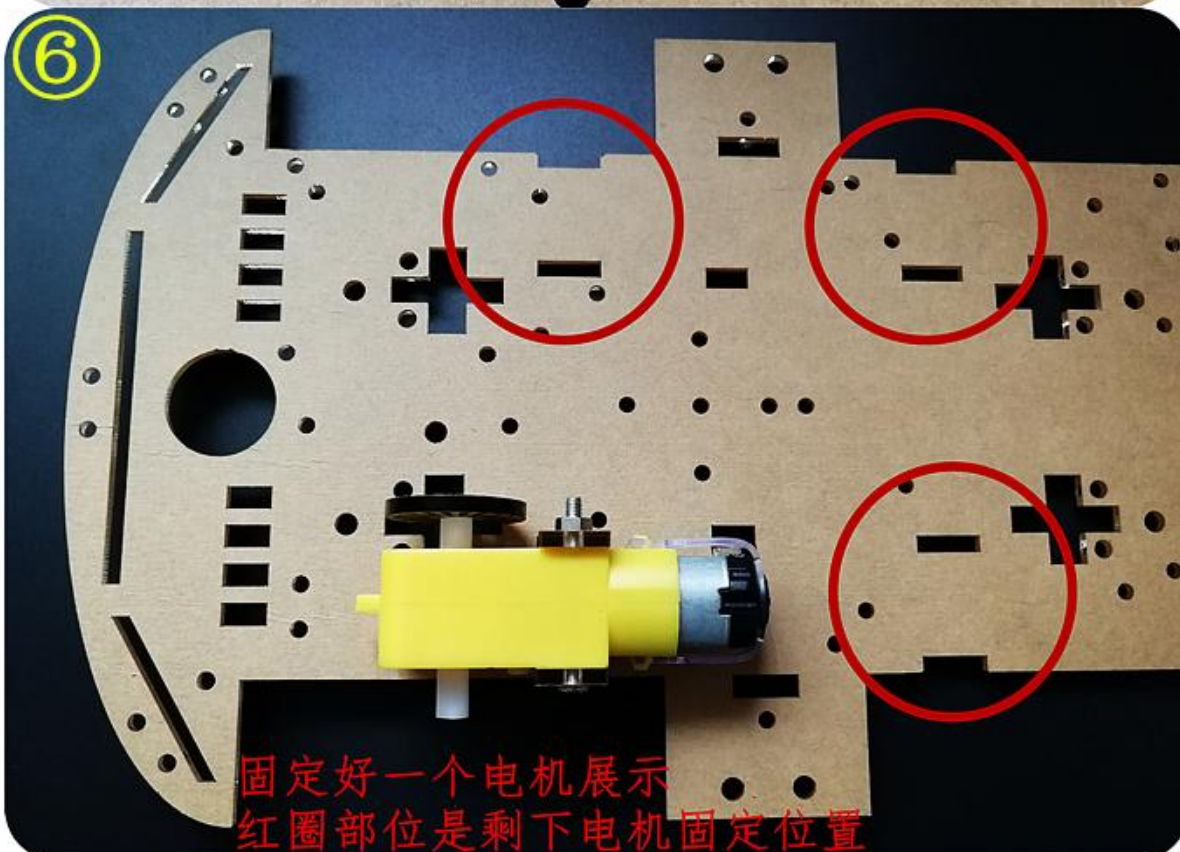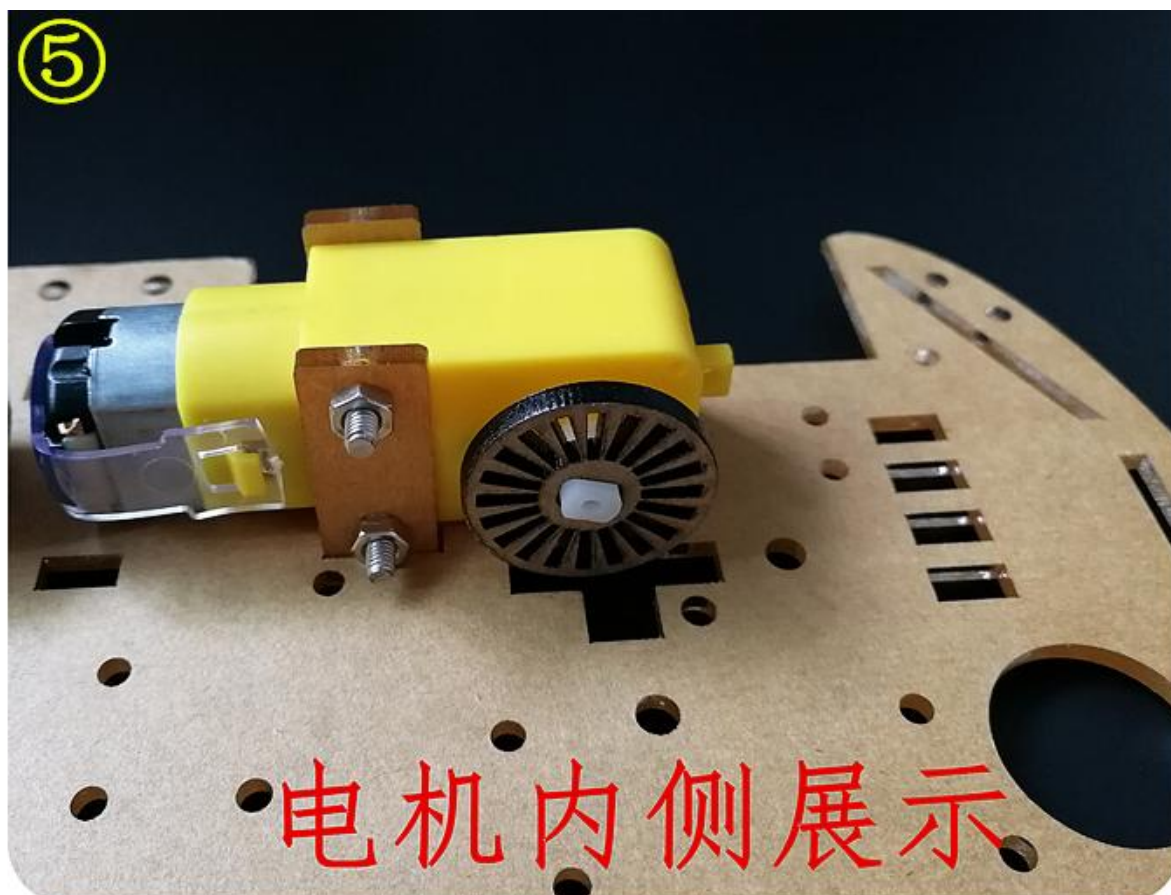


6. 安好 4 个电机展示图，接着把 4 个轮子装到电机上如下图所示，到此这块板上安装结束，继续往下看另一块板安装支撑铜柱

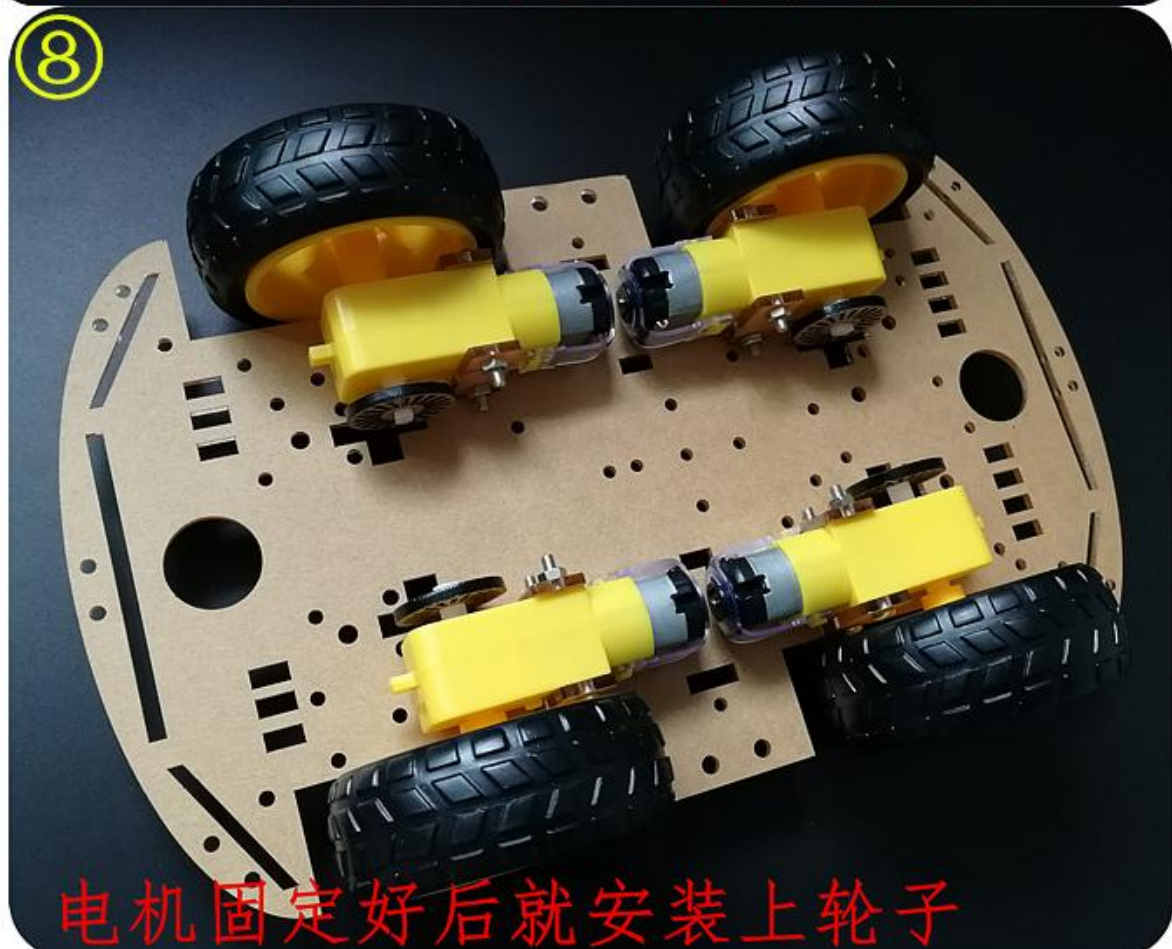
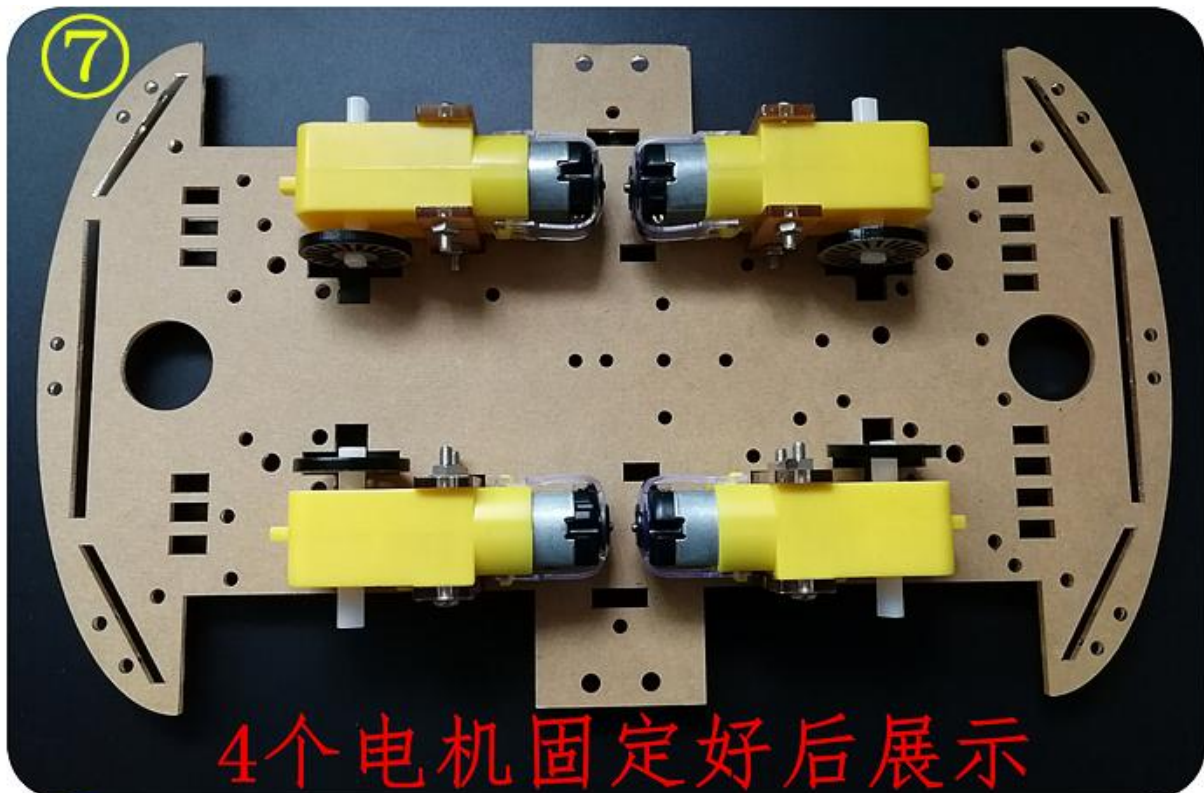






7. 上面装好后, 拿到这块板如下图扭上螺丝安上支撑铜柱, 图⑩红圈为剩下铜柱安装位置:

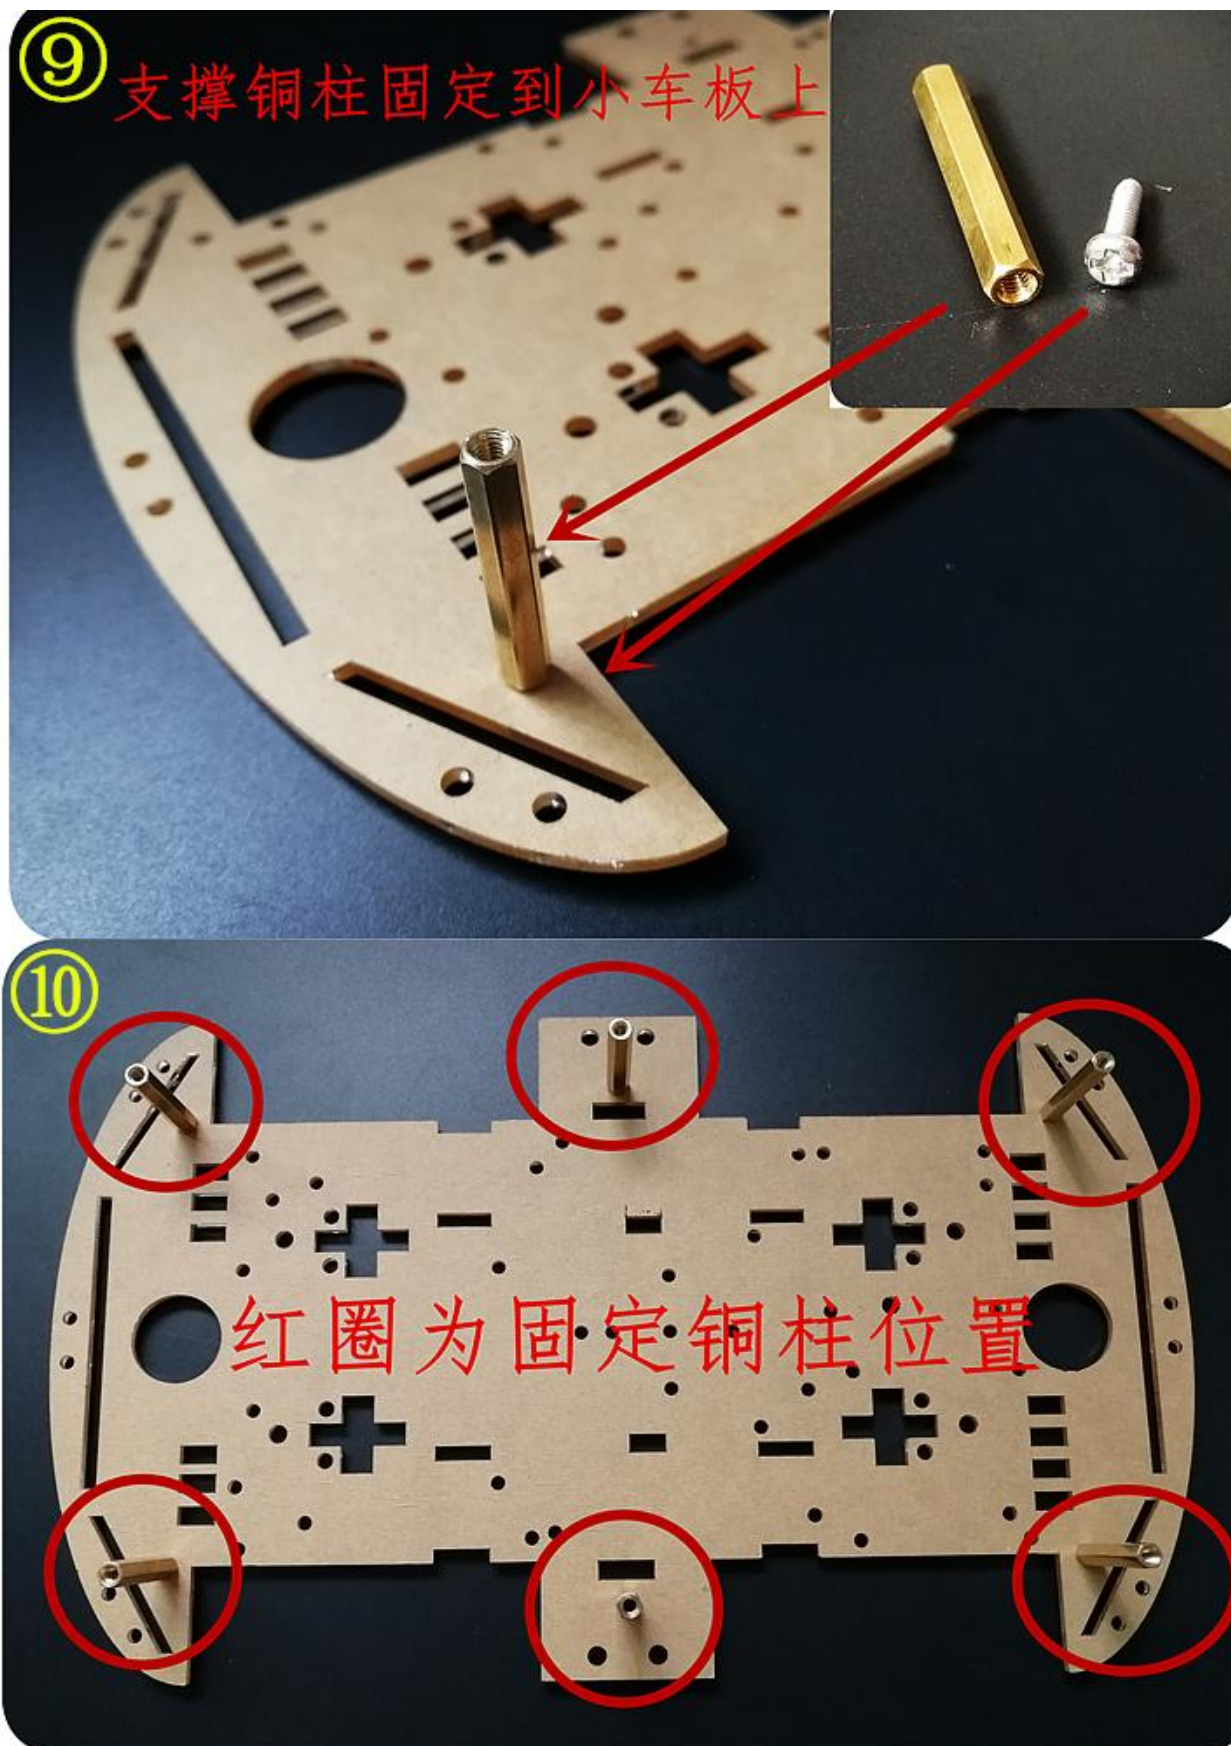

8. 铜柱安装好后就把板盖上，重叠对准孔位放入另块板上（就是前面已装好马达轮子的板），如下图⑪红圈标注所示，再扭上板下面螺丝就安装完成了，就这么简单。

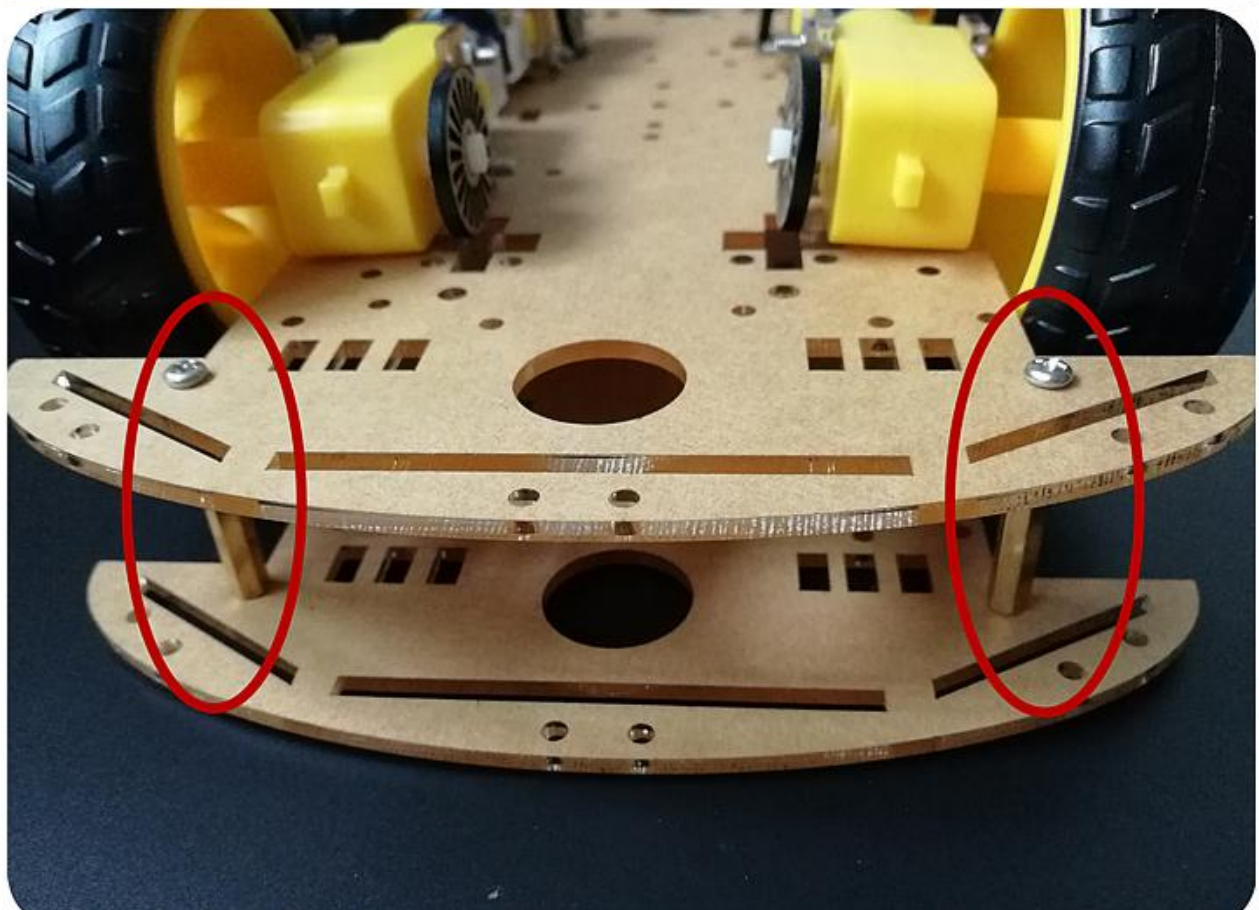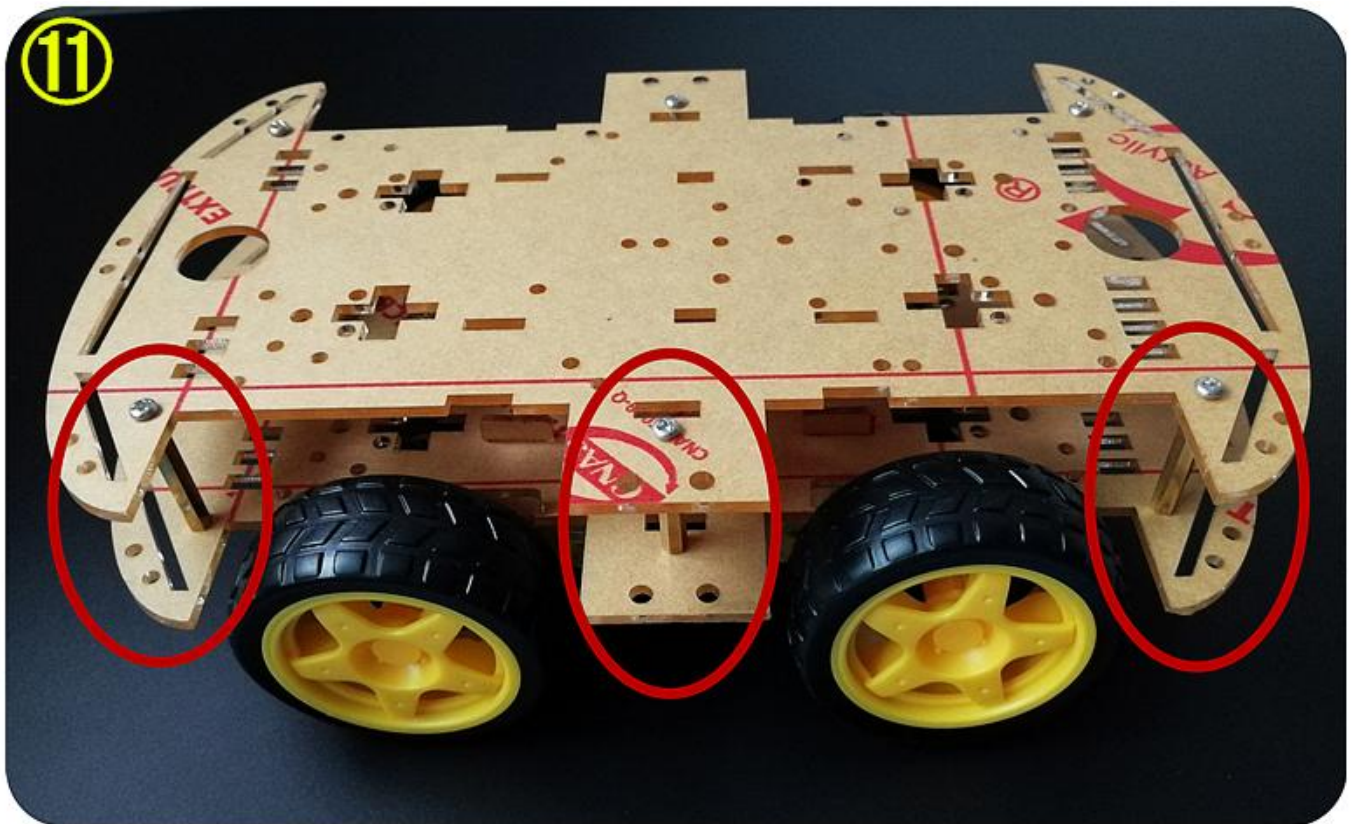



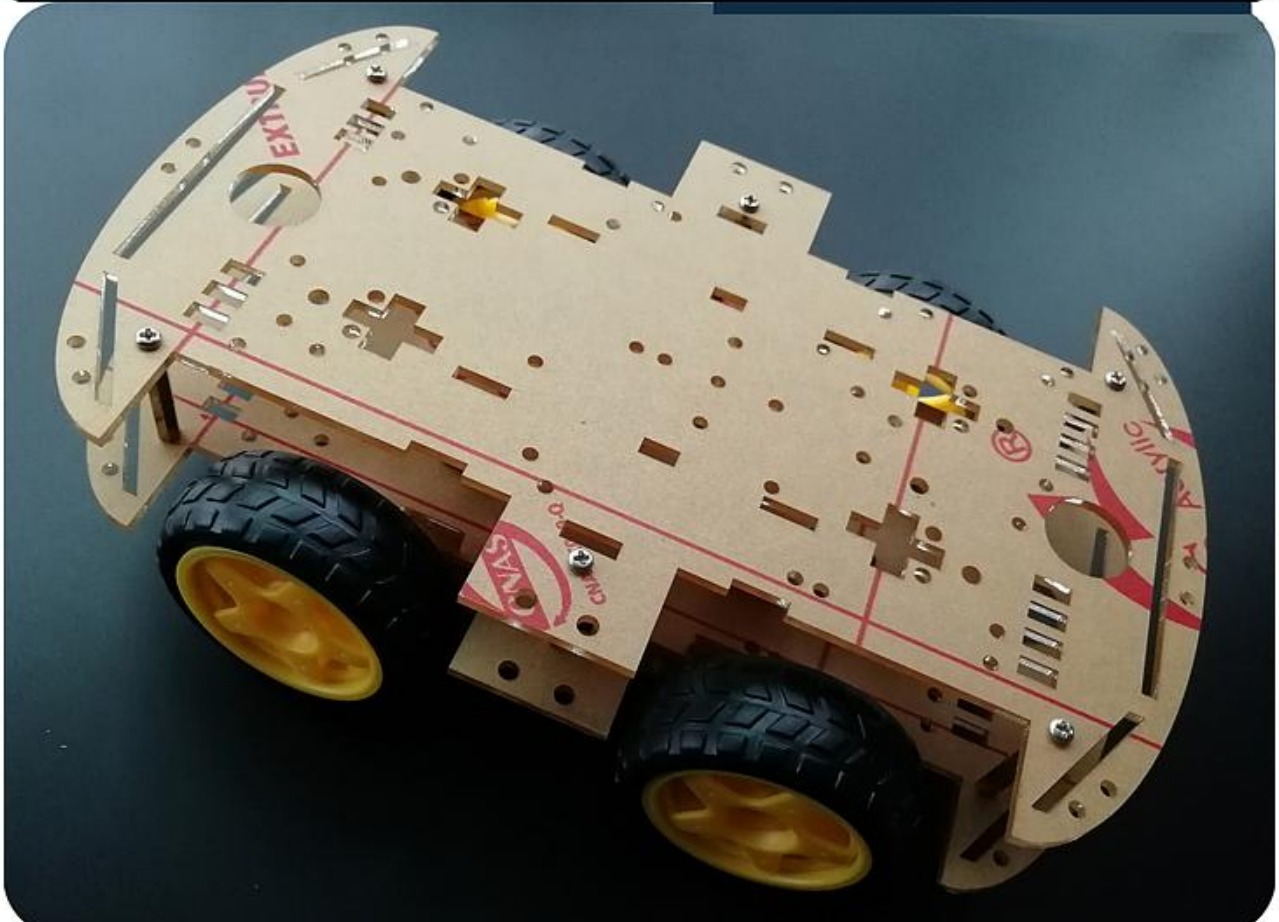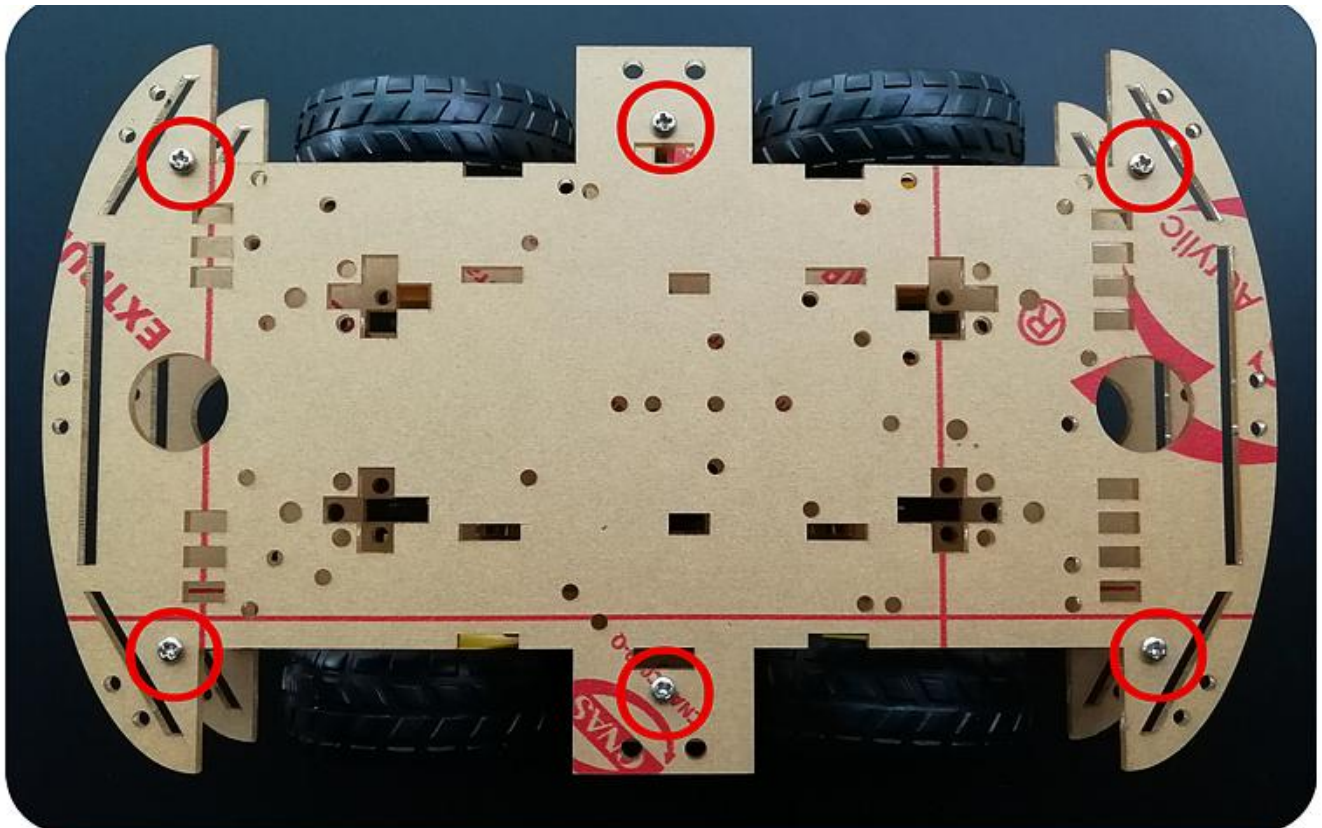

下面为撕掉保护膜展示图:

