

CONFIGURER LA TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

La télécommande Club Internet a une fonctionnalité de télécommande universelle qui vous permet de contrôler alternativement votre TV box et votre poste de télévision*.


► Pour activer cette fonction, vous devez configurer votre télécommande en suivant les étapes suivantes :

1. Veuillez-vous reporter à la liste pages 2 à 4 et identifiez le code à trois chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Munissez-vous de la télécommande Club Internet et assurez-vous que deux piles en état de marche sont présentes à l'intérieur et bien positionnées.
4. Appuyez pendant deux secondes sur la touche TV/DEC de la télécommande, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux «TV» (en haut à gauche sur la télécommande) clignote deux fois. Vous disposez ensuite de cinq secondes pour saisir les chiffres «003».
5. «TV» clignote à nouveau deux fois. Dans les cinq secondes qui suivent ce signal, saisissez le code que vous avez noté à l'étape 1. «TV» clignote encore deux fois pour indiquer que le code est validé.
6. Pointez la télécommande vers votre téléviseur. Pressez la touche POWER et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
7. Quand l'écran s'éteint, relâchez la touche POWER et appuyez sur OK. L'indicateur lumineux «TV» clignote deux fois pour indiquer que la configuration est terminée.

Vous pouvez maintenant contrôler votre téléviseur à l'aide de la télécommande Club Internet.

► Pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez commander :

Appuyez sur la touche «TV/DEC» de la télécommande pour passer du contrôle du téléviseur à celui de la TV box, et inversement.

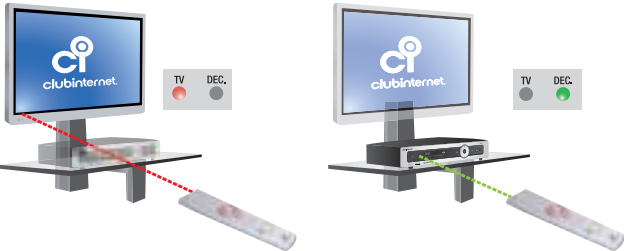

Les indicateurs lumineux «TV» et «DEC» de la télécommande vous indiquent quel appareil est actuellement sous contrôle. Ils s'allument à chaque pression sur une touche.

* Cette fonction est disponible uniquement avec la télécommande fournie avec votre TV box K8006.

► Pour regarder la TV hertzienne :

Appuyez sur TV/DEC pour passer en mode TV, si toutefois vous n'y êtes pas déjà (la diode TV doit s'allumer lorsque vous appuyez sur une touche). Sélectionnez ensuite le canal d'entrée vidéo de la TV à l'aide de la touche AV.

- Remarques :
- Votre téléviseur doit être raccordé à la prise d'antenne murale.
 - La télécommande Club Internet ne permet pas d'accéder aux fonctions avancées de votre téléviseur (réglage des chaînes, luminosité, contraste...).

► Liste des codes :

A					
ACTION	177	BRANDT		DIXI	140
ADMIRAL	206	ELECTRONIQUE	195	DUAL	186
ADYSON	147	BRIONVEGA	138	DUMONT	176
AKAI	197	BRIORRYEGA	209	DYNATECH	176
AKURA	166	BROCKWOOD	176		
ALBA	187	BROKSONIC	176	E	
ALBIRAL	135	BRUNS	151	ELBE	200
ALLORGAN	152	BSR	152	ELBIT	143
AMSTRAD	158	BUSH	187	ELCIT	160
ANITECH	164			ELECTROHOME	162
ANSONIC	199	C		ELECTRONIKA	143
AOC	177	CAMPLE	176	ELEKTA	179
AR SYSTEM	100	CAPEHART	197	ELEKTRONIKA	143
ARC EN CIEL	190	CARREFOUR	145	ELIN	167
ARISTONA	209	CENTURY	160	ELITE	184
ASA	149	CGE	199	ELMAK	127
ASBERG	163	CGM	189	ELMAN	135
ASUKA	179	CIE	179	ELTA	166
ATLANTIC	145	CIMLINE	187	EMERSON	176
AUDIOSONIC	166	CIRCUIT CITY	176	EON	184
AUDIOTON	179	CITIZEN	184	EPC	150
AUTOVOX	137	CLARIVOX	118	EPSON	101
		CLATRONIC	213	ERRES	209
		COLORTYME	184	ETRON	167
B		CONDOR	199	EUROMANN	147
BANG & OLUFSEN	109	CONIC	177	EUROPHON	206
BASIC LINE	179	CONTEC	184	EXPERT	158
BAUR	193				
BEC	185			F	
BECRESE	177	EDISON	129	FERGUSON	207
BEKO	165	CPC	150	FIDELITY	126
BELL & HOWELL	184	CROSLEY	201	FINLANDIA	119
BENCHMARK		CROWN	191	FINLUX	210
BEAUMARK	184	CS ELECTRONICS	160	FIRST LINE	199
BEON	199	CTC	199	FISHER	171
BEST	165	CURTIS MATHES	184	FORCE	102
BESTAR	166			FORMENTI	153
BLACKSTRIPE	184	D		FORTRESS	184
BLAUPUNKT	202	DAEWOO	213	FRONTECH	199
BLUE SKY	179	DAYTRON	140	FUJITSU	176
BOXFORD	116	DECCA	161	FUNAI	191
		DESMET	179		

G		ISKRA	205	MELECTRONIC	112	PLANTRON	179	SHINTOM	107	TOKAI	159
GALAXIS	199	IST	179	MEMOREX	144	POLICOM	198	SHIVAKI	143	TOKYO	117
GALAXY	199	ISUKAI	179	MEMPHIS	185	PORTLAND	177	SIAREM	160	TOSHIBA	205
GBC	160	ITC	199	METZ	180	PRANDONI PRINCE	185	SICATEL	105	TOSONIC	162
GEC	139	ITS	179	MINERVA	132	PRIMA	184	SICE	132	TOWADA	135
GELOSO	160	ITT	152	MITSUBISHI	201	PRINZ	123	SIEMENS	202	TRC	189
GENEXXA	179			MIVAR	141	PROELCO	161	SIERRA	209	TRILUX	161
GITEM	128	J		MOTOROLA	184	PROFEX	166	SIESTA	165	TRIUMPH	125
GMG	199	JACSON	103	MTC	162	PROFILO	124	SIGNATURE	177	U	
GOLDSTAR	188	JETPOINT	184	MULTICHOICE	133	PROFITRONIC	199	SILVA SCHNEIDER	134	UHER	145
GOODMANS	173	JVC	163	MULTITECH	191	PROLINE	124	SILVER	167	ULTRAVOX	160
GORENJE	165			MURPHY	125	PROTEC	199	SINGER	206	UMA	157
GPM	179	K				PROTON	140	SONITRON	171	UNIMOR	143
GRADIN	179	KAISUI	179	N		PULSER	177	SONOKO	179	UNITED	127
GRAETZ	175	KAPSCH	175	NAD	184	PYE	143	SONOLOR	175	UNIVERSUM	196
GRANADA	192	KARCHER	140	NATIONAL	178	Q		SONTEC	166	UNIVOX	151
GRANDIN	158	KENDO	172	NEC	142	QTY1	197	SONY	174	URANYA	199
GRUNDIG	215	KENNEDY	153	NECKERMANN	214	QUASAR	160	SOUND & VISION	213	V	
GTT	199	KLH	175	NEI	179	QUELLE	222	SOUNDESIGN	162	VESTEL	146
		KNEISSEL	200	NEWTECH	179	R		SPECTRICIAN	177	VEXA	179
		KOLSTER	199	NIKKAI	147	RADIO SHACK	184	SR2000	184	VIDEOLOGIQUE	179
		KONKA	121	NIKKO	107	RADIOLA	127	STANDARD	213	VIDEOTON	148
H		KORTING	135	NOBLEX	122	RADIOMARELLI	206	STERN	200	VISION	179
HAIER	130	KÖRTING	135	NOBLIKO	185	RADIONETTE	175	SUNKAI	113	VISON	179
HALLMARK	162	KTV	175	NOGAMATIC	190	RADIOTONE	188	SUNWOOD	179	VOXSON	149
HANSEATIC	186	KUASHO	177	NOKIA	220	RANK	125	SUPERTEC	179	W	
HANTAREX	140	KUBA	193	NONAME	189	RCA	117	SUPERTECH	144	WALTHAM	148
HARLEY DAVIDSON	162			NORDMENDE	190	RECORD	143	SUPREMACY	197	WARDS	168
HARRAD	176	L		NOVABEAM	167	REDIFFUSION	175	SYLVANIA	108	WATSON	179
HARVARD	176	LENCO	164	NOVATRONIC	179	REVOX	145	SYMPHONIC	176	WATT RADIO	163
HCM	179	LENOIR	179	O		REX	200	T		WEGA	171
HEATHKIT	177	LEYCO	147	OCEANIC	175	RFT	151	TANDBERG	114	WEGAVOX	199
HIFIVOX	190	LG	154	OKANO	199	ROADSTAR	179	TASHIKO	167	WHITE WESTINGHOUSE	163
HINARI	167	LIESENKÖTTER	193	ONWA	179	ROYAL LUX	143	TATUNG	159	WINSTON	179
HITACHI	221	LIFETEC	179	ORAVA	108	S		TEAK	179	WORLDVIEW	184
HOME ELECTRONICS	116	LINITRON	184	ORION	203	SABA	198	TEC	213	Y	
HORNYPHON	159	LLOYD	162	OSAKI	185	SAGEM	106	TECHNICS	178	YOKO	213
HUMAX	131	LOEWE	155	OSUME	204	SAISHO	161	TECHNISAT	122	YORK	177
HYPER	179	LOGIK	203	OTAVA	104	SAKIO	179	TECHWOOD	162	Z	
HYPSON	179	LÖGIK	111	OTTO VERSAND	219	SALORA	182	TECNIMAGEN	123	ZANUSSI	158
HYUNDAI	110	LUMA	153			SAMBERS	185	TECNISON	189	ZENITH	177
		LUXOR	203	P		SAMSUNG	212	TEKNANT	179		
		LUXOR/SKANTIC	175	PAEL	185	SANSUI	184	TEKNIKA	162		
		LXI	184	PALLADIUM	214	SANYO	204	TEKON	184		
I				PANAMA	199	SBR	209	TELEAVIA	190		
IBERVISAO	199	M		PANASONIC	178	SCHAUB LORENZ	175	TELEFUNKEN	183		
ICE	179	M ELECTRONICS	213	PATHE CINEMA	135	SCHNEIDER	217	TELESTAR	122		
IMA	176	MACYS	197	PATHE MARCONI	190	SCOTT	176	TELETECH	144		
IMPERIAL	199	MAGNADYNE	205	PCE/PEC	184	SEARS	184	TELETON	152		
INFRATEX	120	MAGNAFON	163	PENNEY	184	SEG	211	TENSAI	211		
INGELEN	106	MAGNASONIC	184	PERFORMANCE	174	SEI-SINUDYNE	181	TESLA	115		
INNO HIT	185	MAGNAVOX	167	PHILCO	201	SELECO	200	THOMAS	177		
INNOHIT	185	MANESTH	179	PHILIPS	216	SENTRA	126	THOMSON	195		
INTERBUY	144	MARANTZ	123	PHOENIX	136	SHARP	170	THORN	218		
INTERDISCOUNT	128	MATSUI	194	PHONOLA	209						
INTERFUNK	209	MEDIATOR	209	PIONEER	169						
INTERVISION	211	MEDION	156								
IRRADIO	185										