

🔧 基本的な使い方

電源の入れ方・切り方


- 1 電源ボタンを1秒以上押し続けると電源が入ります。
- 2 使い終わったら、再び電源ボタンを1秒以上押し続けると電源が切れます。

💡 ポイント：電源を入れたら、すぐに次の操作をしてください。何もしないと自動的に電源が切れます。

火力（加熱レベル）の調整

- 1 電源を入れた後、加熱レベル選択バーをタッチします。
- 2 バーの右側をタッチすると火力が強くなり、左側をタッチすると弱くなります。
- 3 火力は1～14段階まで調整できます。
- 4 調理を止めるときは、バーの一番左端をタッチして「0」にします。

📱 コントロールパネル

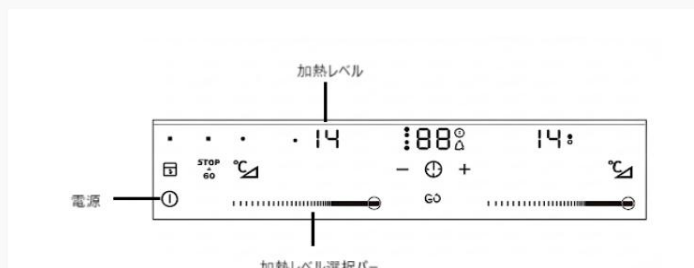

⚠️ 安全上の注意

- 使用後は熱くなっています。「H」マークが消えるまで触らないでください。
- コントロールパネルの上に物を置かないでください。
- 濡れた手で操作しないでください。

🔧 困ったときの対処法

「H」が表示されている

→ まだ熱いという警告です。冷めるまで待つてから触ってください。

操作ができない

→ ロック機能がかかっている可能性があります。ロックボタンを長押ししてください。

電源が勝手に切れる

→ コントロールパネルに物が置かれていないか確認してください。