



### Légende

- R : Rien – Absence de capteurs sur le pouce (surface de contact)
- CG : Clic gauche (Actif lorsqu'il est maintenu sur le pouce)
- CD : Clic droit (Actif lorsqu'il est maintenu sur le pouce)
- Macro : Activation des macros (Actif lorsqu'il est maintenu sur le pouce)
- A – D : Activation, désactivation du M.O.H

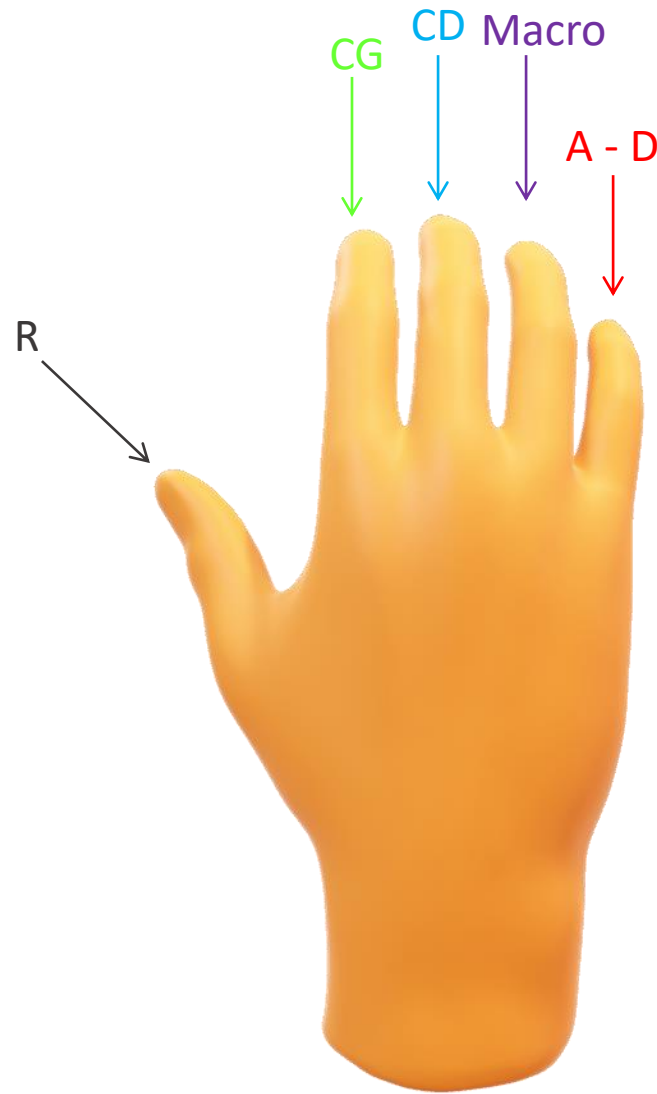

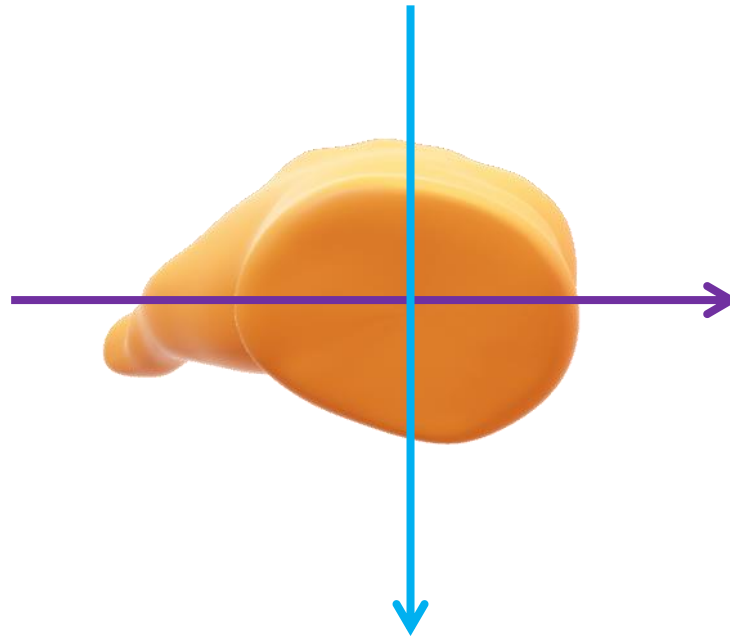

### Légende

↓ → Sens de déplacement  
de la main droite