


# 安信可 GSM/GPRS A6 模组固件升级指导

## 硬件要求:


模块的 HST\_RXD(32 号脚), HST\_TXD (33 号脚), 和 GND 脚 (任何一个 GND 脚) 连接到串口转 USB 芯片的 TXD,RXD 和 GND 脚上。

## 下载步骤:


1.打开工具 ProductLineToolV9.00.02\_20150508, 选择 downloadUSB\_chinese.exe, 进入如下界面:

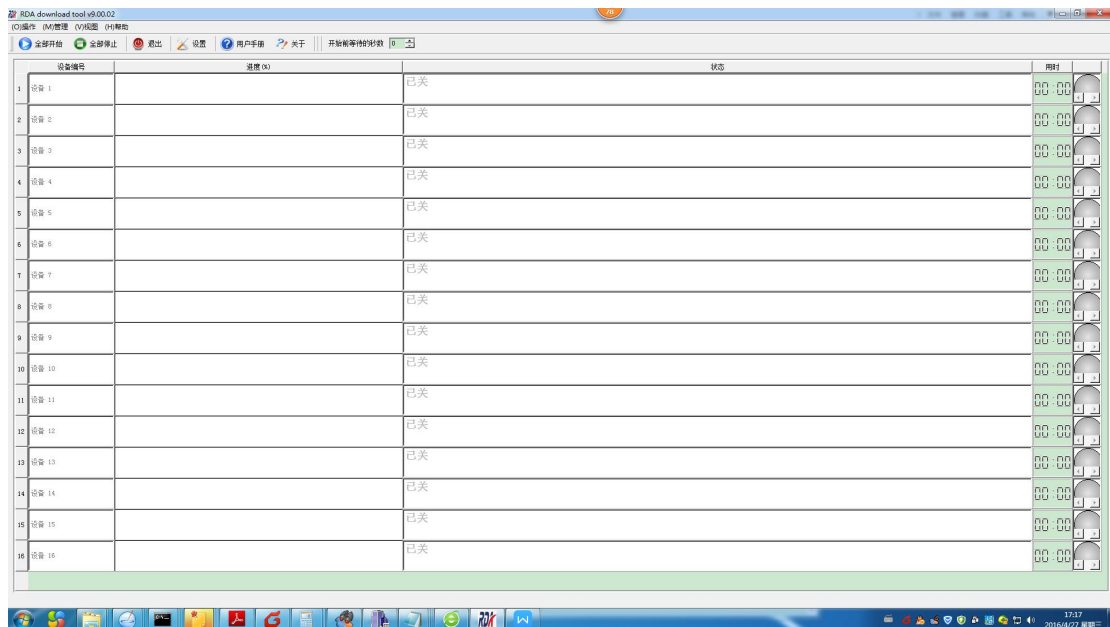

2.点击设置按钮, 进入设置界面, 然后选择 flash 选项, 进入如下界面, 并且选择 flsh\_spi16m 类型;

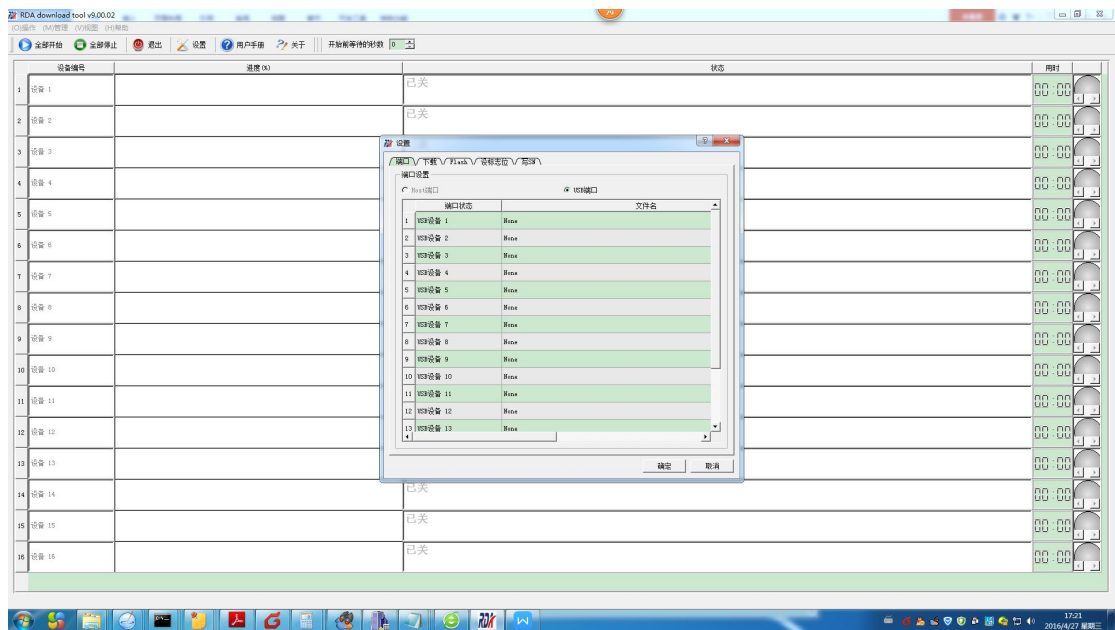

3.在设置界面选择下载选项，进入如下界面，选择固件文件里的 lod 文件（注意固件文件都要放在一个目录下），点击确定；

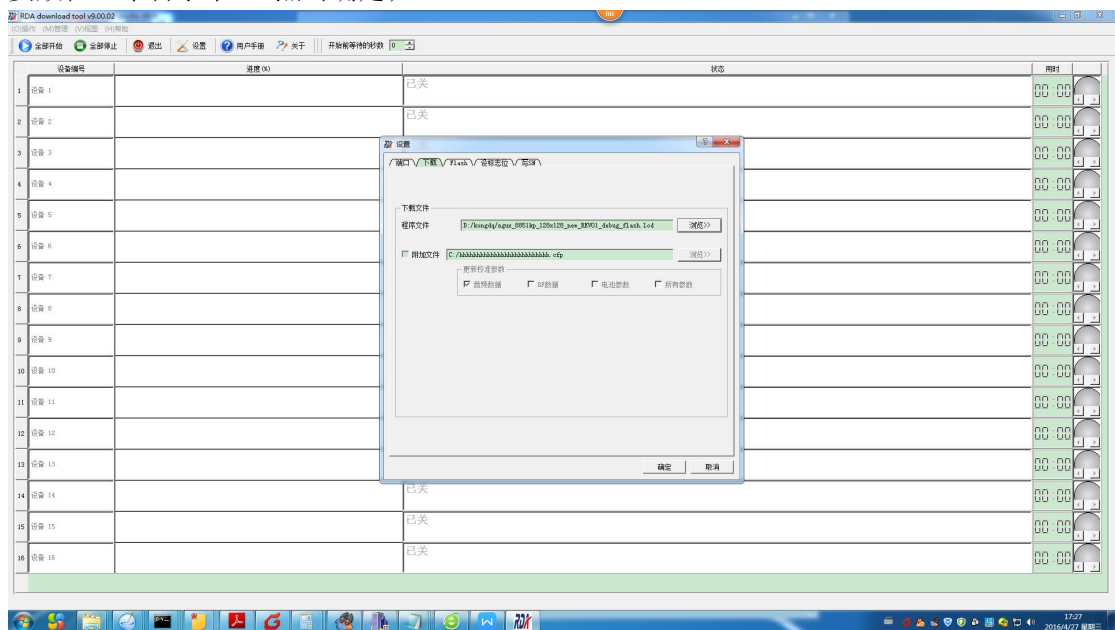

4.回到主界面，点击全部开始就可以下载了。

注意事项：1.注意接上电源和开机脚，保证开机；