

多通道振弦&模拟信号采集仪

VTN4XX

(V: 频率 T: 温度 N: 模拟)

用 户 手 册

(V1.00)

河北稳控科技有限公司

2018 年 9 月

免责声明与警告

使用本产品之前，请仔细阅读本文档。本声明对安全使用本产品以及您的合法权益有着重要影响。

作为生产企业，我们生产的监测仪质量安全可靠，但是希望购买者要充分了解传感、电子、自动化测控、计算机等技术的相关知识。

我们不承诺它能兼容所有传感器以及满足您的所有使用要求和期望。

本手册不直接或间接构成任何承诺，在购买者自愿购买的基础上，如仪器在使用过程中对人体造成的伤害或经济损失，作为生产厂家我们不承担任何经济责任及法律责任。

概述

VTN4XX 是多通道振弦、温度、模拟传感信号采集仪，可对最多 32 通道振弦频率、32 通道温度传感器（热敏电阻或 DS18B20）、32 通道模拟量传感器（电压或电流）进行实时或全自动定时采集存储；1 路可调电源输出可为其它传感器供电；程控多路 16 路 DAC 输出，可用于将振弦传感器频率信号实时转换为模拟信号或程控控制；RS485 数据接口，工业 MODBUS 或自定义 AABBB 简单通讯协议可直接接入已有测控系统（如 PLC、无线传输设备等）。



（罗兰紫）



（宝石蓝）



（工业灰）

主要特性

- **外形尺寸：**200mm*123mm*23mm
- **供电：**DC8~24V 宽电压@500mA
- **平均功耗：**小于 100mW
- **电气接口：**免工具弹簧按压连接端子
- **输入信号：**最多 32 路振弦+32 路温度+32 路电压或电流
- **测量速率：**采用独创先进的 FER 快速激励读取技术，频率测量平均 200ms/CH
3 秒内完成 16 通道频率测量，5 秒内完成 32 通道频率测量
- **数字接口：**RS485@MODBUS 标准工业通讯协议，通讯速率 1.2~256kbps
- **模拟接口：**1 路程控电源输出+16 路模拟量输出
- **参数设置：**拨码开关、按键、指令均可进行参数设置
- **工作模式：**实时在线、定时自动启动（10 秒~20 小时可配置）、信号触发开机（低电平）
- **存储空间：**可存储不低于 2 年数据（每小时存储一次）
- **温度范围：**-40~85℃
- **其它特性：**按键+数码管参数设置、实时数据显示、电源电压低提醒、射频或手机网络无线功能扩展。

主要性能参数（若无特殊说明，以下均在环境温度 25℃，VIN=12V 条件下测得）

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源					
VIN		8	12	24	V
VOUT		1.5		VIN	V
I _{OUT}				3	A
I _{WORK}			---		mA
I _{SLEEP}			2.5		uA
数字接口 RS485					
通讯速率		1.2	9.6	256	Kbps
差分输出电压	负载 100 Ω	2.0			V
逻辑高输出		2.9			V
逻辑低输出				0.4	V
输入阻抗			12		K Ω
振弦（频率）传感器					
测频范围		100		8000	Hz
激励电压	低压扫频	3		20	V
	高压脉冲	30		220	V
频率分辨率			0.01		Hz
频率误差		0.01		0.05	Hz
测频速率	高压脉冲		1		S/CH
	反馈扫频		0.2		S/CH
	全频扫频			10	S/CH
温度（热敏电阻）传感器					
电阻范围		1	2	30	K Ω
温度分辨率			0.1		℃
温度误差			0.3		℃
通用 ADC					
电压范围		定制	5	定制	V
电流范围		定制	20	定制	mA
分辨率	12 位 ADC		1/4095		
	16 位 ADC		1/65535		
通用 DAC					
电压范围		0		4.096	V
分辨率			1/4095		
短路电流				25	mA
其它					
RTC 精度			2	3.5	ppm
内置存储			8	32	MByte
外部存储				32	G
工作温度		-40		+85	℃

产品选型



- VTN：混合信号采集仪（振弦、温度、模拟）
- A：内嵌核心模块数量（1~4 个）
- B：两位数字表示的振弦通道数量（04、08、16、32）
- C：温度通道数量（T1616:16 路热敏电阻通道，其中 16 路可通过软件配置为 DS18B20）
- D：ADC 通道数量（A1604：16 路模拟量输入通道，其中 4 路为高分辨率通道）
- E：DAC 通道数量（D16）

名称	型号	振弦	NTC/ DS18B20	ADC (16bits)	DAC	备注信息
标准版 振弦版	VTN208V(T0808_A0000_D00)	8	8/8	0(0)	0	
	VTN216V(T1608_A0000_D00)	16	16/2	0(0)	0	
	VTN416V(T1616_A0000_D00)	16	16/16	0(0)	0	推荐
	VTN432V(T1604_A0000_D00)	32	16/4	0(0)	0	推荐
增强版 混合版	VTN208M(T0808_A1604_D16)	8	8/8	16(4)	16	
	VTN216M(T1602_A0804_D08)	16	16/2	8(4)	8	
	VTN416M(T1616_A1600_D16)	16	16/16	16(0)	16	推荐
	VTN432M(T1604_A0804_D08)	32	16/4	8(4)	8	推荐
定制版						
注：其它型号可定制。 振弦通道最多 32 通道、温度或模拟量最多 32 通道、数模转换最多 16 通道。 可选内置电池，内置电池连续工作不低于 1 年。						

目录

目录

封面 1

概述 3

主要特性 3

产品选型 5

目录 6

结构组成 8

机械尺寸 9

接口定义 10

注意事项 12

二、硬件接口 13

 2.1 电源接口 13

 2.2 用户接口 13

 2.2.1 按键 13

 2.2.2 指示灯 14

 2.2.3 数码管 14

 2.2.4 拨码开关 14

 2.3 通讯接口 16

 2.4 传感器接口 16

 2.4.1 振弦传感器线圈接口 16

 2.4.2 温度传感器接口 17

 2.4.3ADC 接口 17

 2.4.4DAC 接口 17

三、工作模式 17

四、常规操作 17

 4.1 开关机 17



 4.2 数据查看 18

 4.3 参数修改 19


五、通讯协议 19

寄存器机制	19
数据模式	19
通讯协议	19
5.1MODBUS 通讯协议	20
5.2AABB 通讯协议	20
5.3\$字符串通讯协议	22
5.4 数据帧校验算法	23
5.5 寄存器（参数）汇总表	24
六、开始使用	26
6.1 上电前的准备工作	26
6.2 通讯接口物理层参数配置	26
6.3 实时数据和参数读取	28
6.4 通道分配说明	28
6.5 振弦传感器参数设置	29
6.6 温度传感器参数设置	29
6.7ADC 通道参数设置	30
6.8 出厂参数设置	31
6.9 查看生产信息	32
6.10 数据存储与发送	33
6.11 存储数据导出	33
6.12DAC 的使用	34
七、常见问题	35
附表 1：\$字符串指令汇总表	36
附表 2：@字符串指令汇总表	36
附表 3：DOS 模式指令集	36

结构组成

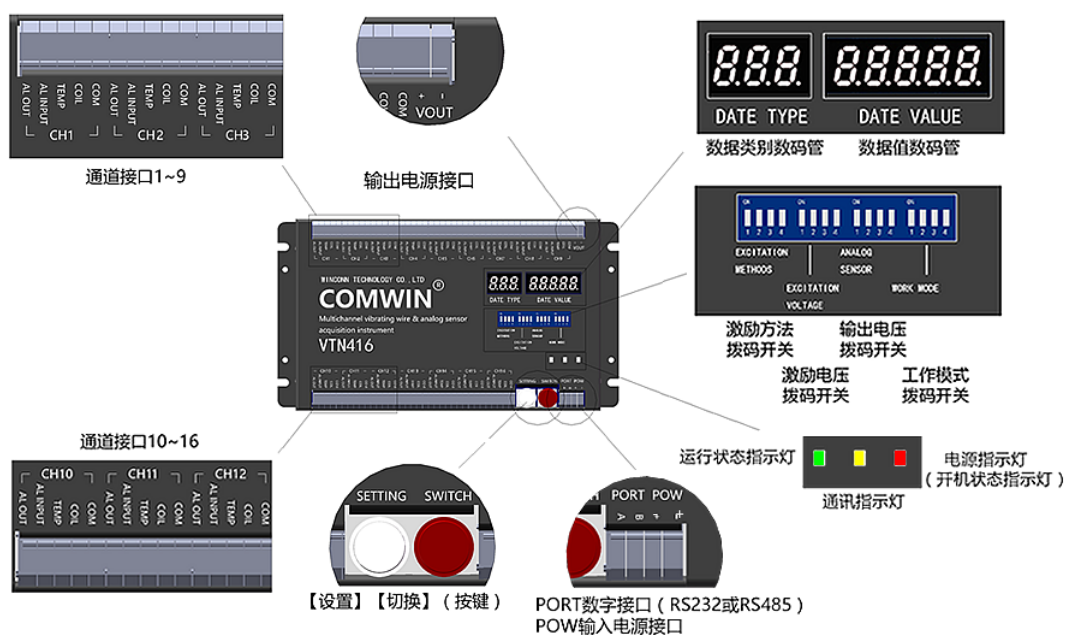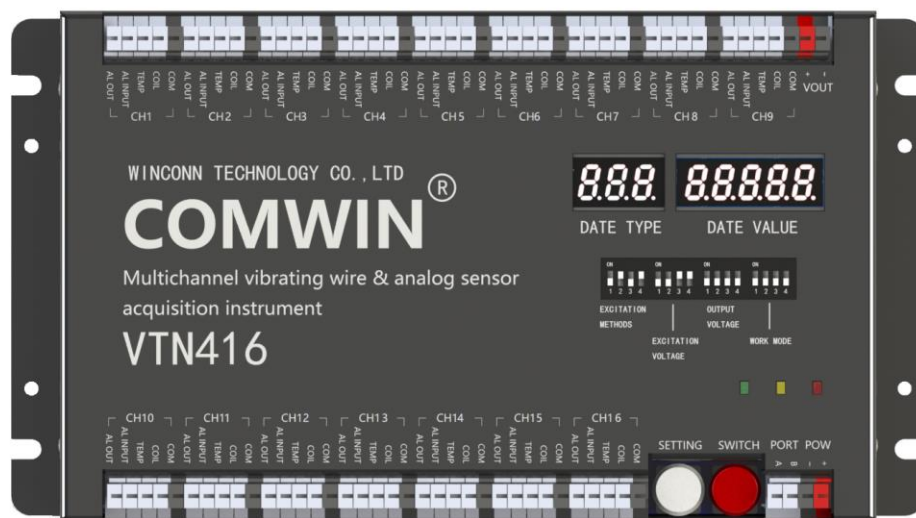

机械尺寸

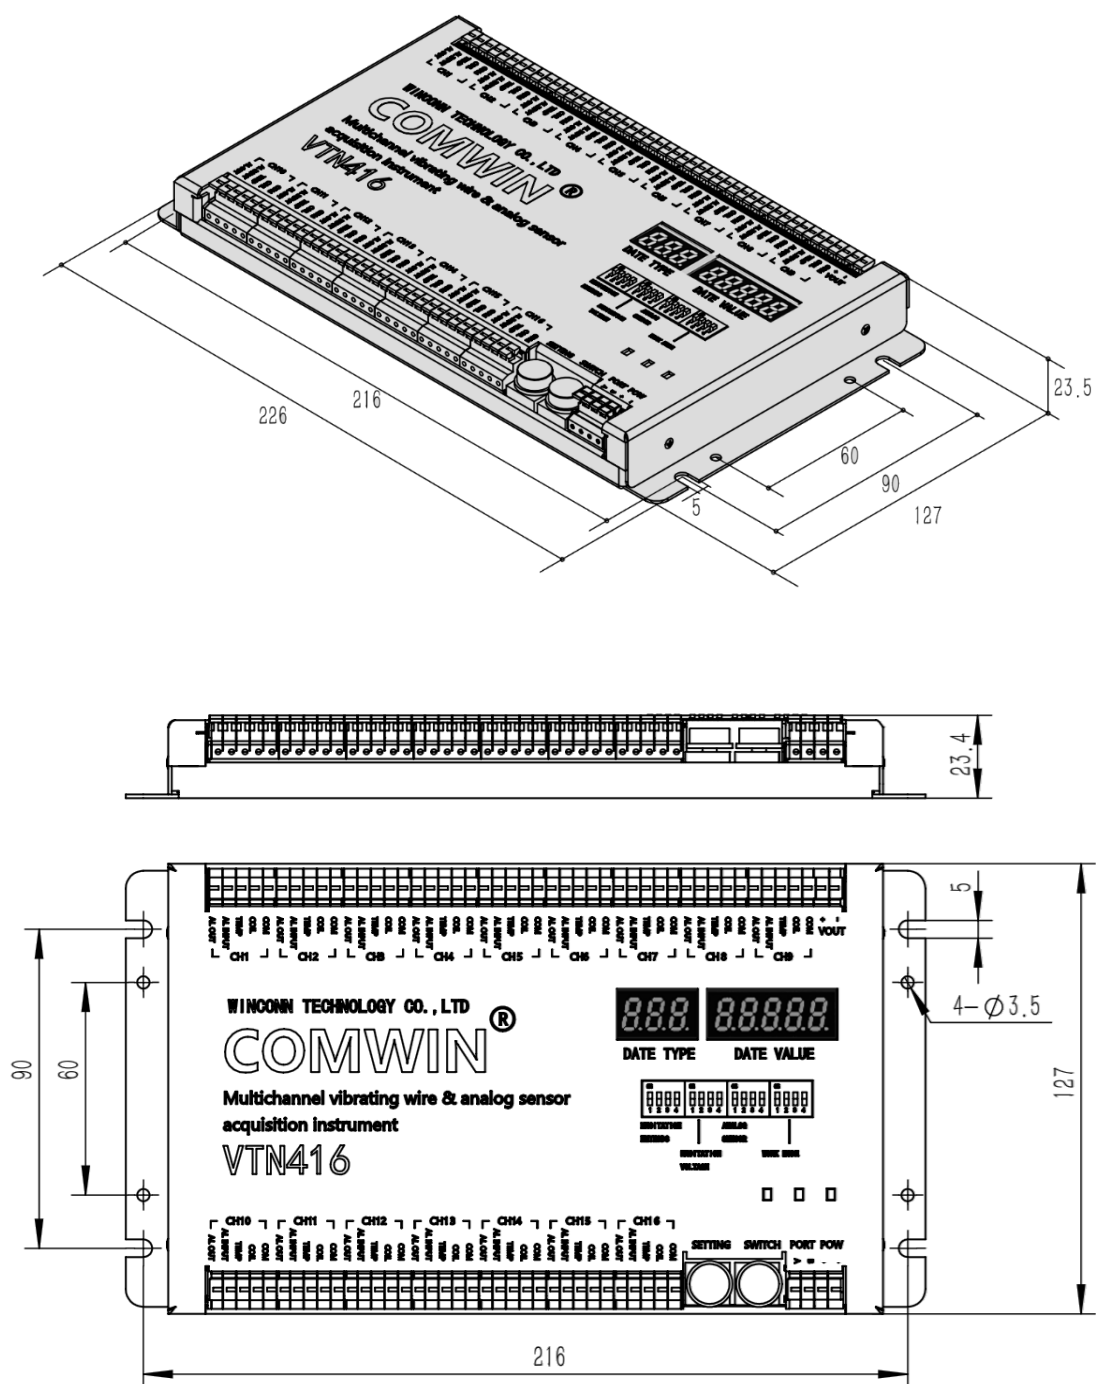

接口定义

47	电源输出负极	VOU ^T -	VOUT
46	电源输出正极	VOU ^T +	
45	公共端	COM	
44	频率通道 09	COLL	
43	温度通道 09	TEMP	CH09
42	ADC 通道 09	AIN	
41	DAC 通道 09	AOUT	
40	公共端	COM	
39	频率通道 08	COLL	CH08
38	温度通道 08	TEMP	
37	ADC 通道 08	AIN	
36	DAC 通道 08	AOUT	
35	公共端	COM	CH07
34	频率通道 07	COLL	
33	温度通道 07	TEMP	
32	ADC 通道 07	AIN	
31	DAC 通道 07	AOUT	CH06
30	公共端	COM	
29	频率通道 06	COLL	
28	温度通道 06	TEMP	
27	ADC 通道 06	AIN	CH05
26	DAC 通道 06	AOUT	
25	公共端	COM	
24	频率通道 05	COLL	
23	温度通道 05	TEMP	CH04
22	ADC 通道 05	AIN	
21	DAC 通道 05	AOUT	
20	公共端	COM	
19	频率通道 04	COLL	CH03
18	温度通道 04	TEMP	
17	ADC 通道 04	AIN	
16	DAC 通道 04	AOUT	
15	公共端	COM	CH02
14	频率通道 03	COLL	
13	温度通道 03	TEMP	
12	ADC 通道 03	AIN	
11	DAC 通道 03	AOUT	CH01
10	公共端	COM	
9	频率通道 02	COLL	
8	温度通道 02	TEMP	
7	ADC 通道 02	AIN	
6	DAC 通道 02	AOUT	
5	公共端	COM	
4	频率通道 01	COLL	
3	温度通道 01	TEMP	
2	ADC 通道 01	AIN	
1	DAC 通道 01	AOUT	

VTN416 (T1616_A1600_D16)

POW		98
+NIA	校正/激励中	
-NIA	校正/激励中	98
PORT		88
DXL/V		
KEY		
HTLI	按键【热值】	
MS_KEY		
NTLL	按键【量值】	
KEY_SE		
CH16		28
COM	公共端	
COLL	频率通道 16	18
TEMP	温度通道 16	08
AIN	ADC 通道 16	62
AOUT	DAC 通道 16	82
CH15		22
COM	公共端	
COLL	频率通道 15	92
TEMP	温度通道 15	52
AIN	ADC 通道 15	42
AOUT	DAC 通道 15	32
CH14		12
COM	公共端	
COLL	频率通道 14	12
TEMP	温度通道 14	02
AIN	ADC 通道 14	69
AOUT	DAC 通道 14	68
CH13		22
COM	公共端	
COLL	频率通道 13	66
TEMP	温度通道 13	65
AIN	ADC 通道 13	64
AOUT	DAC 通道 13	63
CH12		62
COM	公共端	
COLL	频率通道 12	19
TEMP	温度通道 12	60
AIN	ADC 通道 12	59
AOUT	DAC 通道 12	58
CH11		52
COM	公共端	
COLL	频率通道 11	56
TEMP	温度通道 11	55
AIN	ADC 通道 11	54
AOUT	DAC 通道 11	53
CH10		52
COM	公共端	
COLL	频率通道 10	15
TEMP	温度通道 10	50
AIN	ADC 通道 10	49
AOUT	DAC 通道 10	48

47	电源输出负极	VOU ^T -	VOUT	VTN432 (T2404_A0000_D08)	POW	+VIA	独立电源输入	98	
46	电源输出正极	VOU ^T +				-VIA	独立电源输入	98	
45	公共端	COM	CH09		PORT	B/RXD		48	
44	频率通道 17	COLLA				TXD/V		38	
43	频率通道 18	COLLB	CH08						
42	温度通道 17	AI/TEMPN							
41	DAC 通道 09	AO	CH07			H KEY_SW1S	按键【第14】		
40	公共端	COM							
39	频率通道 15	COLLA	CH06			NG KEY_SETTL	按键【第14】		
38	频率通道 16	COLLB							
37	温度通道 16	AI/TEMPN	CH05						
36	温度通道 15	AO/TEMPN							
35	公共端	COM	CH04			COM	独立电源	28	
34	频率通道 13	COLLA				V1I0C	16 重量传感器	18	
33	频率通道 14	COLLB	CH03			CO1LB	32 重量传感器	08	
32	温度通道 14	AI/TEMPN				NTEMPIV	42 重量传感器	62	
31	温度通道 13	AO/TEMPN	CH02			OV	16 重量 DAC	82	
30	公共端	COM				COM	独立电源	22	
29	频率通道 11	COLLA	CH01			V1I0C	29 重量传感器	92	
28	频率通道 12	COLLB				CO1LB	30 重量传感器	52	
27	温度通道 12	AI/TEMPN	CH01			NTEMPIV	23 重量传感器	42	
26	温度通道 11	AO/TEMPN				OV	15 重量 DAC	32	
25	公共端	COM	CH01			COM	独立电源	22	
24	频率通道 09	COLLA				V1I0C	27 重量传感器	12	
23	频率通道 10	COLLB	CH01			CO1LB	28 重量传感器	02	
22	温度通道 10	AI/TEMPN				NTEMPIV	22 重量传感器	69	
21	温度通道 09	AO/TEMPN	CH01			OV	41 重量 DAC	89	
20	公共端	COM				COM	独立电源	29	
19	频率通道 07	COLLA	CH01			V1I0C	25 重量传感器	99	
18	频率通道 08	COLLB				CO1LB	26 重量传感器	59	
17	温度通道 08	AI/TEMPN	CH01			NTEMPIV	12 重量传感器	49	
16	温度通道 07	AO/TEMP				OV	13 重量 DAC	39	
15	公共端	COM	CH01			COM	独立电源	29	
14	频率通道 05	COLLA				V1I0C	23 重量传感器	19	
13	频率通道 06	COLLB	CH01			CO1LB	24 重量传感器	09	
12	温度通道 06	AI/TEMPN				NTEMPIV	20 重量传感器	69	
11	温度通道 05	AO/TEMP	CH01			OV	12 重量 DAC	85	
10	公共端	COM				COM	独立电源	25	
9	频率通道 03	COLLA	CH01			V1I0C	12 重量传感器	95	
8	频率通道 04	COLLB				CO1LB	22 重量传感器	55	
7	温度通道 04	AI/TEMPN	CH01			NTEMPIV	19 重量传感器	55	
6	温度通道 03	AO/TEMP				OV	11 重量 DAC	35	
5	公共端	COM	CH01			COM	独立电源	25	
4	频率通道 01	COLLA				V1I0C	19 重量传感器	15	
3	频率通道 02	COLLB	CH01			CO1LB	20 重量传感器	05	
2	温度通道 02	AI/TEMPN				NTEMPIV	18 重量传感器	64	
1	温度通道 01	AO/TEMP	CH01			OV	10 重量 DAC	84	

注意事项

✓ 严格接地

设备电源负极应与大地可靠连接，否则可能导致信号采集噪声过大或触电危险。

✓ 防止静电

静电可能使仪器组件和配件严重受损甚至无法使用。

✓ 不要超压使用

仅适用产品制造商提供的电源线和电源适配器。

✓ 不要超出驱动能力

严格按照本手册说明的电源输出和模拟量输出指标外接其它设备，不要超负荷使用。

✓ 轻拿轻放

使用和运输过程中应防止强震动，不要带电安装和转移设备。

✓ 避免挤压

设备外壳无承重能力，挤压变形会导致金属外壳与内部电子元件短路。

✓ 严禁水淋

本产品不具备防水能力，严禁以任何形式与水接触，不要安装于露天环境。

✓ 干燥环境存放

长时间放置于潮湿环境中会引起外壳和内部电子部件锈蚀，连接电源前应保证设备外部及内部干燥。

✓ 注意量程

不要试图连接超过测量量程范围的信号线到输入端子。

✓ 不要带电操作

严禁设备工作期间插拔、操作连接端子。

✓ 及时更换钮扣电池

内部时钟电池电量低会导致设备无法正常工作，建议每一到两年更换一次。

二、硬件接口

2.1 电源接口

2.1.1 工作电源 POW

VTN4XX 可自动适应 DC8~24V 的宽电压电源，最大电流消耗约 500mA，推荐使用输出能力大于 1A 的电源为设备供电。工作电源同时为振弦传感器激励以及电源输出 VOUT 提供电能，工作电源的电压应不低于期望的激励电压和输出电压。

推荐：DC12V@2A 电源。

警告：本设备不具备电源超压及极性反接保护，超过允许的电压上限或反接瞬间即会导致永久性损坏。

2.1.2 电源输出 VOUT

VOUT 接口可输出受控电压，输出电压由拨码开关设置，输出范围为 5.0~VIN-1.0，最大输出电流 3A。可通过数字接口控制使能或禁止电压输出。

2.1.3 备用电源

设备内部安装有实时时钟钮扣电池，在外部电源断开或者关机状态下维持时钟继续计时、定时启动等工作。钮扣电池型号为 CR1220 或者 ML1220，更换时请注意使用与原装电池相同的型号。

建议：每 1~2 年左右更换一次备用电池（时钟钮扣电池）。

警告：备用电池电量低或用尽时，会导致实时时钟复位以及无法完成自动启动工作。

2.2 用户接口

2.2.1 按键

VTN4XX 提供了两个轻触按键，通过按键操作，可完成数据查看和参数修改工作。

短按：在 1 秒内按压按键一次；**长按：**按住按键保持至少 3 秒后松开。

所处状态	按键	事件	说明
关机状态	SWITCH	长按	开机（显示下一类数据/保存一组数据）
查看模式		短按	查看下一项数据
	SETTING	短按	查看上一项数据
		长按	关机（进入修改模式）
修改模式	SWITCH	短按	修改为下一可用值
	SETTING		修改为上一可用值
	SWITCH	长按	退出参数修改模式 ^①
	SETTING		退出参数修改模式 ^②
注①：断电重启后参数恢复；注②：永久保存参数			

2.2.2 指示灯

VTN4XX 有 3 个指示灯，从右向左依次为：开机电源指示、数据传输指示、运行状态指示。

- 开机电源指示（红色）：开机后为常亮
- 数据传输指示（黄色）：接收或发送数据时闪烁
- 运行状态指示（绿色）：正常运行时每秒闪烁一次

2.2.3 数码管

VTN4XX 采集仪有两个 8 段数码管，分别用于显示数据类别、数据项目名称和实时数据值。

第一个数码管为 3 位数码管：以下简称“数据名称数码管”。第一位表示数据类别，后面两位表示数据项编号。

第二个数码管为 5 位数码管：以下简称“数据值数码管”。显示当前数据或参数值。

FX **XXXXXX**：FXX，频率数据，XX 为通道号，后面 5 位为频率值

TX **XXXXXX**：TXX，温度数据，XX 为通道号，后面 5 位为温度值

AX **XXXXXX**：AXX，ADC 数据，XX 为通道号，后面 5 位为转换值

PX **XXXXXX**：PXX，参数数据，XX 为参数地址，后面 5 位为当前参数值

2.2.4 拨码开关



激励方法



激励电压



输出电压



工作模式

拨码开关与输出电压对应关系

档位值	拨码开关位状态				电压	档位值	拨码开关位状态				电压
	1	2	3	4			1	2	3	4	
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.0	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17.0
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6.5	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18.5
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.5	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20.0
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9.0	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21.0
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23.0
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12.5	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24.5
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.5	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26.0
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15.0	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27.0
■：表示 ON；□：表示 OFF											

拨码开关与激励电压源 VSEN 对应关系

档位值	拨码开关位状态				电压	档位值	拨码开关位状态				电压
	1	2	3	4			1	2	3	4	
0	✕	□	□	□	5.0	4	✕	■	□	□	11
1	✕	□	□	■	6.5	5	✕	■	□	■	12.5
2	✕	□	■	□	7.5	6	✕	■	■	□	13.5
3	✕	□	■	■	9.0	7	✕	■	■	■	15.0

■：表示 ON；□：表示 OFF；✕：表示忽略或无关

激励振弦传感器的能量来自 VSEN，通过 VSEN 可获得高压脉冲激励需要的高压。当使用扫频法激励传感器时，VSEN 即是激励电压。

拨码开关与激励方法对应关系

档位值	拨码开关位状态				激励方法	激励方法说明
	1	2	3	4		
0	□	□	□	□	HPM	高压脉冲激励，激励电压 120V
1	□	□	□	■		高压脉冲激励，激励电压 150V
2	□	□	■	□		高压脉冲激励，激励电压 200V
3	□	□	■	■	FFF	频率反馈固定频率扫频 ^①
4	□	■	□	□	FFG	频率反馈渐变频率扫频 ^①
5	□	■	□	■	FFF	频率反馈固定频率扫频 ^② （推荐）
6	□	■	■	□	FFG	频率反馈渐变频率扫频 ^②
7	□	■	■	■	SGF1	分段渐变频率扫频，300~1500Hz
8	■	□	□	□	SGF2	分段渐变频率扫频，1500~2700Hz
9	■	□	□	■	SGF3	分段渐变频率扫频，2700~3900Hz
10	■	□	■	□	SGF4	分段渐变频率扫频，3900~5100Hz
11	■	□	■	■	FFS	全频段扫频
12~14	■	■				预留，暂未定义
15	■	■	■	■		激励方法不再受拨码开关控制，可通过修改寄存器 EX_METH 完成激励方法切换

注①：第一激励方法为高压脉冲；注②：第一激励方法为全频段扫频

拨码开关与工作模式对应关系

开关位	功能描述		备注
4	开机控制切换开关		
	□	手动或自动定时开机，自动关机	
	■	上电启动，永不关机	开关机完全受输入电源控制
3	工作模式切换开关		
	□	手动	
	■	自动定时启动	
2	是否使用兼容性更强的振弦激励方法		兼容性提高，但测量时间长
	□	正常激励	
	■	慢速激励（可靠激励）	
1	预留，暂未定义功能		

2.3 通讯接口

本设备具有一路标准三线 RS232 或两线 RS485 接口，主要特性如下：

通讯速率：1200、4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200、128000、256000bps

数据位：5、6、7、8

校验：无校验、奇校验、偶校验、强制为 0、强制为 1

停止位：1、1.5、2

建议：远距离通讯时使用较低的通讯速率，一主多从连接时必须使用 RS485 接口。

2.4 传感器接口

VTN4XX 具有 16 组传感器物理接口，每一组由 5 个端子组成并使用数字 1~5 标识，其中 1 号端子（接线孔）为公共端 COM，颜色为黑色。5 个端子定义如下：

VTN416 传感器接口定义

编号	名称	颜色	说明
1	COM	黑	公共端，连接传感器负
2	COIL		连接振弦传感器线圈正极
3	TEMP		连接温度传感器正极
4	AIN		模拟信号（电压或电流）输入
5	AOUT		模拟电压信号输出

VTN432 传感器接口定义

编号	名称	颜色	说明
1	COM	黑	公共端，连接传感器负
2	COILA		连接振弦传感器线圈正极 ^①
3	COILB		连接振弦传感器线圈正极 ^①
4	AIN/TEMP		模拟信号（电压或电流）输入或温度传感器正极 ^②
5	AOUT/TEMP		模拟电压信号输出或温度传感器正极 ^②
注①：每组可连接两路线圈，测量两个频率值。16 组端子共可测量 32 路频率。			
注②：可通过软件配置连接类型			

2.4.1 振弦传感器线圈接口

振弦传感器线圈接口包括公共端 COM 和 COIL，分别用于连接传感器线圈的正极和负极，VTN416 每一组中包含一路线圈接入通道，故最多可实现 16 路频率测量。

提示：振弦传感器的线圈一般不区分正负极。

2.4.2 温度传感器接口

温度传感器接口在外壳上用 TEMP 或 TEMPN 表示，TEMP 表示此通道即可连接数字式温度传感器 DS18B20 也可连接热敏电阻 NTC（通过软件配置），TEMPN 表示此通道仅可连接热敏电阻 NTC。本设备可外接 1k~10k 标称值的热敏电阻。

2.4.3 ADC 接口

VTN4XX 提供 4 路 16 位分辨率和 16 路 12 位分辨率通用模-数转换功能，并可通过软件为每个通道配置加常数和乘常数以便将模拟信号直接转换为数字表示的物理量。模拟信号（电压或电流）的输入范围出厂时已固定，可通过参数查看可采集的最大值和最小值（一般情况下为 0~10V 或者 0~20mA）。

警告：连接超出采集范围的电压或电流会导致通道永久性损坏，严重时设备无法使用。

2.4.4 DAC 接口

VTN4XX 提供 16 路 12 位分辨率的模拟输出通道。通过参数配置，可指定模拟输出通道是否可由指令控制（可编程），当模拟输出为不可编程时，各通道由设备内部控制，输出代表实时频率值的电压信号。

三、工作模式

VTN4XX 有三种工作模式，实时在线、定时开机和手动开机。三种工作模式均通过拨码开关进行设置。详见“2.2.3 拨码开关”说明。

- **实时在线工作模式：**也称“上电开机模式”，连接外部电源后立即开机，永不关机，实时测量各通道传感器。
- **定时开机工作模式：**根据预设的时间间隔定时启动，采集并存储数据、发送数据，工作完成后自动关机，超过预定时间间隔后再次自动开机，循环运行。
- **手动开机工作模式：**仅可通过手动按键开机，当无操作超时后自动关机。

四、常规操作

4.1 开关机

4.1.1 开机

VTN4XX 有四个开机途径，手动开机、自动定时开机和上电开机、信号触发开机。

上电开机：当工作“模式拨码开关”第 4 位为 ON 时，直接连接外部电源即可开机。

自动开机：设备根据预设的时间间隔自动开机。

手动开机：在关机状态，按【SWITCH】按键并保持 3 秒，数码管显示 **8.8.8 8.8.8.8.8** (416 HELLO)，当听到蜂鸣器提示音后松开按键。

信号触发开机：将开机信号线拉低（GND），等同于手动按下按键。（此功能请咨询后使用）。

4.1.2 关机

当上电开机开关为 ON 时，在外部电源移除前一直处于开机状态（永不关机）。

当上电开机开关为 OFF 时，在完成自动化工作流程或者无操作超时后自动关机。

手动关机：长按【SETTING】按键，屏幕显示 **8.8.8 8.8.8.8.8** (BEY)，松开按键即可。

4.1.3 版本信息

开机时，设备经由数字接口输出包含有设备型号和版本信息的字符串，如下所示：

```
===== COPYRIGHT INFORMATION =====
TYPE:      VTN416B
COPYRIGHT: Copyright(c)2010- HEBEI WINCOM TECH CO.,LTD.All Rights Reserved
SITE:      http://www.winkooo.com

===== VERSION INFORMATION =====
TYPE:      VTN416B
HWVER:     100
SFVER:     100
```

请留意所使用的设备版本信息与本手册是否一致，必要时向我们索取适用的用户手册。

在设备运行期间，您可通过向其发送字符串指令\$INFO 来获取版本信息，详见“6.9 查看生产信息”。

4.2 数据查看

通过按键操作，可使数码管显示不同类别的实时数据和运行参数，数据名称数码管显示 3 位符号，第一位为字母，表示当前正在查看的数据类别，后面两位用数字表示正在查看数据的编号。数据类别用字母表示，F 表示频率类别，T（小写 t）表示温度类别，P 表示系统参数类别。

4.2.1 频率数据查看

频率值用 FXX 表示，XX 代表通道编号，短按【SWITCH】按键查看下一通道，短按【SETTING】按键查看上一通道。

4.2.2 温度数据查看

温度值用 TXX 表示，XX 代表通道编号，短按【SWITCH】按键查看下一通道，短按【SETTING】按键查看上一通道。

4.2.3 通用 ADC 数据查看

ADC 数据用 AXX 表示, XX 代表通道编号, 短按【SWITCH】按键查看下一通道, 短按【SETTING】按键查看上一通道。

4.2.4 系统参数查看

系统参数用 PXX 表示, XX 代表参数地址, 短按【SWITCH】按键查看下一参数, 短按【SETTING】按键查看上一参数。

4.3 参数修改

使用按键修改某个参数的方法如下:

(1) 在系统参数查看页面 (PXX 页面), 按【SWITCH】或【SETTING】按键切换到要修改的参数项。

(2) 长按【SETTING】按键, 当数据值数码管开始闪烁时表示当前已处于参数修改状态。

(3) 点击【SWITCH】按键切换当前参数值为下一备用值, 点击【SETTING】按键切换当前参数值为上一备用值。

(4) 长按【SETTING】或【SWITCH】按键, 当数据值数码管不闪烁时表示已完成此参数的修改。

注: 长按【SWITCH】或【SETTING】按键均可退出参数修改状态, 区别在于后者会永久性保存参数值, 不受断电影响。

使用数字接口修改参数的方法请详见“5、通讯协议”。

五、通讯协议

寄存器机制

VTN4XX 内部维护有若干寄存器, 在寄存器参数值的控制下完成工作。寄存器的值总是以整数形式存在, 基本操作单位为“字”(2 字节整数, 大端模式)。通过数字接口可完成对寄存器的读取和写入(修改)操作。寄存器写(修改)操作后可保存于内部存储器, 掉电不遗失。

数据模式

寄存器数据值采用大端模式, 数据的高字节保存在内存的低地址中, 而数据的低字节保存在内存的高地址中, 数据帧传输时先传输低地址字节后传输高字节。每个寄存器对应两个字节, 则单个寄存器的值=低字节值*256+高字节值。若无特殊说明, 本手册后续章节所述寄存器(或“参数”)均是指两字节构成的 16bit 数据。

通讯协议

本设备支持标准的工业 MODBUS 通讯协议(03、06 指令码)和自定义的简单 AABBB 协议以及字符串指令集三种协议。MODBUS 和 AABBB 通讯协议支持基于设备地址和总线连接的一主

多从应用结构，在总线中 VTN4XX 始终作为从机使用。

5.1 MODBUS 通讯协议

在 MODBUS 协议下，所有寄存器被定义为“保持寄存器”（详见 MODBUS 通讯协议标准说明），设备支持基于 MODBUS 协议的多个连续寄存器读取、单个寄存器写入两种指令码，对应指令码分别为 0x03、0x06。

（1）03（0x03）指令码：读取多个连续的寄存器数据，指令格式如下

指令数据帧结构

地址码	功能码 0x03	开始地址	寄存器数量	CRC 校验
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节

返回数据帧结构

地址码	功能码 0x03	数据长度	数据	CRC 校验
1 字节	1 字节	2 字节	n 字节	2 字节

例：读取地址为 0x01 的设备寄存器值，寄存器开始地址为 0，连续读取 10 个寄存器

主机发送指令：0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0A **0xC5 0xCD**

从机返回应答：0x01 0x03 0x14 0x00 0x01 0x00 0x60 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x01 0x01 0xF4 0x00 0x00 0x00 0x64 0x00 0xC8 **0x5F 0x8F**（下划线为读取到的 10 个寄存器值）

读取多个连续寄存器时，单次读取不要超过 32 个寄存器，不要试图读取不存在的寄存器。

（2）06（0x06）指令码：修改单个寄存器的值，指令格式如下

指令数据帧结构

地址码	功能码 0x06	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节

返回数据帧结构

地址码	功能码 0x06	寄存器地址	寄存器值	CRC 校验
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节

例：将地址为 0x01 的设备中的寄存器 8 的值修改为 100

主机发送指令：0x01 0x06 0x00 0x08 0x00 0x64 **0x09 0xE3**

从机返回应答：0x01 0x06 0x00 0x08 0x00 0x64 **0x09 0xE3**

5.2 AAB 通讯协议

AAB 通讯协议是一种非标准自定义协议，相较于 MODBUS 通讯协议，结构更简单，指令生成方法更容易，便于进行快速测试。AAB 通讯协议支持单寄存器读写两种指令。

(1) 读取单个寄存器

指令数据帧结构

指令头 0xAA 0xBB	地址码	寄存器地址	和校验
2 字节	1 字节	1 字节	1 字节

返回数据帧结构

指令头 0xAA 0xBB	地址码	寄存器地址	寄存器值	和校验
2 字节	1 字节	1 字节	2 字节	1 字节

指令头：固定为 16 进制 AABB

地址码：设备的地址（1~255，其中地址 255 为通用地址）

寄存器地址：要访问的寄存器地址，寄存器地址字节最高位是读写标志位，为 0 时表示读寄存器，为 1 时表示写寄存器。

和校验：之前所有数据之和，0xAA+0xBB+地址码+寄存器地址，校验和超过 255 时，仅使用低字节。如下例中，校验和=0xAA+0xBB+0x01+0x08=0x016E，则只使用 0x6E 作为最终和校验码。

例：读取地址为 0x01 的设备寄存器值，寄存器地址为 8

主机发送指令：0xAA 0xBB 0x01 0x08 0x6E

从机返回应答：0xAA 0xBB 0x01 0x08 0x00 0x60 0xCE

(2) 修改单个寄存器

指令数据帧结构

指令头 0xAA 0xBB	地址码	寄存器地址 0x80	寄存器值	和校验
2 字节	1 字节	1 字节	2 字节	1 字节

写寄存器指令中，寄存器地址字节的最高位应为 1，即地址值与 0x80 做“或”运算。

返回数据帧结构

指令头 0xAA 0xBB	地址码	寄存器地址	寄存器值	和校验
2 字节	1 字节	1 字节	2 字节	1 字节

例：修改地址为 0x01 的设备寄存器值，寄存器地址为 8，修改值为 100

主机发送指令：0xAA 0xBB 0x01 0x88 0x00 0x64 **0x52**

从机返回应答：0xAA 0xBB 0x01 0x08 0x00 0x64 **0xD2**

(3) 通用设备地址

AABB 通讯协议支持通用地址，无论设备的当前地址为何值，使用 0xFF 作为地址对其发送读写指令，均可得到正确响应。

例：使用通用地址，读取任一设备的寄存器 8

主机发送指令：0xAA 0xBB 0xFF 0x08 **0x6C**

从机返回应答：0xAA 0xBB 0x01 0x08 0x00 0xC8 **0x36**

注：当总线上连接有多个从机设备时（通常为 RS485 总线），使用通用地址时总线上所有设备均会响应指令，导致指令无法正常使用。

注：严禁在连接有多个从设备的总线中使用通用地址修改设备地址。

（4）特殊设备地址

设备地址保存于寄存器 ADDR. [7:0]，取值范围为 1~255，这些地址中，255 在 AAB 协议中作为通用地址使用。

设备地址寄存器（0x00）

位	符号	值	描述	复位值
bit15:8			暂未定义	0
bit7:0		1~254	设备地址	1

5.3 \$字符串通讯协议

字符串通讯协议是自定义的一种以英文字符 '\$' 为固定帧头的字符串通讯协议，可对单个寄存器（参数）进行读写操作，方便进行快速、简便的测试。

（1）读取单个寄存器

指令数据帧结构

帧头\$GETP	固定分隔符 '='	寄存器地址	帧尾\r\n（回车）
5 字节	1 字节	1~2 字节	2 字节

返回数据帧结构

帧头\$REG	寄存器地址 起始符[寄存器地址	寄存器地址 终止符]	固定分隔符 '='	寄存器值	帧尾\r\n
4 字节	1 字节	1~2 字节	1 字节	1 字节	1~5 字节	2 字节

例：读取地址为 0x01 的设备寄存器值，寄存器地址为 21

主机发送指令：\$GETP=21\r\n

从机返回应答：\$REG[21]=96\r\n

（2）修改单个寄存器

指令数据帧结构

帧头 \$GETP	固定分隔符 '='	寄存器地址	固定分隔符 '，'	寄存器值	帧尾\r\n（回 车）
5 字节	1 字节	1~2 字节	1 字节	1~5 字节	2 字节

返回数据帧结构：OK\r\n

例：修改地址为 0x01 的设备的 21 寄存器的值为 1152

主机发送指令：\$SETP=21,1152\r\n

从机返回应答：OK\r\n

注意：使用字符串指令对参数进行修改后，需要使用\$SAVE 进行保存。

5.4 数据帧校验算法

无论是向设备发送指令还是接收设备返回的答应数据，均应严格进行数据校验。极少情况下，设备返回的应答数据会存在错误，通过数据帧的校验码验证可完全避免读取到错误的数

(1) CRC16-MODBUS 算法

```
unsigned int crc16(unsigned char *dat, unsigned int len)
{
    unsigned int crc=0xffff;
    unsigned char i;

    while(len!=0)
    {
        crc^=*dat;
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            if((crc&0x0001)==0)
                crc=crc>>1;
            else
            {
                crc=crc>>1;
                crc^=0xa001;
            }
        }
        len-=1;
        dat++;
    }
    return crc;
}
```

(2) 和校验算法

```
unsigned char AddCheck(unsigned char *dat, unsigned char count)
{
    unsigned char i, Add=0;
    for (i=0; i<count; i++)
        Add+=dat[i];
    return Add;
}
```

}

5.5 寄存器（参数）汇总表

系统参数

地址	符号	读写	名称	单位
0	ADDR	读/写/存	设备地址	
1	BAUD	读/写/存	通讯速率	100bps
2	WKMOD	只读	工作模式	
3	AUX	读/写/存	辅助功能	
11	DISP_SEC	读/写/存	显示时长	秒
12	SHDN_SEC	读/写/存	关机时长	秒
16	LPRESS_MS	读/写/存	按键时长限制	毫秒
17	EX_METH	只读	激励方法	
19	TEMPTYPE	读/写/存	温度传感器类型	
20	NTC_B	读/写/存	NTC B 值	
21	DT_YEAR	读/写	年	
22	DT_MONTH	读/写	月	
23	DT_DAY	读/写	日	
24	DT_HOUR	读/写	时	
25	DT_MIN	读/写	分	
26	DT_SEC	读/写	秒	

自动启动工作参数

地址	符号	读写	名称	单位
6	STORE_MIN	读/写/存	自动启动并存储时间间隔	分钟
7	SEND_MIN	读/写/存	自动启动并发送时间间隔	分钟

数据发送参数

地址	符号	读写	名称	单位
4	SENDMOD	读/写/存	发送模式	
5	DATPRO	读/写/存	数据包协议	
9	SMIN_SEC	读/写/存	发送最小时限	

实时数据

地址	符号	读写	名称	单位	备注
62	DAC_PRG_EN	读/写/存	DAC 可编程		
64~79	DAC01~DAC16	读/写	DAC 值		
80	SYSERR	只读			
81	STT_NUM	只读			
82	SYS_FUN	只读			
83	VIN	只读			
87	INDISK_TOTAL	只读			
88	INDISK_FREE	只读			
89	INDISK_USED	只读			
100~163	CH01~CH64	只读	实时通道值		

六、开始使用

6.1 上电前的准备工作

(1) 工作模式设置

设置为上电启动工作模式：将工作模式拨码开关第 4 位切换到 ON，第 3 位切换到 OFF

设置为手动启动工作模式：将工作模式拨码开关第 4 位切换到 OFF，第 3 位切换到 OFF

设置为自动启动工作模式：将工作模式拨码开关第 4 位切换到 OFF，第 3 位切换到 ON

(2) 激励方法设置

按照前述激励方法拨码开关各位定义，设置好振弦传感器的激励方法。推荐的方法为方法 5 或方法 3。即：拨码开关第 2 位第 4 位切换到 ON。或者拨码开关第 3 位第 4 位切换到 ON。

(3) 激励电压设置

按照前述激励电压拨码开关各位定义，设置好振弦传感器的激励电压。推荐的激励电压为 8V 左右，即：激励电压拨码开关第 3 位切换到 ON，其它位保持 OFF。

(4) 输出电压设置

若使用了输出电源为其它设备或传感器供电，则应根据外接设备的适用电压范围设置拨码开关，若未使用输出电源，建议设置其输出电压为接近于输入电压 POW 的电压值。

(5) 连接传感器

将所有传感器接入对应的端子（端子定义见前述“接口定义”）。

(6) 连接电源并开机

为 VTN4XX 连接电源（注意电压范围为 DC8~24V），若工作模式为“上电启动模式”则可观察到指示灯和数码管亮起，若工作模式为“手动开机模式”或者“自动启动模式”则需要长按【SWITCH】按键开机。被设置为自动定时启动工作模式的设备，需要至少一次手动开机方可生效。**电源负极 GND 必须与大地（地线）可靠连接。**

6.2 通讯接口物理层参数配置

物理层参数配置是指对数字接口通讯速率、数据位、停止位、校验位的配置。通过按键或者数字接口协议，可对这些参数进行修改，这些参数保存于通讯速率寄存器 BAUD 和辅助功能寄存器 AUX 中。寄存器 BAUD. [11:0]用于设置设备的通讯速率，单位为百 bps，例如：96 表示通讯速率为 9600bps，1152 表示通讯速率为 115200bps。寄存器 AUX. [1:0]用于设置接口的数据位数，AUX. [3:2]用于设置校验位，AUX. [5:4]用于设置停止位，参数见下表。

通讯速率寄存器 BAUD

位	符号	值	描述			复位值
bit15:2		0	预留，不可写入非 0 数据			0
bit11:0		通讯速率值，单位：100bps				96
		值	速率	值	速率	
		12	1200 bps	384	38400 bps	
		24	2400 bps	576	57600 bps	
		48	4800 bps	1152	115200 bps	
		96	9600 bps	1280	128000 bps	
		144	14400 bps	2560	256000 bps	
		192	19200 bps			

辅助功能寄存器 AUX

位	符号	值	描述	复位值
bit15:6		0	预留，不可写入非 0 数据	0
bit5:4		停止位数		0
		0	1 个停止位	
		1	2 个停止位	
		2		
		3		
bit3:2		校验位		0
		0	无校验	
		1	奇校验	
		2	偶校验	
bit1:0		数据位数		3
		0	5 位	
		1	6 位	
		2	7 位	
		3	8 位	

AUX 寄存器可能的接口参数值（寄存器低 6 位）

校验位	数据位	停止位	参数值	
无	7	1	0x02 (2)	
无	8	1	0x03 (3)	默认值
无	7	2	0x12 (18)	
无	8	2	0x13 (19)	
奇	7	1	0x06 (6)	

备型号不同，ADC12 或者 ADC16 可被配置为 NTC 热敏电阻。

VTN416 通道分配

VTN416		VTN432	
寄存器（地址）	数据类别	寄存器（地址）	数据类别
CH01~CH16(100~115)	频率通道 1~16	CH01~CH32(100~131)	频率通道 01~32
CH17~CH32(116~131)	温度通道 1~16	CH33~CH36(132~135)	温度通道 1~4
CH37~CH52(136~151)	ADC12 通道 1~16	CH37~CH52(136~151)	NTC 与 ADC12 复用
CH53~CH56(152~155)	ADC16 通道 1~4	CH53~CH56(152~155)	NTC 与 ADC16 复用

6.5 振弦传感器参数设置

EX_METH 是振弦传感器激励方法寄存器，其值受控于拨码开关，当拨码开关的值为 0xF(15)时，EX_METH 的值可通过通讯协议或者按键来任意修改。

通过拨码开关修改参数步骤请见前述“2.3 参数修改”。

通过 MODBUS 或 AABB 通讯协议修改参数的指令如下：

指令说明	MODBUS 指令	AABB 指令
修改激励方法为 0	01 06 00 11 00 00 D9 CF	AA BB 01 91 00 00 F7
修改激励方法为 1	01 06 00 11 00 01 18 0F	AA BB 01 91 00 01 F8
修改激励方法为 2	01 06 00 11 00 02 58 0E	AA BB 01 91 00 02 F9
修改激励方法为 3	01 06 00 11 00 03 99 CE	AA BB 01 91 00 03 FA
修改激励方法为 4	01 06 00 11 00 04 D8 0C	AA BB 01 91 00 04 FB
修改激励方法为 5	01 06 00 11 00 05 19 CC	AA BB 01 91 00 05 FC
修改激励方法为 6	01 06 00 11 00 06 59 CD	AA BB 01 91 00 06 FD
修改激励方法为 7	01 06 00 11 00 07 98 0D	AA BB 01 91 00 07 FE
修改激励方法为 8	01 06 00 11 00 08 D8 09	AA BB 01 91 00 08 FF
修改激励方法为 9	01 06 00 11 00 09 19 C9	AA BB 01 91 00 09 00
修改激励方法为 10	01 06 00 11 00 0A 59 C8	AA BB 01 91 00 0A 01
修改激励方法为 11	01 06 00 11 00 0B 98 08	AA BB 01 91 00 0B 02

通过\$字符集指令修改参数的指令如下：

\$SETP=17,X\r\n //X 为要设置的激励方法数值（0~11）

6.6 温度传感器参数设置

VTN4XX 有两种温度接口，一种为兼容 DS18B20 和 NTC 的接口（称为 TEMP 接口），另一

种为与 ADC 共用的 NTC 接口（称为 TEMPN 接口）。本小节仅针对第一种。

通过设置寄存器 TEMP_TYPE 的值来选择不同的温度传感器，TEMP_TYPE=0 表示温度传感器为 DS18B20，TEMP_TYPE=1~10 表示温度传感器为热敏电阻 NTC，所设置的值（1~10）表示热敏电阻的标称阻值。当配置为 NTC 时，需要同步修改 NTC 关键参数 B 寄存器 NTC_B，NTC_B 寄存器默认值为 3950，可通过按键修改为其它备选值或通过数字接口修改为任意数值。

通过拨码开关修改参数步骤请见前述“2.3 参数修改”。

使用数字接口修改参数的指令按照请遵照 MODBUS 或 AABB、\$字符集协议即可，再此不再列举。（下同）

6.7ADC 通道参数设置

每个 ADC 通道有三个可配置参数，分别为：加常数、乘常数和通道类别码。

通道类别码：定义 ADC 通道的最终值的计算方法。

通道类别码	
0	此通道不采集
1	使用 AD 值更新到 CHXX 寄存器
2	CHXX=(AD 值+加常数)*乘常数
3	此通道为热敏电阻，CHXX 的值为温度
4~15	暂未定义功能
通道类型码由在出厂时已写入，用户仅可察看不可更改	
VTN416：所有通道类型码为 2	
VTN432：所有通道类型码为 3	

ADC 通道加常数设置指令

\$A16A=XXXXX,XXXXX,XXXXX,XXXXX\r\n

\$A12A=XXXXX,XXXXX,XXXXX,.....,XXXXX\r\n

XXXXX 分别是每个通道的加常数
XXXXX 共 16 组

ADC 通道乘常数设置指令

\$A16M=XXXXX,XXXXX,XXXXX,XXXXX\r\n

\$A12M=XXXXX,XXXXX,XXXXX,.....,XXXXX\r\n

XXXXX 分别是每个通道的乘常数
XXXXX 共 16 组

加常数是 16 位表示的有符号整数，范围为-32768~+32767
乘常数是 16 位表示的有符号整数，范围为-32768~+32767，单位为 0.0001，即-3.2768~3.2767。

注：当配置为 NTC 类型时，标称阻值和 B 值与上节两参数共用。
注：使用\$INFO 指令可查看 ADC 通道参数，详见“6.9 查看生产信息”。


6.8 出厂参数设置

设备内部存在三类系统参数，分别为：用户系统参数、出厂系统参数和默认系统参数。

用户系统参数：也称“工作参数”，可修改可保存，每次上电时自动加载并按照此参数运行。在设备使用过程中对参数的修改、设备运行逻辑均是指用户参数，用户参数是使用最频繁的参数类别。

出厂系统参数：保存于独立分区中的一组系统参数，仅当收到“恢复出厂参数”指令或者设备检测到用户参数异常而无法工作时才会读取并覆盖用户系统参数。出厂参数可使用特殊指令进行修改。设备出厂时此参数已由厂家进行了设置，建议不要修改（慎用）。

默认系统参数：默认参数是仅能保证设备能完成基本通讯工作的一组系统参数，此参数为固定参数，用户无法通过任何途径修改。当恢复出厂参数后，内部判断设备仍无法正常工作时会自动加载默认系统参数，以使基本的数字通讯可以进行。

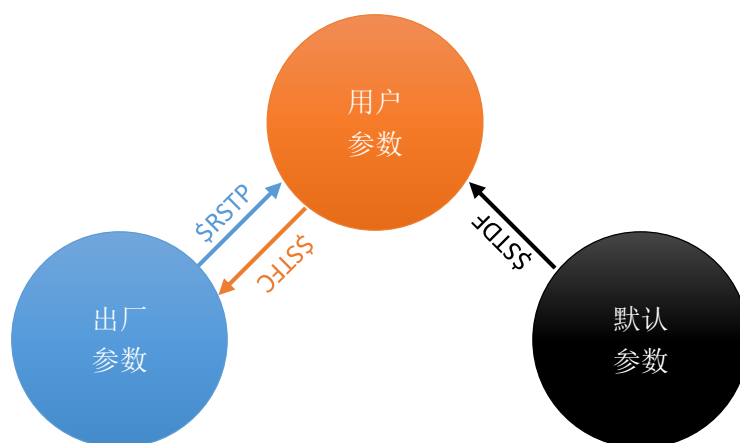

6.8.1 恢复出厂参数

从出厂参数区读取参数并覆盖用户参数。

硬件恢复方法：

开机时，若【SETTING】按键为按下状态，自动恢复为出厂参数，此时数码管显示 **8.8.8 8.8.8.8** (416 RSTP) 表示参数恢复成功。

软件恢复方法：

\$RSTP\r\n

设备响应后返回字符串：OK\r\n

6.8.2 修改出厂参数

使用当前的用户参数写入到出厂参数区。**此操作建议专业人员使用，普通用户不要轻易**

修改出厂参数。

使用指令设置

\$STFC\r\n

设备响应后返回字符串：OK\r\n

手动设置

按【SETTING】按键执行手动关机操作，当数码管出现关机提示8.8.8 00.000时按下【SWITCH】按键并松开【SETTING】按键，数码管显示8.8.8 888.88（BEY STFC）表示当前参数已成功写入出厂参数区，松开按键即可。

6.8.3 恢复默认参数

将设备内部预先设置的一组固定参数加载到用户系统参数。指令如下：

\$STDF\r\n

设备响应后返回字符串：OK\r\n

6.9 查看生产信息

指令\$INFO\r\n 可查看设备的生产信息以及通道参数。

MCODE=017CC993190000A4
M DATE: 1810
F DATE: 1811
VMINFO: 6XX 4 4
ADC16INFO: 1 1 1 1
ADC12INFO: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ADC16ACONST: 1 2 3 4
ADC16MCONST: 10000 10000 10000 10000
ADC12ACONST: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADC12MCONST: 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000

M DATE: 设备生产日期，YYMM
F DATE: 设备出厂日期，YYMM
VMINFO: VM 设备型号，VM 设备数量，每个 VM 设备的通道数
ADCXXINFO: ADCXX 的通道类型码
ADCXXACONST: ADCXX 的通道加常数
ADCXXMCONST: ADCXX 的通道乘常数，单位：1/10000

6.10 数据存储与发送

自动存储与发送

仅当设备处于“自动定时启动模式”时，数据的自动存储和自动发送功能有效，在此模式下，寄存器 STORE_MIN 用于设置间隔多长时间进行一次数据保存，寄存器 SEND_MIN 用于设置间隔多长时间进行一次数据发送，这两个寄存器单位均为“分钟”。需要注意的是：寄存器 SEND_MIN 的取值应是 STORE_MIN 的整倍数，例如，若 STORE_MIN 设置为 5 分钟，则 SEND_MIN 的值应该设置为 5、10、15、20.....。

当 VTN4XX 工作于自动启动模式时，每次启动后自动完成传感器数据采集、存储、发送工作，并在工作完成后自动关机。根据外接传感器信号质量强弱，整个工作过程的耗时有不同，寄存器 SMIN_SEC 用于设置每次自动开机后工作过程最小的时间长度，单位为“秒”。若在 SMIN_SEC 指定的时长后仍不能完成所有通道的测量工作，则设备会在无操作时长参数规定的时长后强行保存或发送一组数据，然后关机。

数据发送时使用前导识别符号“\$CHDAT=”，之后为 MODBUS 协议的 64 通道值，举例如下：

```
24 43 48 44 41 54 3D 01 03 80 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 AF 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 2F 01 5F 00 CE 00 F6 00 E7 01 0A 01 74 01 3B 01 5C
01 1C 01 4F 00 C4 01 06 01 4E 01 2A 01 4A FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF 01 18（以上数据均为 16 进制）
```

24 43 48 44 41 54 3D: 字符串“\$CHDAT=”的 ASCII 码

以下内容为 MODBUS 协议的 64 通道数据

01 03 80: 设备 01 输出的寄存器值，共有 128 字节数据（每两个字节表示一个寄存器）

34 72: 第 1 通道值，0x3472=13426，即：1342.6Hz

.....

FF FF: 第 64 通道值

01 18: 数据帧校验 CRC16(数据帧是指从 01 03 80 开始的数据)

手动存储一组数据

长按【SWITCH】按键，当数码管显示类别切换后不要松开，约 2 秒后自动存储一组数据，数码管显示 **8.8.8 8.8.8.8** (DAT SAVOK)，蜂鸣器短响表示存储成功，立即松开按键即可。

6.11 存储数据导出

当设备工作于自动启动模式时，定时采集到的数据保存于设备内部文本文件内，可使用专用工具 FileSYNC 进行文件下载。

6.12DAC 的使用

VTN4XX 最多有 16 路 DAC 输出，对应的寄存器为 DAC01~DAC16（地址 64~79），可选的分辨率为 8 位、10 位和 12 位，输出电压范围为 4095mV。当寄存器 DAC_PRG_EN 设置为 1 时，可通过向 DACXX 寄存器写入毫伏单位的电压值来控制每个通道的输出电压，当寄存器 DAC_PRG_EN 设置为 0 时，16 路 DAC 的输出自动与测量到的频率值同步，此时电压值表示频率值，0~4095mV 代表 0~4095Hz。

VTN416 具有 16 路 DAC，VTN432 具有 8 路 DAC。

DAC 可编程时，若仅向 DACXX 寄存器写入 0 或 4095（输出 0mV 和 4095mV），则 DAC 通道类似于 IO 口，可用于控制外部设备开关。

DAC 工作寄存器 DAC_PRG_EN

位	符号	值	描述	复位值
bit15:4		0	预留，不可写入非 0 数据	0
bit3:1		DAC 通道上电时状态		0
		0	高阻	
		1	输出电压 0	
		2	输出电压 2048mV	
		3	输出电压 4096mV	
		4	最近一次保存的 DACXX 值	
bit0		DAC 是否可编程		0
		0	不可编程，输出电压代表测量到的频率值	
		1	可编程，输出电压受 DACXX 寄存器控制	

七、常见问题

7.1 无法开机

- (1) 检查电源连接是否正确，电压范围应为 DC8~24V，输出能力不低于 1A，正负极连接正确。若电池极性接反，即便未进行过开机操作也会导致设备永久性损坏。
- (2) 检查电源输出连接负载是否过大，必要时断开与负载的连接后重新开机。
- (3) 若使用电池供电，则应在保持开机按键按下状态时测量电池电压是否过低。

7.2 无法通讯

- (1) 检查数字接口类型是否正确，本设备有 RS232 和 RS485 两种接口，共用数字接口端子，上位机应使用正确的接口连接方可正常通讯。
- (2) 检查接线线序是否正确。
- (3) 通讯速率不匹配，尝试使用按键恢复出厂设置然后使用 9600bps 速率进行收发测试。

7.3 自动模式失效

- (1) 尝试手动开机并检查日期时间是否正确，若日期时间不正确则应更换内部钮扣电池。
- (2) 检查与自动模式相关的时间寄存器数值设置是否正确，注意数据单位。

7.4 振弦传感器频率值为 0

- (1) 未连接传感器或接触不良，或者传感器线路已断路或短路，请断开传感器与设备端子的连接后测量传感器电阻值是否正常（大部分振弦传感器的线圈电阻在 100~2k Ω 之间）。
- (2) 激励方法不正确，若设置为高压激励方法时应注意正在使用的设备是否支持。
- (3) 激励电压选择过低或过高，建议的激励电压源为 5~10V，请检查激励电压拨码开关设置是否正确。

7.5 振弦传感器频率值不稳定

- (1) 调整激励电压拨码开关，使用较高的激励电压源（如：10V）。
- (2) 调整激励方法拨码开关，推荐使用第 5 种激励方法。
- (3) 使用慢速测量方案（将工作模式拨码开关的第 2 个开关切换到 ON 位置）。
- (4) 缩短传感器与设备的线缆长度，或者改用电阻率较低的带有良好屏蔽性能的线缆。
- (5) 设备外壳或者电源负端子必须与大地（地线）可靠连接。
- (6) 更换线性电源供电或者使用电池供电并断开任何与交流电相关的线路。
- (7) 断开除振弦传感器以外所有端子的连接（其它各类的传感器、电源输出负载、数字接口等），使用数码管查看数据，必要时仅连接单个传感器。
- (8) 检查测量系统（本设备、线缆、传感器）周围是否存在强电磁干扰和大型交流设备（如：配电柜、电机、大型工程设备、无线电等）。
- (9) 某些传感器返回信号十分微弱，极易受到其它通道激励信号的影响，会导致此通道数据接近于其它通道。建议更换传感器厂商，或咨询我们获得推荐的传感器型号。

附表 1：\$字符串指令汇总表

指令	功能描述
\$GETP=AA\r\n	读取指定寄存器的值，AA 为寄存器地址
\$SETP=AA, BB\r\n	修改指定寄存器的值，BB 为寄存器值
\$INFO\r\n	查看设备信息
\$ERIF\r\n	查看功能模块状态信息
\$SAVE\r\n	保存当前参数到用户参数区
\$REST\r\n	重启
\$STDN\r\n	关机
\$RSTP\r\n	参数恢复出厂值
\$FCTR\r\n	参数恢复出厂值，格式化存储器
\$STFC\r\n	当前参数写入出厂参数区（慎用）
\$STDF\r\n	加载内置固定的默认参数值
\$A16A=XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX\r\n	设置 ADC16 加常数
\$A16M=XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX\r\n	设置 ADC16 乘常数
\$A12A=XXXXX, XXXXX, XXXXX,, XXXXX\r\n	设置 ADC12 加常数 ^①
\$A12M=XXXXX, XXXXX, XXXXX,, XXXXX\r\n	设置 ADC12 乘常数 ^①
\$CHDAT=(133 字节数据)	设备主动上传的 64 通道数据
注①：ADC12 共有 16 个通道，需要 16 组参数	

附表 2：@字符串指令汇总表

指令	功能描述
@SETDT:YYYY/MM/DD HH:mm:ss\r\n	设置时钟值
@STTN=NUM\r\n	设置透明传输，0 为不透传，1~4 对应振弦模块 1~4
@ENDOS	进入 DOS 模式，操作内部文件
@EXDOS	退出 DOS 模式

附表 3：DOS 模式指令集

指令	功能描述
FORMAT\r\n	格式化内部存储器
DIR1	获取指定路径下的文件结构表
DIR2	获取指定路径下的文件结构表（附带文件大小信息）
TYPE	打印指定文件的内容
MD	创建新目录
NF	创建新文件
DF	删除指定文件
UP	向设备上传文件
DN	从设备下载文件
此指令集仅当设备处于 DOS 模式时有效	

河北稳控科技有限公司

通讯地址：河北省燕郊开发区创业大厦 12 层

联系电话：400-096-5525 0316-3093523

官方网址：www.winkooo.com