

Causas de Falla

Se explica la tabla de causas de falla y alcance.



Escrito por WIN Software

Esta tabla de la Infraestructura pretende definir las Causas reales de Falla, que normalmente sólo se detectan a través de una inspección previa.

En ella se han propuesto a manera de guía, algunas Causas de Falla, agrupadas en Básicas (B) e Inmediatas (I), según orientación de la norma ISO-14224. Se considera que de todas maneras la cultura técnica del área de mantenimiento y su experiencia en equipamiento y procesos específicos pueden variar y/o complementar la propuesta que hace **AM**.

BASICAS (B):

- **BAD-FALLAS ADMINISTRATIVAS**
 - **BAD**-Error Administrativo
 - **BAD**-Error de Documentación

- **BFI-FALLAS FABRICACIÓN / INSTALACIÓN**
 - **BFI**-Error de Fabricación
 - **BFI**-Error de Instalación / Montaje

- **BOP-FALLAS OPERACIONALES**
 - **BOP**-Desgaste o rotura esperada
 - **BOP**-Error de Mantenimiento
 - **BOP**-Error de Operación
 - **BOP**-Servicio fuera de diseño

- **BDI-FALLAS DISEÑO**
 - **BDI**-Capacidad Inadecuada

- **BDI**-Diseño Inadecuado
- **BDI**-Material Inadecuado
- **BMI**-FALLAS MISCELANEAS
 - **BMI**-Desconocida
 - **BMI**-Miscelánea
 - **BMI**-Ocultas

INMEDIATAS (I):

- **IEL**-FALLAS ELECTRICAS
 - **IEL**-Circuito Abierto
 - **IEL**-Corto Circuito
 - **IEL**-Falla de Energía / Voltaje
 - **IEL**-Falla Tierra / Aislamiento
 - **IEL**-Sin / Bajo Energía / Voltaje
- **IIN**-FALLAS INSTRUMENTOS
 - **IIN**-Desajustado
 - **IIN**-Falla Común (falla redundante)
 - **IIN**-Falla en Control
 - **IIN**-No Señal / Ind / Alarma
 - **IIN**-Señal / Ind / Alarma incorrecta
 - **IIN**-Software
- **IMI**-FALLAS MISCELANEAS
 - **IMI**-Desconocida
 - **IMI**-Miscelánea
 - **IMI**-Ocultas
- **IIE**-FALLAS EXTERNAS
 - **IIE**-Bloqueado / Taponado
 - **IIE**-Contaminación

- **IME-FALLAS MECANICAS**
 - **IME**-Bloqueado / Taponado
 - **IME**-Deformación
 - **IME**-Desalineamiento
 - **IME**-Fuga
 - **IME**-Pegado
 - **IME**-Suelto
 - **IME**-Vibración

- **IMT-FALLAS MATERIAL**
 - **IMT**-Cavitación
 - **IMT**-Corrosión
 - **IMT**-Desgaste
 - **IMT**-Erosión
 - **IMT**-Fatiga
 - **IMT**-Fractura
 - **IMT**-Quemado
 - **IMT**-Sobrecalentamiento

Los Prefijos significan:

- **B:** BÁSICAS
- **I:** INMEDIATAS
- **AD:** ADMINISTRATIVAS
- **DI:** DISEÑO
- **FI:** FABRICACION / INSTALACION
- **MI:** MISCELANEAS
- **OP:** OPERACIONALES
- **EL:** ELECTRICAS
- **IE:** EXTERNAS
- **IN:** INSTRUMENTOS
- **ME:** MECANICAS
- **MT:** MATERIAL

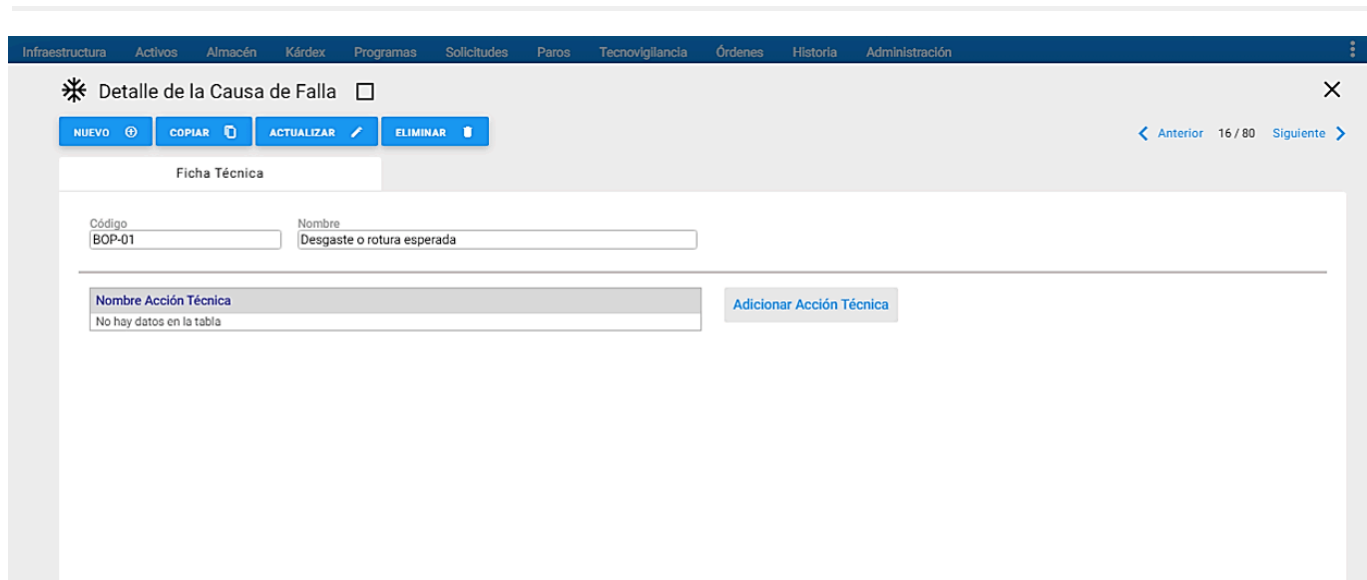


Imagen 65. Ventana Detalle Causa de Falla

En la gráfica anterior, Ventana Detalle de la Causa de Falla, se encuentra la información relevante a la Causa de Falla seleccionada en el Visor.


A continuación se describen los campos que componen el registro.


Código: Se define un código o indicativo único para la causa de falla, que puede ser un consecutivo. Ejemplo: **BOP**-01, el cual **BOP** corresponde a las abreviaturas del grupo y prefijo al que pertenece la Causa de Falla y 01 corresponde al primer registro.

Nombre: En este campo se registra la Causa de Falla. Este campo tiene una capacidad para 40 caracteres.

Acciones Técnicas: Es posible asociar a cada Causa de Falla las Acciones Técnicas que más comúnmente se ejecutan para evitarla y solucionarla. Se debe tener en cuenta que las Acciones Técnicas por Efecto pretenden ubicar la causa y que las Acciones Técnicas por Causa pretenden evitar y solucionar la causa.

Imagen 66. Ventana Detalle Causa de Falla (Acción Técnica)

En la ventana anterior Acciones Tecnicas se seleccionan de la lista desplegable y se adicionan con el botón del signo .

Para desasociar una Acción Técnica de una Causa de Falla, se da clic en la Acción a desasociar y se presiona el icono .

Nota: Es importante tener en cuenta que las asociaciones y desasociaciones solo surten efecto al Actualizar o guardar la Causa de Falla.