

## 一，USB-Blaster 驱动安装方法


在安装完Quartus II软件后会在QII软件安装目录的：

\altera\quartus10.0\drivers\usb-blaster找到USB下载线的驱动


驱动安装步骤：

- 1、首先插上USB下载线, EDA开发板上电，如果电脑自带驱动能够驱动成功则跳过该步骤，没有提示驱动安装则进行第二步操作。
- 2、如果不能自动安装驱动则按照以下步骤进行驱动的安装：

- 1) 右击‘我的电脑’找到‘管理’，左键单击设备管理器，出现以下窗口：

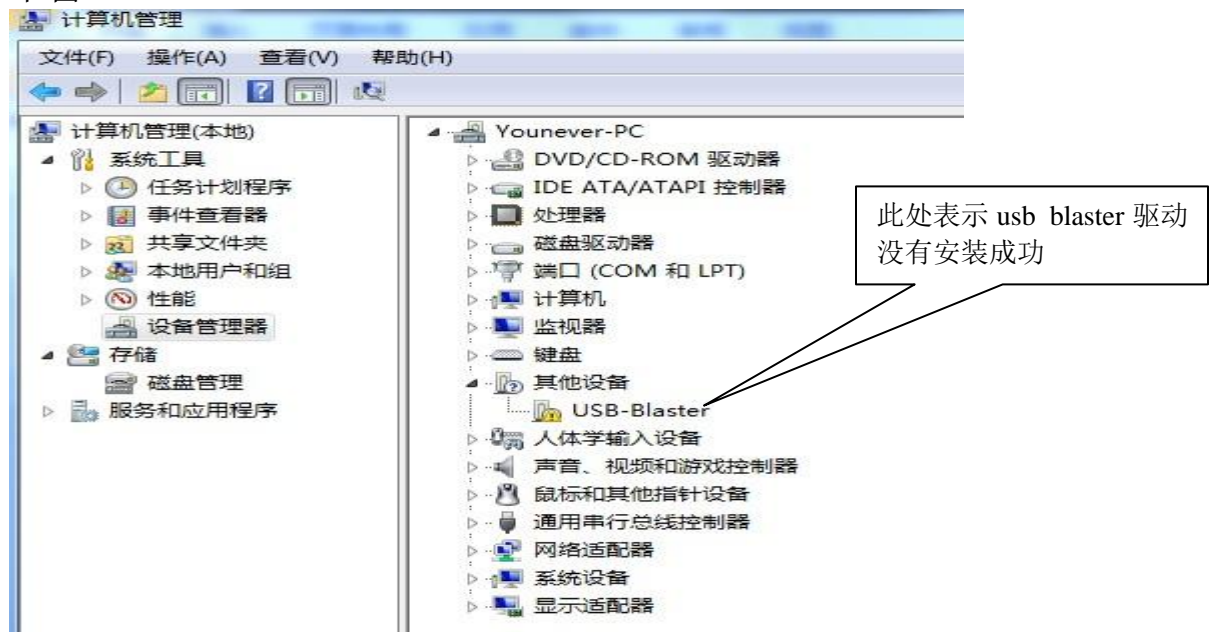

2) 双击usb-blaster出现以下窗口，单击更新驱动程序

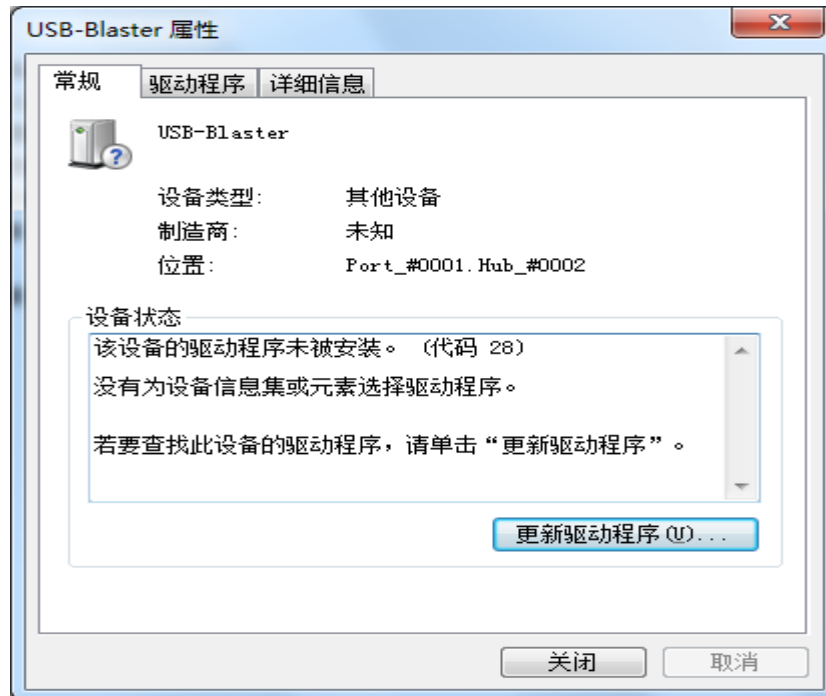

您想如何搜索驱动程序软件？

➔ 自动搜索更新的驱动程序软件(S)


Windows 将在您的计算机和 Internet 上查找用于相关设备的最新驱动程序软件，除非在设备安装设备中禁用该功能。

选择该选项，在本机中找到驱动程序，quartus ii 有自带驱动程序


➔ 浏览计算机以查找驱动程序软件(R)

手动查找并安装驱动程序软件。

- 3) 在电脑硬盘安装quartus ii的目录中找到驱动程序。路径如下:

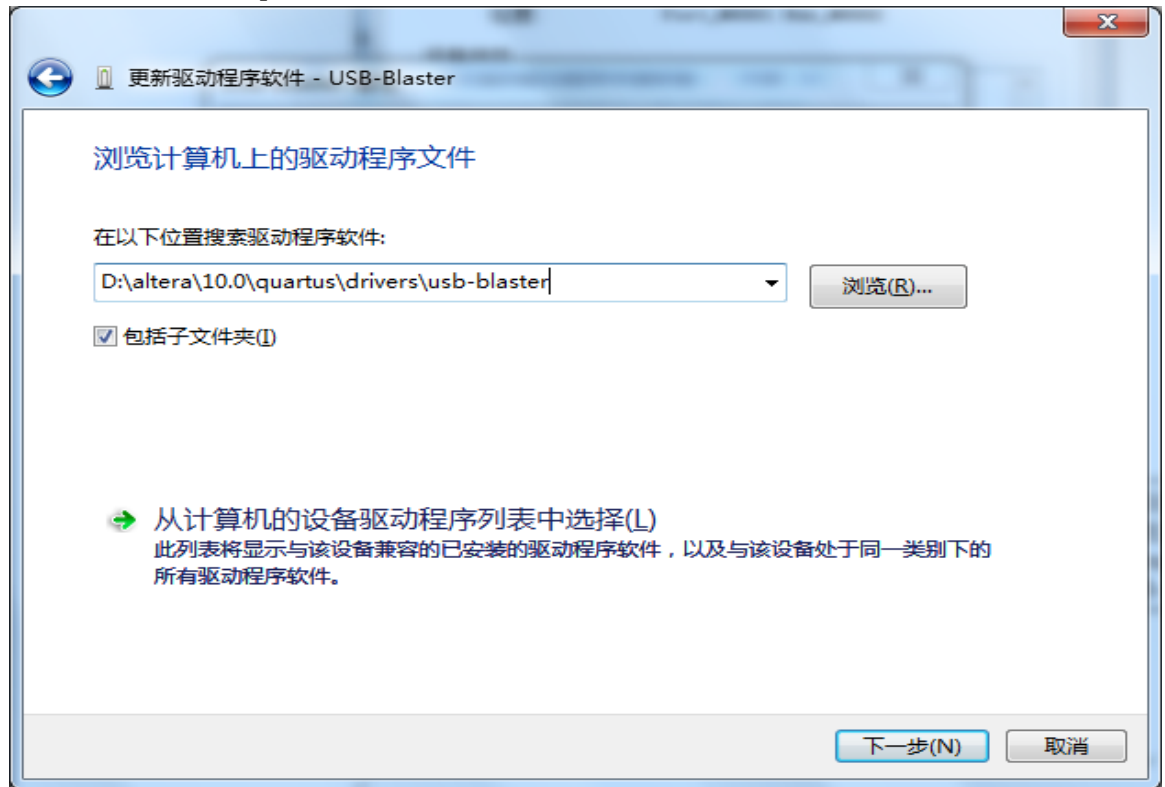

- 4) 如果防火墙提示安全问题，请点击允许操作。  
5) 安装成功，出现以下窗口，接下来重启电脑:

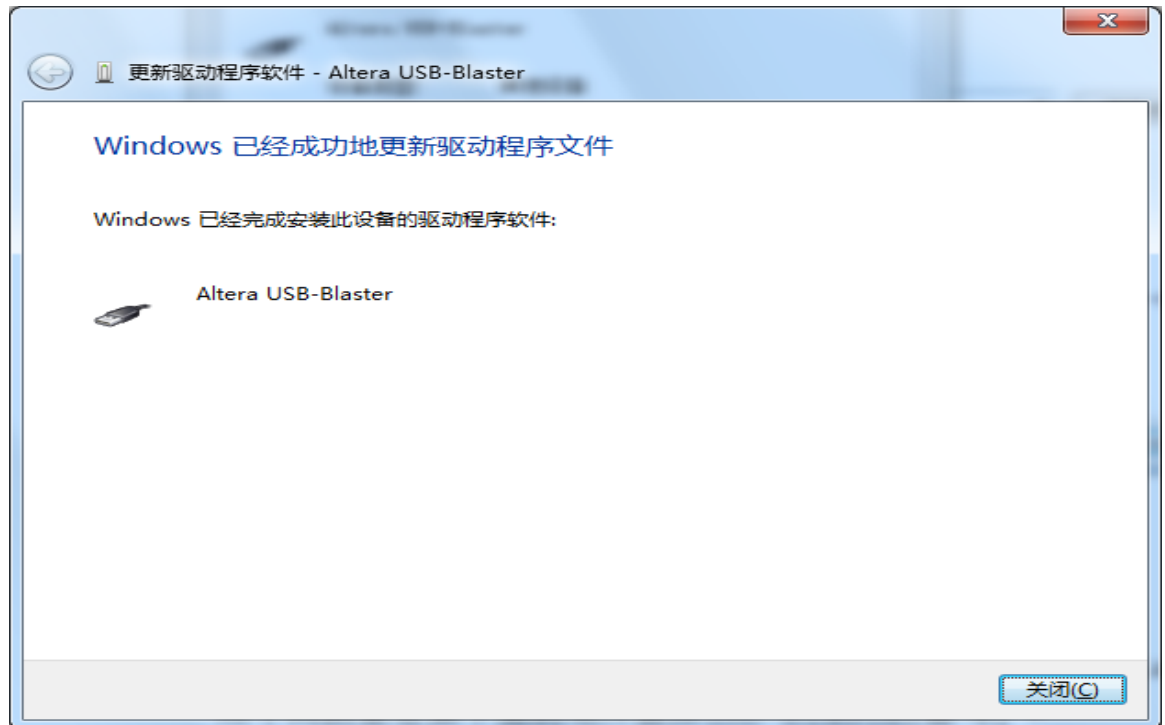


## 二，在QII中设置USB下载线

- 1， 打开quartus ii 10.0， 在快捷工具栏中找到programmer:




该按钮为  
programme


- 2， 出现以下窗口，点击hardware setup:

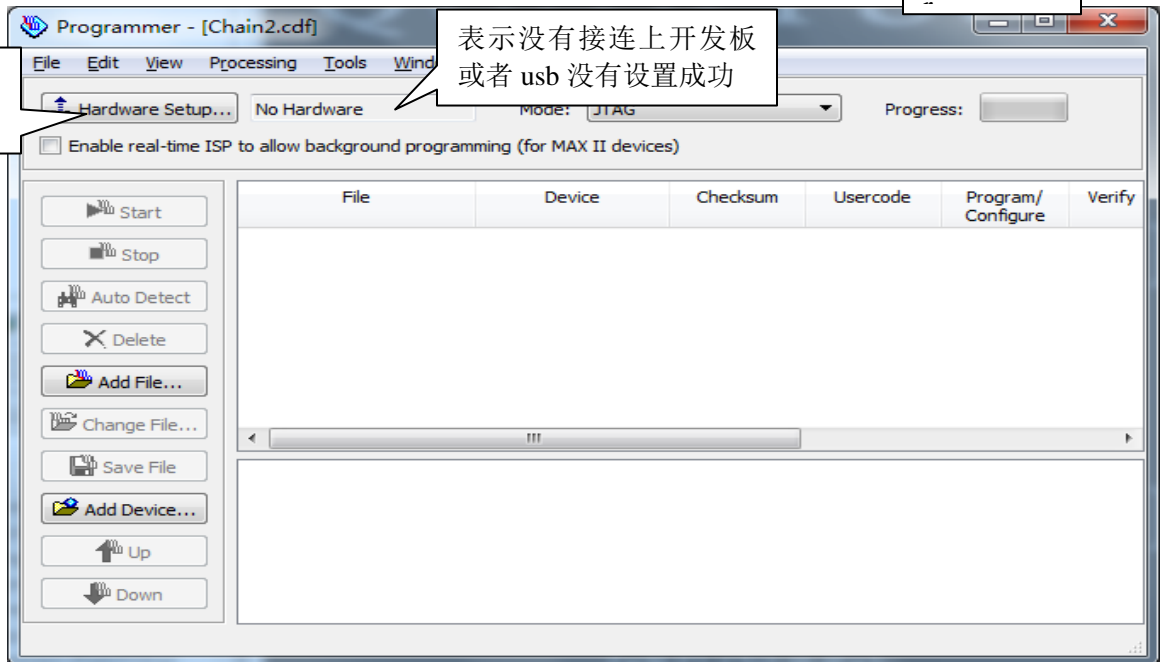

- 3， 出现以下窗口，将currently selected hardware 修改为usb-blaster[usb-0]，然后点击close:

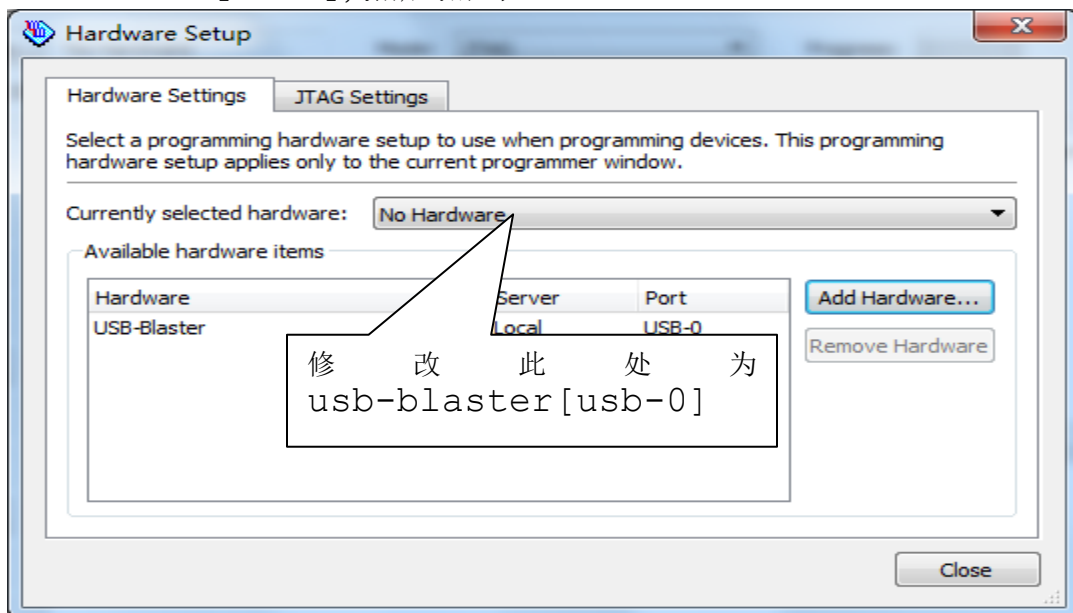

4, 如下图:

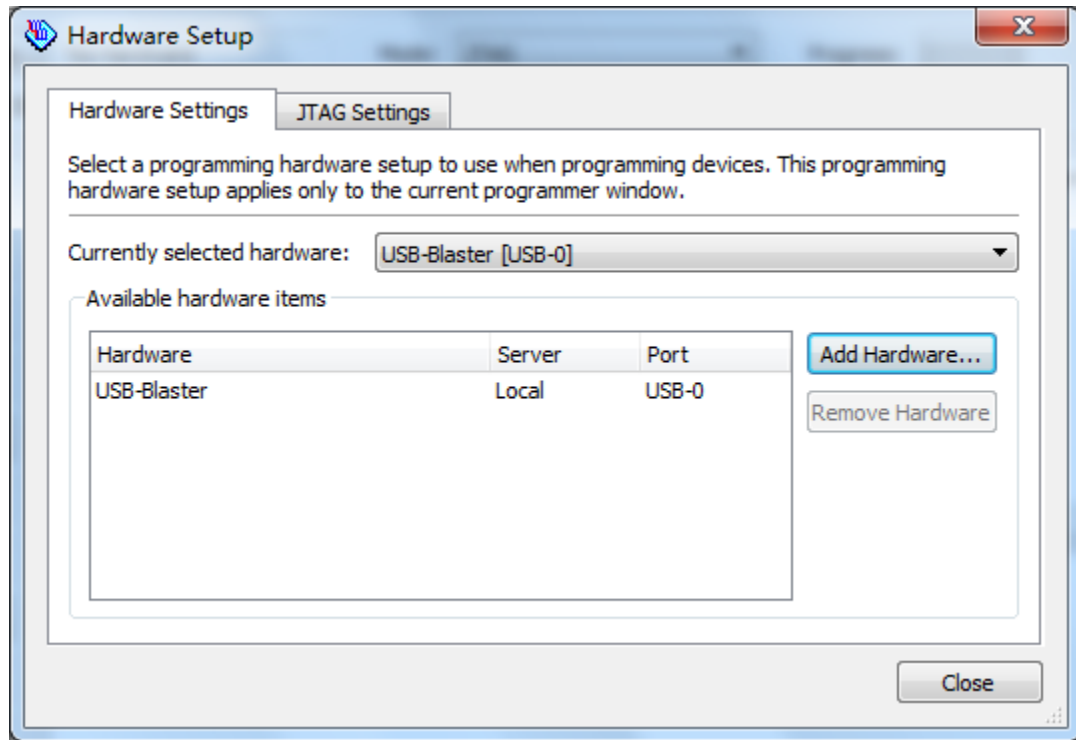

5, 设置完成:

