


## Younever\_v1.2 user guide


- 1、关于上电：两根 USB 数据线先插在开发板上两个 USB 接口，之后连接电脑的 USB 接口，首先检查核心板芯片的温度是否异常，然后检查底板底部电容温度，确保开发板供电正常。数码管可能会出现乱码现象，可忽略。显示如下情况为正常状态：

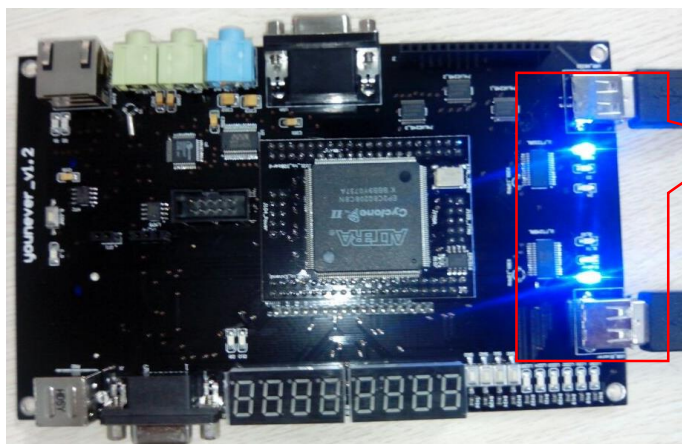

Rs232, blaster  
两个灯点亮，如  
果点亮的等超  
过两个，请停止  
使用

如果上述监测正常可以接下述步骤。

- 2、关于 usb-blaster 驱动安装：部分 win7 正式版和 win8 正式版的电脑可以自动安装驱动，若提示未成功安装驱动，按照《USB-blaster 驱动安装教程》进行安装。
- 3、关于下载程序：材料中提供历程，在 demo 文件夹，按照《younever\_v1.2 下载教程》进行配置，对开发板进行功能测试，轻按 sw1 可以看到板子上的数码管和 led 灯的不同效果，demo 中有多个功能，但是外部插件没有接上，暂时只能看到数码管和 led 效果。

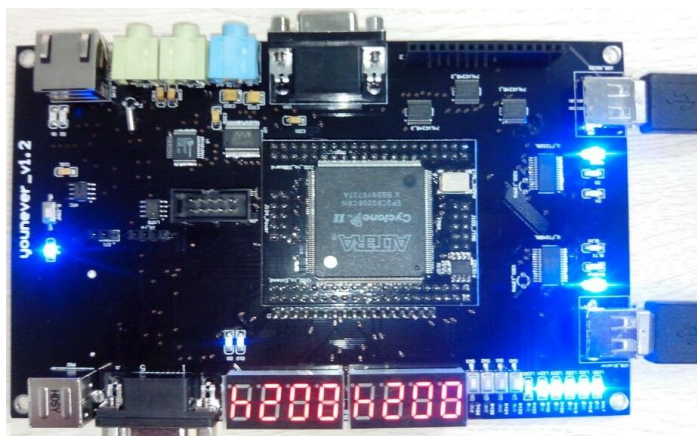

- 4、至此，您可以开始使用开发板对自己程序进行板级测试了，板子详细介绍请参考《younever\_v1.2 介绍》。

有任何疑问请联系：younever1990@gmail.com