




Вызовем редактор символов

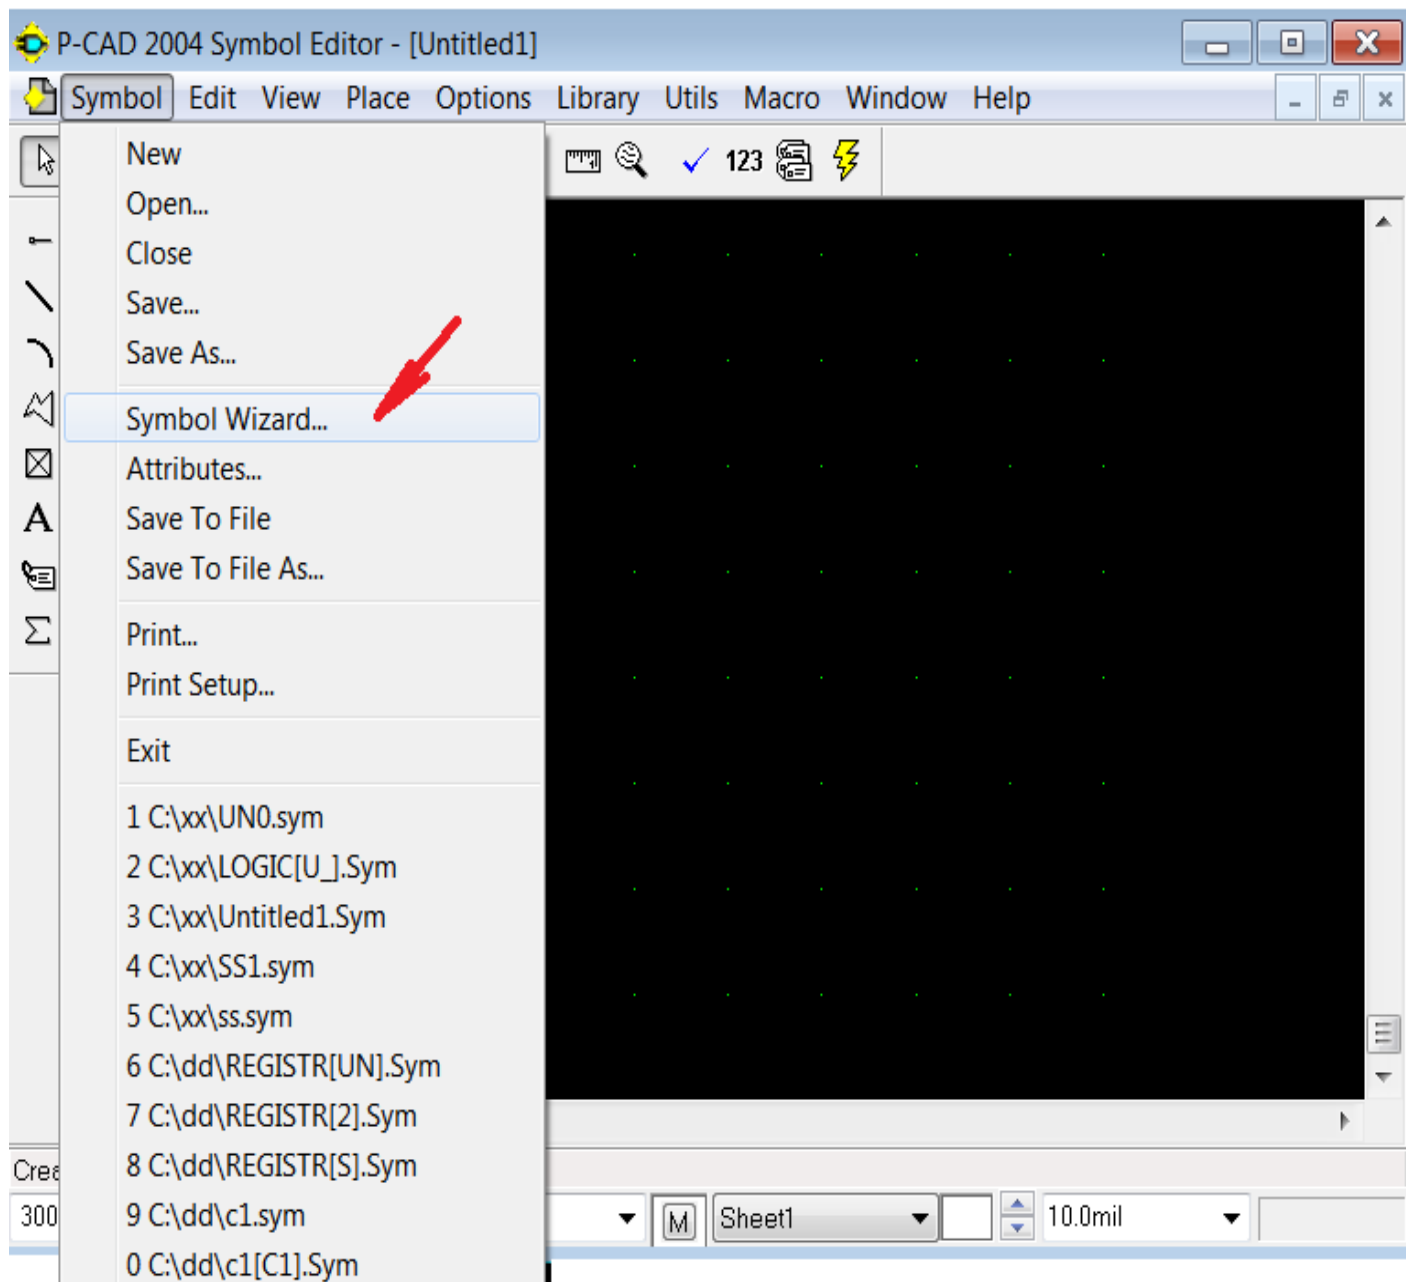


вызовем нужный пункт...

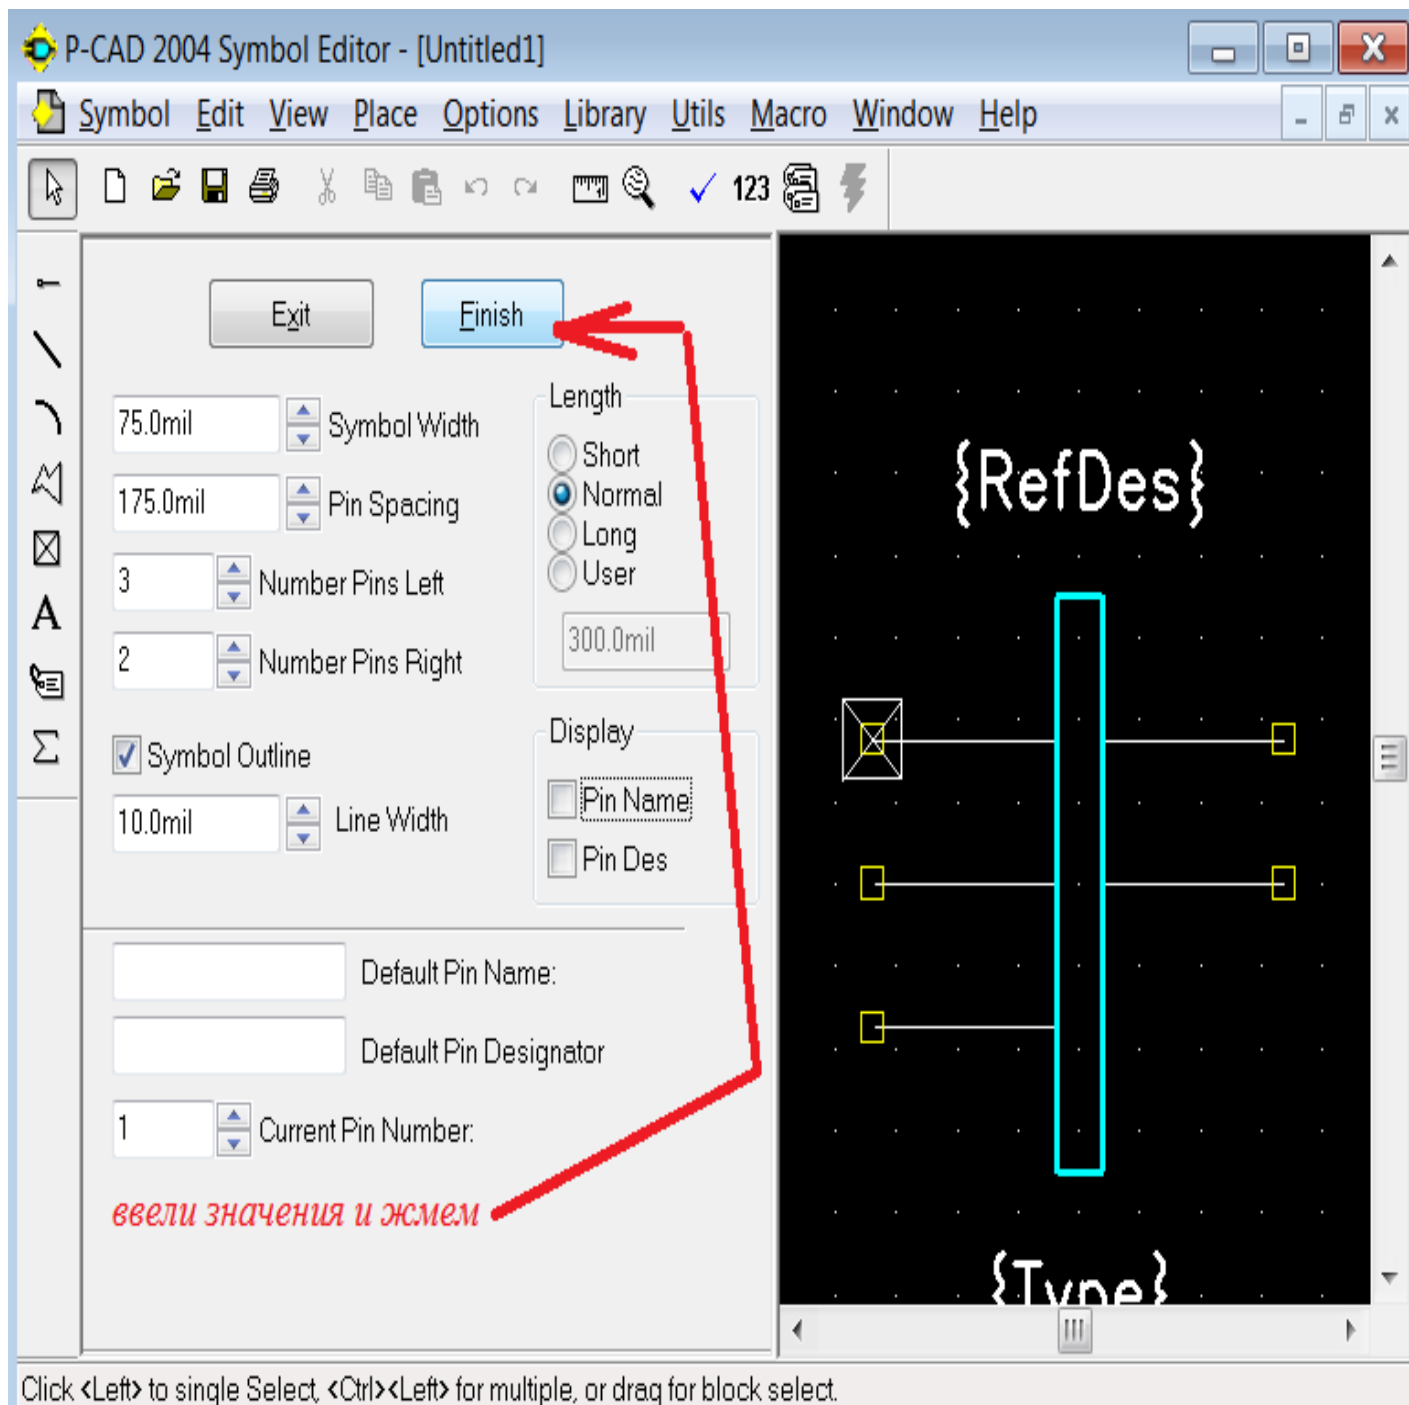


введем значения и жмем ФИНИШ...

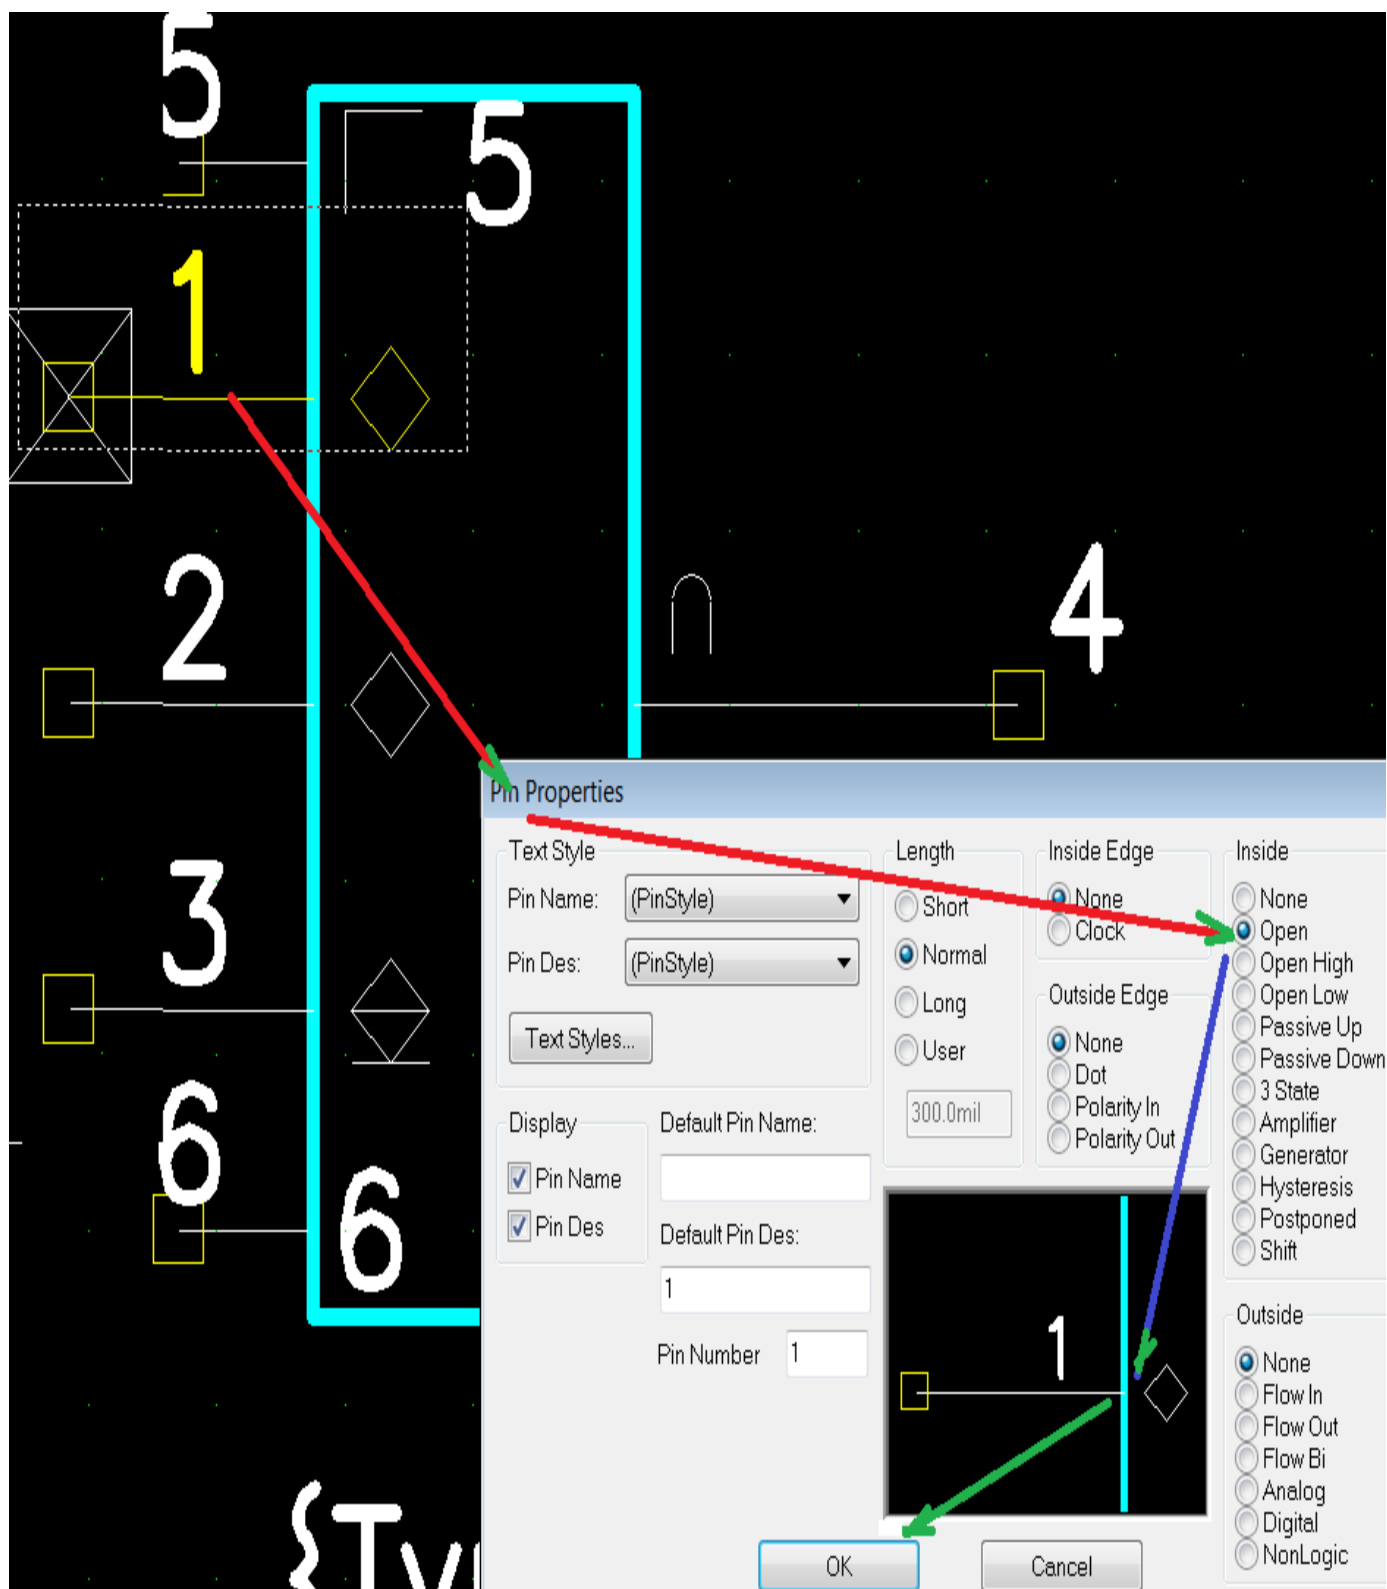

введите указанные значения вызова СВОЙСТВА по каждому выводу и укажите назначение по входу или выходу.

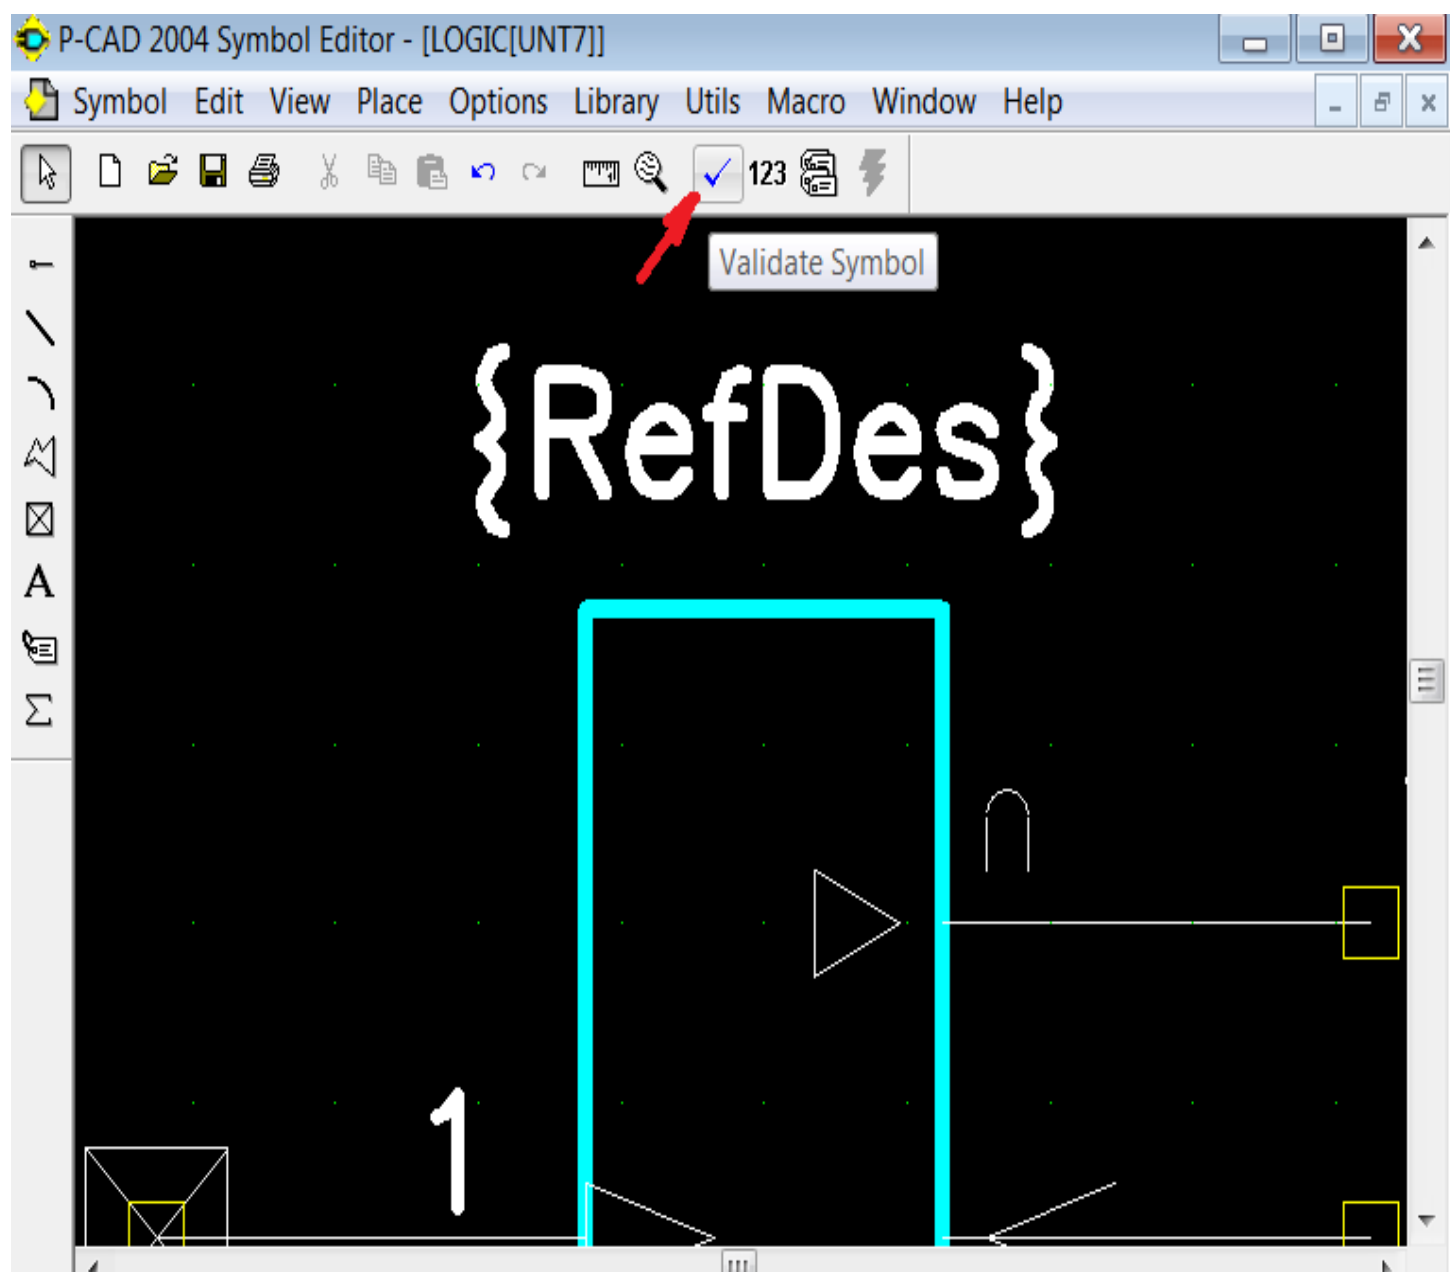


Введите проверку.

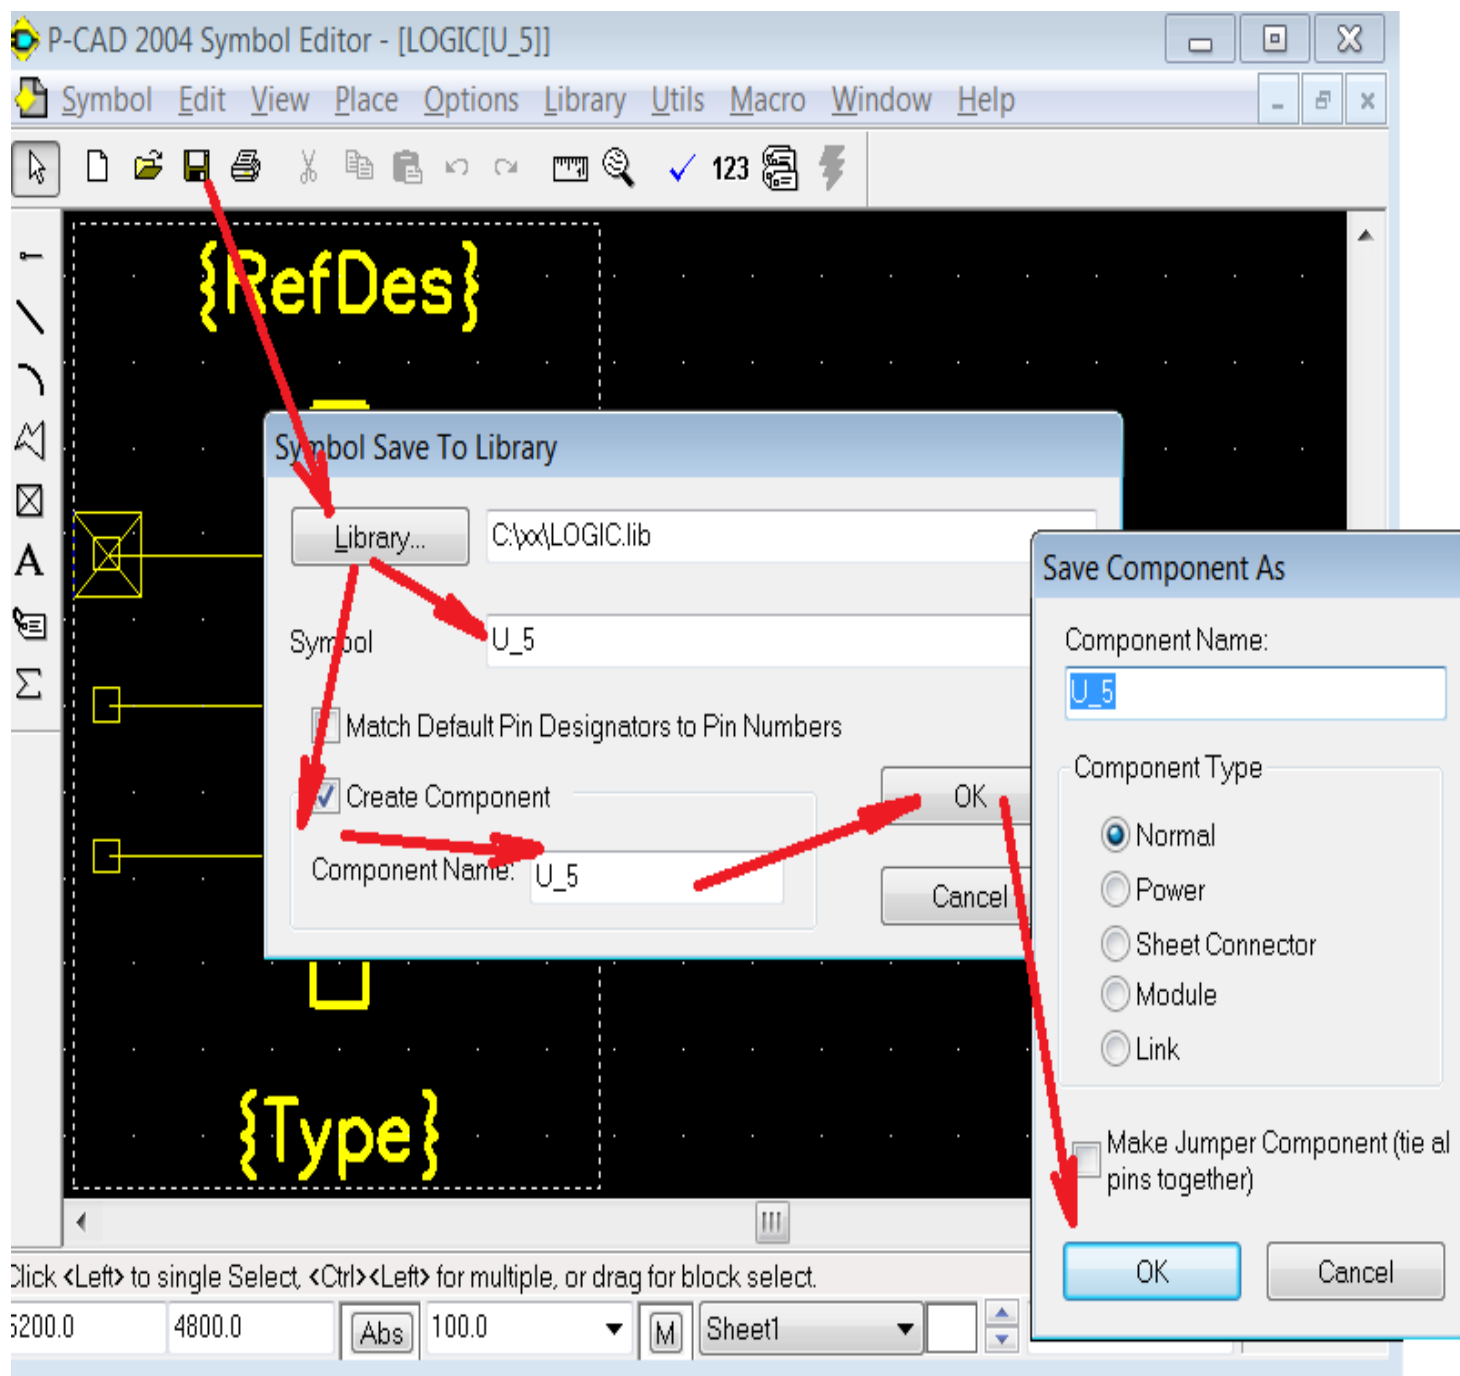


нажмите дискету и выполняйте все по стрелкам.

Закроем редактор символов...

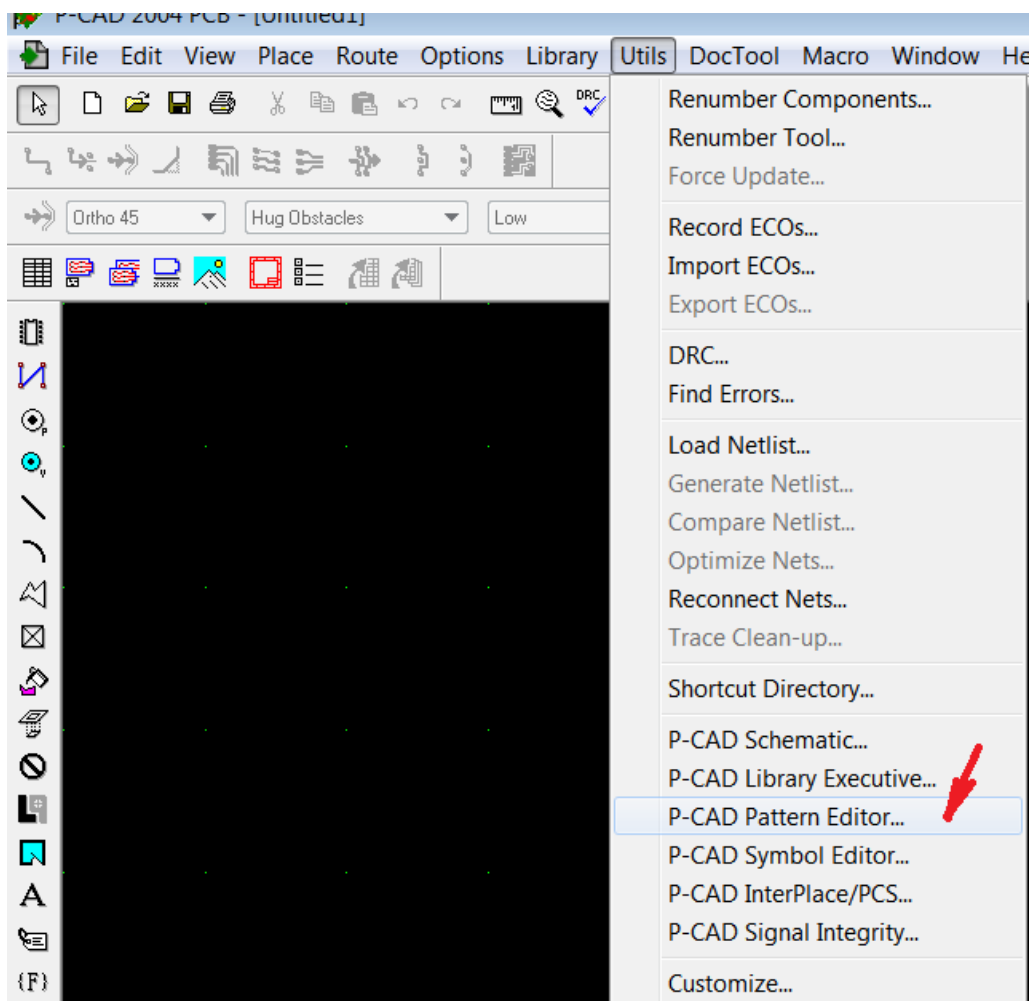


запустим редактор корпусов)))

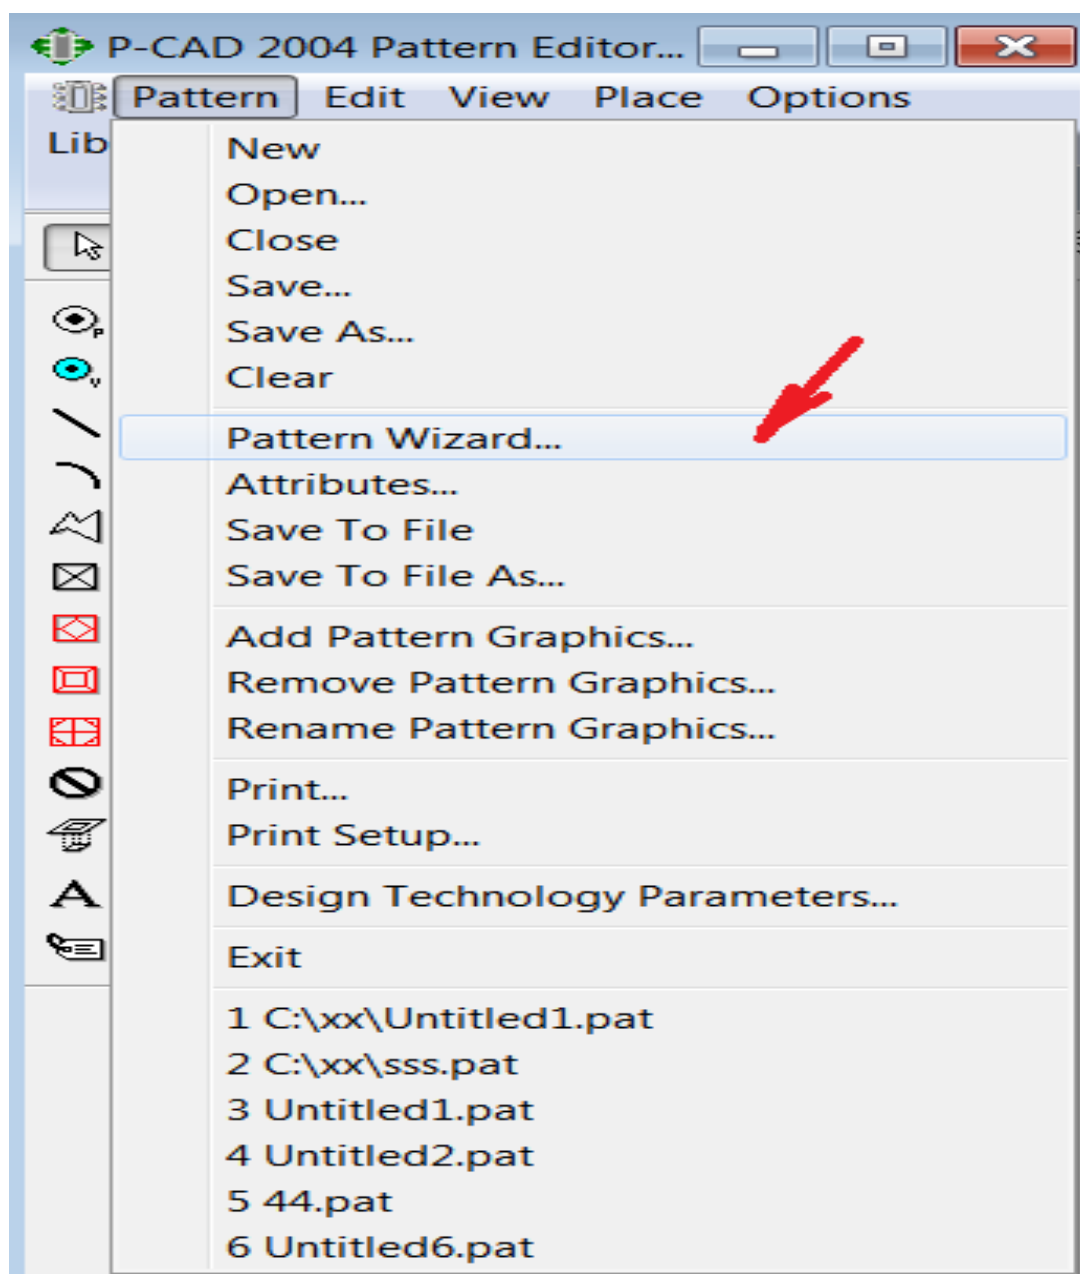


Зпустим создатель корпусов — указано стрелкой




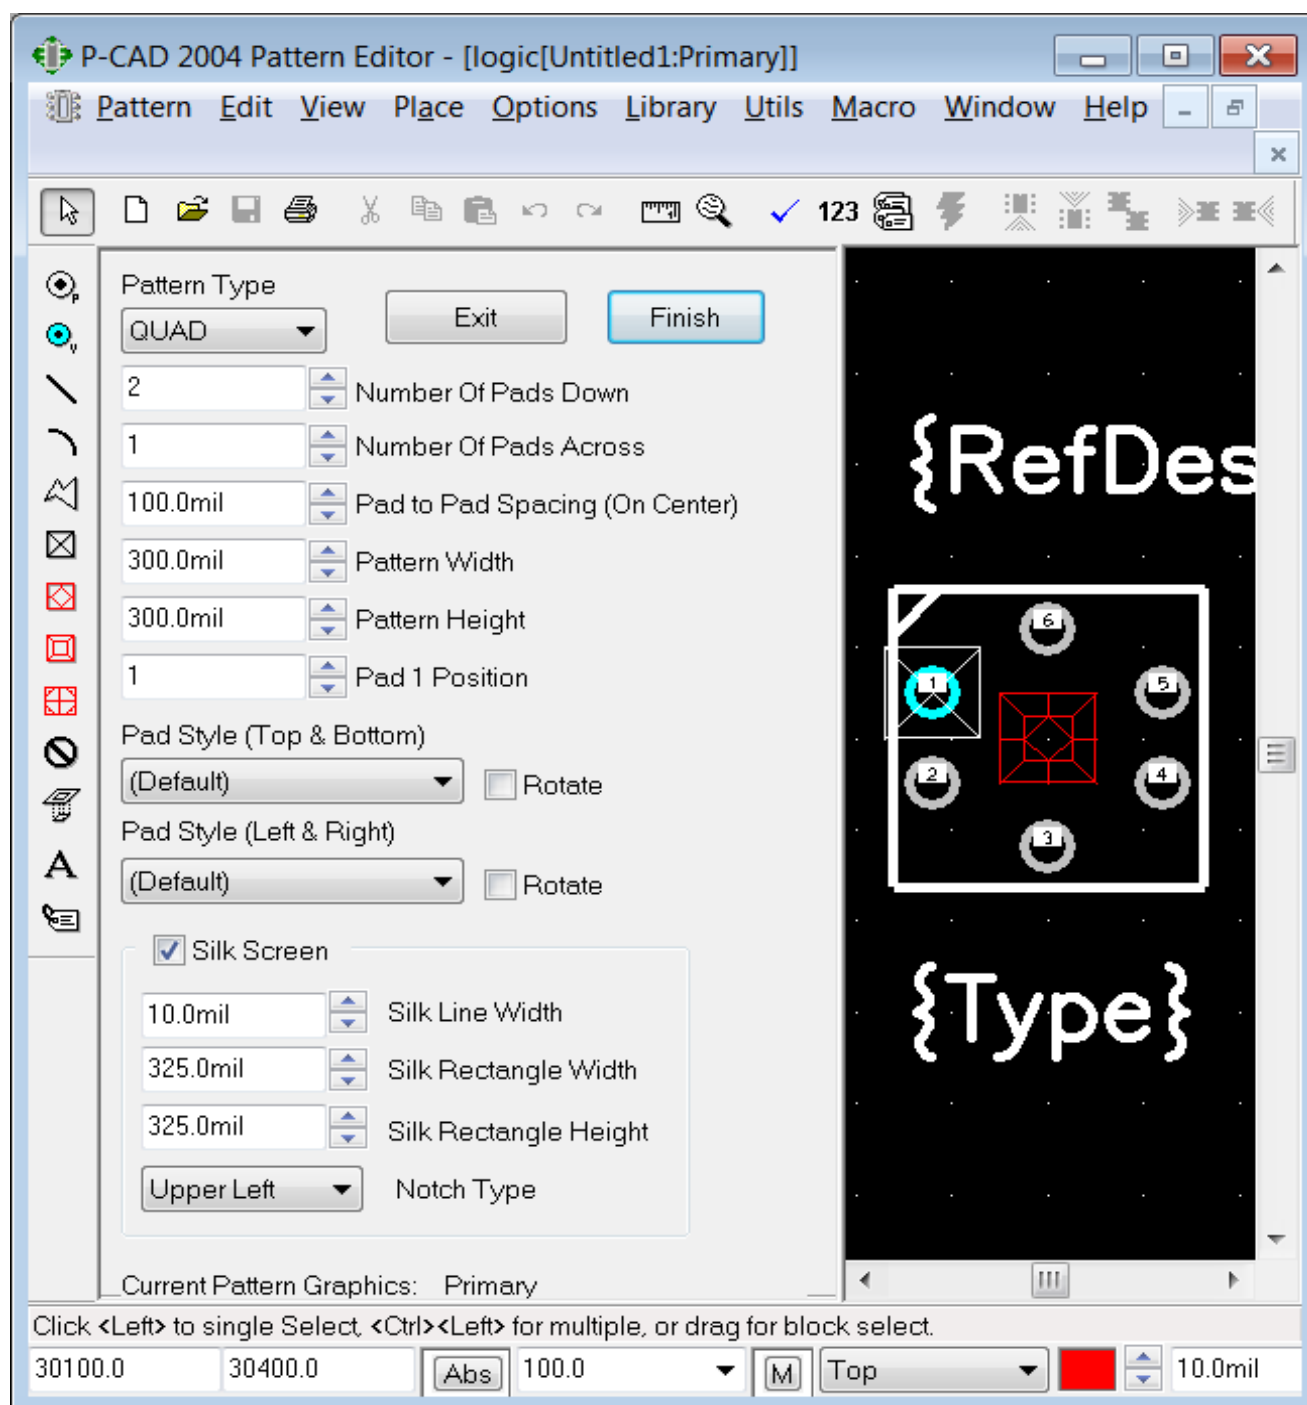

введите указанные значения и нажмите FINISH

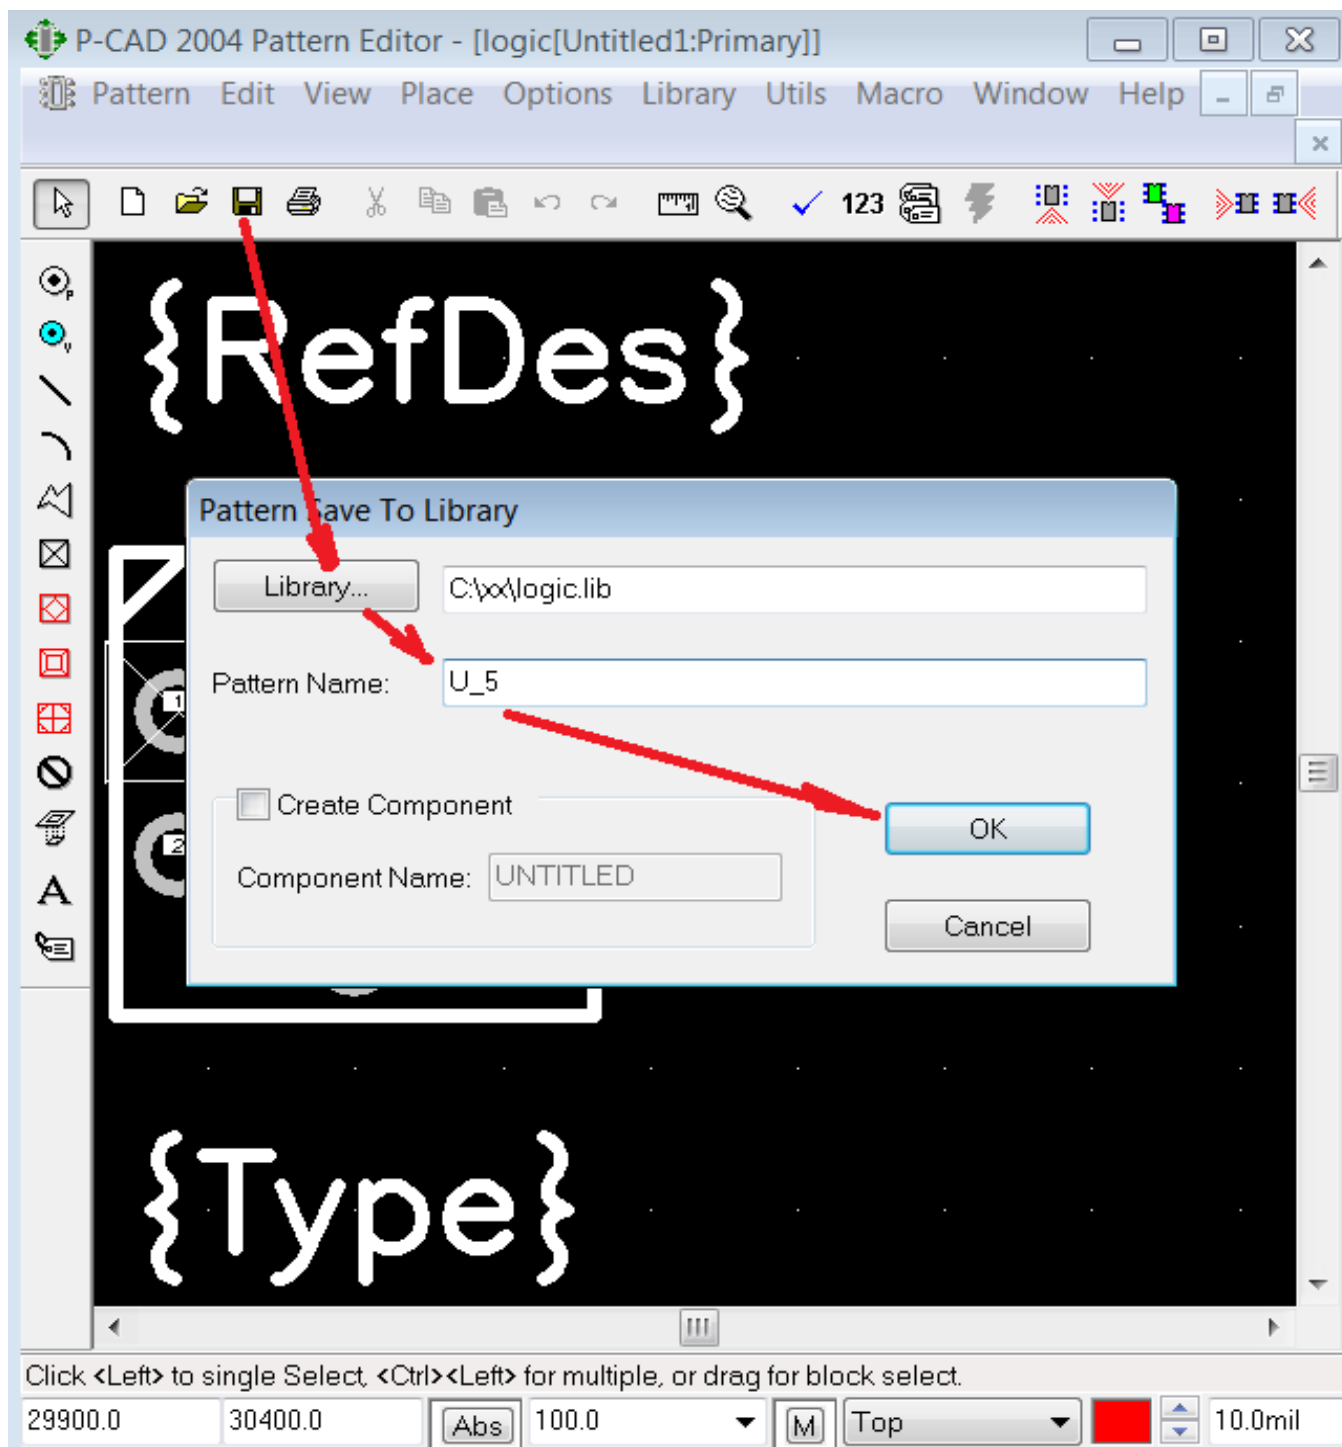


выполните действия указанные стрелками.

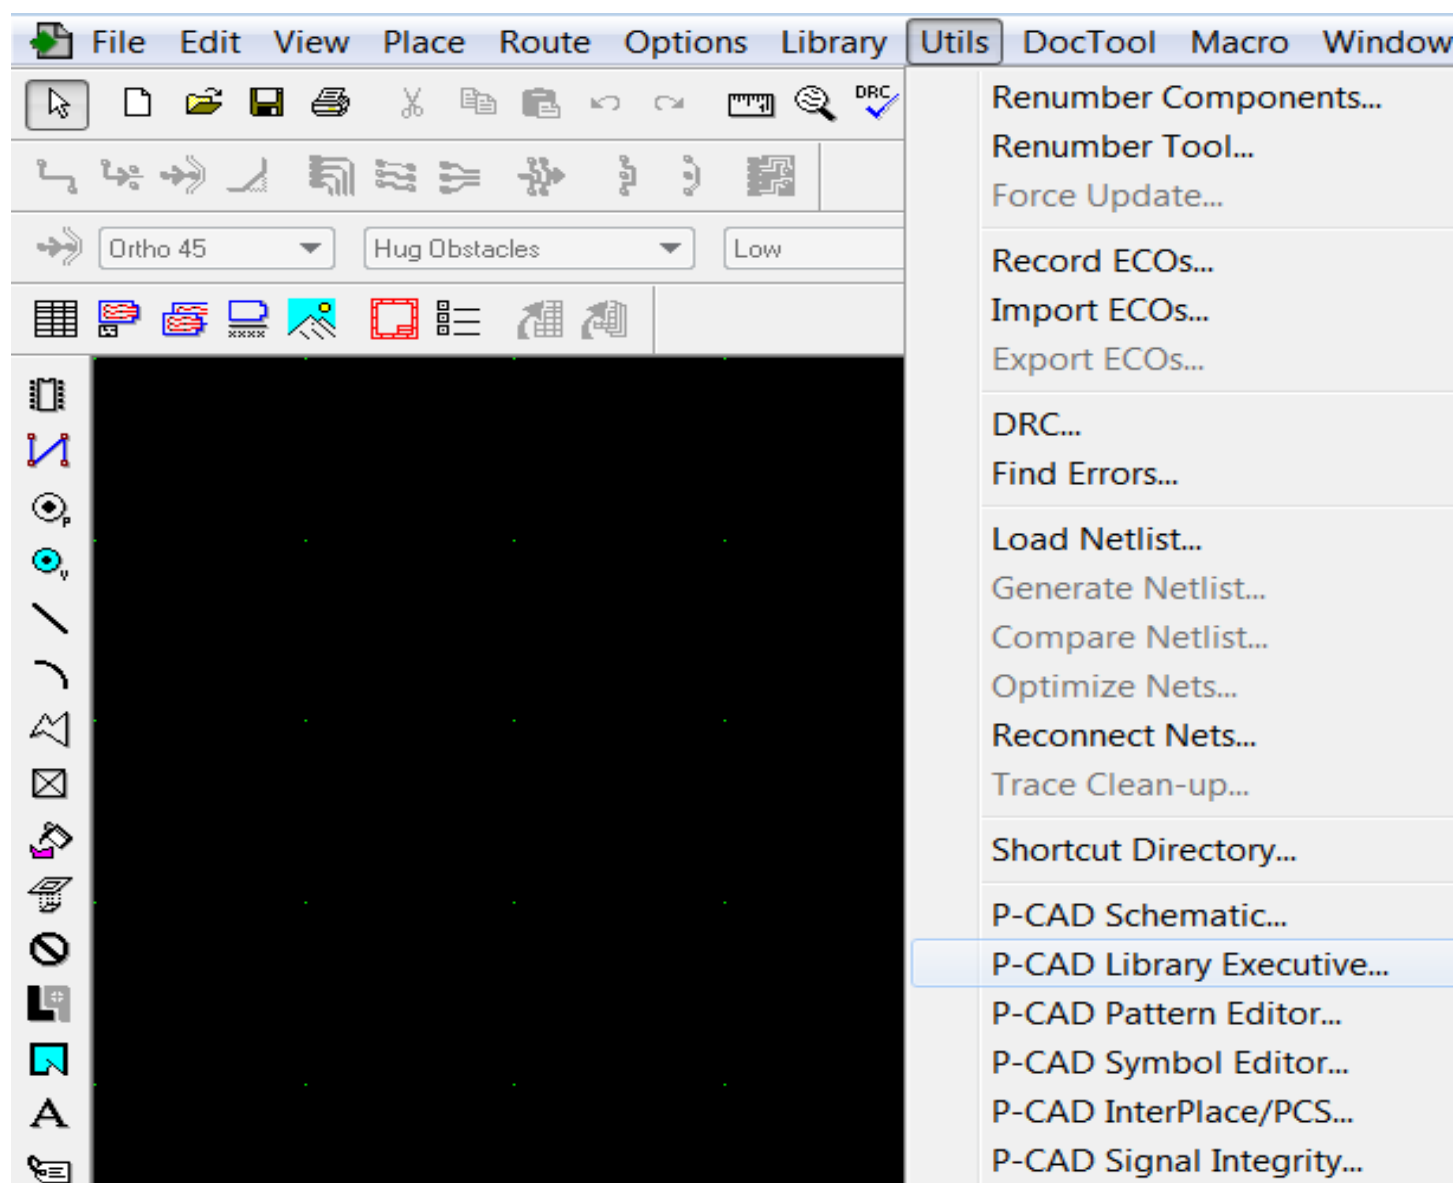


Запустим компоновку библиотек -LIBRARY Executive.




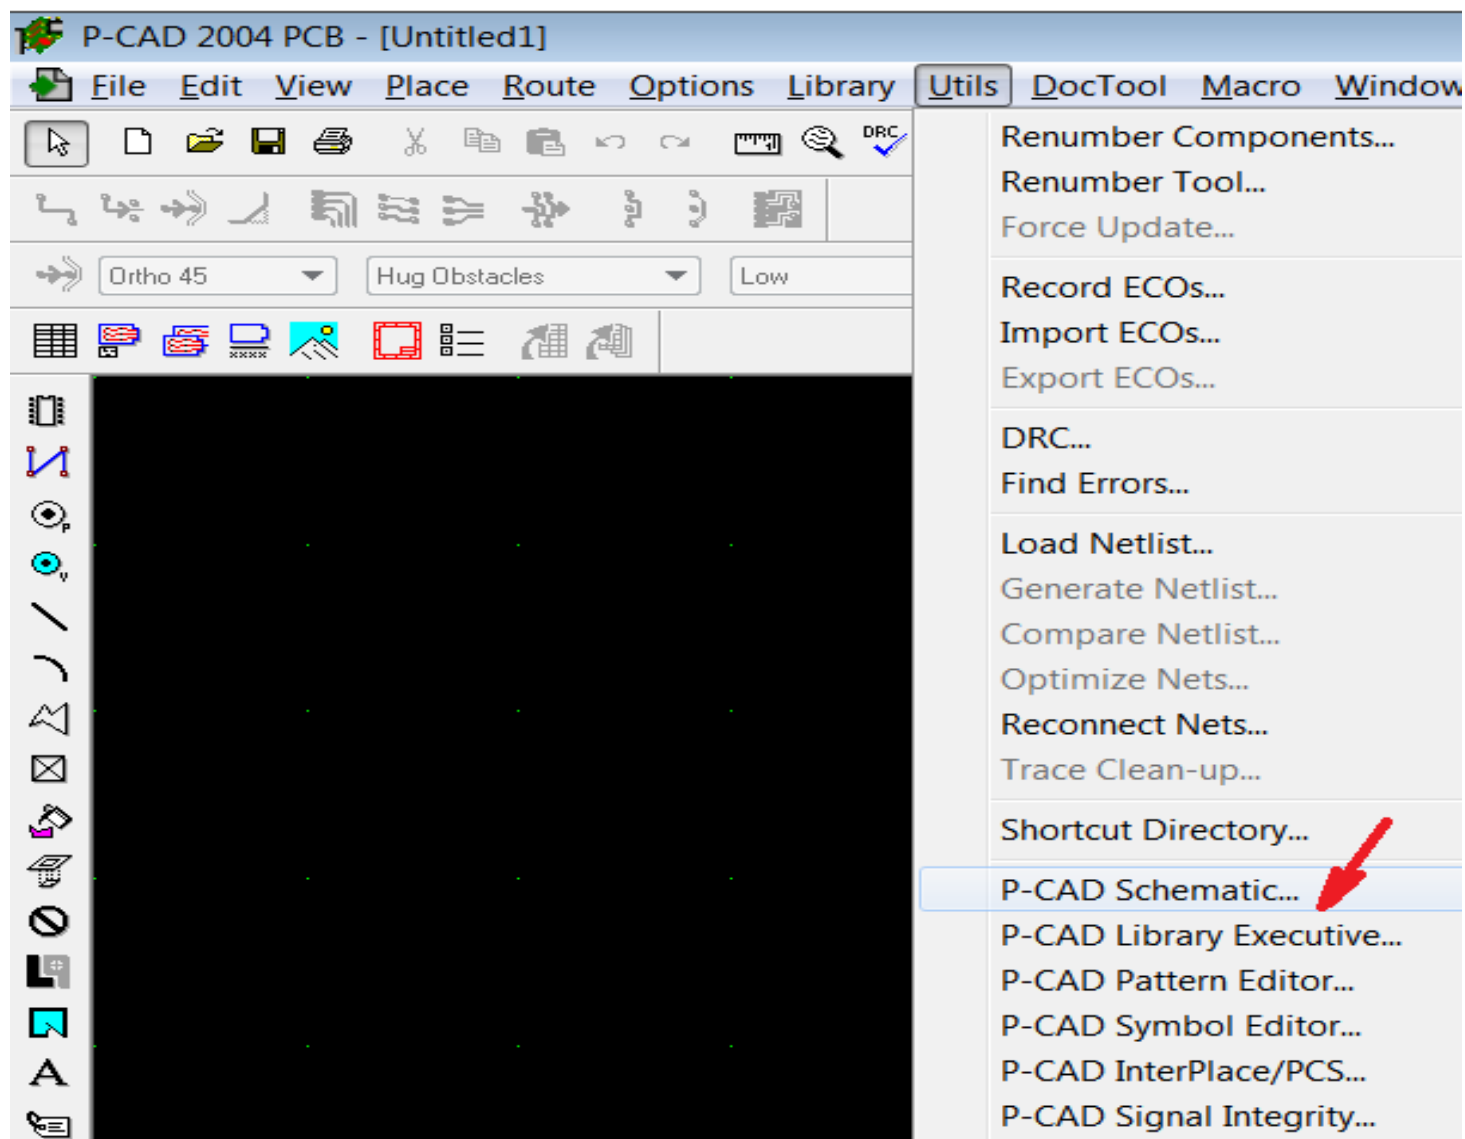


выберем утилиту редактор библиотек.

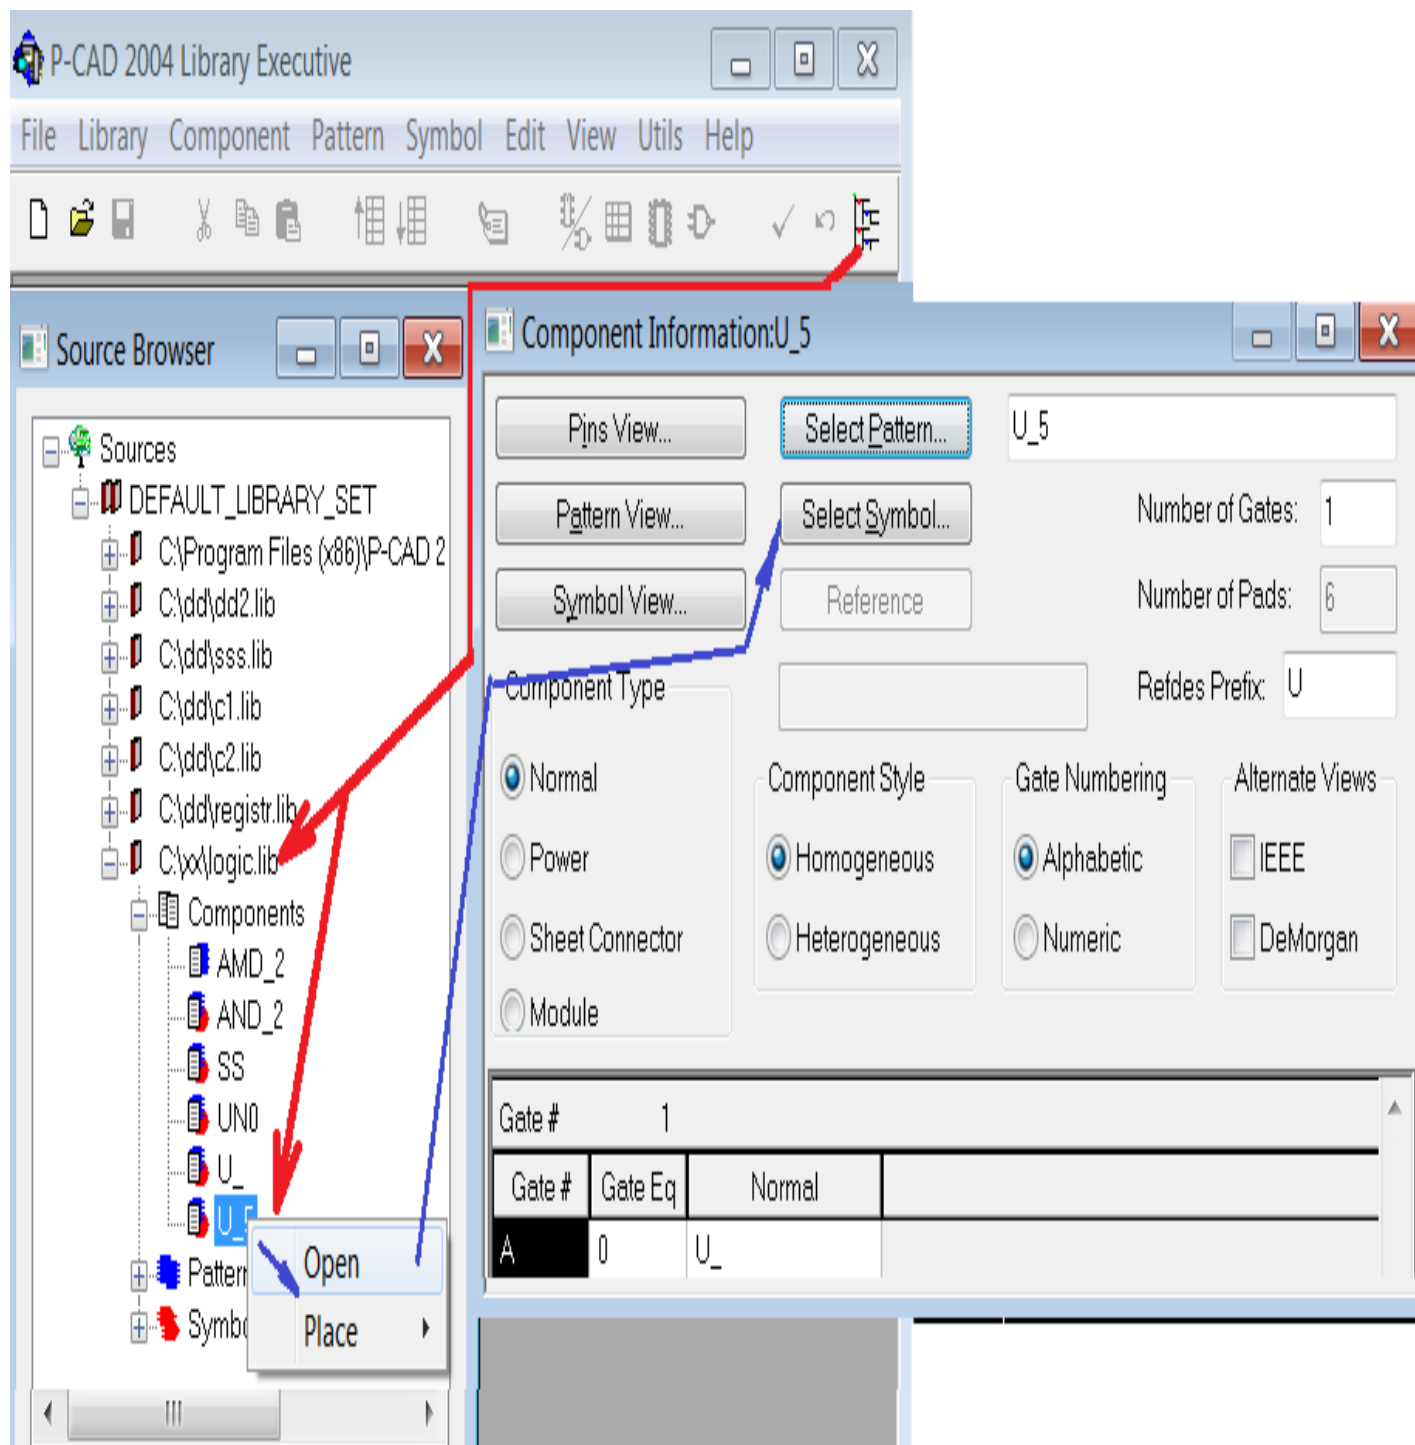


Выполните всё указанным по стрелкам.

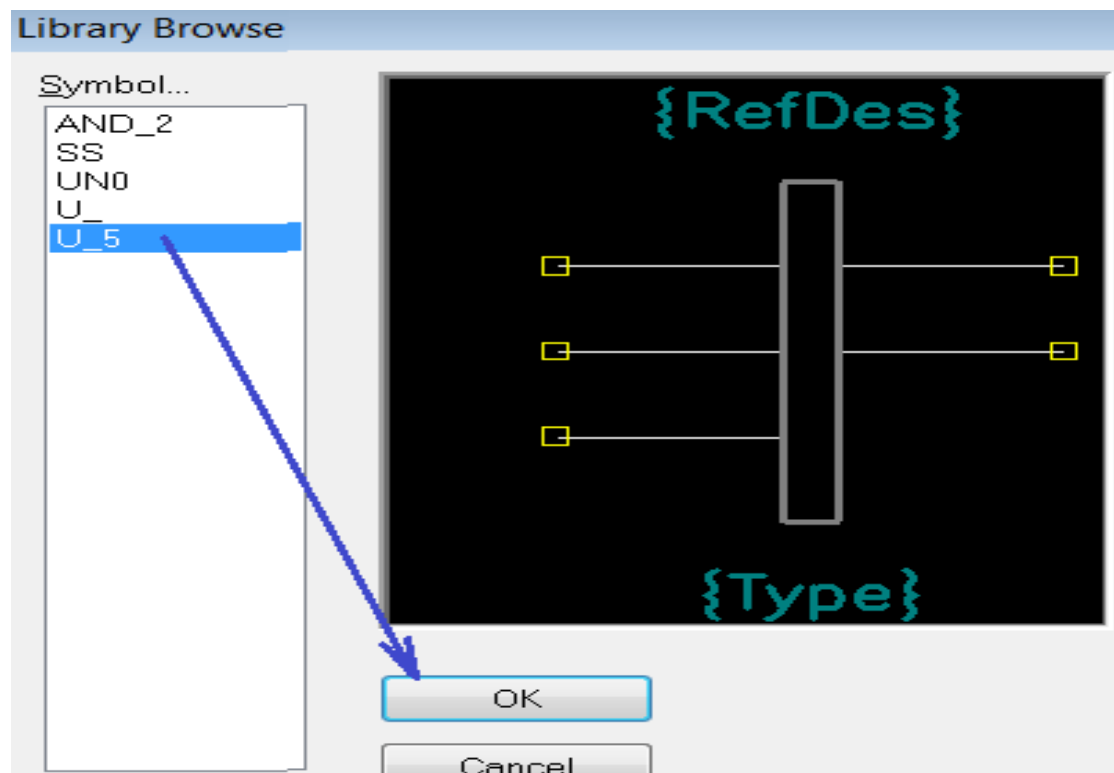

Выбрать элемент.

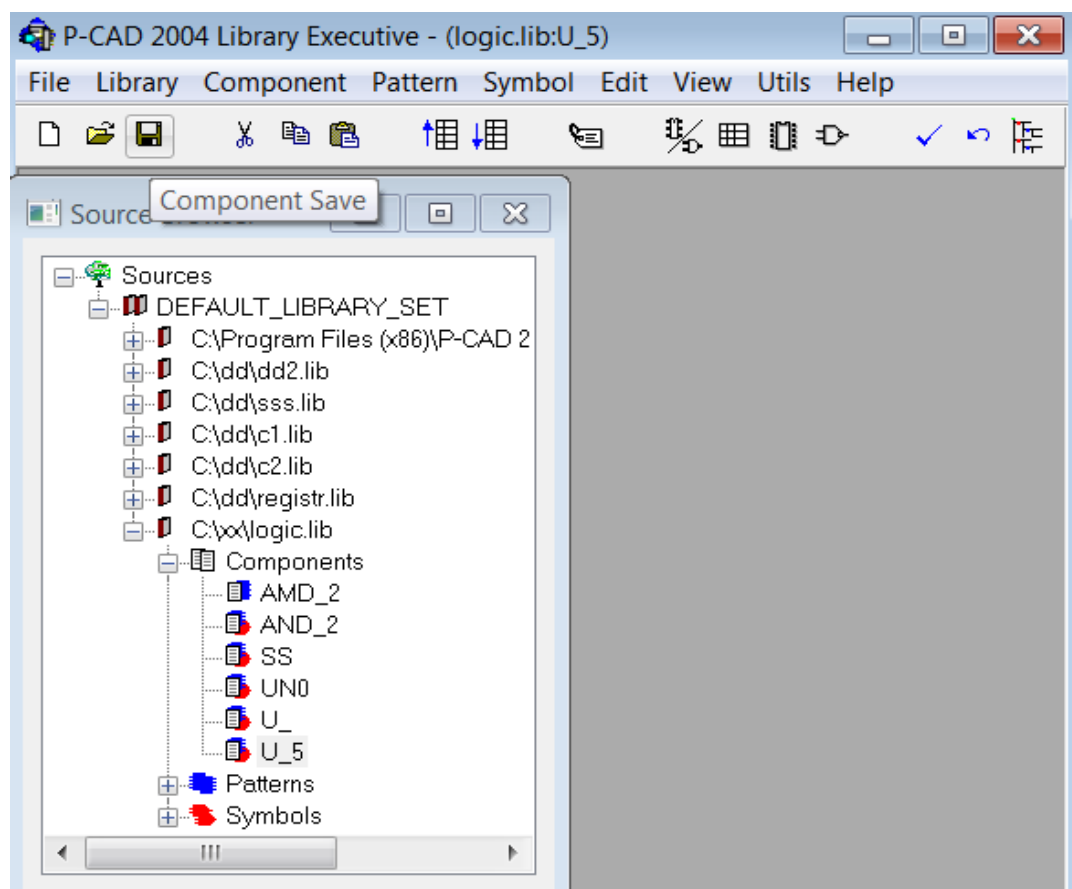


Сохранитесь и закройте приложение — утилиту.

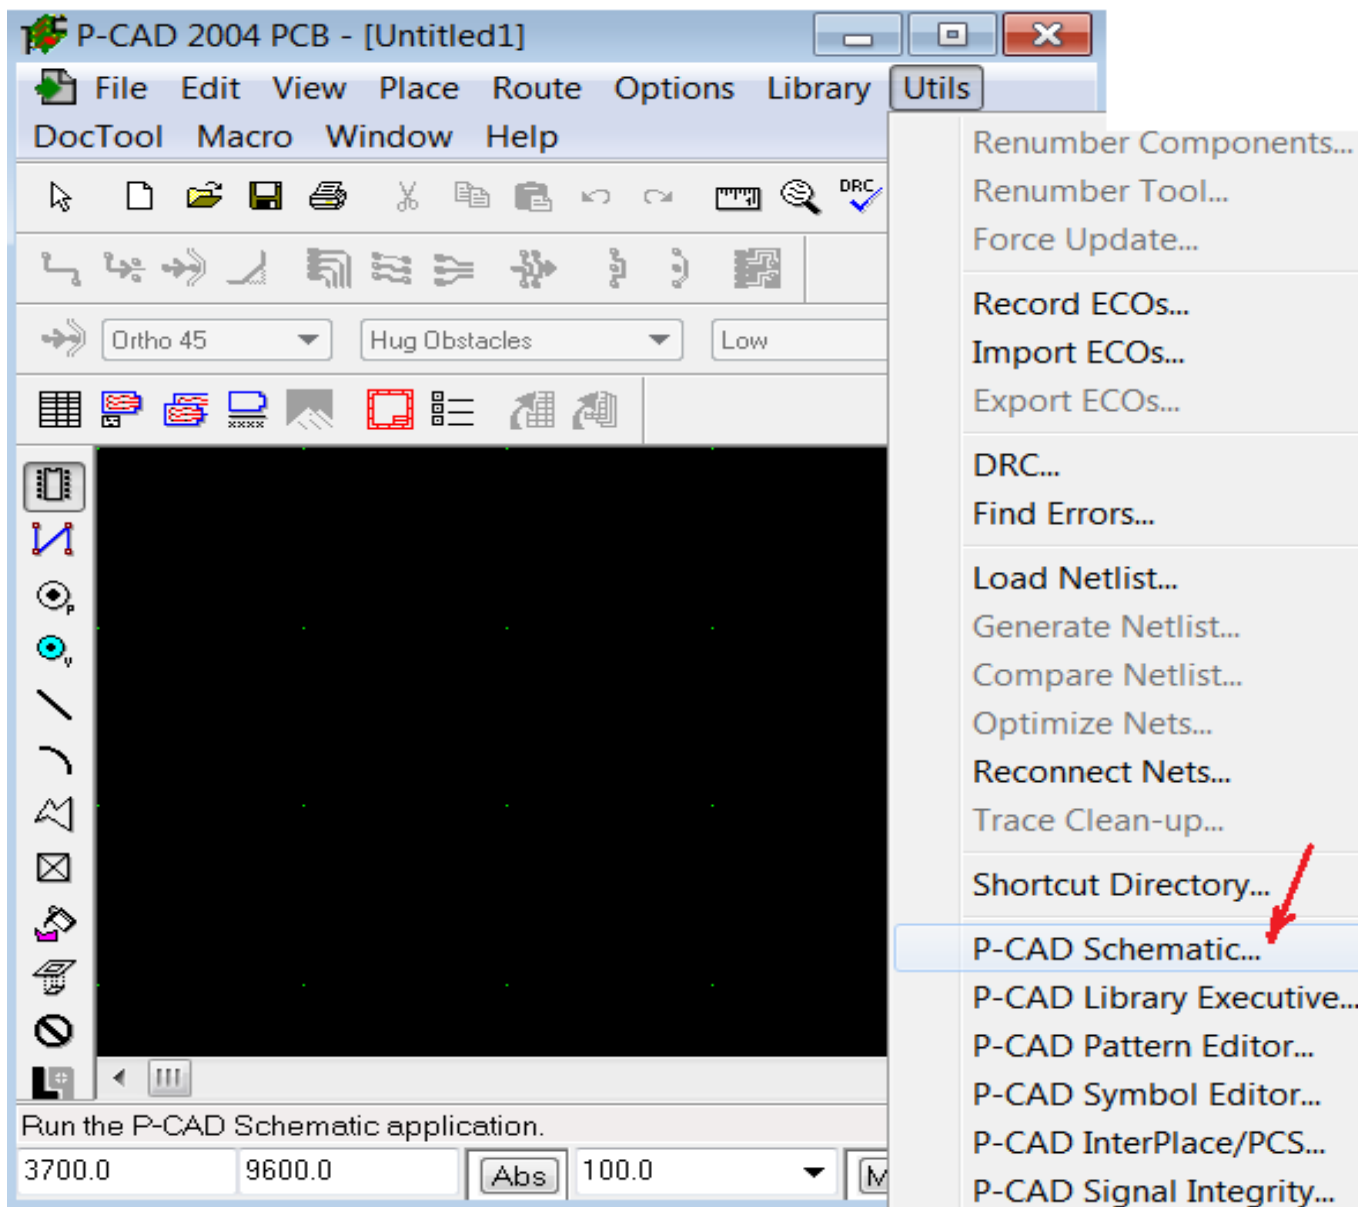


Выберем схмотехнику.




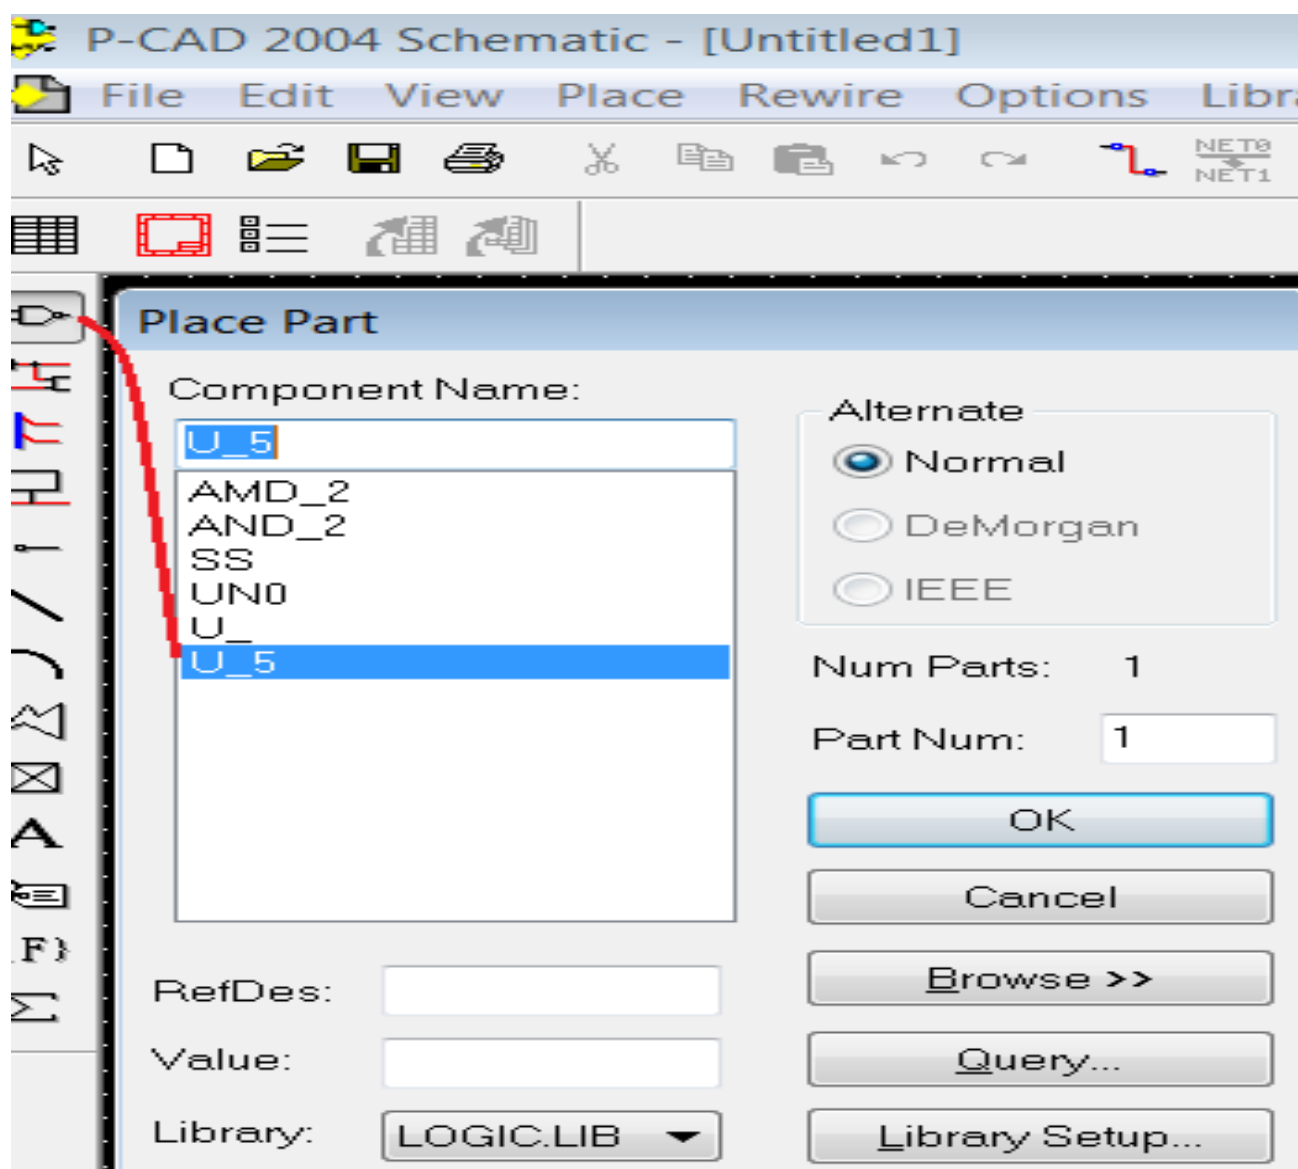


Выберем библиотеку

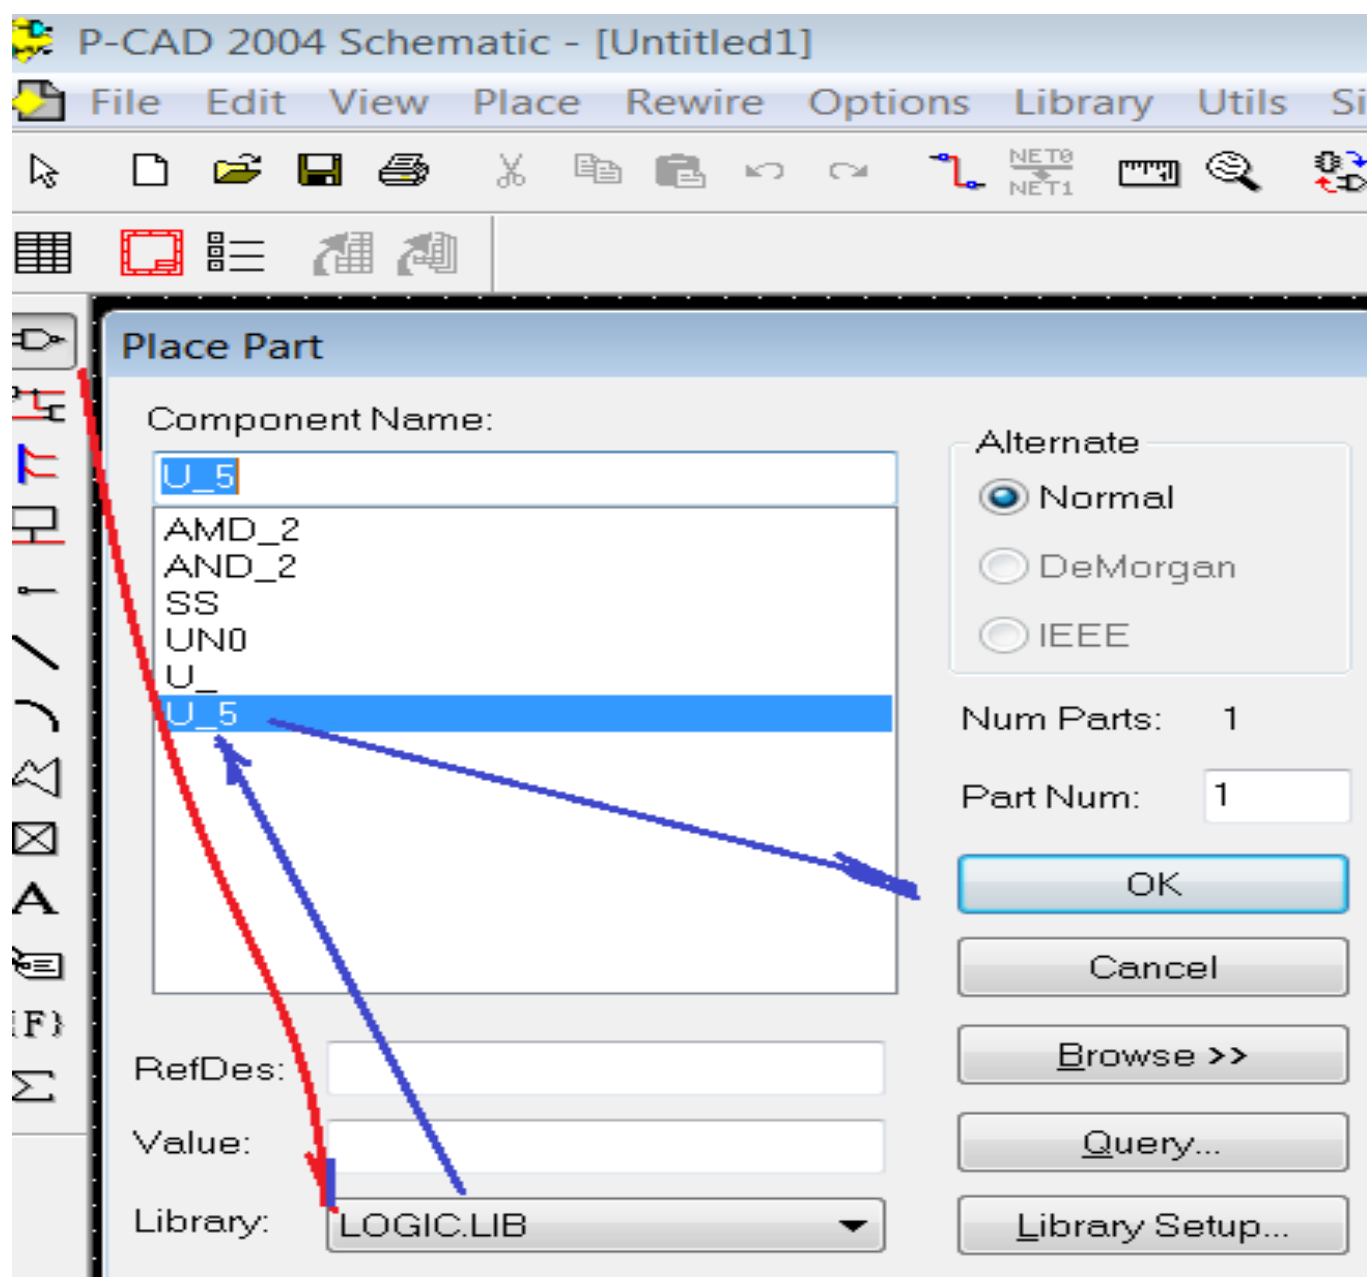


выполним все согласно стрелкам.

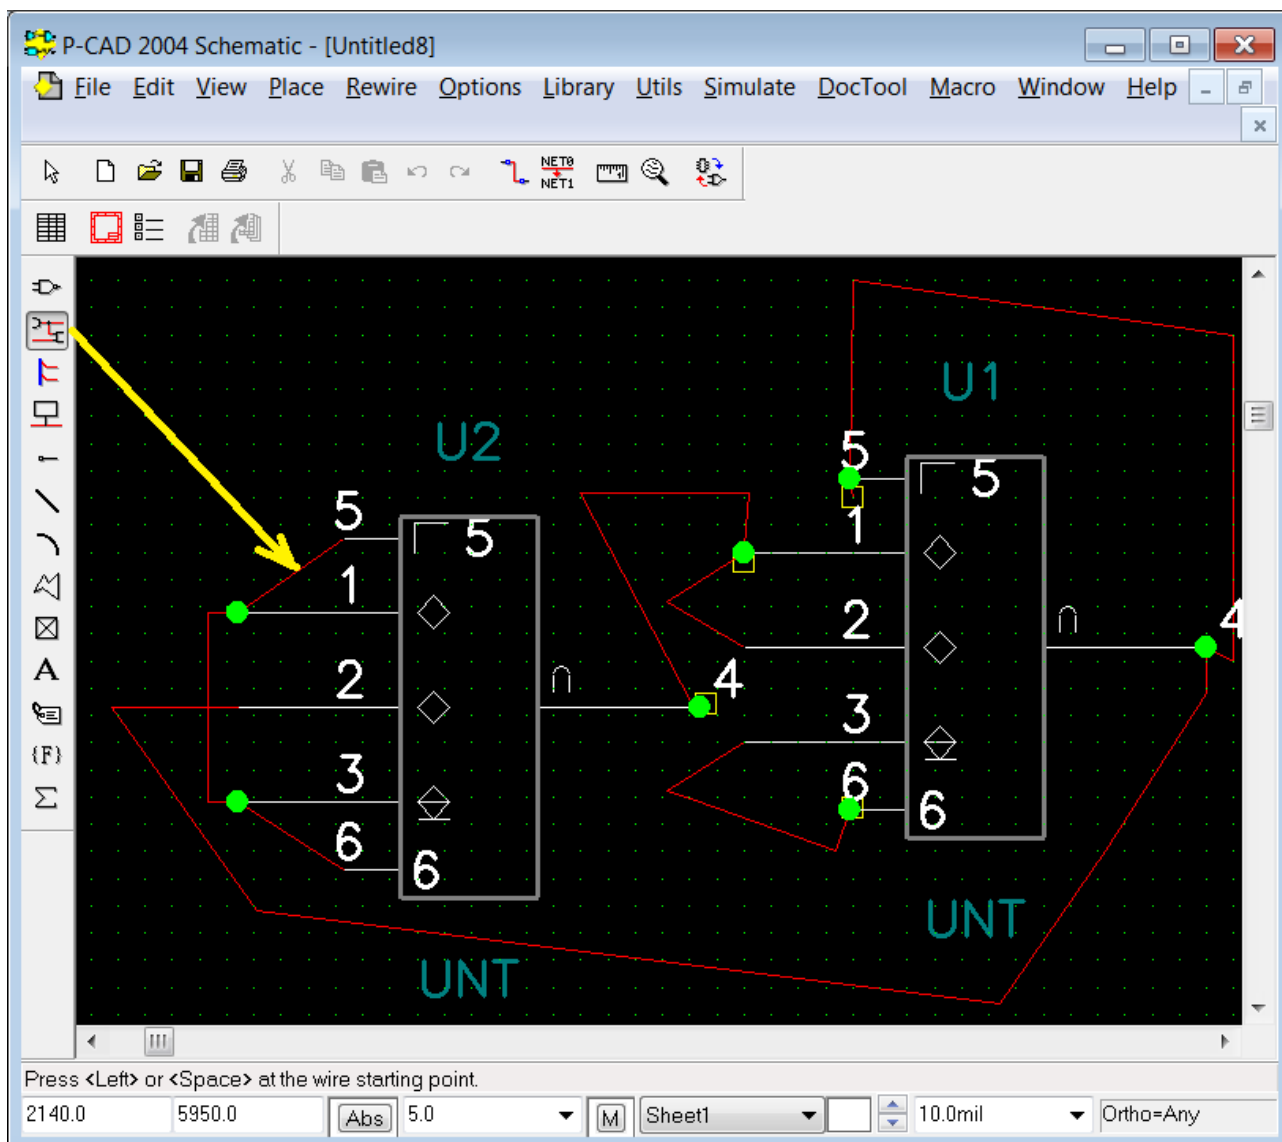


Введем указанную схему.

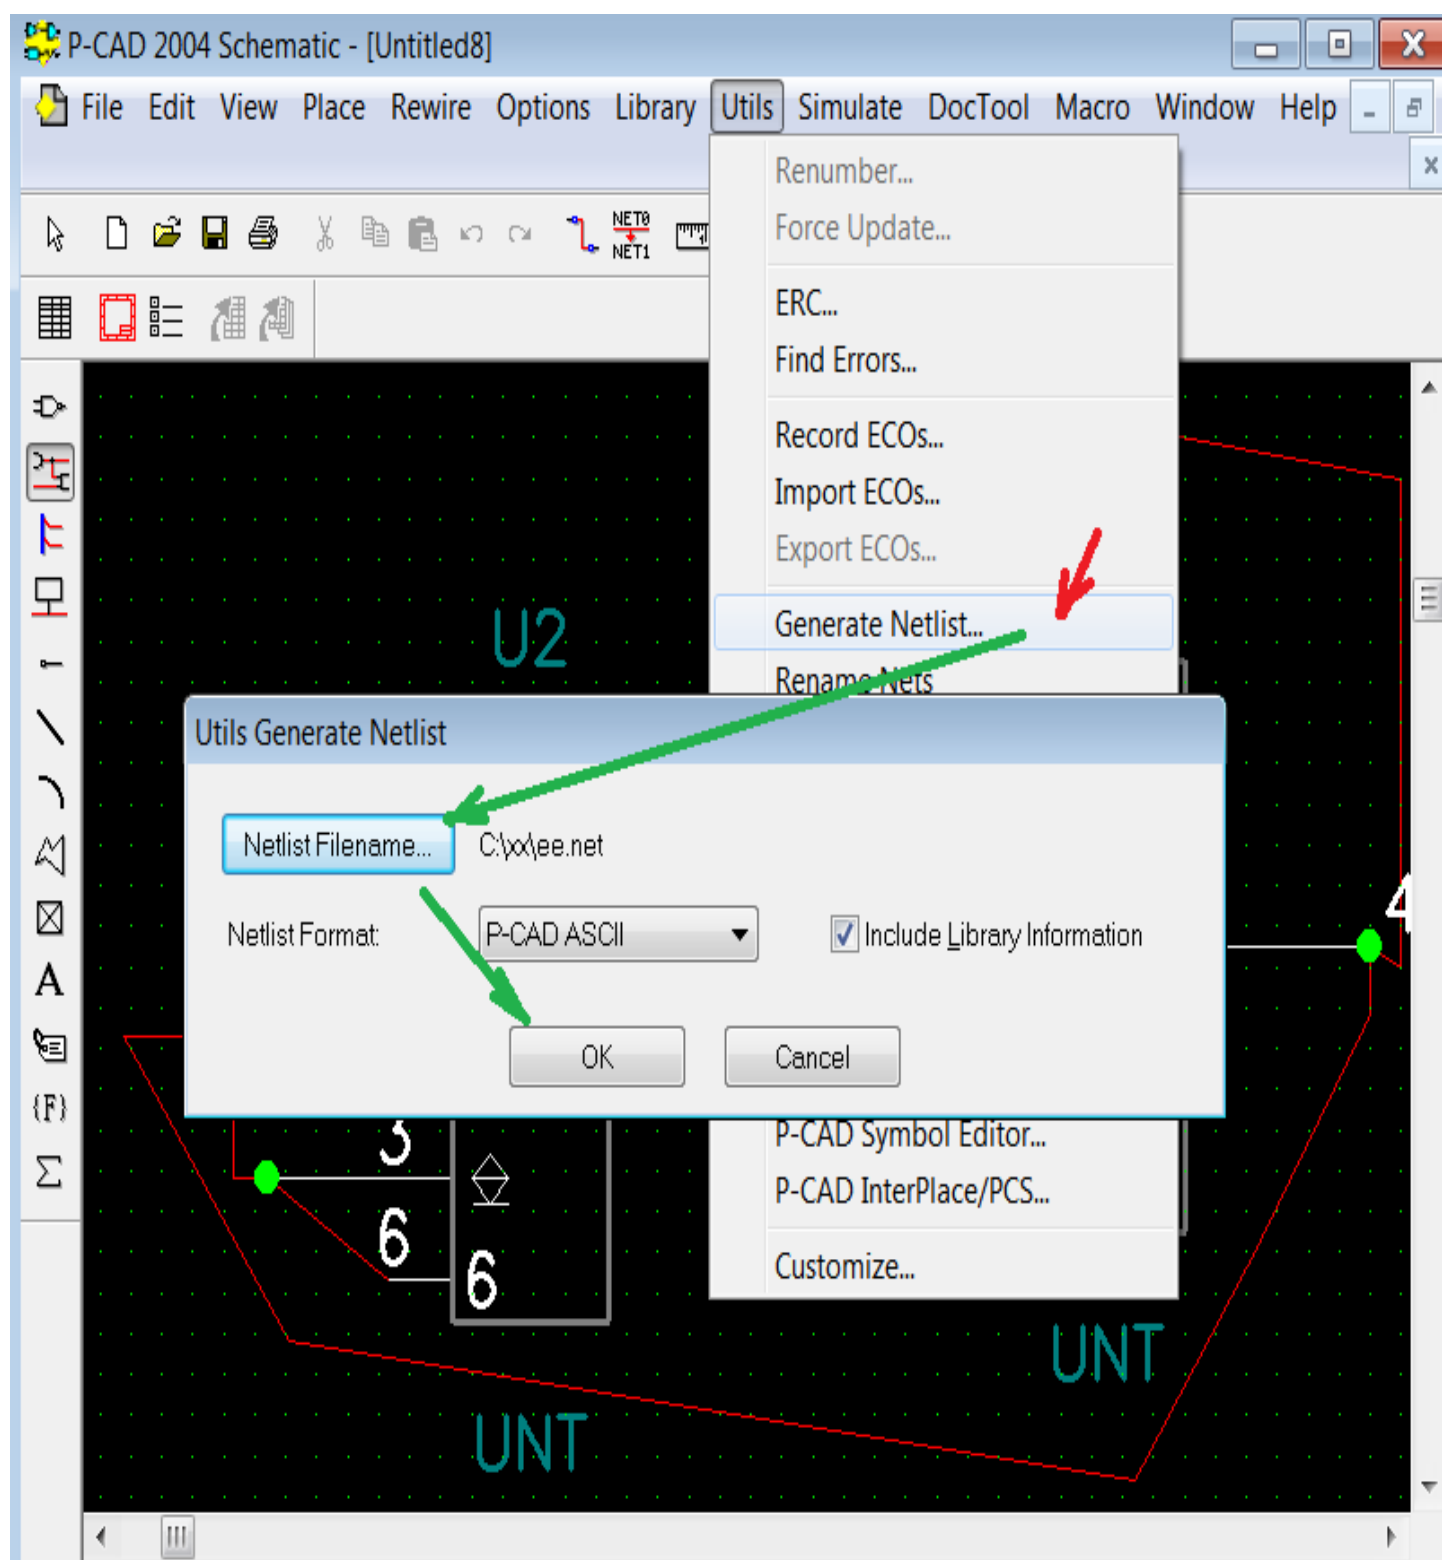


Вызовете генератор соединений.

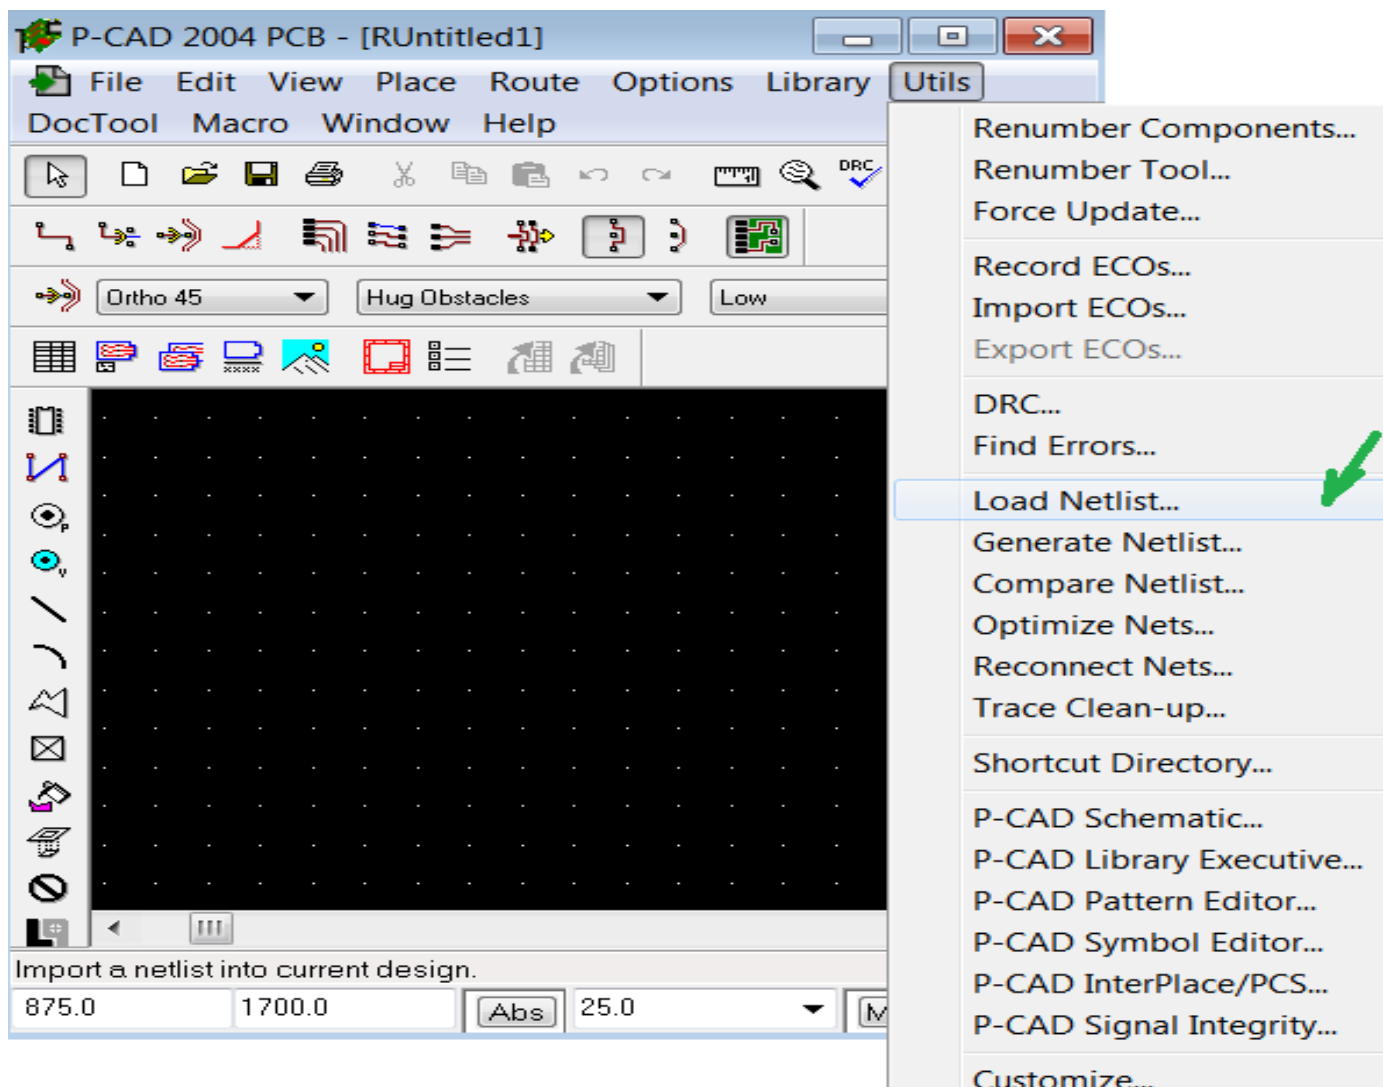


Вызовем загрузку связей

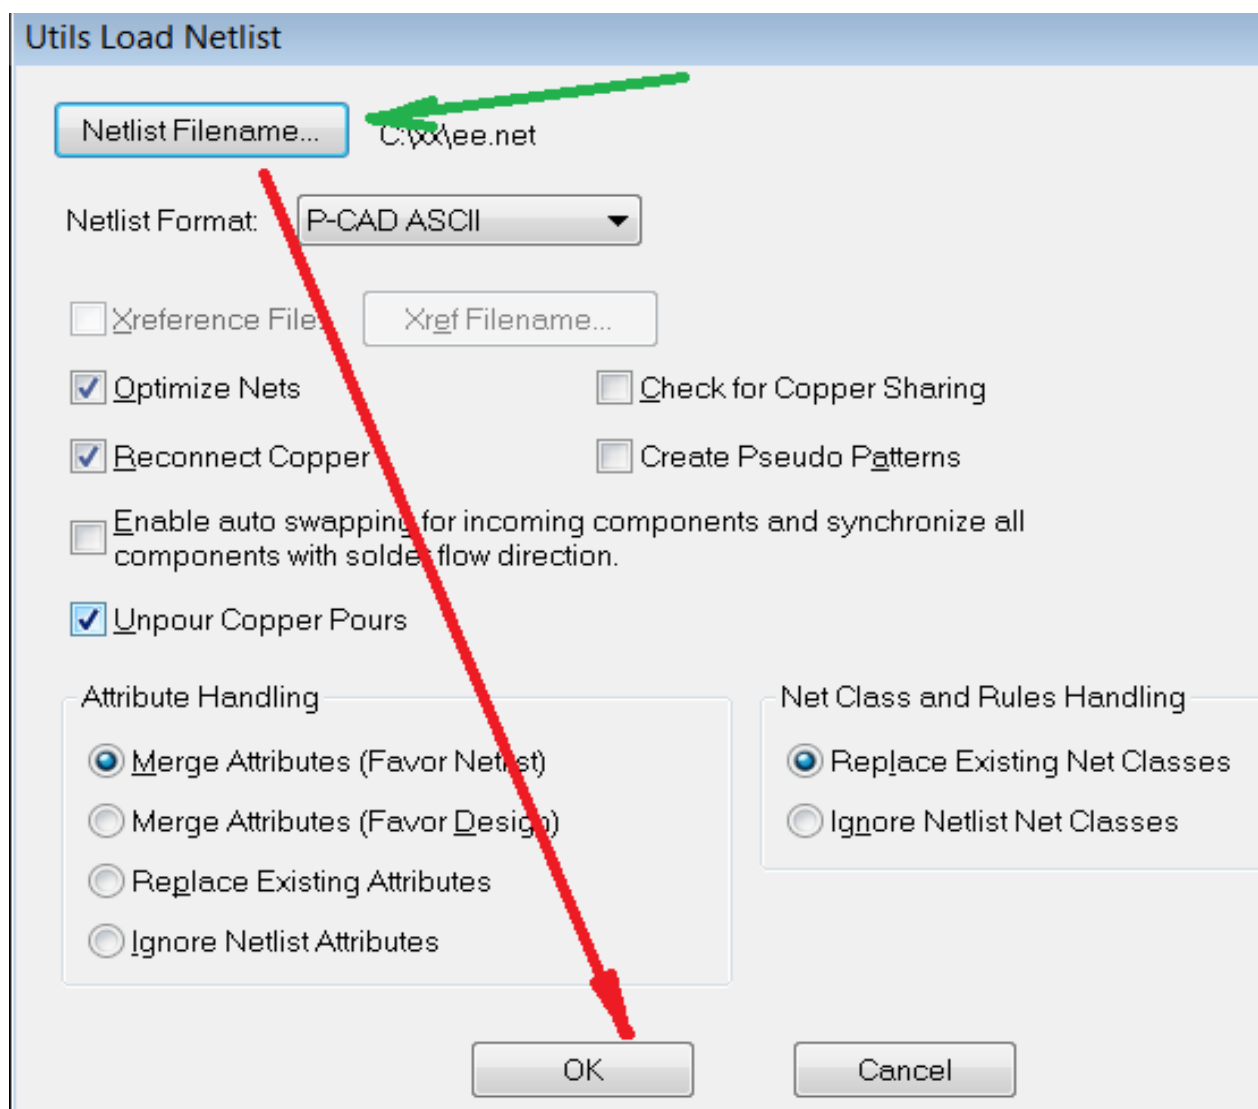

выполните согласно стрелкам.

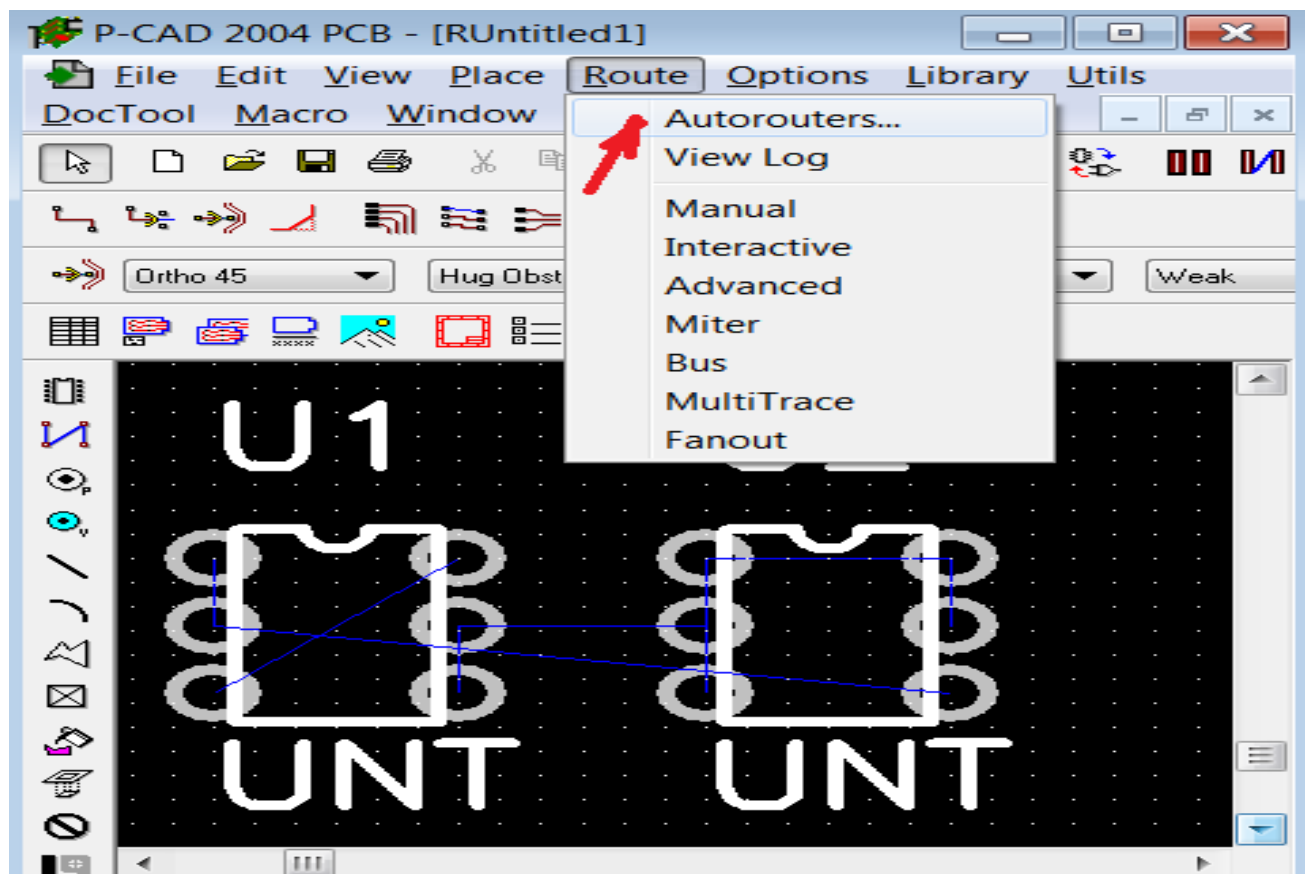


Выполнить автотрассировку.

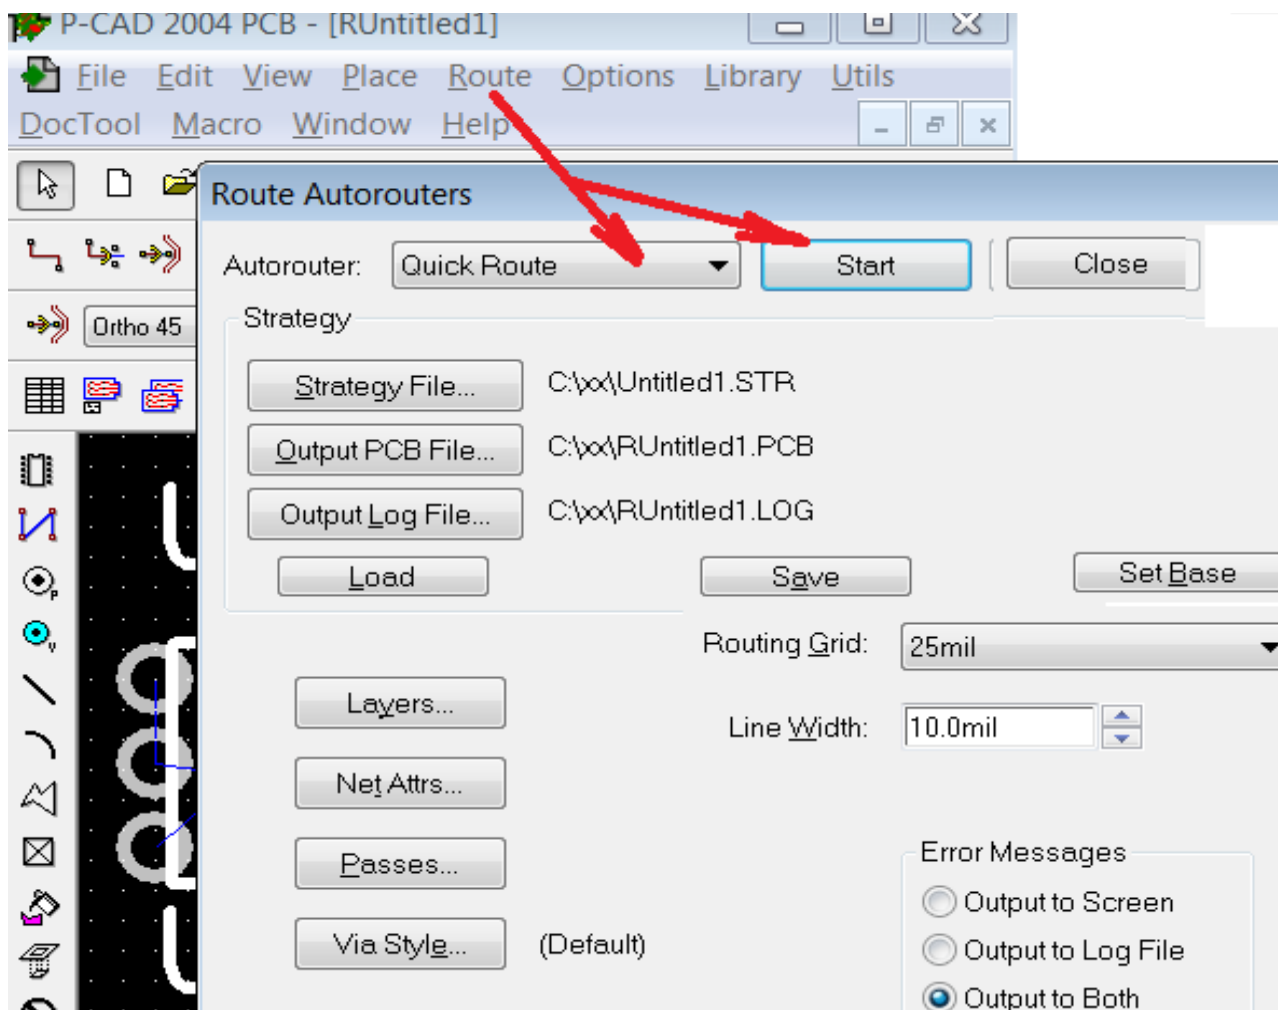

Запустите СТАРТ



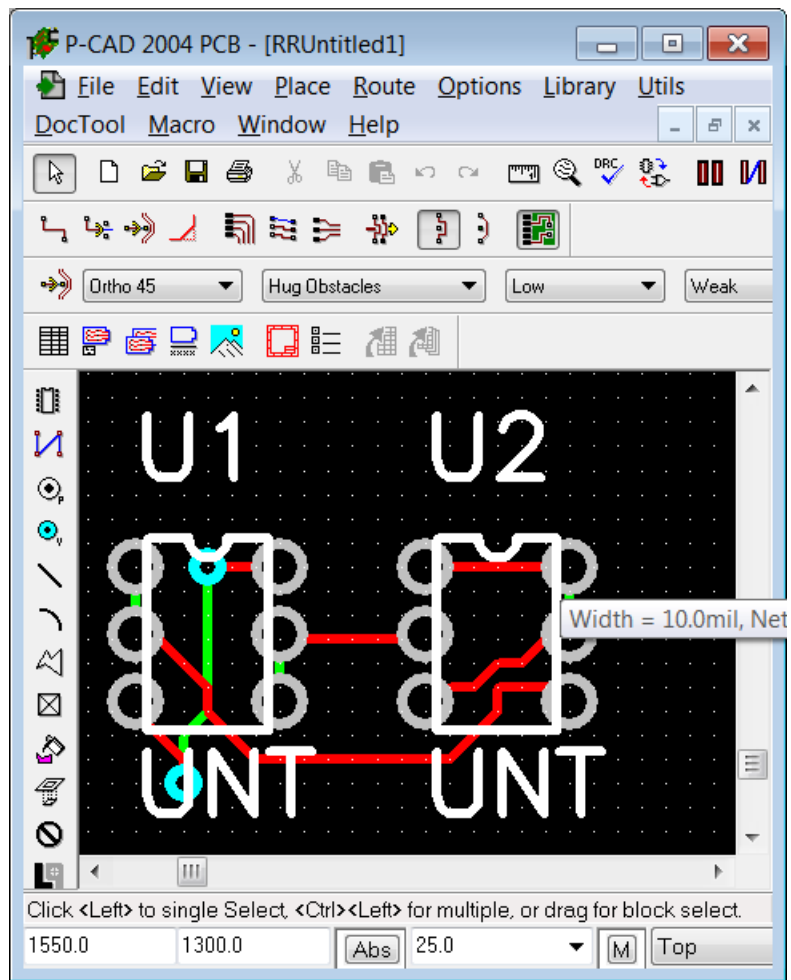

Если входы и выходы неправильны, то не все связи могут отобразиться.

Удачи.