

PC Dongle RCSP 文档

珠海市杰理科技股份有限公司

Zhuhai Jieli Technology Co.,LTD

版权所有，未经许可，禁止外传

修改记录

版本	更新日期	描述
V0.0.1	2022-11-10	初始版本




目录

一、 如何选择升级文件.....	4
二、 如何升级指定设备和多个设备.....	5
三、 如何自动升级.....	8


一、如何选择升级文件

如下图所示，双击图中红框内的设备名即可选择升级文件。

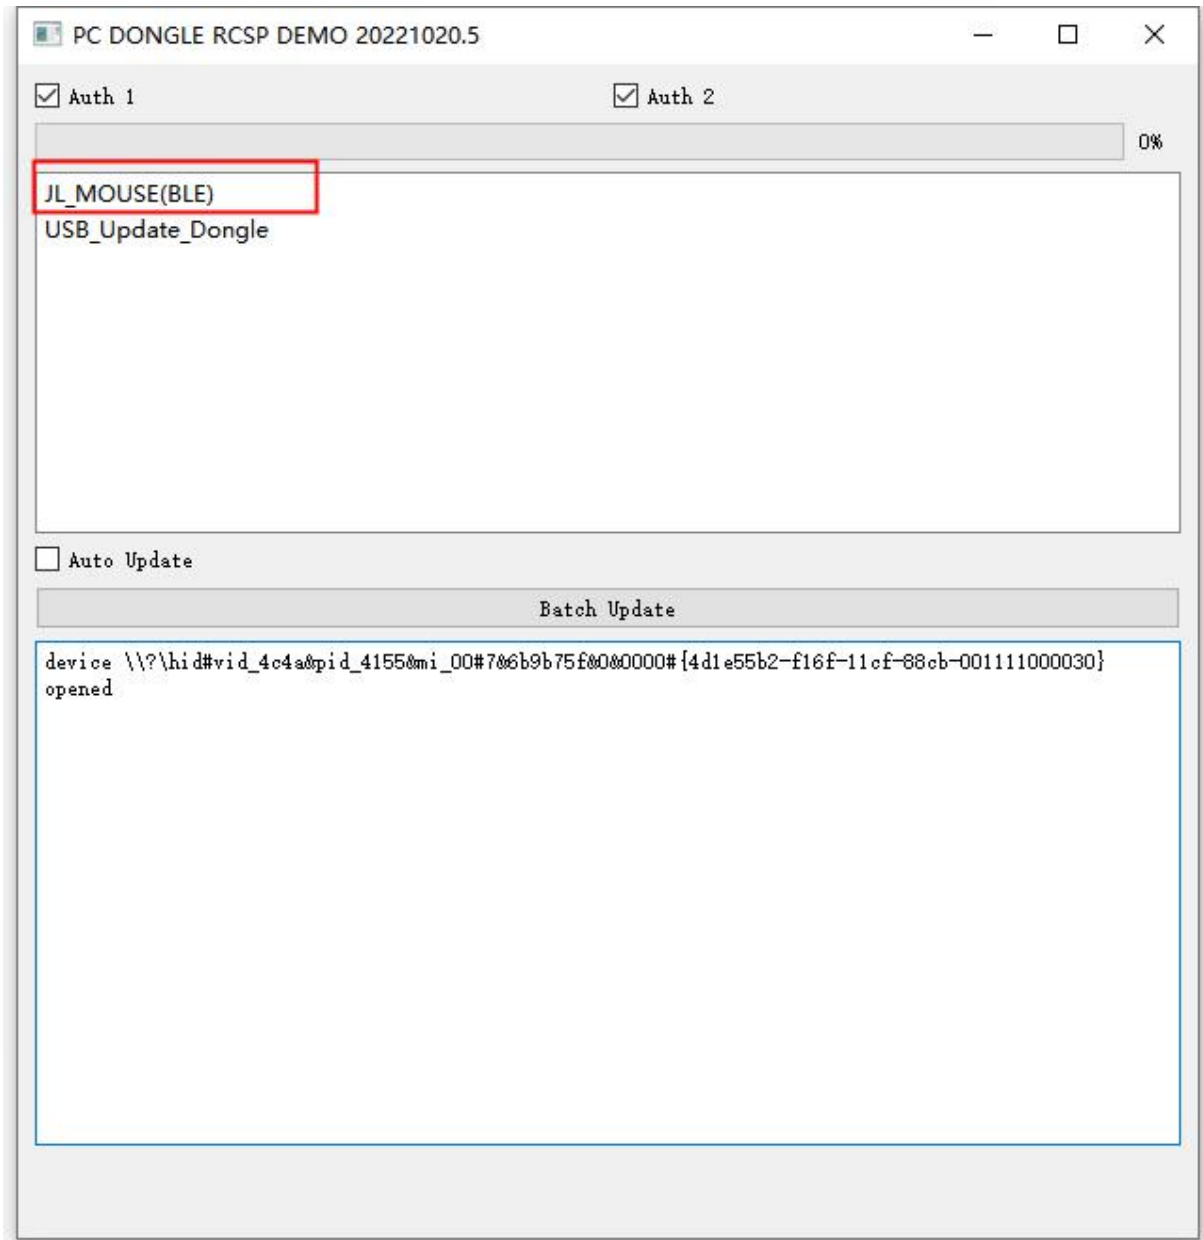


二、如何升级指定设备和多个设备


1. 单击选中设备后点击 Batch Update 按钮即可指定设备升级

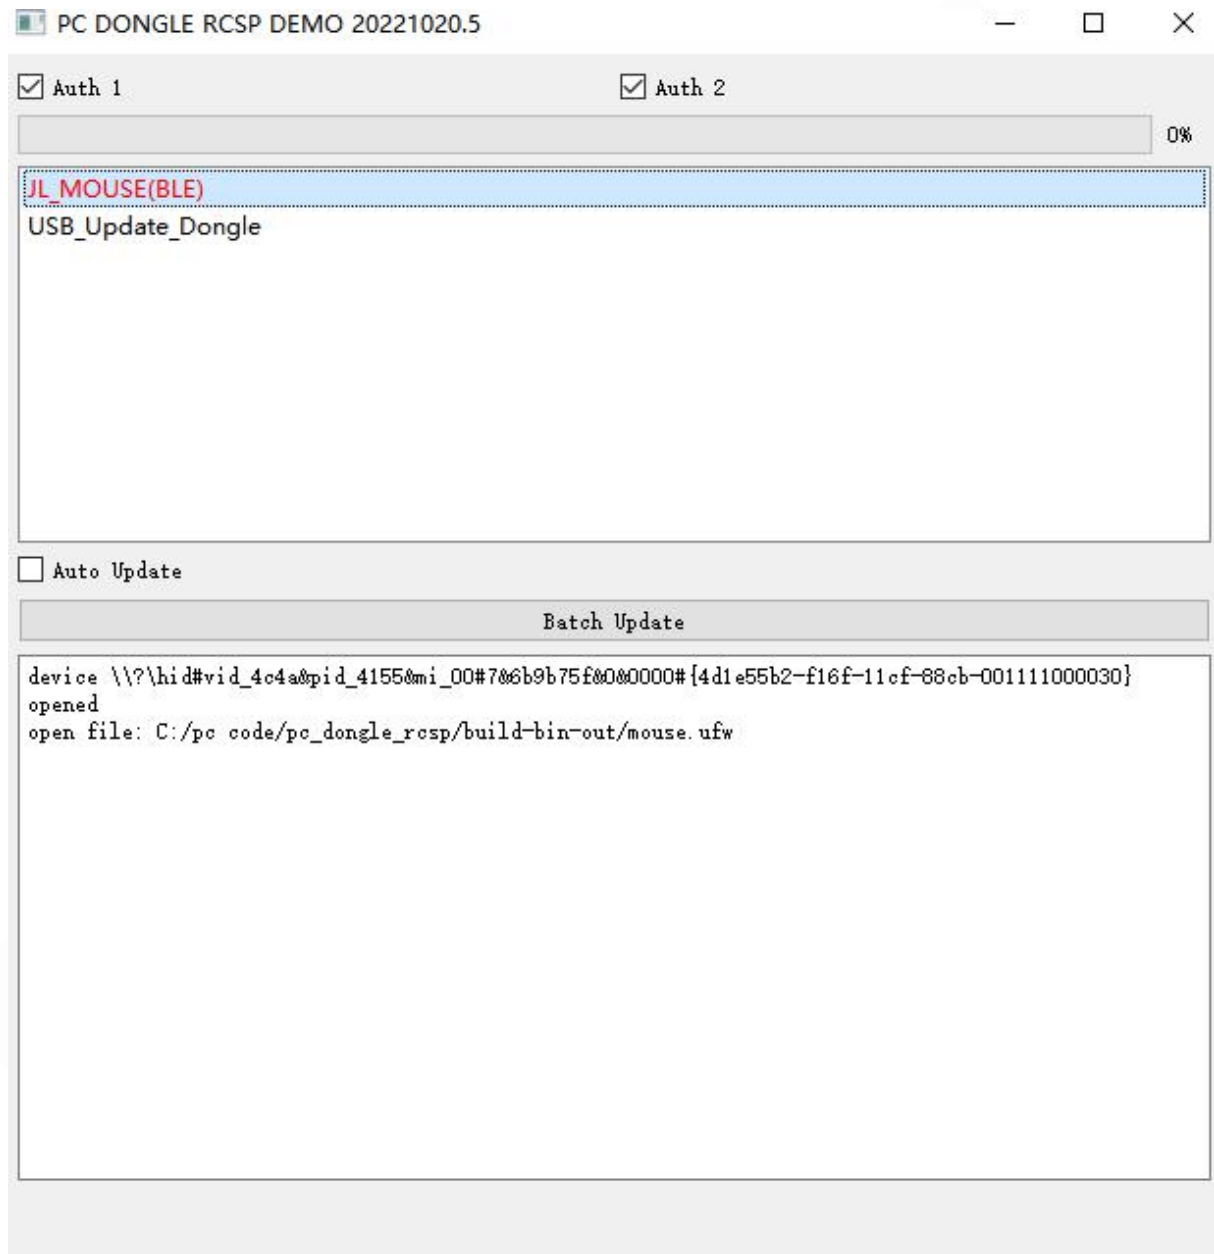

2. 右键单击可以取消当前选中设备

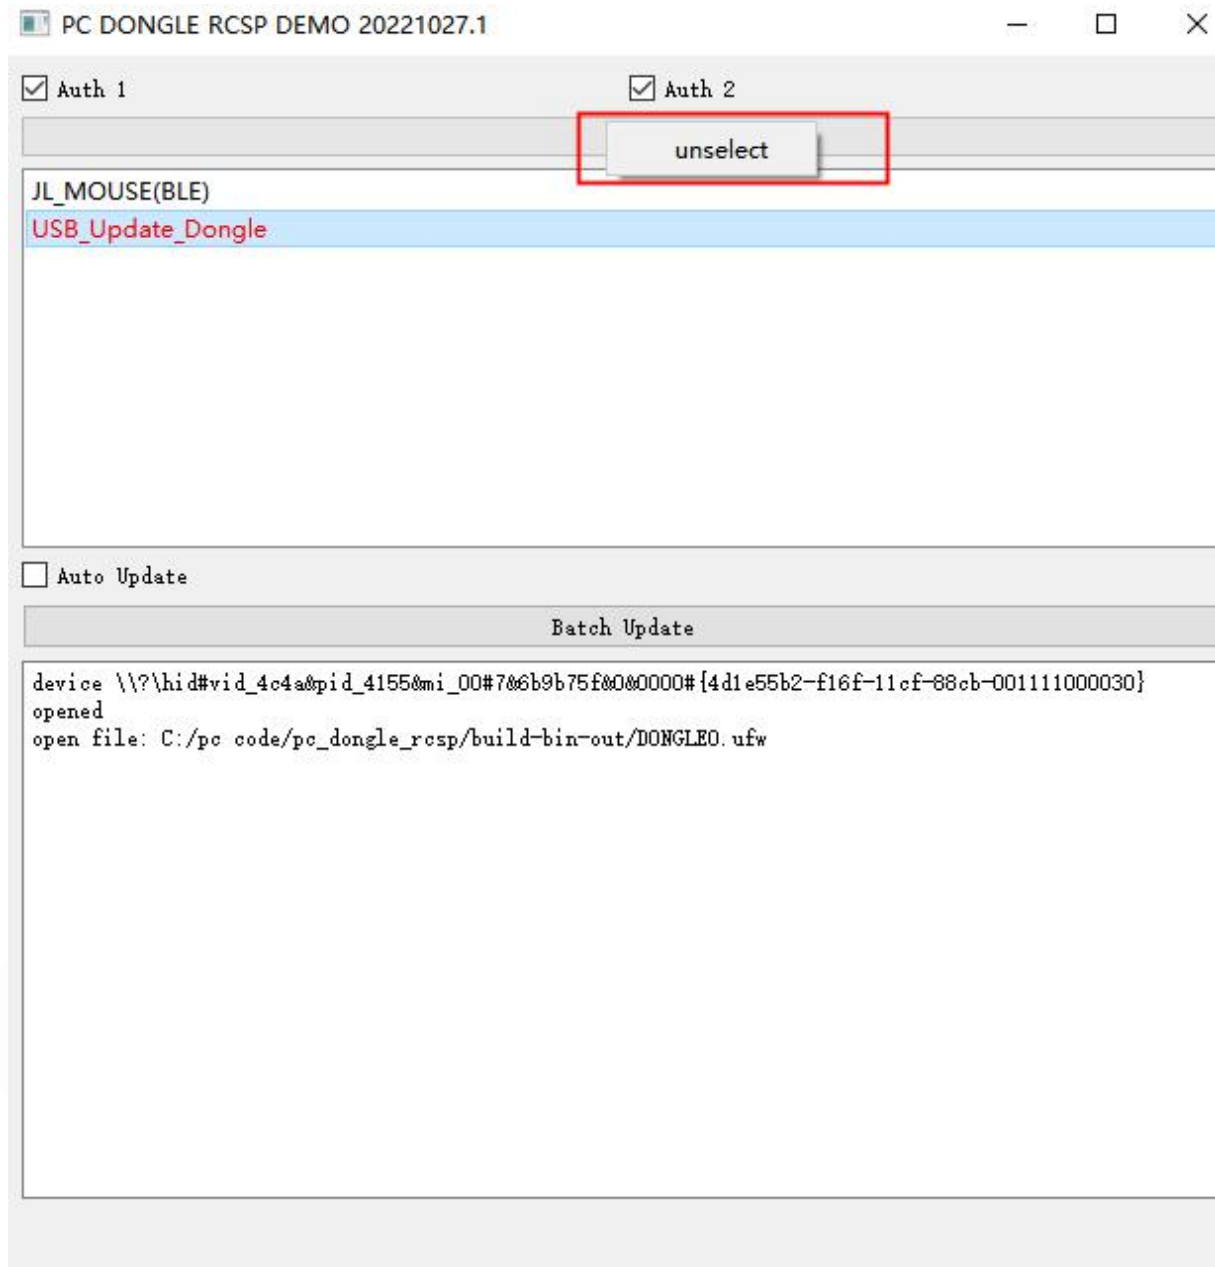

3. 没有选择指定设备情况下，点击 **Batch Update** 按钮即可批量升级，批量升级会对已选择升级文件的设备进行升级,已选择升级文件的设备名会变红。

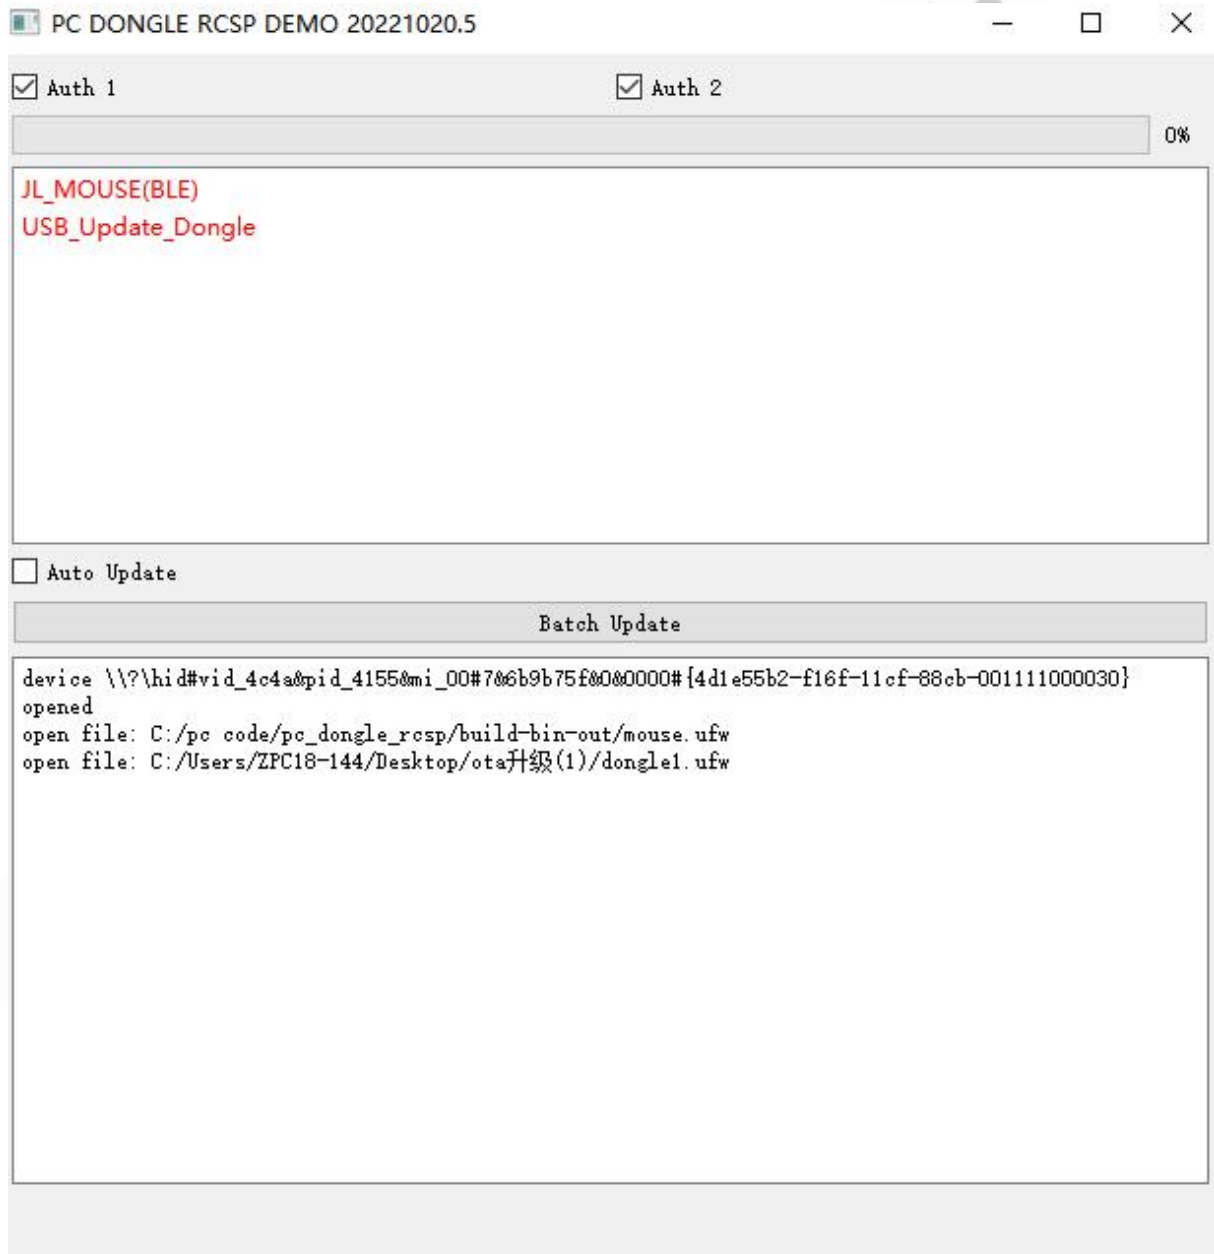

三、如何自动升级

1. 在设备上线后选择升级文件
2. 勾选 Auto Update 勾选框
3. 当最后一次选择的升级文件的设备类型上线后就会自动升级（dongle 不支持自动升级）