

向日葵开机棒

独享版篇

使用手册

V1.0

202011300901

声明

Copyright ©2020

上海贝锐信息科技股份有限公司

版权所有，保留所有权利。

未经本公司明确书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

目录

1 产品概述.....	5
2 安装.....	6
2.1 开机棒接线.....	6
2.2 开机棒设置静态 IP	6
2.3 指示灯说明.....	7
3 使用步骤.....	8
3.1 添加开机棒.....	8
3.1.1 控制台添加.....	8
3.1.2 软件添加	9
3.1.3 APP 添加.....	10
3.2 绑定主机.....	12
3.2.1 控制台绑定.....	12
3.2.2 APP 绑定.....	15
3.3 主机配置.....	18
3.3.1 主板.....	18
3.3.2 网卡.....	19
3.4 远程开机.....	20
3.4.1 PC 端远程开机	20
3.4.2 APP 远程开机.....	21
3.5 定时开机.....	22
3.5.1 控制台设置定时开机.....	22

3.5.2 APP 设置定时开机	23
4 常见问题.....	25

1 产品概述



向日葵开机棒是向日葵旗下的一款用于远程开启设备的智能硬件，能够远程唤醒和开机棒同一局域网的电脑，支持 iOS、Android、Mac、Windows 和 Linux 系统发送远程开机指令。此外开机棒还支持定时开机和通过 MAC 地址开机功能，可灵活应用于异地开机办公/游戏、NAS 自动开关、企业批量开关主机等场景，只需动动手指，距离不再是问题，搭配向日葵远程控制软件，实现远程控制。

开机棒分为独享版和局域网版，独享版可远程开启一台主机，适合个人用户使用；局域网版可远程开启开机棒所在局域网的所有主机设备，适合企业级办公场景下主机数量多的情况。本文将会介绍开机棒独享版的使用步骤，如果想要了解开机棒局域网版请移步向日葵官方网站。

注：开机棒仅支持开启连接网线上网的设备，不支持开启无线上网的设备。

2 安装

2.1 开机棒接线

将开机棒一端连接电源，另一端连接路由器/交换机分配下来的网线进行联网，待开机棒指示灯为绿灯常亮时代表已经正常工作。

注：开机棒首次必须在开启了 DHCP 服务的网络上使用。



2.2 开机棒设置静态 IP

如果路由未开启 DHCP 功能，可通过设备助手给开机棒手动设置一个 IP 地址，[详情戳我](#)。



2.3 指示灯说明

- 状态灯未亮
设备未通电
- 蓝灯常亮
正在启动服务
- 红绿蓝交替闪烁
连接网络中/获取不到IP
- 绿灯常亮
一切正常，开机棒在线
- 红灯常亮
未接网线




3 使用步骤

3.1 添加开机棒

开机棒可通过向日葵 Web 控制台、Windows 向日葵软件和向日葵控制端 APP 三种方式添加到指定帐号下。


3.1.1 控制台添加

登录向日葵 Web 控制台 ([访问戳我](#))，选择【向日葵—开机设备】，点击“添加开机棒”，在弹出框内填写开机棒 SN 码和自定义开机棒设备名称，完成后点击“添加”即可。

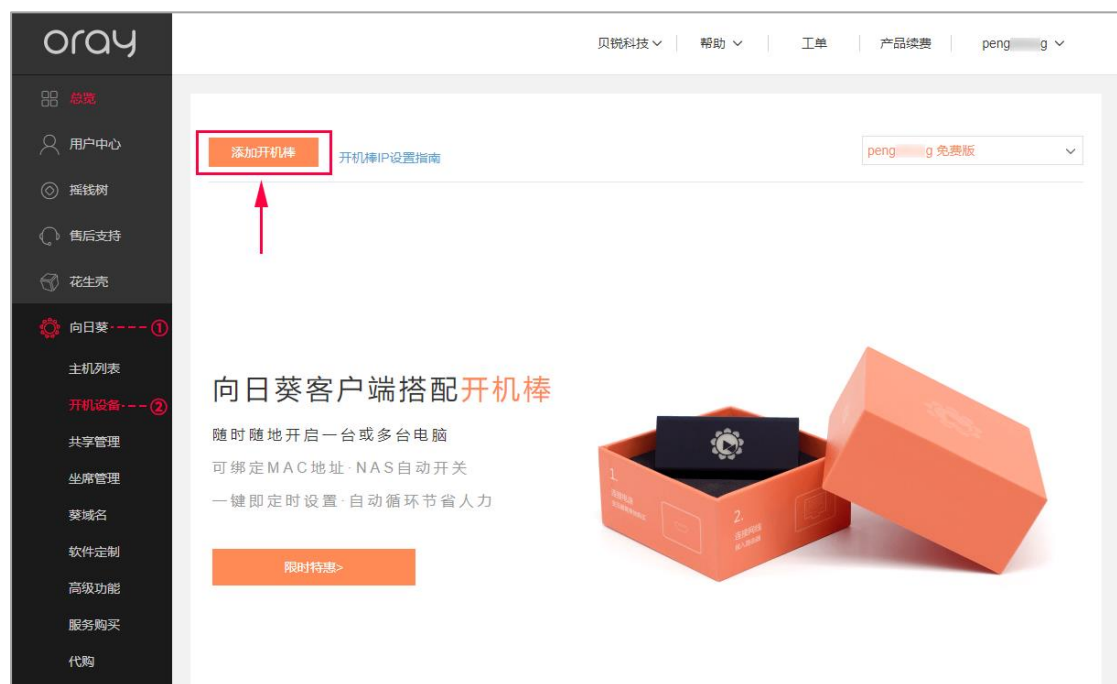The screenshot shows a dialog box titled '添加开机棒' (Add Wake Stick). It contains two input fields: '开机棒SN码:' (Wake Stick SN Code) with a placeholder 'SN码可在开机棒包装盒上查看' (SN code can be viewed on the wake stick packaging), and '设备名称:' (Device Name) with a placeholder '给开机棒起个名字吧~' (Give the wake stick a name~). At the bottom right are two buttons: '添加' (Add) and '取消' (Cancel).

3.1.2 软件添加

首先需要访问向日葵官方网站 ([访问戳我](#))，下载对应系统版本的安装包，按提示完成安装。


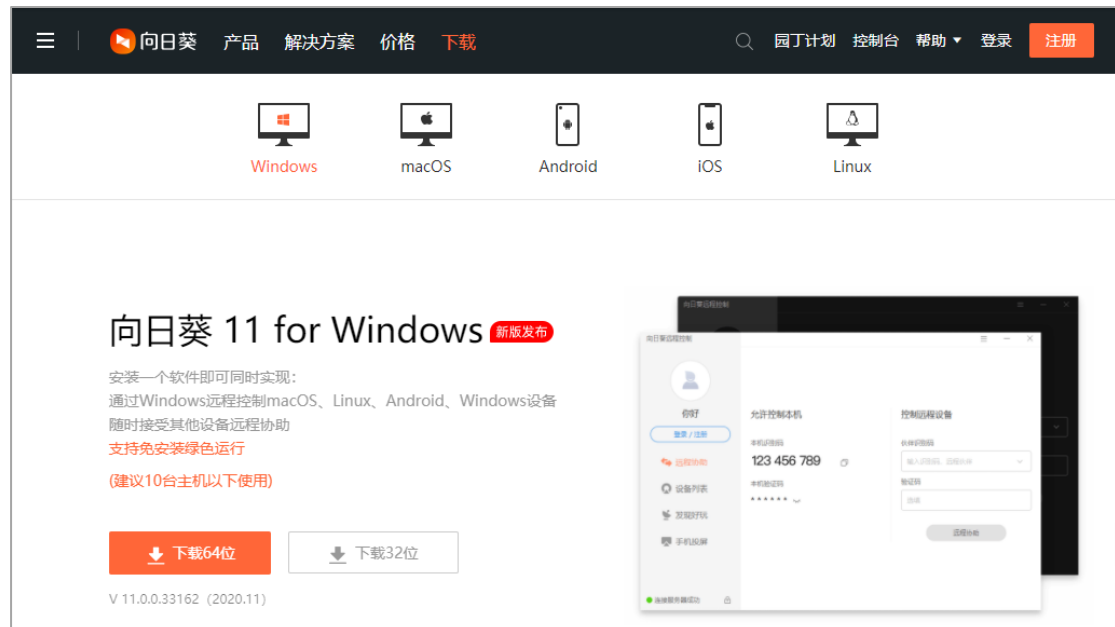


运行向日葵远程控制软件，登录帐号，在【设备列表】，选择“添加设备”—“添加开机棒”，在弹框内填写开机棒的 SN 码和自定义开机棒设备名称，点击“立即添加”即可。




3.1.3 APP 添加


首先需要访问向日葵官方网站（[访问戳我](#)），选择对应的系统平台扫码获取安装包，或者在手机应用市场搜索“向日葵远程控制”直接安装。

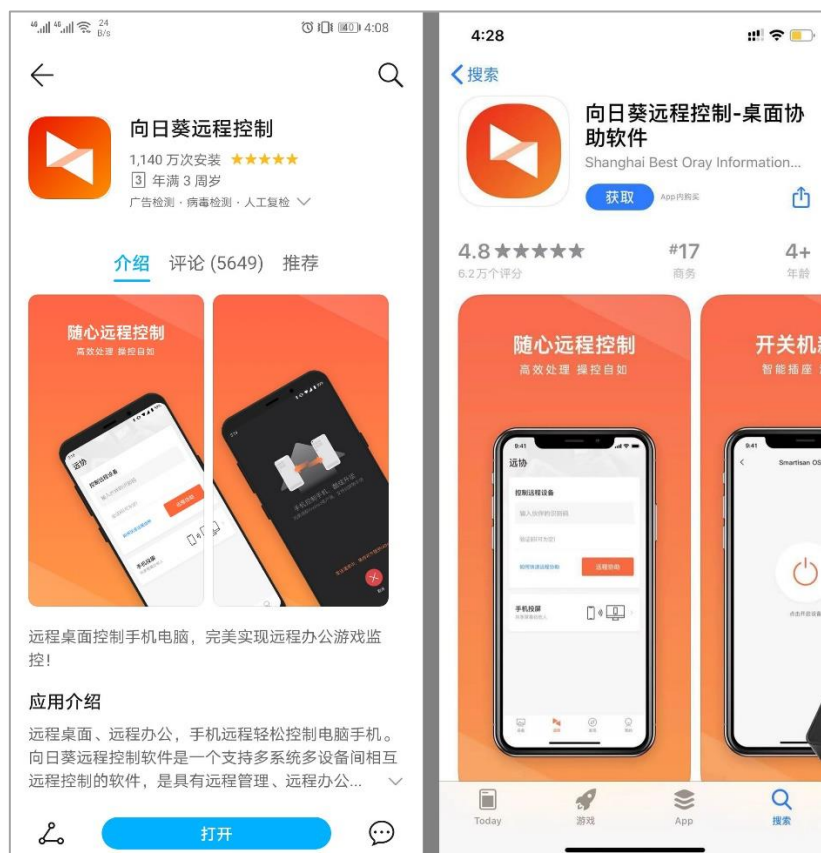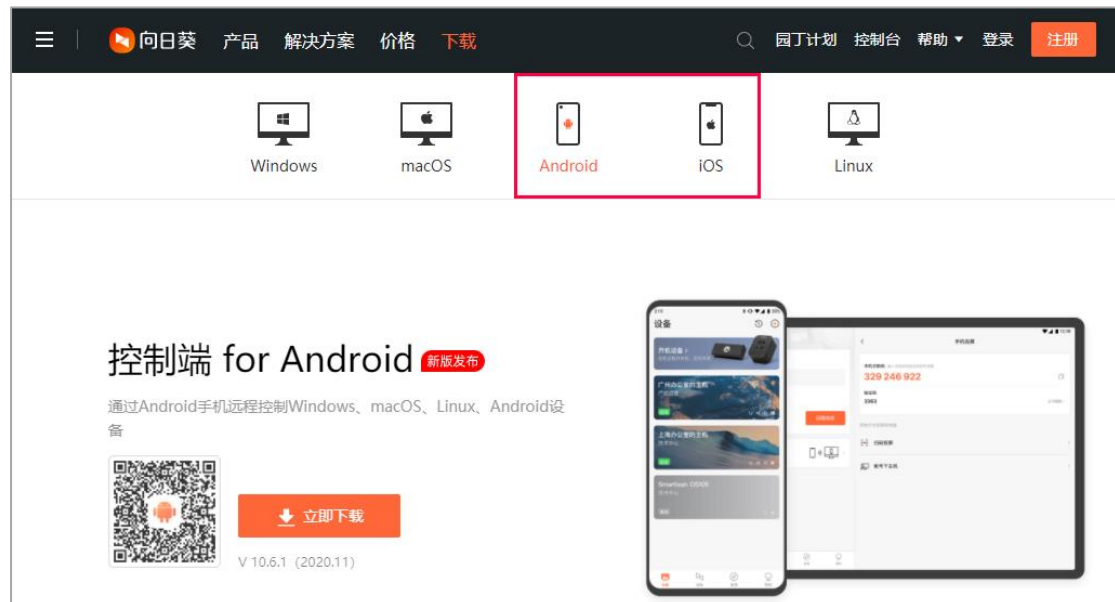

安装完成后，运行向日葵控制端 APP，在【设备】界面，点击右上角的“+” — “添加智能硬件”，选择“开机棒”，在绑定页面输入开机棒 SN 码和自定义开机棒名称，最后点击“确定”即可。

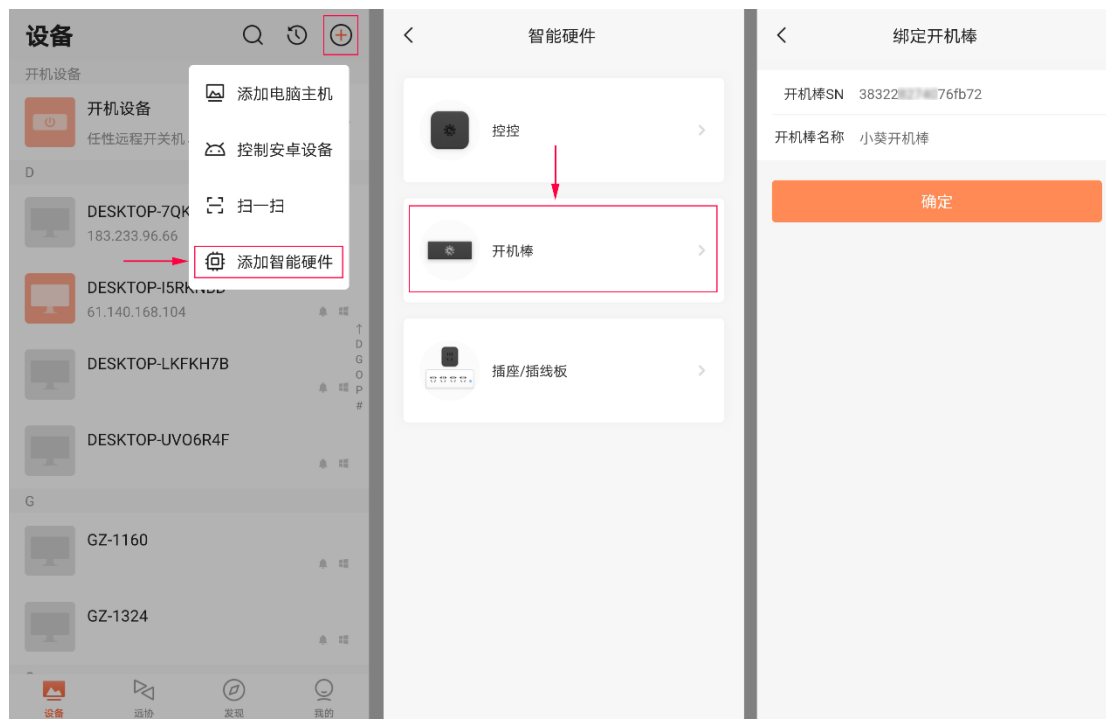

添加成功后，在【设备】界面，点击“开机设备”，就可以看到刚才添加的开机棒了~

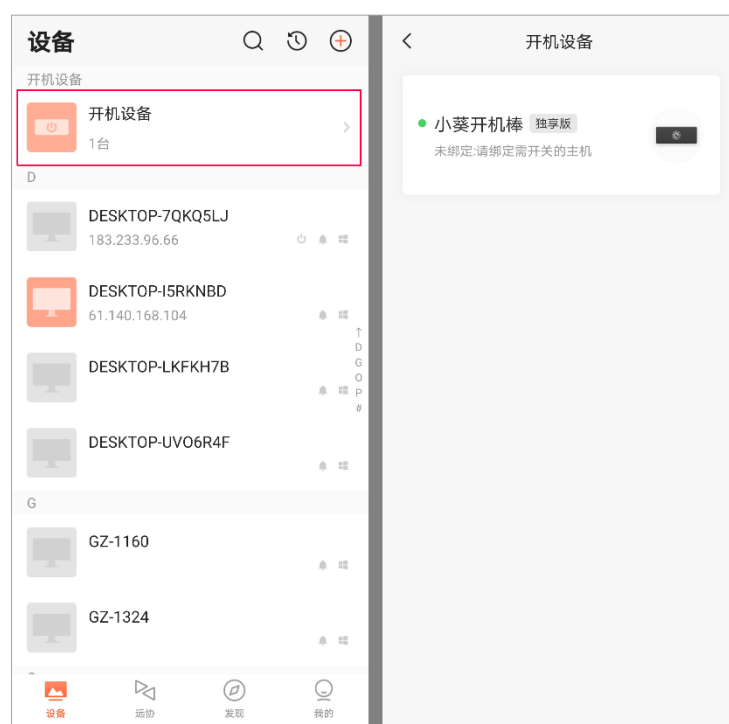

3.2 绑定主机

将开机棒与所在局域网内的主机设备绑定起来,即可实现远程控制开机棒向指定主机发送开机指令的操作。目前绑定操作支持在向日葵 Web 控制台和控制端 APP 完成,接下来将会分别介绍。

注: 远程开机的电脑需要先下载安装向日葵客户端。

3.2.1 控制台绑定


登录向日葵 Web 控制台 ([访问戳我](#)), 选择【向日葵—开机设备】, 即可看到我们添加的开机棒。点击“未绑定主机, 点此绑定”。



点击“绑定主机”。



在主机列表中，单击选择想要绑定的主机设备，最后点击右下角的“保存修改”即可。

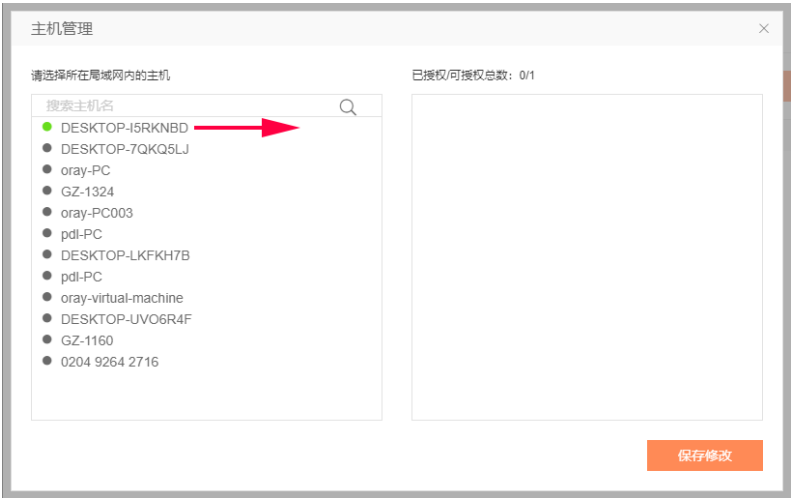

或者点击“绑定其他设备”，输入自定义主机名称和设备 MAC 地址，点击“绑定”，成功后即可通过 MAC 地址唤醒同一个局域网内的设备。

注：无论是通过主机列表还是 MAC 地址绑定，开机棒和主机设备都须处于同一个局域网。



绑定主机成功后效果如下图所示：




被绑定的主机设备上，打开向日葵远程软件，在【设备列表】，点击选择我们绑定的主机，右侧远程开机模块则提示“本机已绑定开机棒”。



3.2.2 APP 绑定


运行向日葵控制端 APP，在【设备】页面，选择“开机设备”，点击我们添加的开机棒设备，跳转到绑定界面。

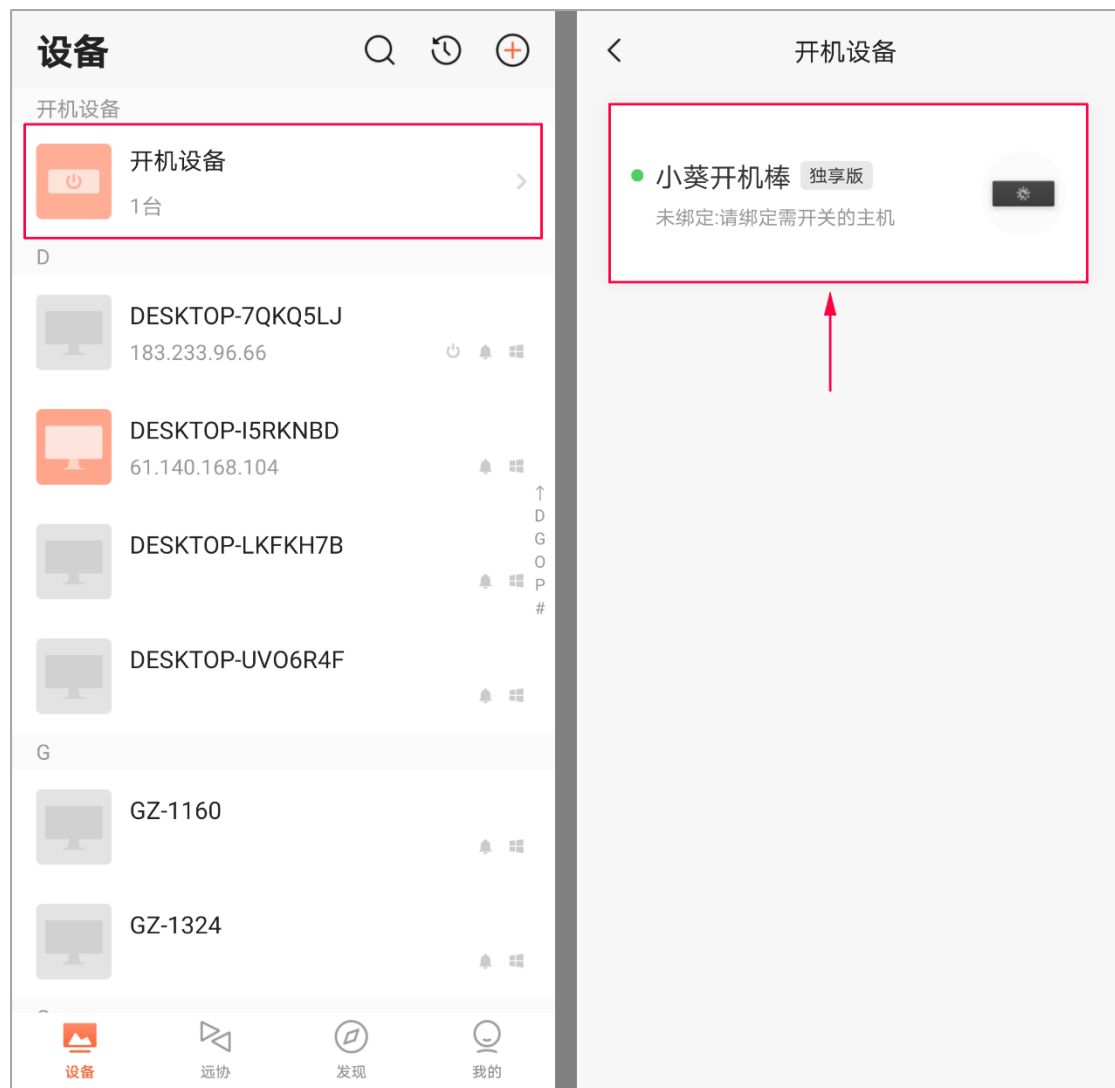

① 绑定向日葵主机：在帐号的主机列表中，选择要绑定的主机，点击“确定”；

② 绑定 Mac 地址：通过 Mac 地址绑定同一个局域网内的设备，输入设备 MAC 与自定义的设备名称，点击“确定”即可。

注：无论是通过主机列表绑定还是 Mac 绑定，都需要开机棒与主机设备在同一个局域网内。

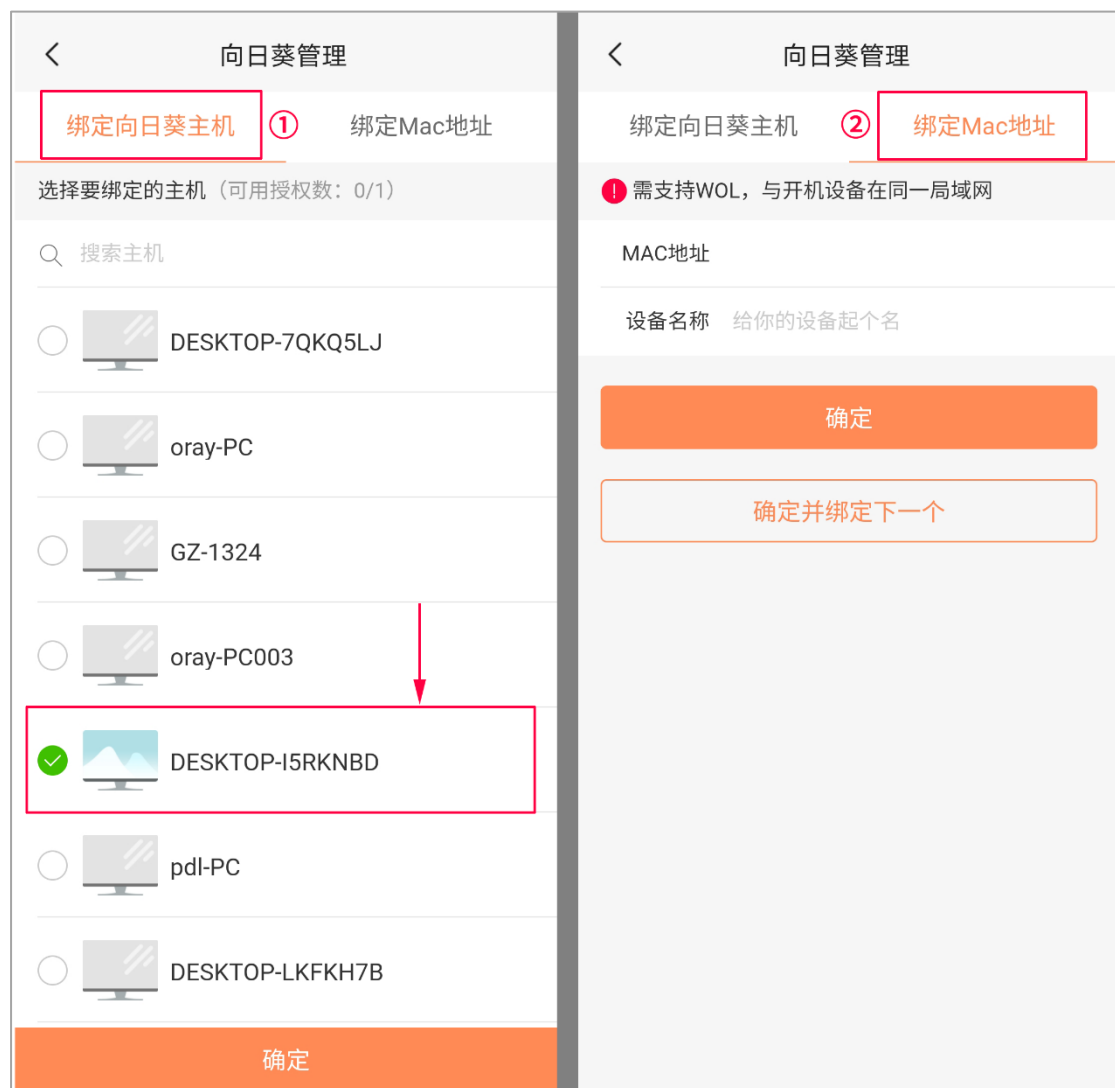

被绑定的主机设备上，打开向日葵远程软件，在【设备列表】，点击选择我们绑定的主机，右侧远程开机模块则提示“本机已绑定开机棒”。




3.3 主机配置

远程开机的设备，其主板及网卡需要支持并开启 WOL 远程唤醒功能，才可实现远程开机功能，下面来看看具体操作~


3.3.1 主板

按下电脑开机键后，未进入系统前，不停按 DEL/F2/F12（开机时留意屏幕提示）进入 BIOS 界面，打开 Power 选项查看相关唤醒选项，设置为 ON/Enabled 状态。查看更多主板是否支持远程唤醒[请戳我](#)。

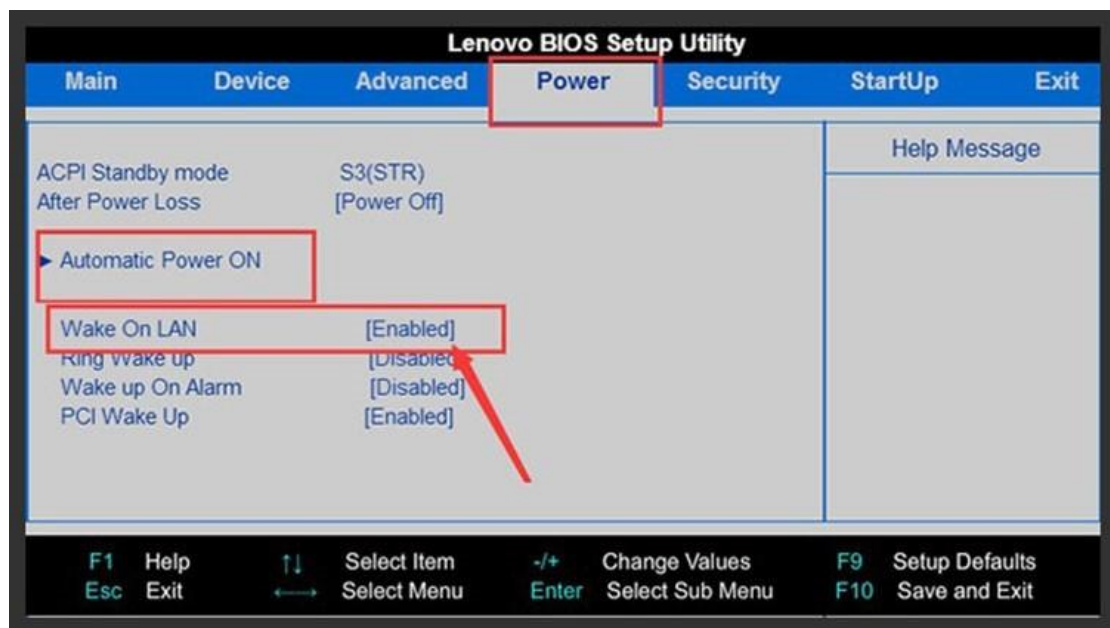

3.3.2 网卡

在电脑的【设备管理器】--【网络适配器】，进入网卡属性界面，【高级选项】中开启网络唤醒功能，如果有节能环保选项，切记要关闭。查看网卡是否支持远程唤醒[请戳我](#)。

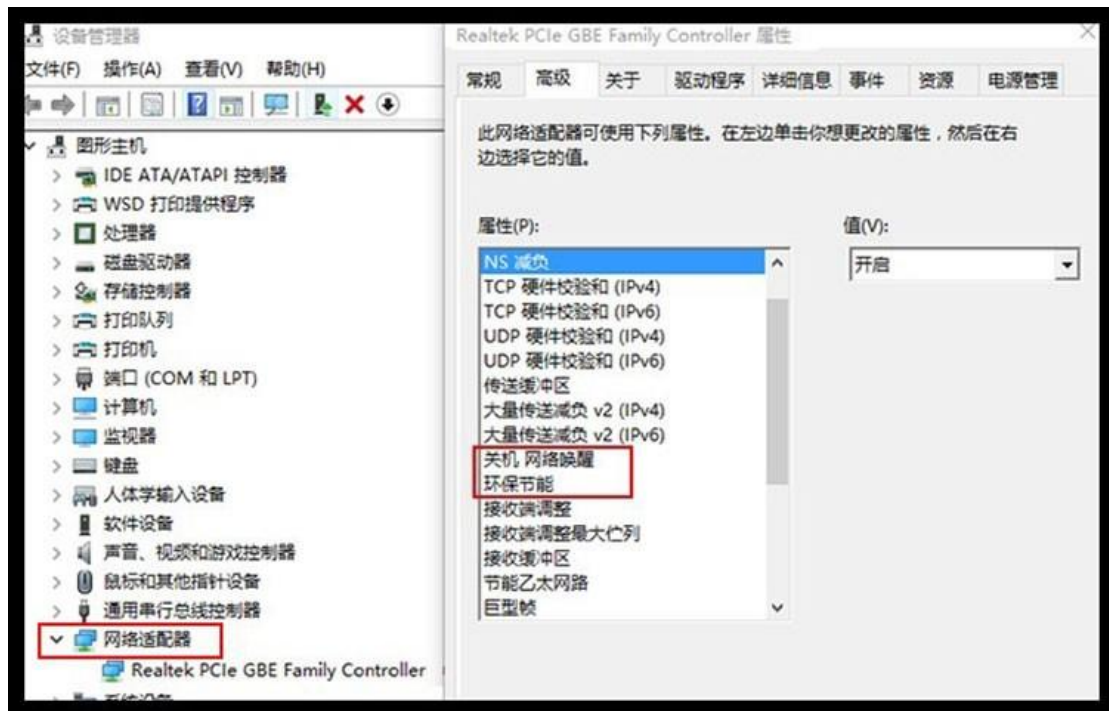

3.4 远程开机

远程唤醒开机棒所绑定的主机，需通过向日葵软件实现，下载[请戳我](#)。



3.4.1 PC 端远程开机

在电脑上安装向日葵远程控制软件，并登录相同的帐号，在【设备列表】下选择目前处于离线状态的主机，并点击右侧的开机按钮。




等待开机成功后，主机显示在线。



3.4.2 APP 远程开机

在移动端上运行控制端 APP 并登录相同的帐号，选择已经绑定了开机棒的离线设备，点击开机按钮发送开机指令，耐心等待 1~2 分钟后即可成功开机。

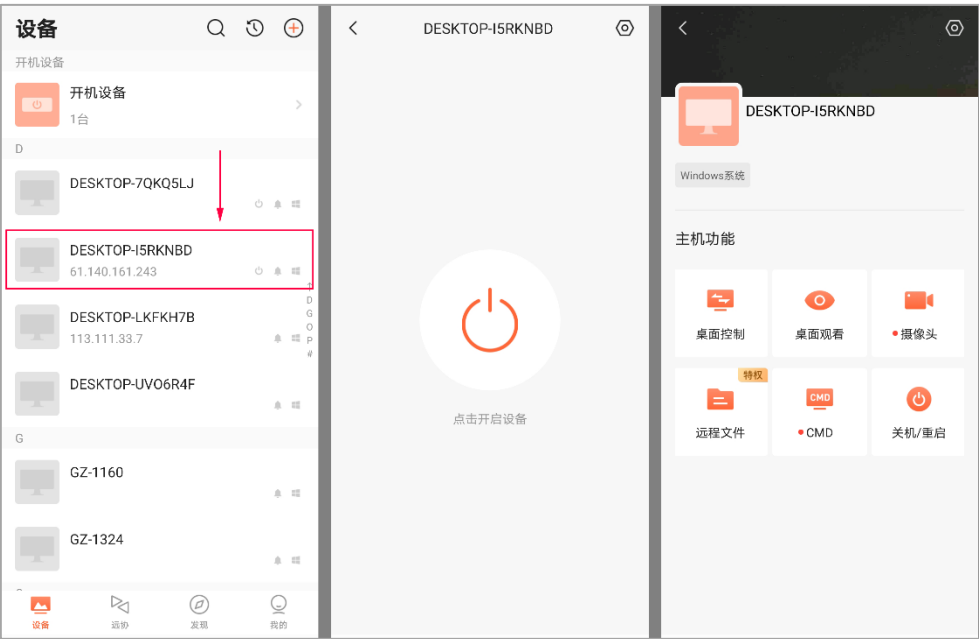


3.5 定时开机

主机设备在绑定开机棒后，可设置定时开机。目前该功能支持在向日葵 Web 控制台和控制端 APP 进行设置。

3.5.1 控制台设置定时开机


访问向日葵 Web 控制台，在【向日葵】--【主机列表】，找到已经绑定了开机棒的主机设备，点击“设置”。

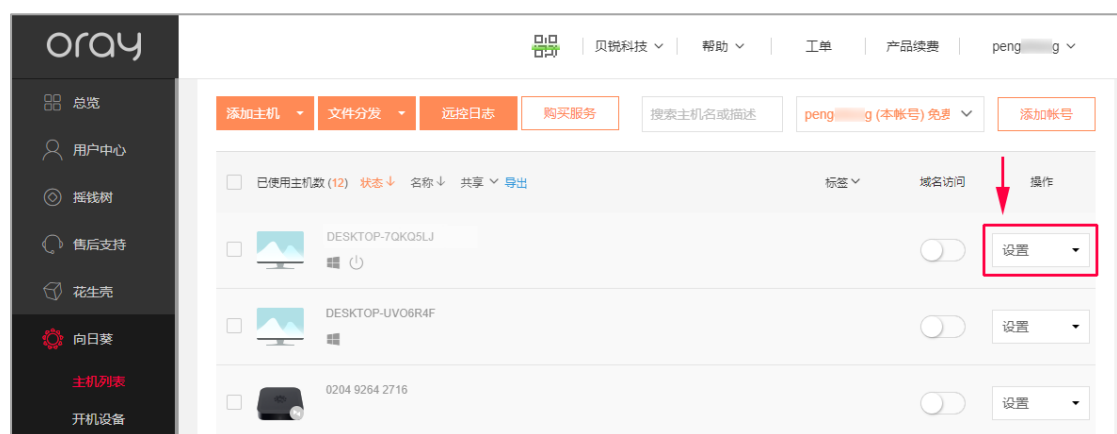

在【设备详情】，点击“更改设置”。




在弹出框中，勾选“定时开机”，填写自动开机的相关设置项，最后点击“确定”保存即可。

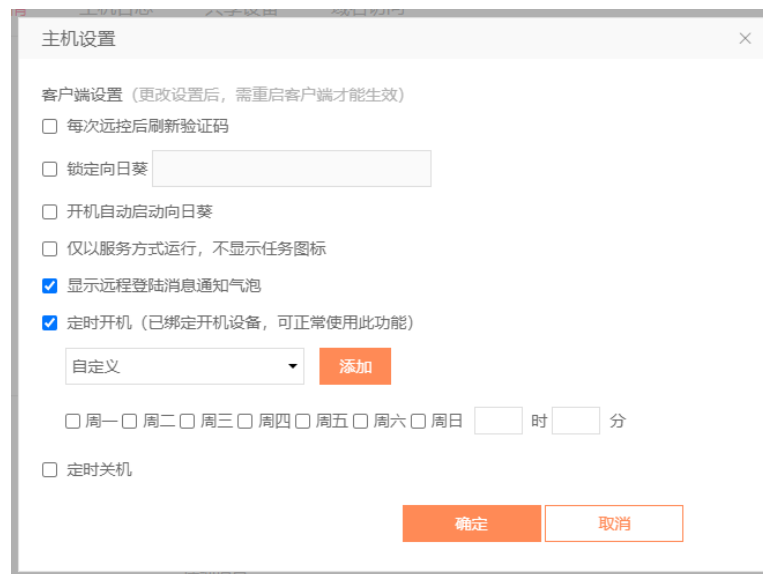


3.5.2 APP 设置定时开机

运行向日葵控制端 APP，在【设备列表】界面选择绑定了开机棒的主机设备，在功能选项页点击右上角的设置按钮，选择“主机定时” — “开启时间”；

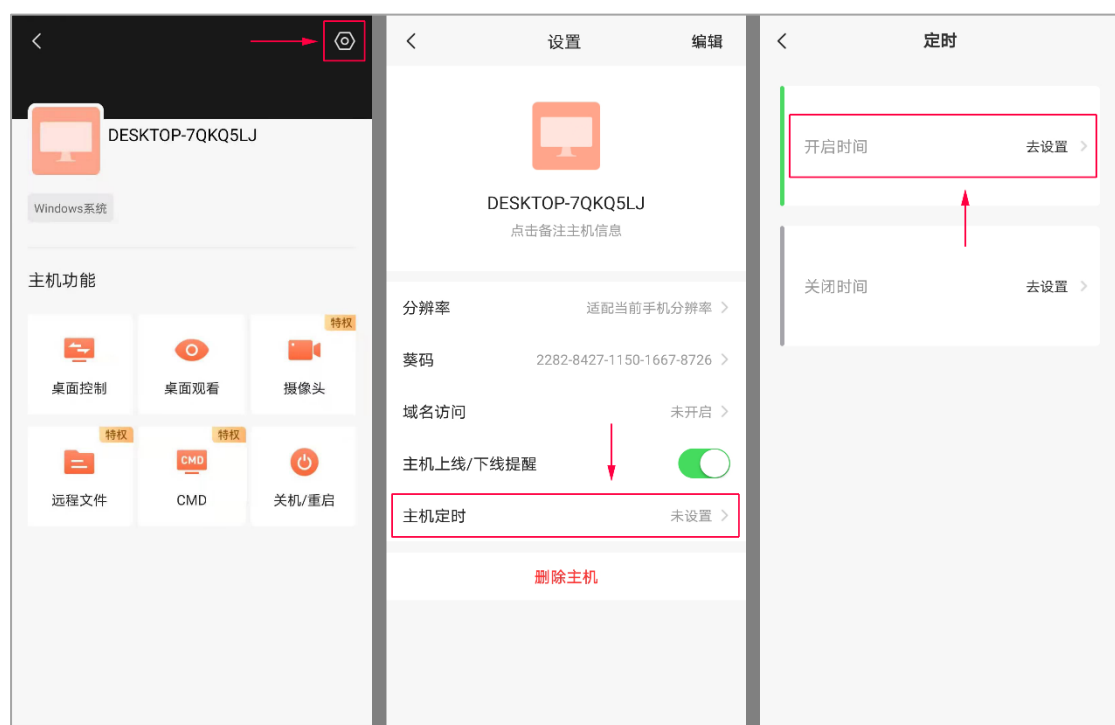

在定时设置页面滑动选择时间，点击右上角的“保存”即可成功设置自动开机时间。

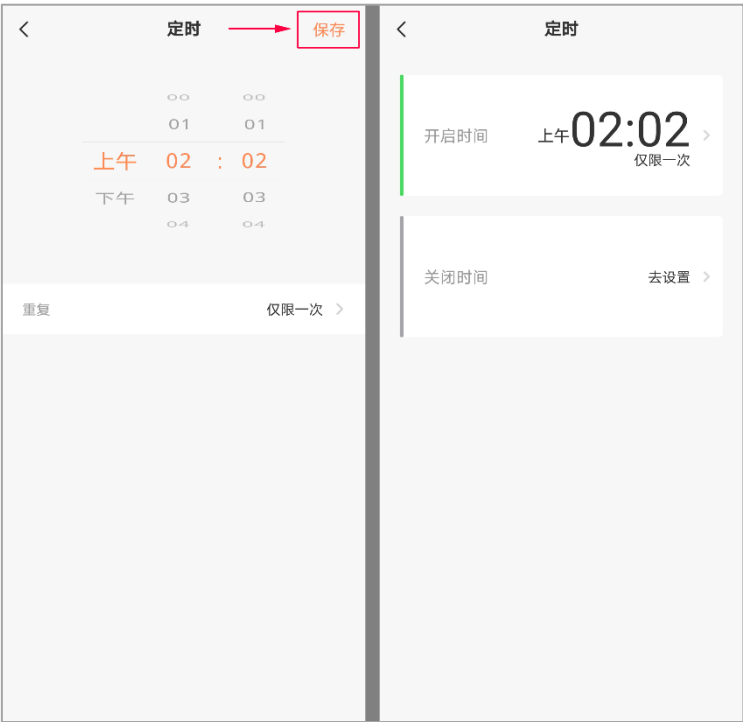

4 常见问题

(1) 开机棒不在线自检流程

假如您已经将向日葵开机棒连接到路由器后，开机棒不在线，请先根据以下情况进行排查：

① 开机棒指示灯为绿色快闪

请先确认开机棒上网是自动获取还是手动配置 IP 地址，如果是自动获取，有可能当前使用的 IP 地址有冲突，建议手动为开机棒设置 IP 地址；如果是手动配置，建议重启路由器。

② 开机棒指示灯为橙色闪烁

打开 PC 控制端，右键开机棒—IP 设置，将 DNS 服务器地址首选设置为 8.8.8.8，修改保存。

(2) 电脑无法远程开机排查

① 请检查控制端设备列表的主机是否有开机图标，电脑和开机棒是否在同一个局域网内；

② 电脑是否通过有线连接上网，远程开机功能不支持 WiFi 等无线连接方式；

③ 关机状态下检查电脑机箱后面的网卡指示灯是否亮起，如果不亮，需要检查网卡和主板设置；

④ 主板和网卡设置是否支持远程开机？是否开启了相关功能，可参照相关教程进行配置：

[网卡设置帮助](#)、[主板设置帮助](#)；

⑤ 如果上述方法都无法实现远程开机，可能是网卡/主板不支持，可联系[向日葵技术人员](#)进一步排查确认。

向日葵开机棒独享版使用简介到此结束，如果您在使用上还有任何问题，欢迎访问[向日葵官](#)

[网](#)查看相关文档，或直接咨询向日葵工作人员获得帮助，感谢您的观看。

《向日葵局域网版开机棒使用手册》查阅[请戳我。](#)