

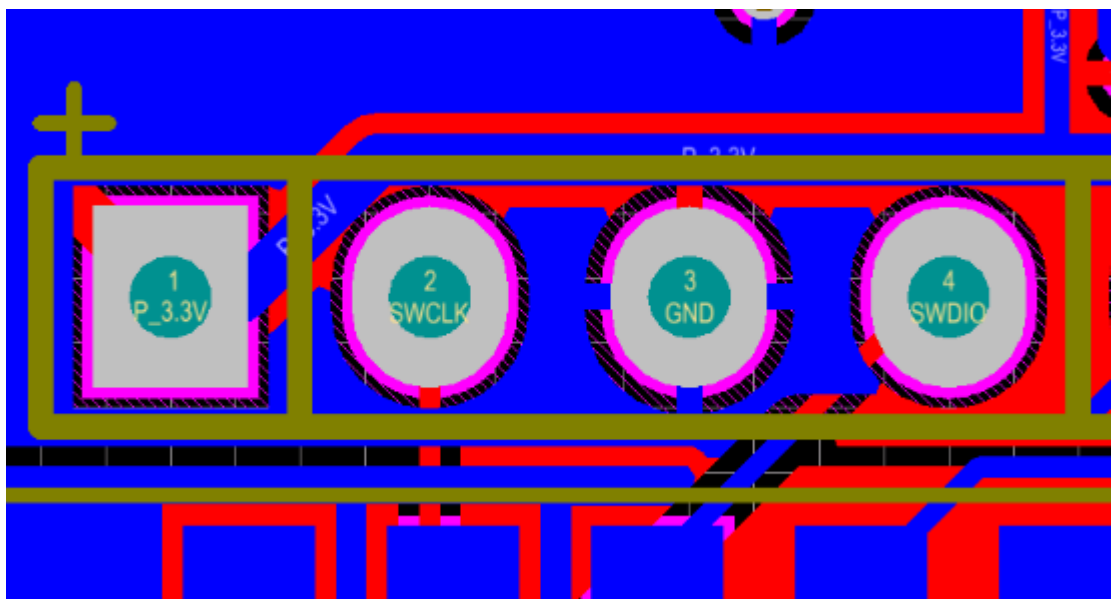


## 1. 硬件连接

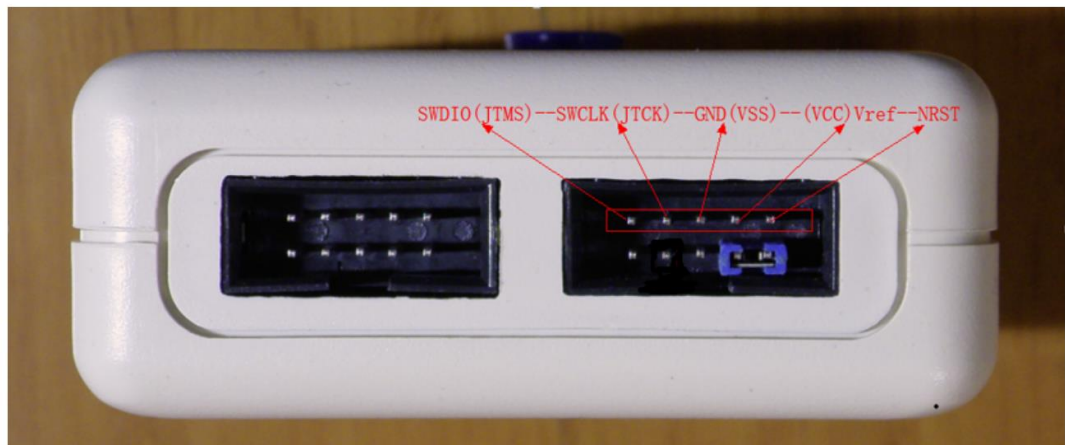


在电路板上印有丝印标志+, 标志下的引脚为 3.3V 正。

## 2. 主控镜像更新

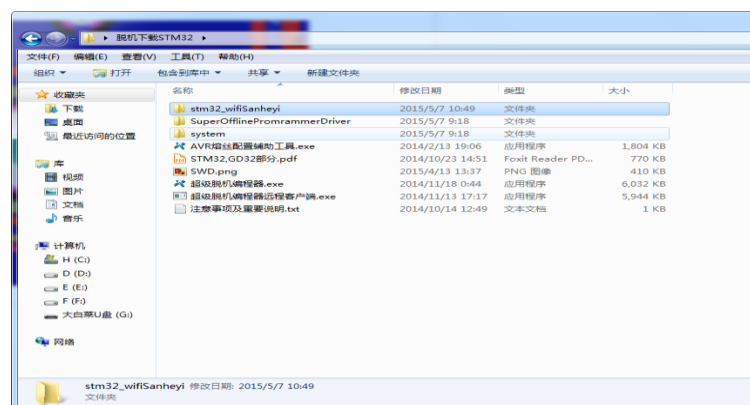


这个里面包含了 wifi 芯片和主控芯片的配置文件和 bin 文件，先下载主控程序，打开超级烧录器，点击 STM32，进入主界面，

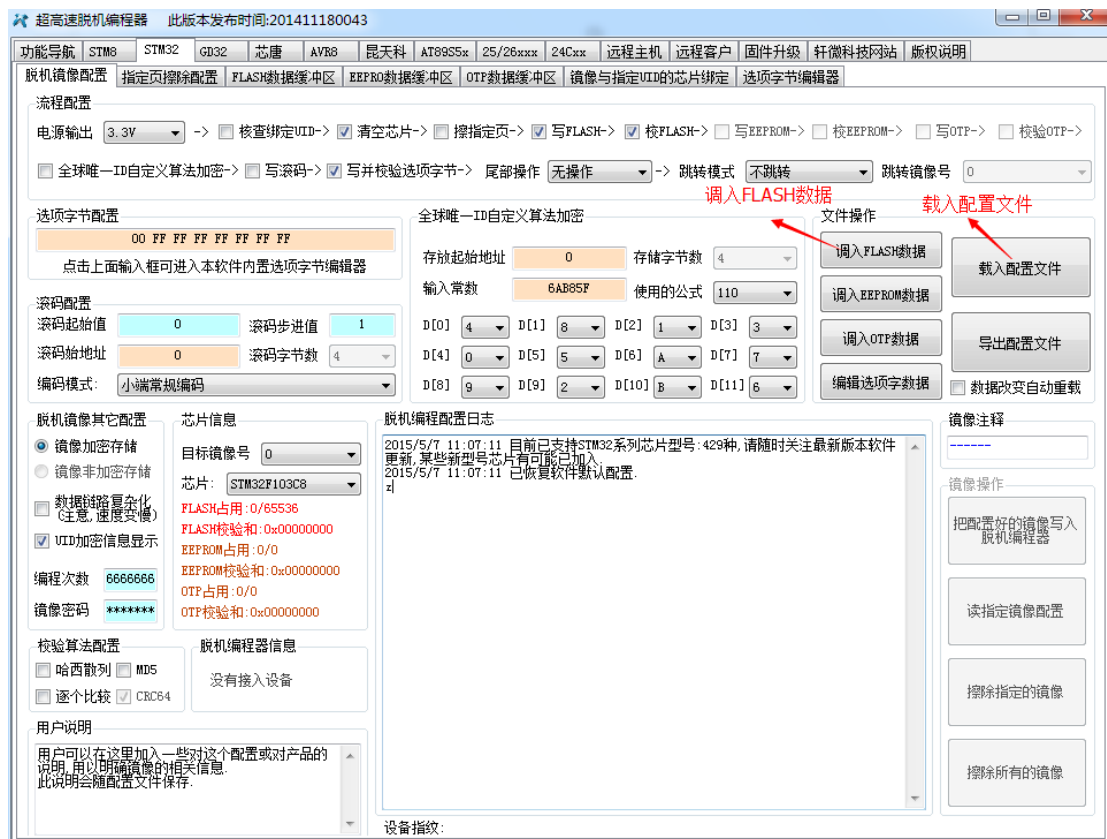

点击载入配置文件，载入 脱机下载 STM32\stm32\_wifiSanheyi\zhukong 目录下 20150507105241.stm32Config

点击调入 FLASH 数据，载入 脱机下载 STM32\stm32\_wifiSanheyi\zhukong 目录下 BinConvertBoot\_APP\_xxxxxxx.bin xxxxxxxx 为时间。


使用 USB 连接电脑和下载器，将下载器调至镜像更新，点击 把配置好的镜像写入脱机下载器。

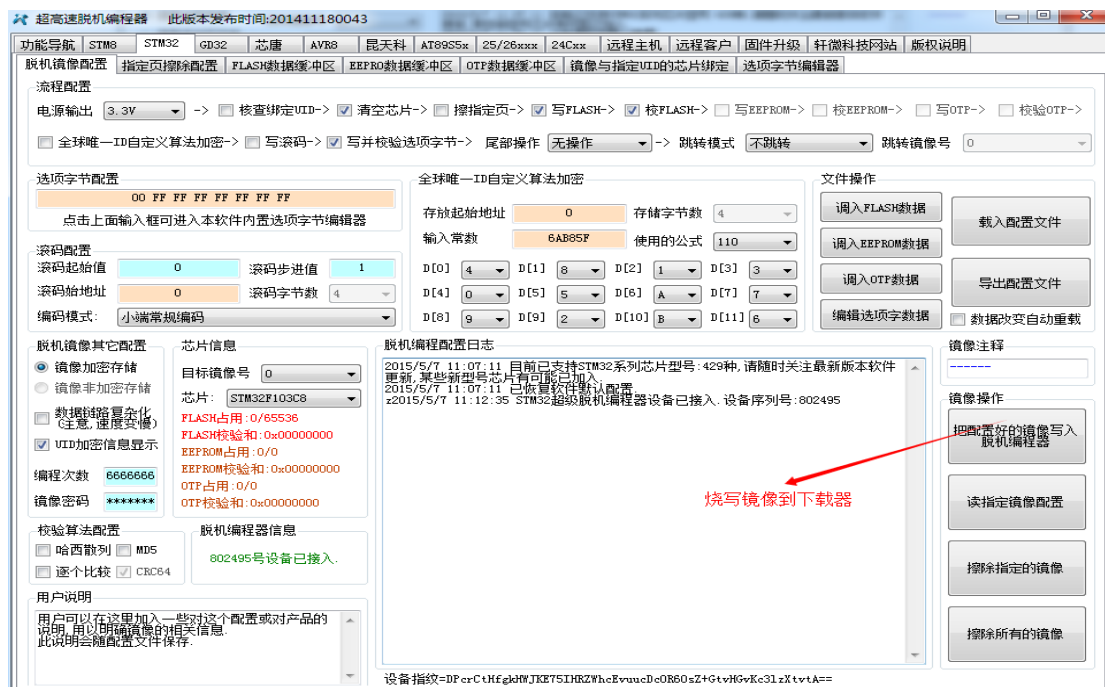

### 3. 下载

连接脱机下载器和主控的下载口，点击脱机下载器上的按钮，等到提示下载成功即完成主控的下载。


### 4. Wifi 镜像更新

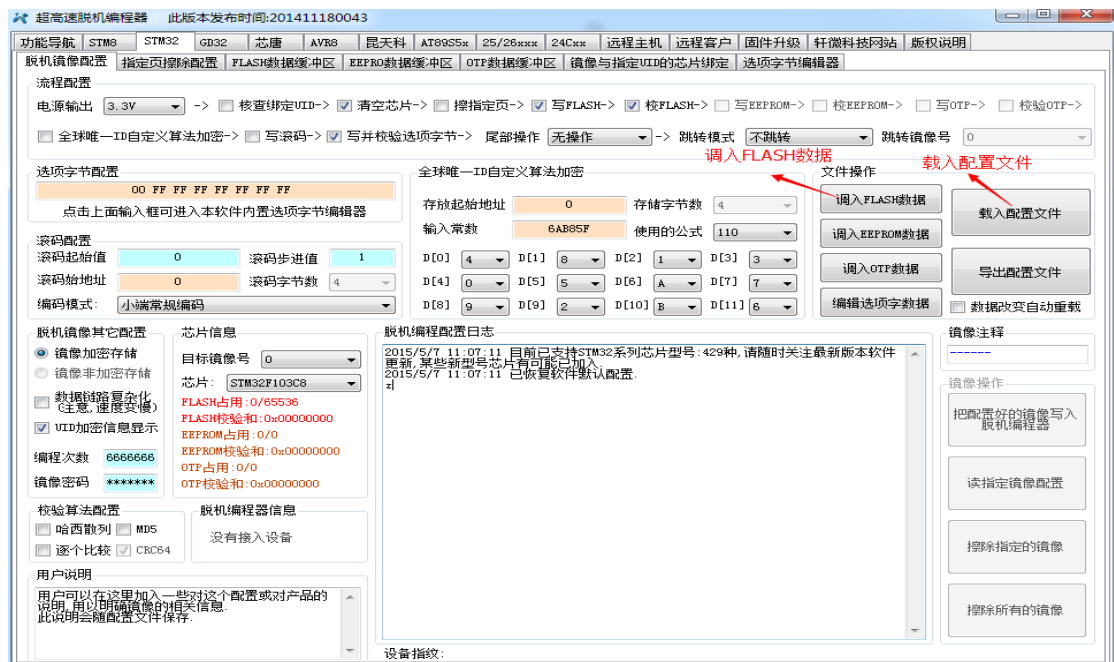

点击载入配置文件，载入 脱机下载 STM32\stm32\_wifiSanheyi\WIFI 目录下 20150507104829.stm32Config

点击调入 FLASH 数据，载入 脱机下载 STM32\stm32\_wifiSanheyi\WIFI 目录下 BinConvertWifi\_APP\_xxxxxxx.bin xxxxxxxx 为时间

使用 USB 连接电脑和下载器，将下载器调至镜像更新，点击 把配置好的镜像写入脱机下 载 器。

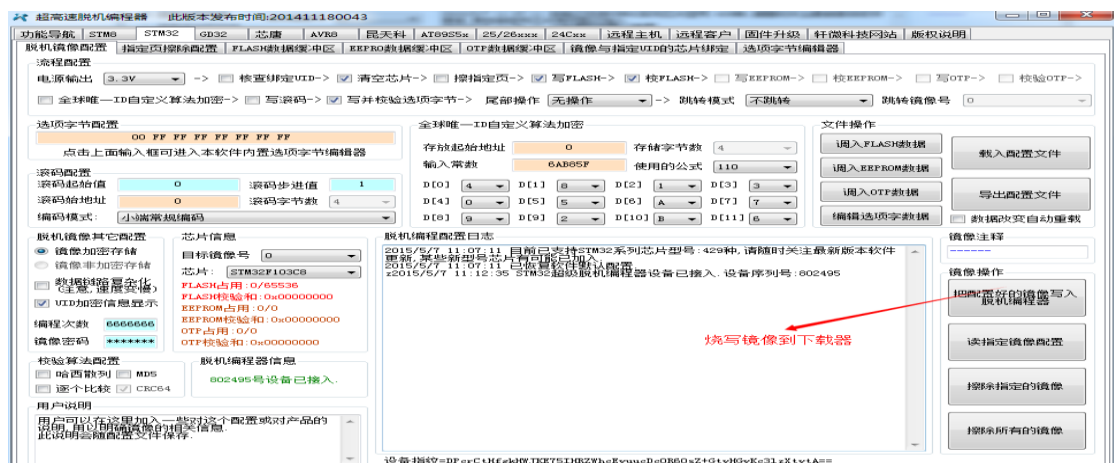

### 5. Wifi 芯片程序下载

对 wifi 芯片程序下载只能下载一次，对于成功下载的不要重复下载，对于成功下载的要贴上标签，16 进制计数，组装的时候将它拿出来贴在外壳上，后期用来贴标签。