


标准 MP3 模式

一、应用电路

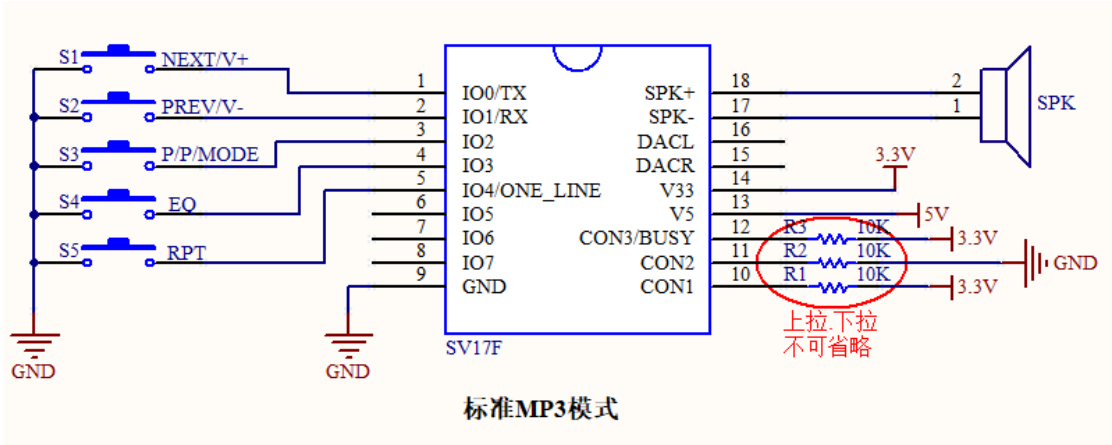

配置说明：

配置引脚			IO 说明				
CON3	CON2	CON1	IO4	IO3	IO2	IO1	IO0
1	0	1	RPT	EQ	P/P	PREV/V-	NEXT/V+

注：此模式下，按照存储顺序播放，即先存储先播放,与文件名称无关。

引脚使用

NEXT/V+/IO0	短按“下一首”，长按“音量+”
PREV/V-/IO0	短按“上一首”，长按“音量-”
P/P/IO2	短按一次“暂停”再按一次“播放”
EQ/IO3	短按一次调节“EQ”
RPT/IO4	短按一次“单曲播放”，再按一次“循环播放”

注：“短按”，“长按”都是接地触发（低电平触发）