


工程键盘

2020年8月11日 16:58

移动模式下鼠标左右控制工程自转,WASD前后左右,按住鼠标左键后上下划切换图传上下视角

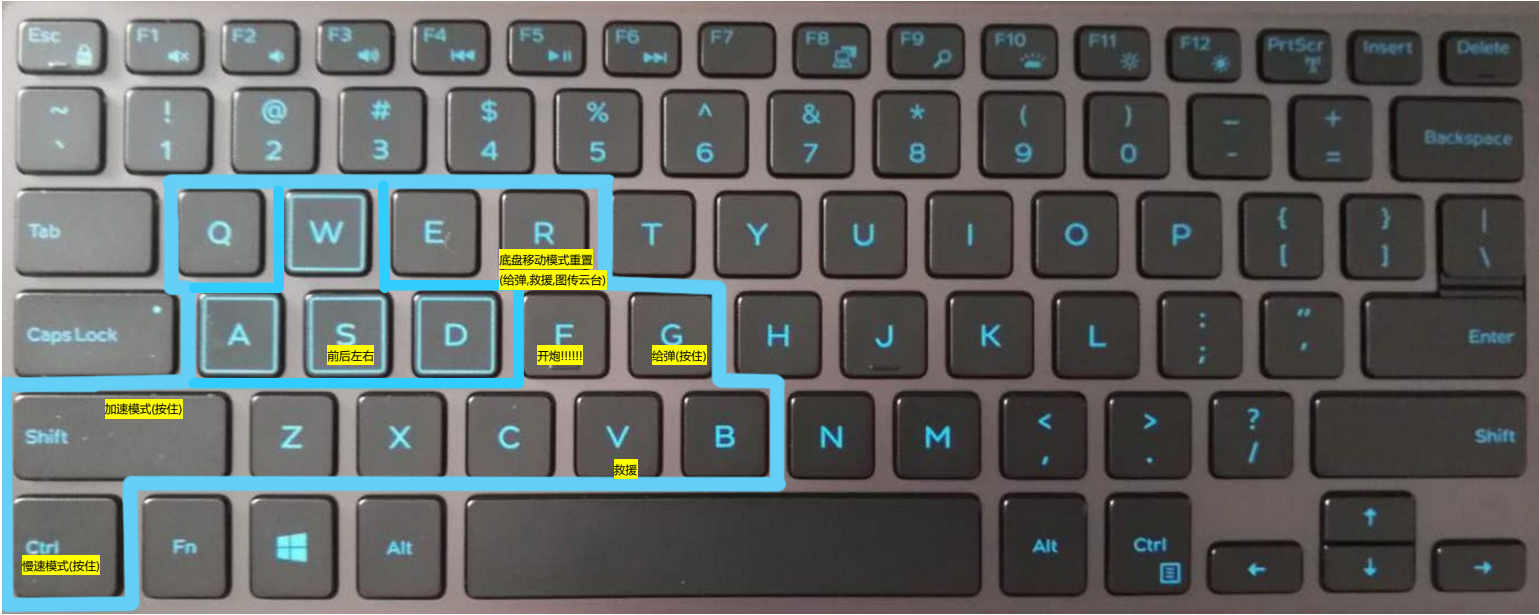

按住鼠标右键同时按Z/X/C为自动取三箱/自动取四箱(T)/自动取后升起的两箱,单按右键后直接放开则为取单箱模式,此时鼠标左键为取弹进位

