


RTC 驱动用户手册

V0.2


版本	日期	作者	说明
V0.1	2021.8.15	wit	创建此文档
V0.2	2021.8.17	wit	添加 librtc.a 使用说明

01 RTC：实时时钟简介

Figure 2-4 shows the functionality of the RTC.

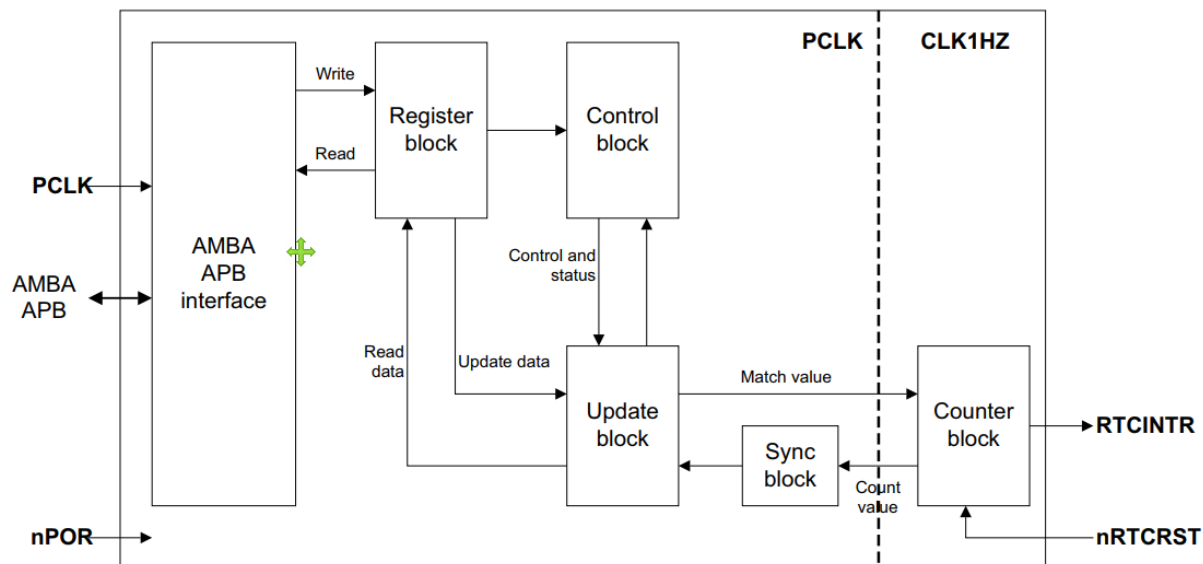

02 RTC 字符驱动架构

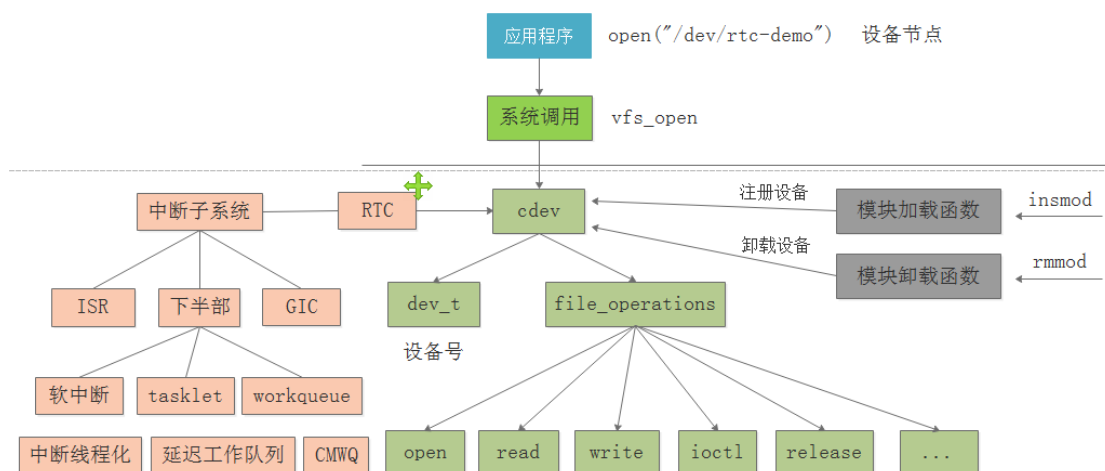

03 RTC 字符驱动编译和运行

3.1 源码内编译方法

3.2 源码外编译方法

04 RTC 字符驱动应用程序编写指南

05 RTC 库函数编写指南