

Legenda:



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Číslovky JEDNA ... DEVĚT
když bliknou všechny naráz = NULA

T Tlačítko

B CR2032 jednorázová baterie /
LIR2032 nabíjecí baterie

Vkládá se plusem směrem dozadu.

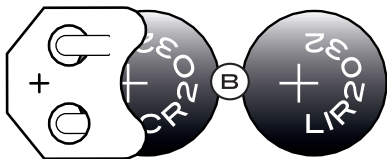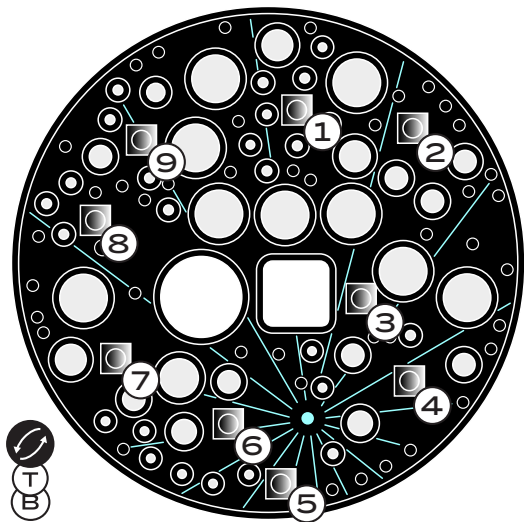

oc09

oc09

Hodiny oc09 zobrazují čas v digitální formě, rozdělený do jednotlivých číslovek.

14:59 = 1, 4, 5, 9

Když jsou zapnuty, zobrazí čas a uspí se na 4 sekundy. Pak se probudí a zobrazí čas znovu. Tento proces se opakuje, dokud hodiny nevypnete.

Ⓣ Tlačítko:

Krátké zmáčknutí:

Zapnutí hodin a zobrazení času.

Pokud jsou hodiny aktivní, tlačítko přepíná režimy zobrazení (celkem 5 režimů).

Dlouhé podržení:

Otevření menu.

Pokud je menu otevřeno, podržením se otevírají / potvrzují jednotlivá nastavení.

Extradelouhé podržení:

Vypne hodiny, čas ale stále běží v pozadí.

MENU:

Menu je signalizováno blikajícími červenými diodami ① – ④

① Jas

Nižší úroveň jasu znamená výraznou úsporu energie.

② Interval probouzení hodin

4s, 8s, 16s, 24s, 48s

③ Nastavení času

čas se nastavuje ve 4 krocích
(každý krok = jedna číslovka)

④ Zavření menu

ŽIVOTNOST BATERIE:

Zhruba dva dny s baterií CR2032 a výchozím nastavením (střední jas, režim 1, probouzení každé 4 s).

Když hodiny nepoužíváte, udrží nastavený čas měsíc i déle.



xxOx.cz



info@xxOx.cz



@xxOx.cz