


oc09 manuál (koncept)

autor: Václav Mach, www.xx0x.cz

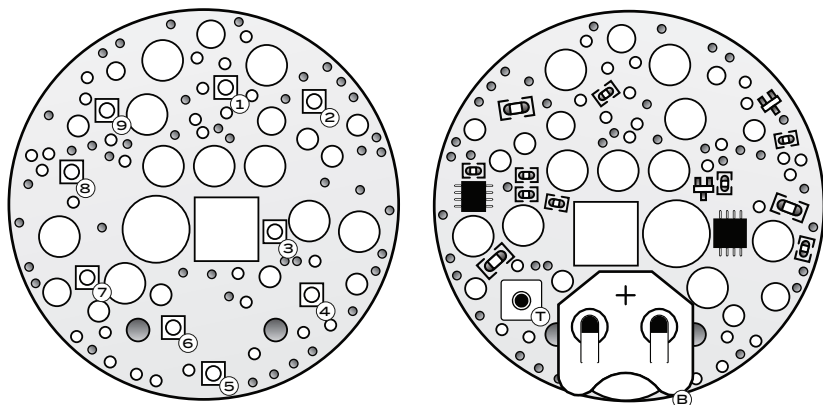

oc09 zobrazuje čas v digitální formě, rozdělený do jednotlivých číslovek
14:59 = 1, 4, 5, 9

1..9 => číslovky JEDNA ... DEVĚT

když bliknou všechny naráz => NULA

T => TLAČÍTKO

B => CR2032 jednorázová baterie / LIR2032 nabíjecí baterie

Když jsou hodiny zapnuty, zobrazí čas a uspí se na 4 sekundy. Pak se probudí a zobrazí čas znovu.
Tento proces se opakuje, dokud hodiny nevypnete.

KRÁTKÉ ZMÁČKNUTÍ TLAČÍTKA

Zapnutí hodin a zobrazení času.

Pokud jsou hodiny aktivní, tlačítko přepíná režimy zobrazení (celkem 5 režimů).

DLOUHÉ PODRŽENÍ TLAČÍTKA

Otevření menu.

Pokud je menu otevřeno, podržením se otvírají / potvrzují jednotlivá nastavení.

EXTRA DLOUHÉ PODRŽENÍ TLAČÍTKA

Vypne hodiny, čas ale stále běží v pozadí.

MENU:

Menu je signalizováno blikajícími červenými diodami 1-4.

1) Jas

- nižší úroveň jasu znamená výraznou úsporu energie

2) Interval probouzení hodin

- 4s, 8s, 16s, 24s, 48s

3) Nastavení času

- čas se nastavuje ve 4 krocích (každý krok = jedna číslovka)

4) Zavření menu

ŽIVOTNOST BATERIE:

zhruba dva dny s baterií CR2032 a výchozím nastavení (střední jas, režim 1, probouzení každé 4 s)
když hodiny nepoužíváte, udrží nastavený čas až 1 rok