


库房耳环安装及绑定操作指南

1. 业务操作流程

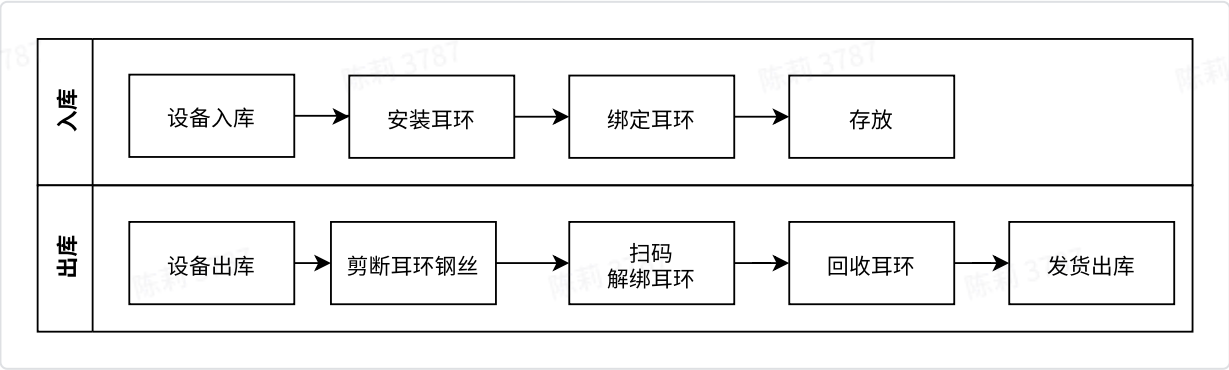

所有入库的仪器都需要安装耳环，所有的仪器出库都需要解绑耳环和剪断耳环钢丝，同时回收耳环。
(出库定义：不管出库目的地，只要离开库房就需要解绑耳环)

2. 安装耳环操作说明

2.1 仪器范围说明

- 仪器类型：Flash 20、Mini8 Plus、Mini 8 Cube、Gentier 48E 、其他昂贵检测仪器；
- 存货类型：备用机、试用机、投放机、销售用机

2.2 耳环安装操作说明

设备包含 2 种物料：耳环、黄色绑带，如下图



安装步骤：

- 使用扁口工具轻轻撬开封箱钉一点缝儿，并将黄色绑带穿过缝隙，如下图 1
- 黄色绑带穿过耳环扣，并穿过锁扣，如下图 2

3. 拉紧绑带后将多余长度绑带插入封箱钉缝隙（避免绑带存放库存扎/伤人）



图1

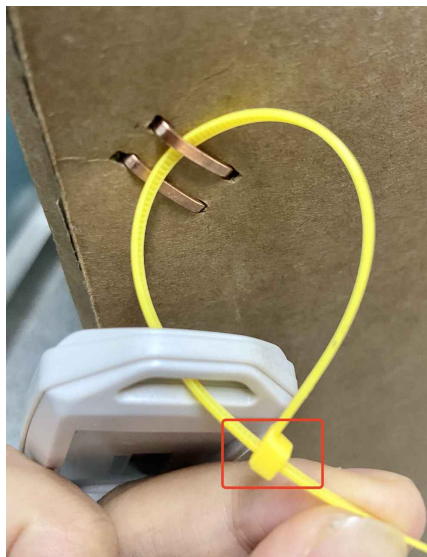


图2

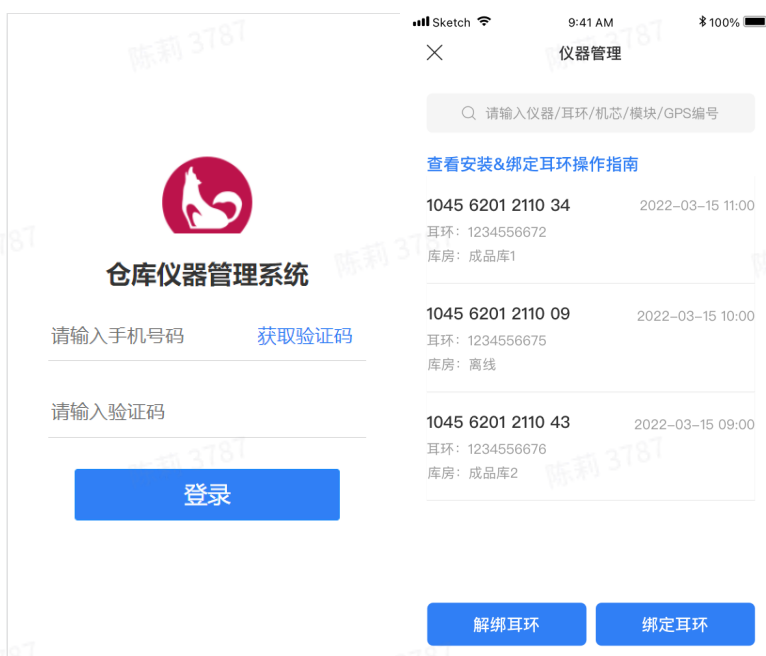


图3

3. 软件绑定耳环操作说明

3.1 登录

- **账号说明：**账号由技术创建，需提供手机号、姓名、职责（生产）、所属库房（成品库1、成品库2、原料库）
- **操作指南入口：**支持随时查看耳环安装和绑定操作流程；
- **操作流程：**扫描二维码 ➡ 手机号、验证码登录 ➡ 进入首页；



3.2 绑定耳环流程

1. 操作流程：点击“绑定耳环”按钮 ➡ 填写内容（机芯、模块无法编辑，编号支持自动识别） ➡ 填写完成，点击“确认绑定” ➡ 绑定成功 ➡ 继续绑定或者退出绑定

Sketch 9:41 AM 100%

仪器管理

请输入仪器/耳环/机芯/模块/GPS编号

查看安装&绑定耳环操作指南

1045 6201 2110 342022-03-15 11:00

耳环: 1234556672

库房: 成品库1

1045 6201 2110 092022-03-15 10:00

耳环: 1234556675

库房: 离线

1045 6201 2110 432022-03-15 09:00

耳环: 1234556676

库房: 成品库2

解绑耳环

绑定耳环

Sketch 9:41 AM 100%

绑定仪器耳环

耳环编号

请填写/扫描耳环编号

仪器序序列号

请填写/扫描仪器SN号

机芯编号

1234566666

模块信息

模块1

模块2

模块3

模块3

图片记录

仪器序列号

机芯

模块1

模块2

模块3


模块4

确认绑定

2. 其他说明：一旦绑定成功后不允许修改

3.3 如何解绑耳环

点击“解绑耳环”按钮 ➡ 扫描耳环条形码 ➡ 确认解绑 ➡ 解绑成功

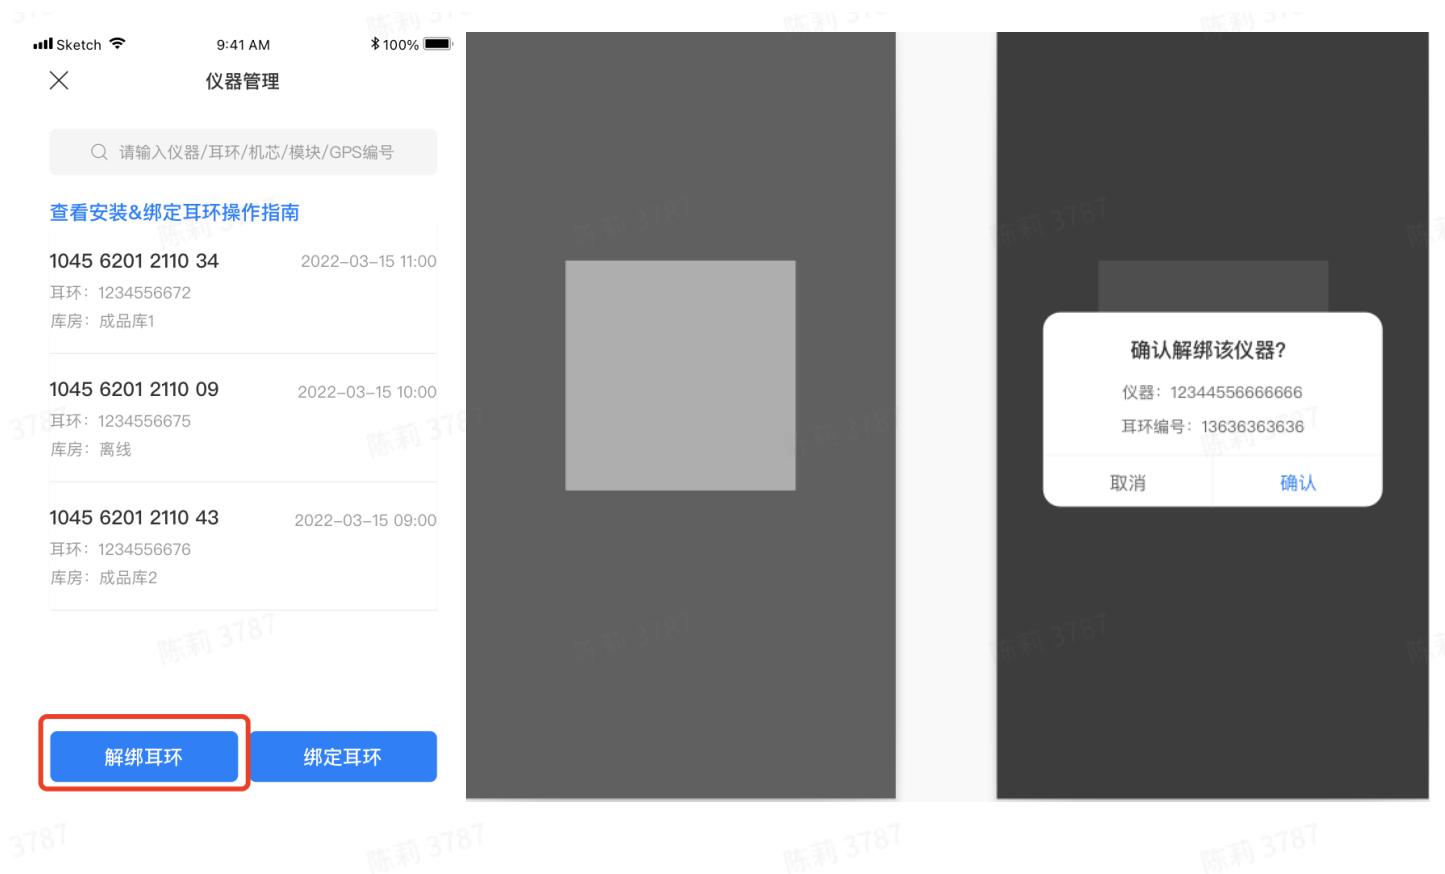

4. 注意事项

4.1 图文识别拍照要求

- 像素要求：最小100*100 像素、最大4096 *4096 像素
- 高质量图片符合条件如下：
 - 图片清晰完整
 - 无虚焦
 - 抖动模糊
 - 反光感染
 - 识别主体尽量摆正，不要过于密集

4.2 仪器序列号拍照示例

