

拆 V40 车钥匙， 一更新钥匙打开方法

V40 车钥匙电池为两颗 CR2430 纽扣电池。

拿掉金属钥匙以后可以撬开。

没电 钥匙正常插入 可以点火 ， 解锁车门 话就要拆掉主驾门把手 外壳后用金属钥匙开门了。

新钥匙打开方法。









拆掉电池后需要插入钥匙才能正常点火，也就 电池没电 时候插入可以正常点火 。

遥控钥匙/PCC - 更换蓄电池


遥控钥匙的电池 可能需要更换。

在以下情况下，应更换遥控钥匙的电池：

- 信息符号点亮并且组合仪表板显示车钥匙电池不足 请参看手册

和/或

- 锁组一直无法对距离车辆20米范围内的遥控钥匙所发出的信号做出反应。

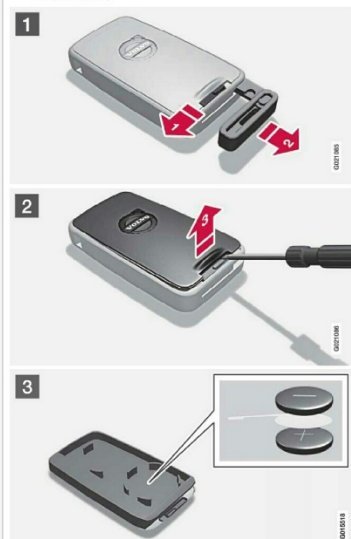

开启

- 1 将弹簧卡稍滑移到一侧。

同时，将钥匙片笔直往后拉出。

- 2 将一把3毫米螺丝起子插入弹簧卡槽后面的孔内，并轻轻撬起遥控钥匙护盖。

注意

翻转遥控器使按键面向上，这是为了避免在开启时电池弹出。

重要

避免用手指接触新的电池及其接触表面，否则会损坏电池功能。

电池更换

注意

沃尔沃建议用于遥控钥匙/PCC中的蓄电池应满足UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3中的标准。出厂配备或在沃尔沃授权维修中心更换的蓄电池应满足上述标准。

- 3 仔细确认盖内电池（+）极和（-）极的固定方式。

带一块电池的遥控钥匙：

- 1 小心撬出电池。
- 2 安装新电池，（+）面朝下。

带PCC及两块电池的遥控钥匙

- 1 小心地撬出电池。
- 2 首先安装一颗新电池，（+）面朝上。
- 3 将白色塑料片放于两者之间，最后安装第二颗新电池，（+）面朝下。

电池类型

使用带标识“CR2430, 3 V”的电池。

组装

- 1 将遥控钥匙护盖压回定位。
- 2 拿住遥控钥匙且插缝往上，将钥匙片往下放入其插槽内。
- 3 轻轻压入钥匙片。在钥匙片锁入时您应会听见一“喀嗒”声响。

重要

确保以环保的方式处理废弃蓄电池。

遥控钥匙

相关信息

遥控器

遥控钥匙 - 功能