



一，并口 JTAG 下载线烧写 s64 程序


1，打开 H-Flasher

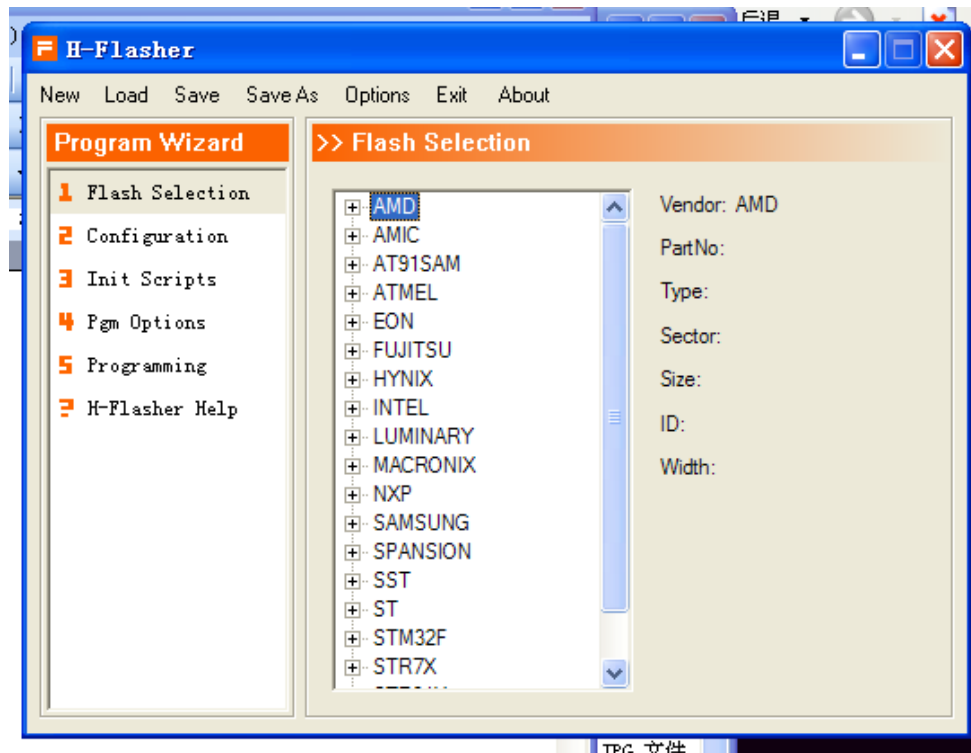


2，选择 at91sam7s64

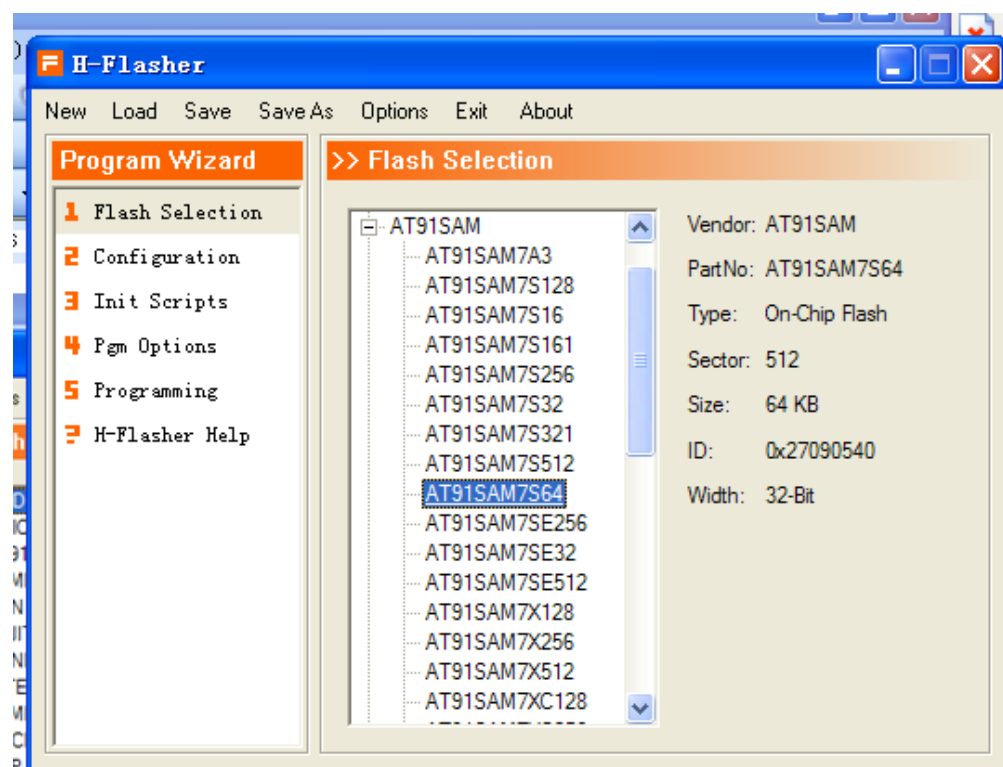


3, 烧写地址: 0x100000

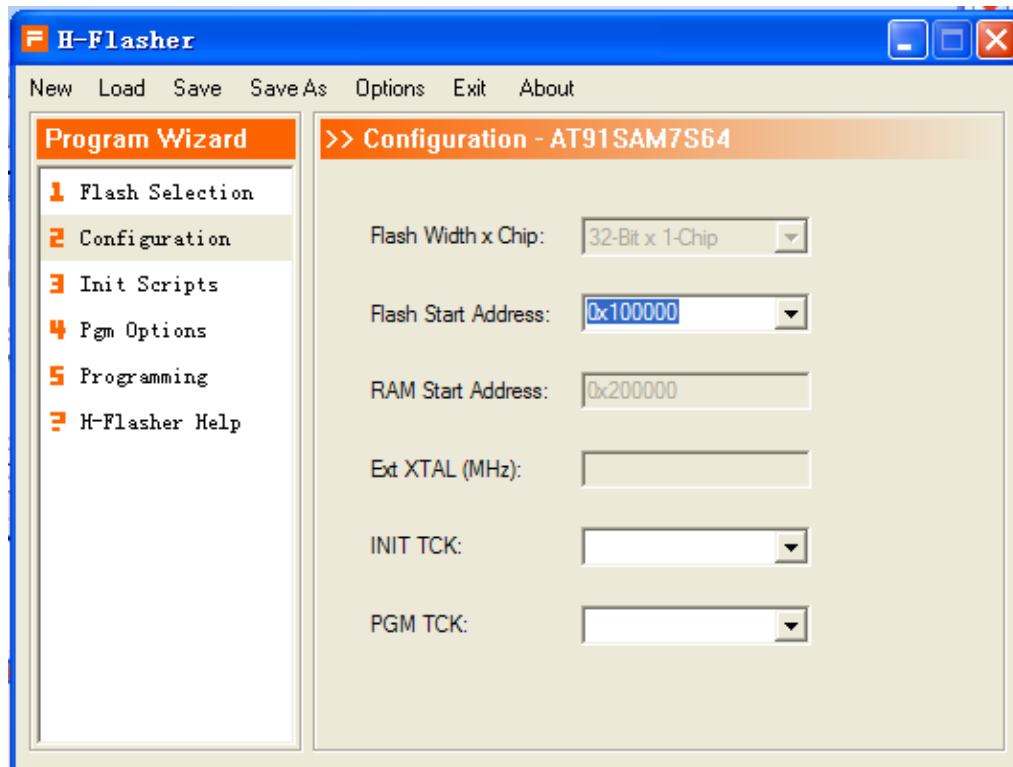


4, 不选


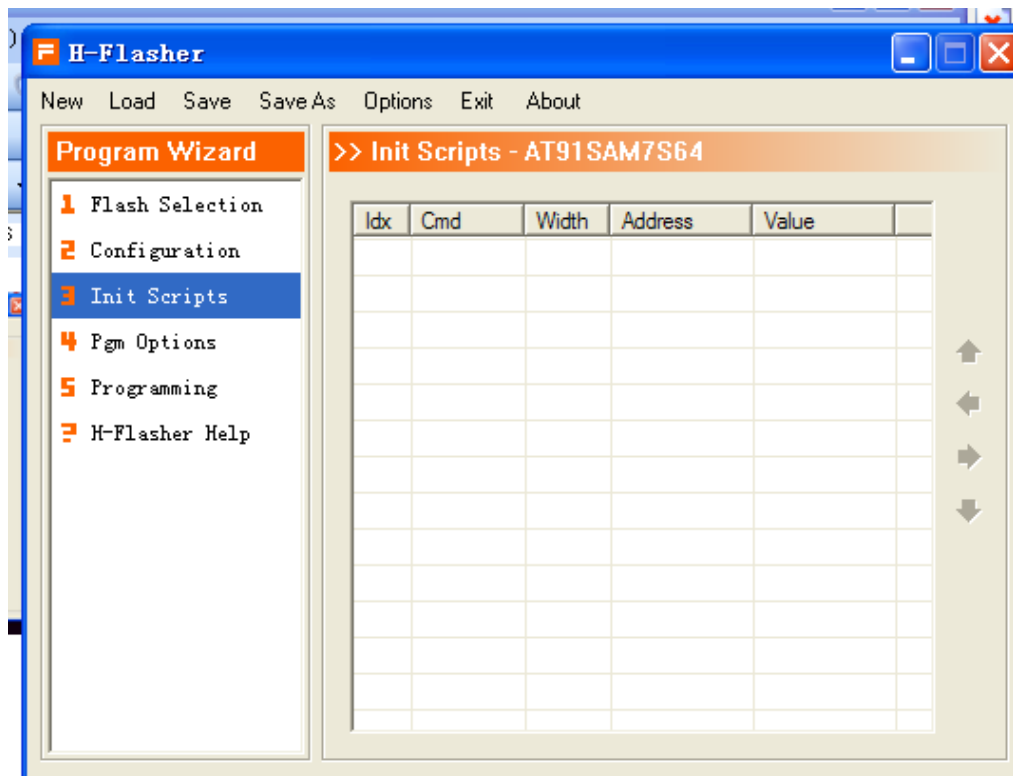



5,

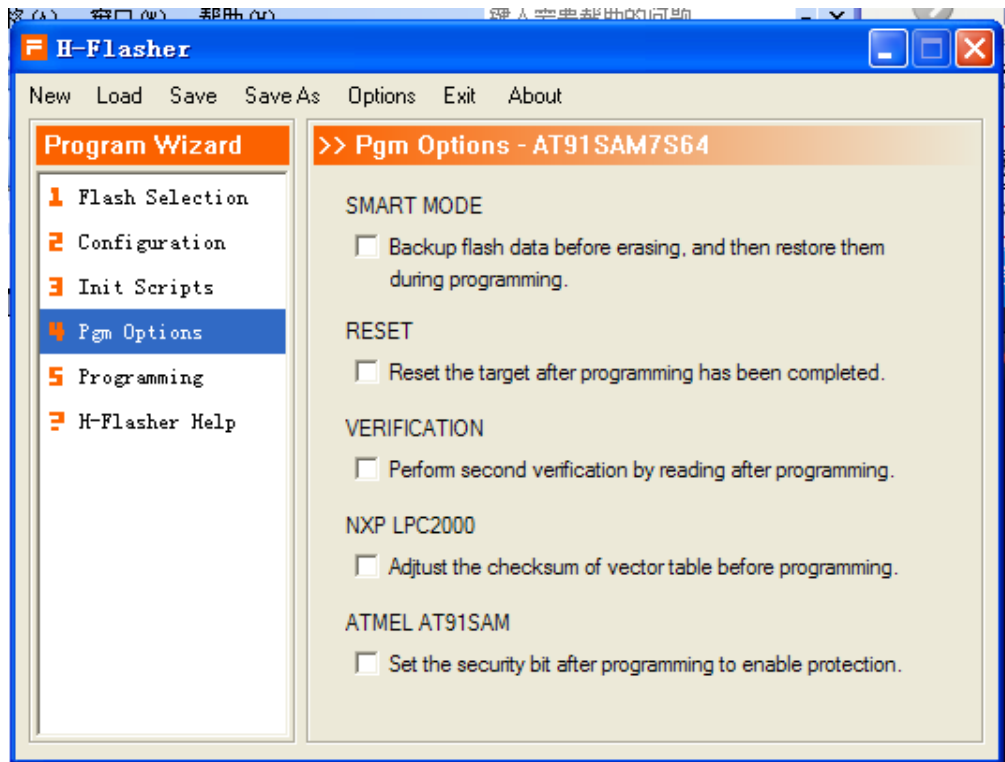

6,

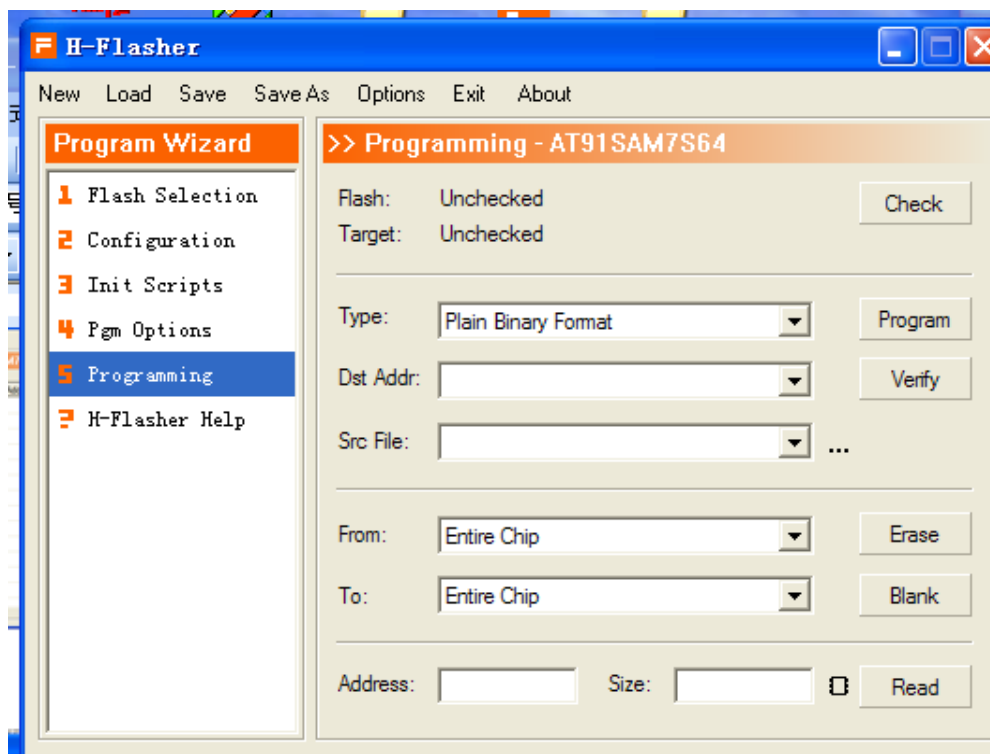

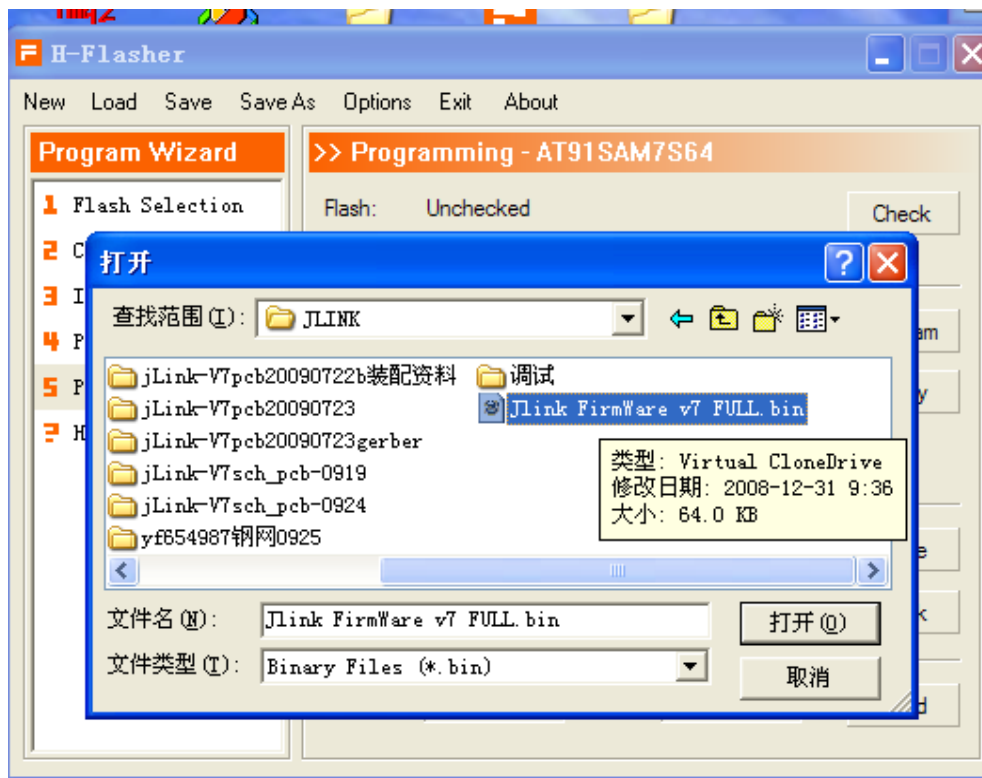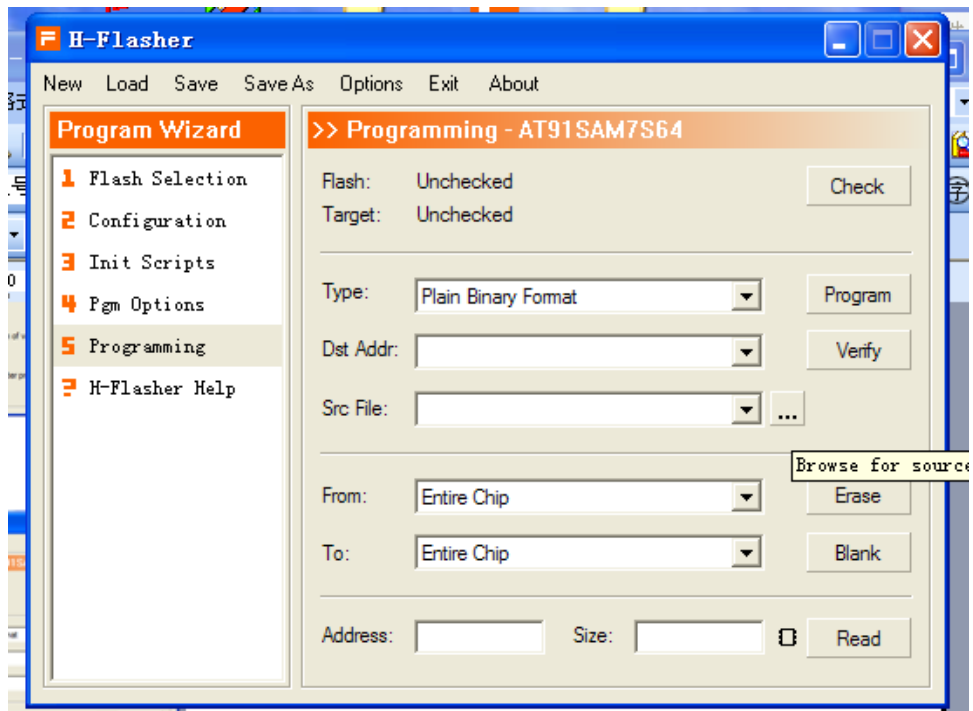

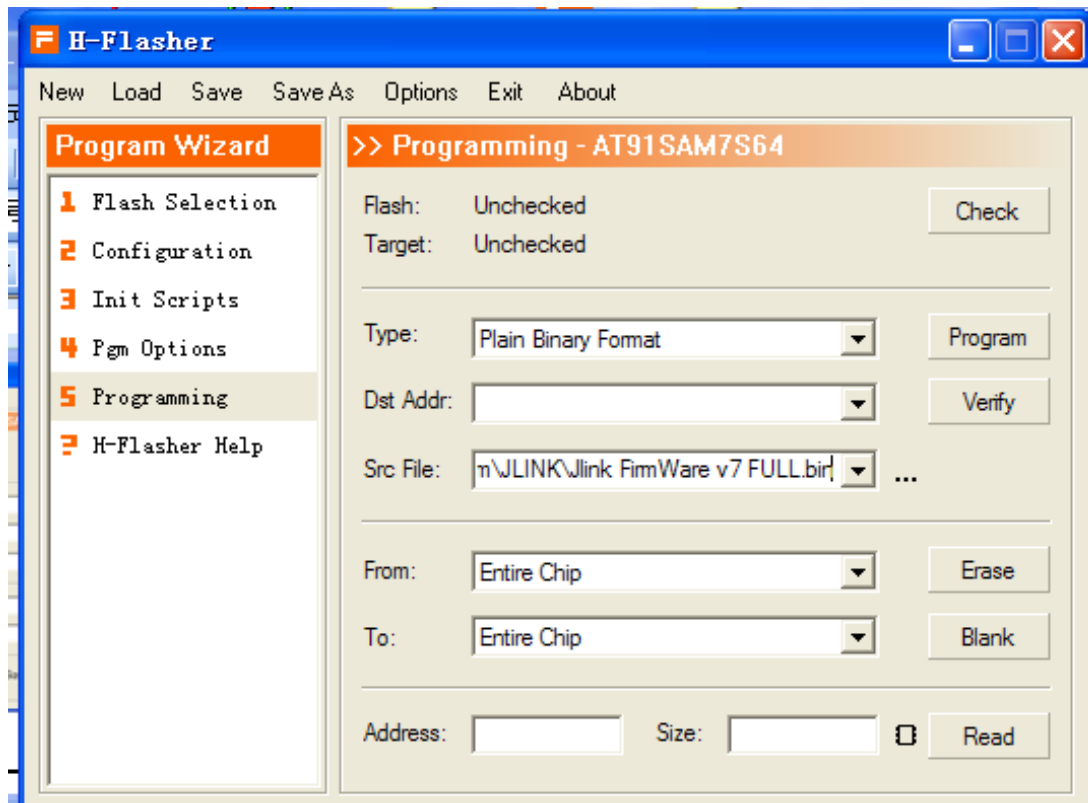


先 Erase，后 Program， 最后 Verify；



二：

J-Flash 烧写 at91sam7s64 程序


1, 选择 at91sam7s64

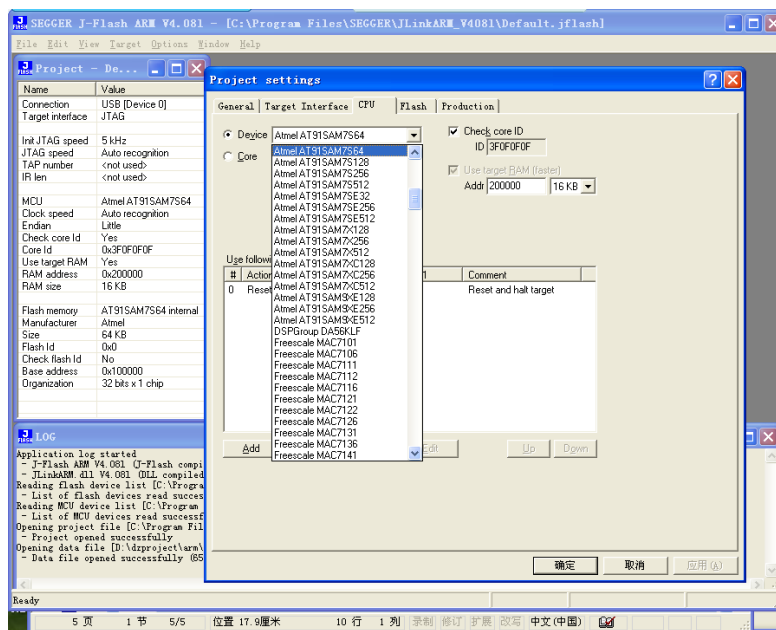

2, 打开固件程序: Jlink FirmWare v7 FULL.bin

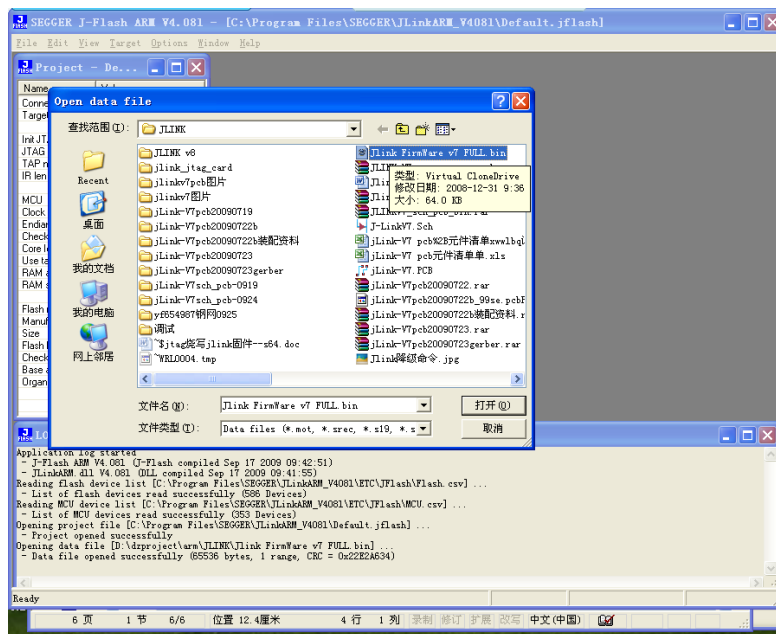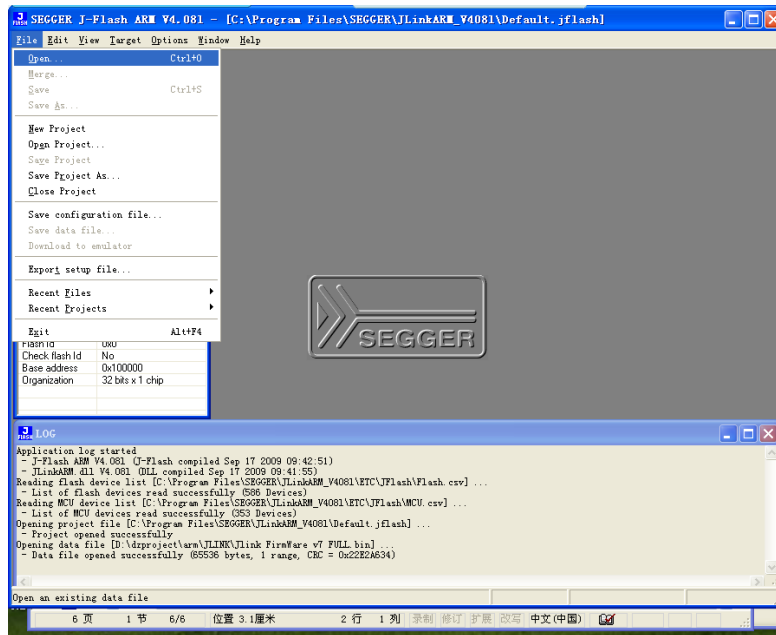

3, 输入开始地址: 0x100000

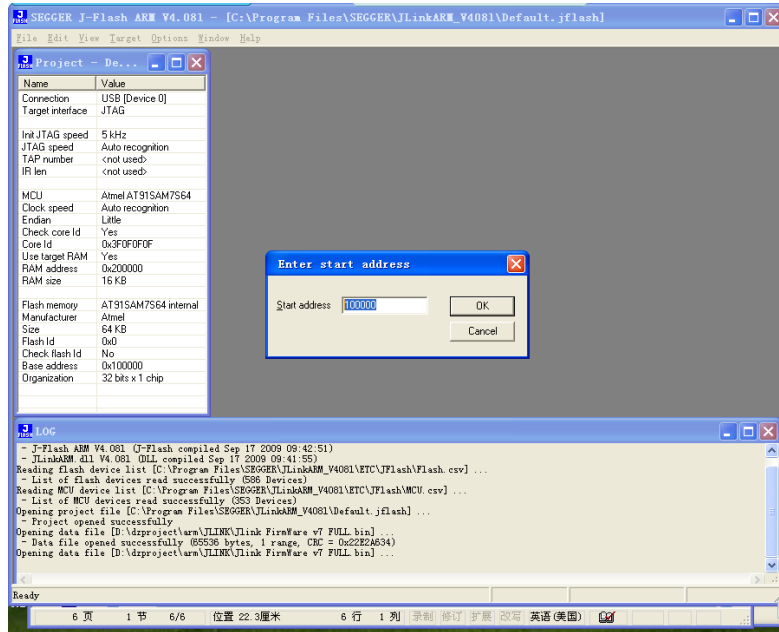

4， 点击自动烧写程序；

