

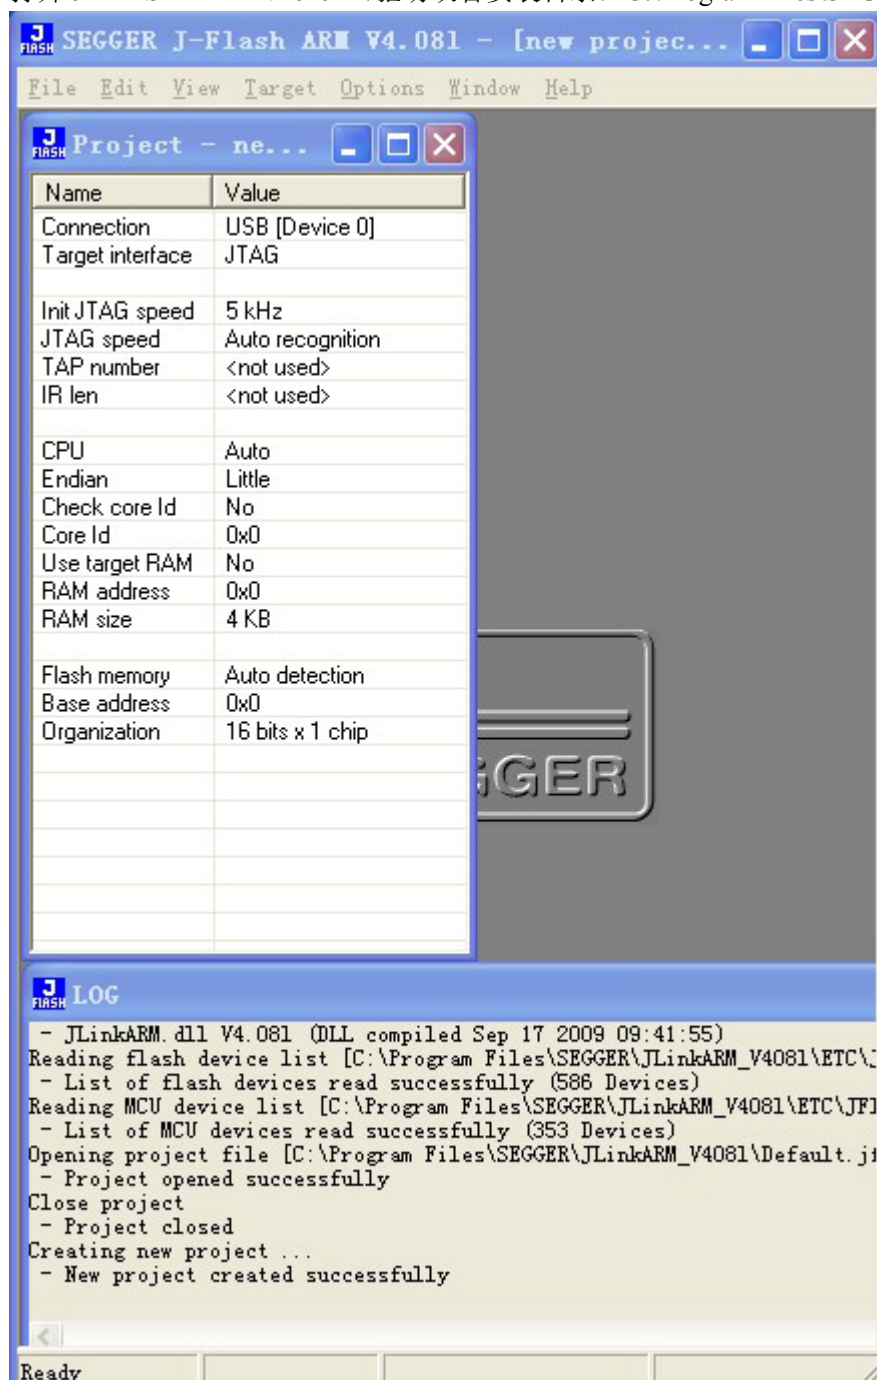


1, 以 GT2440 为例 — nor flash 为 EN29lv160AB (更换 flash 型号: options/project settings/flash/select flash device, jlink 驱动先安好, 连好线, 上电!)


打开 J-FLASH ARM .exe (驱动缺省安装目录: C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM\_V4081)

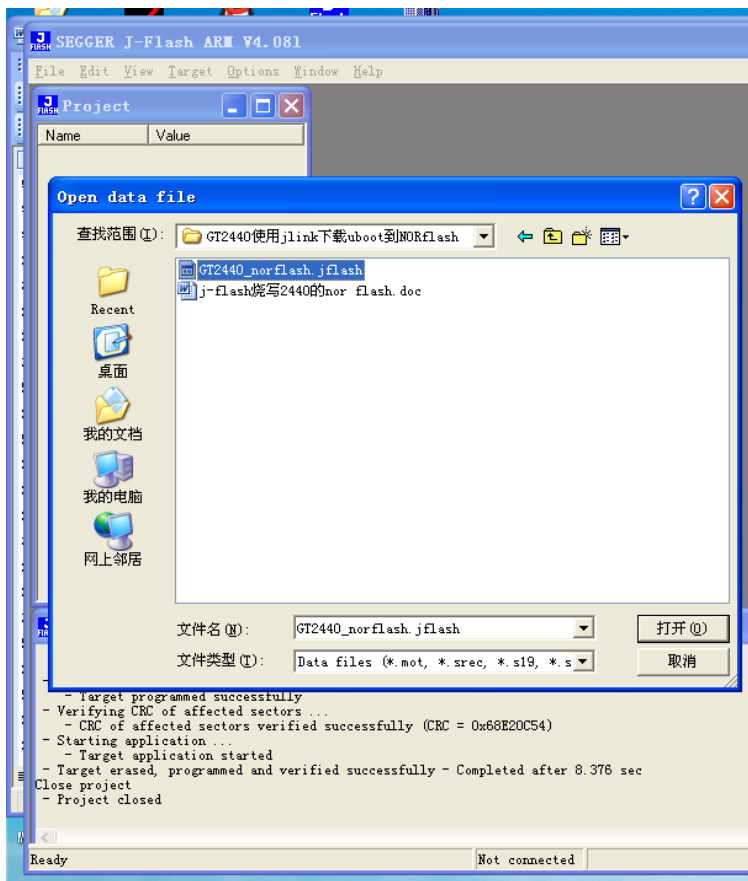

2. 打开 GT2440\_norflash.jflash 已配置好的项目文件

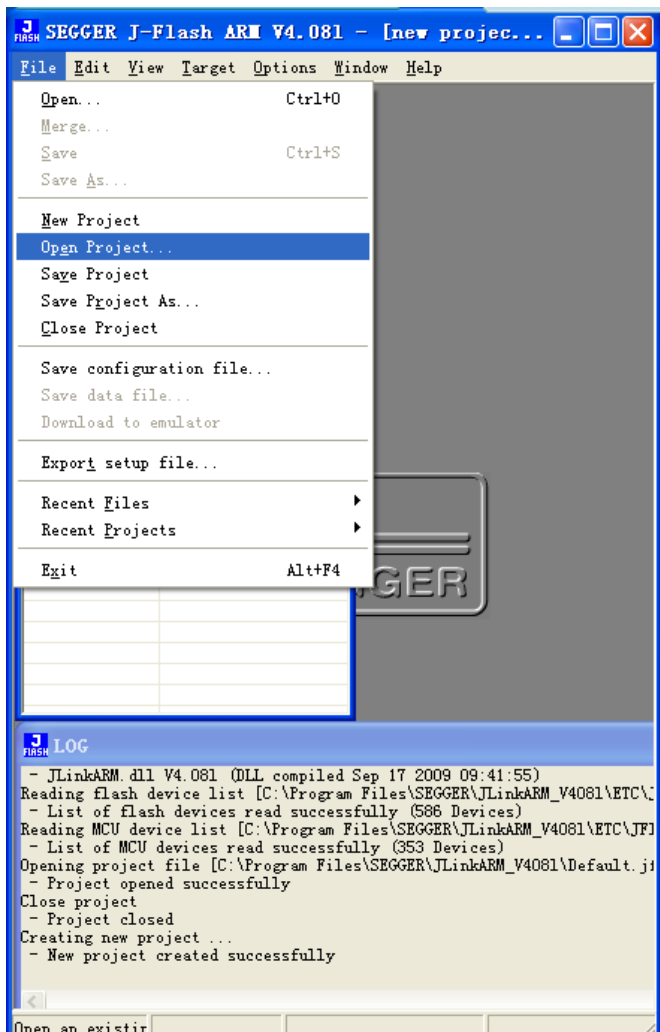

3, 打开你要烧写的程序:

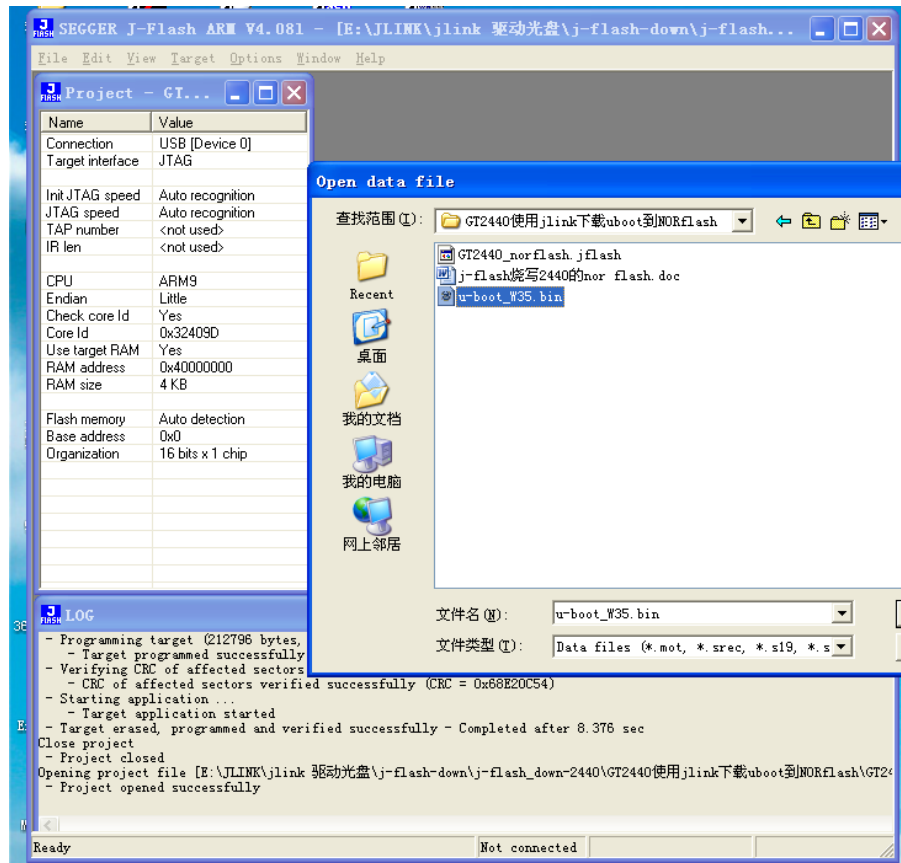

4, 编程: (快捷键 F7 )

