

PhoneLink 操作

百度CarLife

百度CarLife功能实现了本机系统与互联智能手机的双向操作。（依存于手机）手机下载百度CarLife应用，使用数据线接入车机USB端口即可。

打开 USB & AUX 端口盖，通过USB 连接安装有Carlife手机，请参照 →P67页。本机可使用下列方法进入百度CarLife操作画面。

启动界面

菜单界面选择百度CarLife，车机切换到如下界面：



启动界面显示结束后，如果手机没有和本机进行连接，车机画面提示请连接设备。



连接中界面

将手机和本机通过USB线缆连接后，车机画面提示连接中。



连接失败界面

如果连接过程中发生异常，则连接失败，车机画面提示重连，需点击“重新连接”按键，或者重新连接USB线缆。



功能键 / 显示	
1	点击按键，重新连接手机和车机

如果连接的安卓手机版本过低，则连接失败，车机画面提示版本不支持，需更换系统版本是5.0以上的安卓手机。



退出与帮助

部分画面上方有相同的退出和帮助按键。



	功能键 / 显示
1	点击按键，画面提示是否退出
2	点击按键，进入帮助界面

退出界面



	功能键 / 显示
1	点击确定，退出CarLife
2	点击取消，返回上一界面

帮助界面



	功能键 / 显示
1	点击按键，返回上一界面
2	点击查看安卓手机的相关提示
3	点击查看苹果手机的相关提示

未授权界面

如果手机侧没有同意百度CarLife的授权申请,车机画面提示相关授权操作,需根据画面提示,在手机侧点击同意授权申请,才能继续使用。



映像界面

连接成功后,车机侧可直接显示百度CarLife应用的映像界面。

百度CarLife支持导航,音乐,接打电话和语音识别等功能。


可根据屏幕显示进行相应的操作,画面迁移和动作响应依赖于连接的手机和百度CarLife应用。



退出界面

点击主界面上的Baidu CarLife显示如下界面,点击“退出到车载系统”按钮,将返回车机的菜单界面。

退出后,百度CarLife仍在后台运行。

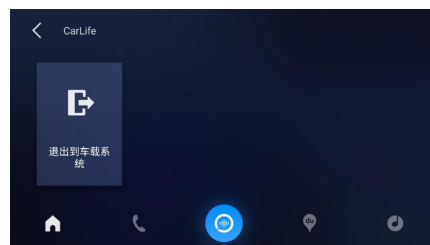


■ 电话界面

电话界面可以显示手机通话记录和联系人信息。

如果手机与车机已经建立Bluetooth® (蓝牙) 连接，当手机有呼入或呼出电话时，本产品将显示Bluetooth® (蓝牙) 电话界面。

如果手机与车机没有建立Bluetooth® (蓝牙) 连接，当手机有呼入或呼出电话时，本产品将显示百度CarLife的电话提示界面。

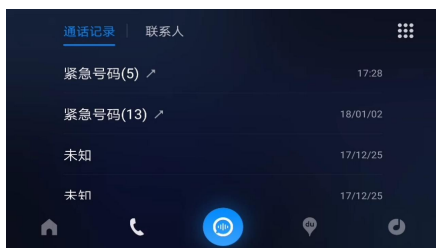


■ 通话提示界面



导航可以在后台运行，当有导航音播报时，导航音会从车内前左喇叭出声。



■ 来电提示界面

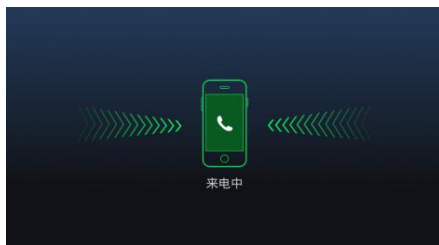

■ 音乐界面



■ 语音识别界面

当百度CarLife在前台运行时，可以通过点击画面上的语音识别按键唤醒此功能，或者通过呼唤“小度，小度”唤醒此功能。

进入语音识别界面后，请根据画面和语音提示，说出相应的语音命令。



温馨提示

- 使用语音识别功能时，手机需要联网，具体要求请参考百度CarLife官网说明。
- 语音识别功能支持的语言、命令和动作均取决于百度CarLife，具体内容请参考百度CarLife官网说明。
- 由于车内噪声环境的影响，可能导致语音识别失败。

未解锁界面

如果手机侧将百度CarLife应用切换到后台，车机画面提示启动CarLife，点击按键重新启动CarLife，但是，如果手机侧锁屏，需要先解锁手机然后再尝试启动。



	功能键 / 显示
1	点击按键，重新启动百度CarLife

温馨提示

- 支持Android OS 5.0以上，iPhone6以上(含)的手机。
- 由于手机型号或软件版本等差异，某些手机可能与本机不兼容。
- 由于手机系统和百度CarLife软件版本不同，显示的操作界面而有所不同。
- 由于百度CarLife软件版本不同，实际操作与画面可能和本手册上记载内容有所差异。
- 一般情况下无需更新，所有的功能更新都在手机侧。
- 百度CarLife的具体功能和操作请查阅百度CarLife官网。
- 本机画质相对于手机可能会下降。
- 百度CarLife连接时，Bluetooth®(蓝牙)音乐和无线镜像功能不可用。
- 为保证百度CarLife能够正常使用和播放，安卓手机请使用原装USB数据线进行连接，苹果手机请使用原装USB数据线或MFi认证数据线进行连接。

无线镜像


无线镜像功能实现了本机系统与Android系统智能手机的视频传输，iPhone 手机暂不支持本功能。

本机使用下列方法进行无线镜像操作连接和显示。

启动界面

菜单界面选择无线镜像，启动后显示如下界面：

■ 未开启无线镜像功能

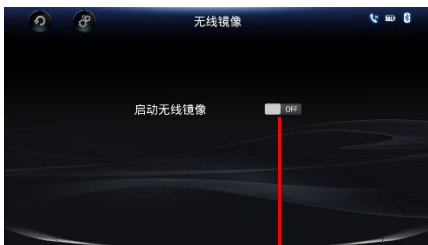

	功能键 / 显示
1	点击按键，启动无线镜像功能


未连接设备

此画面下，请开启手机端的无线投影功能，搜索并选择连接本机。

以HUAWEI Mate9手机侧操作为例：


【设置】-【智能线控】-【多屏互动】，点击后搜索车机设备，选择【Car Multimedia】进行连接。

或从屏幕下拉通知中心-选择【多屏互动】，点击后搜索车机设备，选择【Car Multimedia】进行连接。

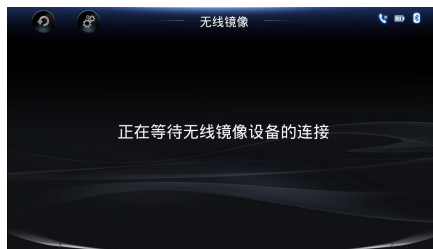

连接邀请界面

当车机接收到手机端发来的连接请求，会显示如下界面：

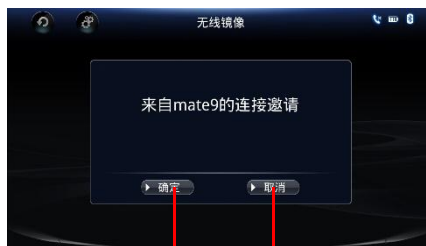

	功能键 / 显示
1	点击确定，与手机进行连接
2	点击取消，返回上一界面

连接中界面


确认将手机和本机进行连接后，车机画面提示连接中。



	功能键 / 显示
1	点击按键，取消当前连接

连接成功界面

连接成功后，车机画面提示无线镜像相关信息，请阅读并确认具体内容。点击同意即可显示手机镜像。

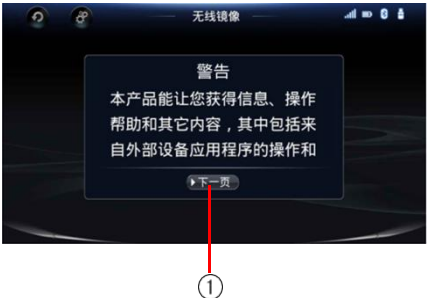

	功能键 / 显示
1	点击按键，全部显示完，按键提示“我同意”，再次点击按键进入

连接失败界面

如果连接过程中发生异常，则连接失败，车机画面提示连接失败。



连接断开界面

如果使用过程中发生异常，则连接断开，车机画面提示连接断开。



温馨提示

●不同手机的无线投影功能的开启方式及名称各不相同，具体设置方式请参阅手机的说明书。

●由于手机型号或软件版本等差异，某些手机型号可能与本机不兼容。

●如果 Android 智能手机不支持无线镜像连接，则此功能不可用。

●请从手机侧进行操作，本机操作不可。

●进行模式切换后再返回无线镜像模式，可能会出现数秒残影现象。

●周边环境的 WiFi/Bluetooth[®]（蓝牙）信号可能会干扰无线镜像的通信质量，导致短时花屏或断音现象。