

# 微功耗产品下线告警过滤


功能说明：

目前安心云平添微功耗设备掉线，也会产生下线告警。这是不合理的，需要在告警生成的时候过滤掉。

修改ET代码（安心云ET主干）

如何配置设备为微功耗类型？

登录以太平台，在设备管理-我的设备中，找到对应设备，新增属性：

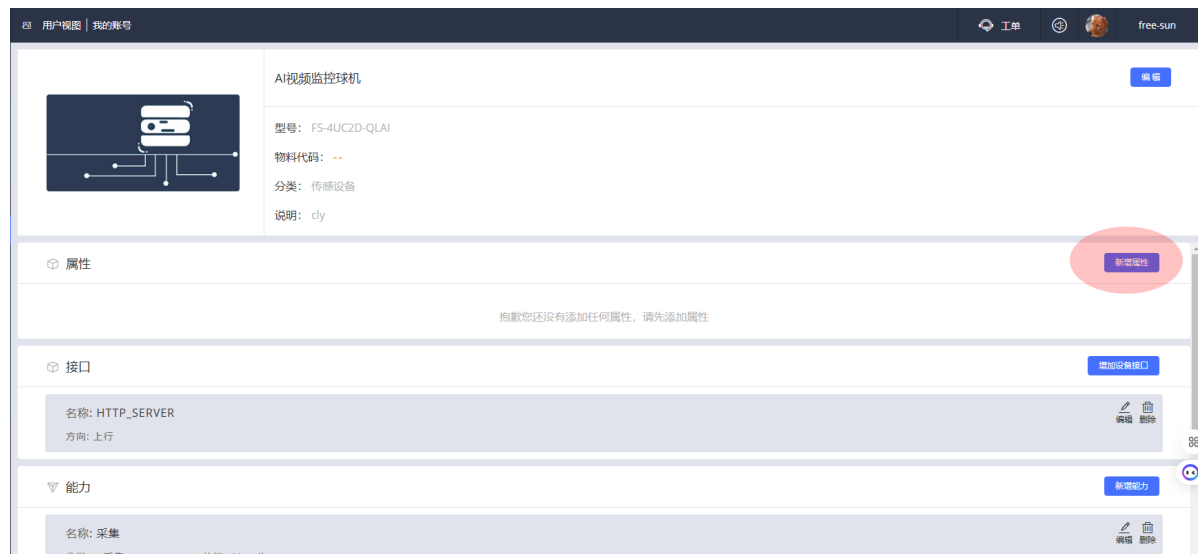

添加属性名称为 "micro-power" 的属性。

增加设备属性

\* 属性名:

微功耗

✓

\* 分类:

☐ 变量

☒ 常量

☐ 标签

显示名称:

micro-power

✓

\* 数据类型:

布尔型

▼

\* 值:

☒ True

☐ False

✓

单位:

单位(支持1-40位非空格字符)

描述:

取消

确定

保存发布即可。

注：历史告警不支持自动恢复，需要手动确认后恢复。