

실감사진서비스 매뉴얼 추가 보완

2018-0419

권용무

TV 환경 설정

- 외부입력

HDMI 3 로 화면 설정

스틱 PC 전원



- 시작시: 버튼 Push
(램프 온 확인)
- 종료시: 버튼 Push
(램프 오프 확인)

처음에 암호 입력없이 바로 시작

- 사용자 편의를 위해 암호 입력 없이 바로 시작하게 보완
- 이전환경: 암호입력 (korea123!)
 - > 암호 입력 없이 바로 시작

크롬 브라우저 자동 실행



- 화면에서 크롬 브라우저를 실행하지 않아도 자동으로 실행되도록 수정
- 이전환경: 크롬 브라우저 수동 실행
 - > 크롬 브라우저 자동 실행

전체화면



- 설정: F11
- 해제: F11

- 이때는 키보드 사용 필요

실감사진 서비스 초기화면 메뉴

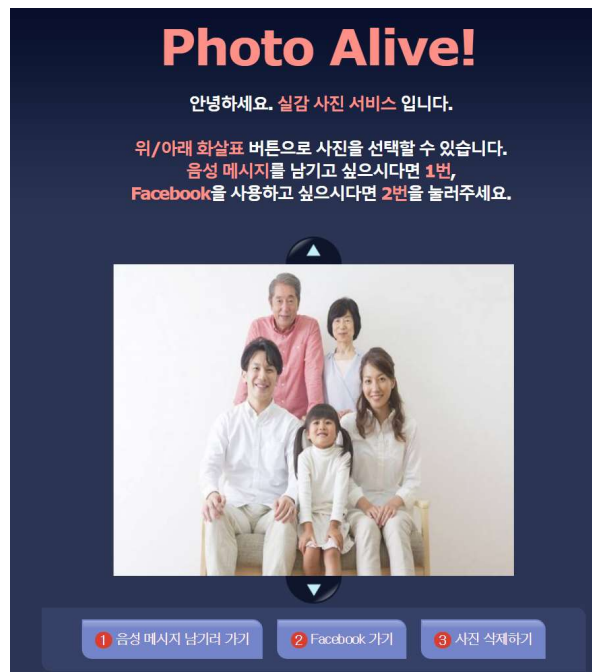

페이스북 서비스 메뉴

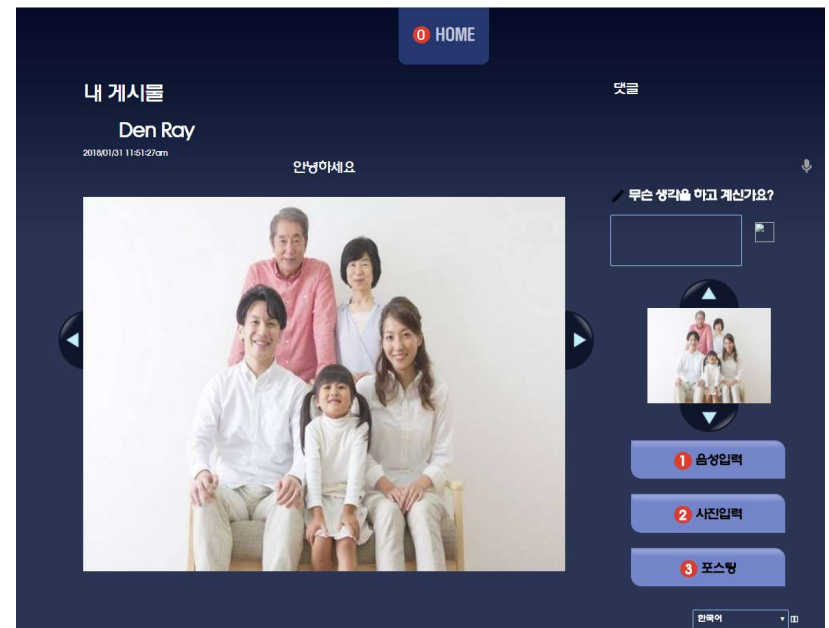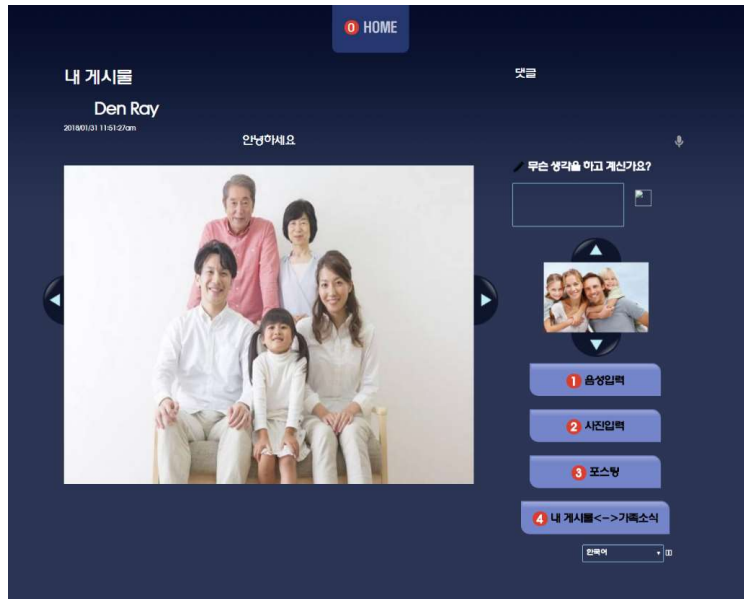


페이스북 개인정보 보호정책

리모콘 사용법

- ✓ 상하, 좌우 화살표
- ✓ 엔터키



- ✓ 숫자키
- ✓ **Fn 키를 눌러 램프가 온 상태에서 사용**

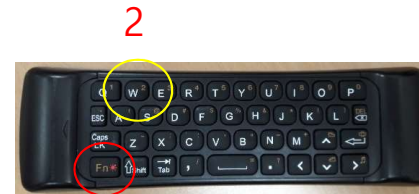

무선네트워크 (~2018.04.25)

- SSID: KIST_wifi_quest
- WPA2
- Passwd: kist1966!