

Uitgebreide handleiding voor slimme meters in de Kaifaserie

Selecteer de meter van uw keuze
door op de meter te klikken.

Kaifa MA105



Kaifa MA105A



Kaifa MA105C



Kaifa MA304



Kaifa MA304A



Kaifa MA304C



Kaifa MA105



[terug naar het overzicht van alle meters](#)

Inhoudsopgave

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding | 3 | 10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters | 7 |
| 2. Leeswijzer | 3 | 11. Kaifa MA105 | 8 |
| 3. Wat is een slimme meter? | 3 | Algemeen | 8 |
| 4. Waar moet een slimme meter aan voldoen? | 4 | Software of firmware van deze electriciteitsmeter | 8 |
| 5. Toelating van een slimme meter | 4 | Hoe kunt u zien of de firmware aangepast is? | 8 |
| 6. Software of firmware van een slimme meter | 4 | Communicatie | 8 |
| 7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter? | 5 | Display | 9 |
| Standen van aangesloten (gas)meter | 5 | Actuele vermogen op eerste regel | 9 |
| Opslaan van dagstanden in de meter | 5 | Schakelaar | 9 |
| Opslaan van maandstanden in de meter | | Informatie over telefoonnetwerk | 9 |
| Opslaan van kwartierwaarden elektriciteit in de meter | 5 | Actuele tarief | 9 |
| Opslaan van uurwaarden van een aangesloten gasmeter | 5 | Meterstanden | 9 |
| Registreren van informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet | 5 | Betekenis van de tekst onder het display | 10 |
| 8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen? | 5 | Bediening display | 11 |
| 9. Over welke interfaces beschikt de meter? | 6 | Automatische modus | 11 |
| | | Handmatige modus | 11 |
| | | MBus aansluiting | 11 |
| | | PI-aansluiting | 11 |
| | | Teksten/symbolen op de meter MA105 | 12 |
| | | | 12 |
| | | 12. Referenties | 13 |
| | | 13. Afkortingen | 14 |

1. Inleiding

De slimme meter is er in een aantal modellen. De Kaifa-serie van de slimme meter bestaat uit een aantal elektriciteitsmeters die op een klein aantal punten verschillen.

De belangrijkste (gemeenschappelijke) delen van de meter en het display zijn uitgelegd op een meterkaart, die u ontvangt wanneer de meter wordt geïnstalleerd. Deze kaart heet 'Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304' [\[link 0\]](#) en bevat alleen basisinformatie.

In deze handleiding wordt ingegaan op de verschillende meters uit de Kaifa-serie en wordt meer gedetailleerdere informatie gegeven. Deze uitgebreide handleiding is met name bedoeld voor gebruikers met een technische achtergrond die meer willen weten over deze meter.

Voor de verschillende meters in detail te beschrijven, is beknopte algemene informatie over de slimme meter te lezen.

2. Leeswijzer

Momenteel worden er verschillende typen Kaifa slimme meters geïnstalleerd. Elk type meter wordt apart besproken, ook al zijn de verschillen soms klein.

In hoofdstuk 1 t/m 9 en 12 en 13 wordt algemene informatie over de slimme meter gegeven van de metertypes die momenteel of op korte termijn geïnstalleerd worden.

In de hoofdstukken 10 en 11 gaat het specifiek over uw meter. Klik daar op het typenummer om direct naar de beschrijving te gaan.

3. Wat is een slimme meter?

Een 'slimme meter' is een meter die door de netbeheerder op afstand kan worden uitgelezen.

Op de website van Liander vindt u hierover ook uitgebreide informatie.

Naast het meten van ontvangen en teruggeleverde energie heeft de meter mogelijkheden om informatie zichtbaar te maken of ter beschikking te stellen. Deze mogelijkheden worden kort beschreven.

4. Waar moet een slimme meter aan voldoen?

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om slimme meters te installeren. Informatie hierover is te vinden in de documenten '[Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen](#)' en 'Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen', die op internet te vinden zijn.

Deze verplichting is door de netbeheerders uitgewerkt in eisen. Voor de Kaifa-meters MA105 / MA304 en MA105C / MA304C zijn de eisen opgenomen in de DSMR (Dutch Smart Meter Readings). Deze eisen zijn te vinden op de [site van Netbeheer Nederland](#).

In de tabel van hoofdstuk 10 is aangegeven van welke generatie de meter is en welke documenten van belang zijn.

De Kaifa-meters van het type MA105A en MA304A worden alleen door netbeheerder Liander gebruikt en niet door andere netbeheerders. De eisen die aan deze meter zijn gesteld komen grotendeels overeen met de eisen die op de site van Netbeheer Nederland te vinden zijn. Het verschil zit in de wijze van communicatie. Ook deze eisen zullen in de toekomst gepubliceerd worden.

5. Toelating van een slimme meter

De netbeheerder mag niet iedere willekeurige elektriciteitsmeter installeren.

Een elektriciteitsmeter valt onder Europese Richtlijn 2004/22/EG. Deze is van toepassing op apparaten en systemen die zijn uitgerust met bepaalde meetfuncties. Deze staat bekend als MID (Measurement Instrument Directive). Europese regelgeving leidt tot nationale regelgeving. Pas wanneer een meter voldoet aan vastgestelde normen, wordt deze toegelaten en mag deze gebruikt worden. Hierop wordt streng gecontroleerd.

6. Software of firmware van een slimme meter

De software of firmware van de elektriciteitsmeter bestaat uit twee delen:

- Wettelijk deel (meetgedeelte). Deze firmware voor de meters mag niet gewijzigd worden.
- Functioneel deel. Hierin zit bijvoorbeeld het deel van de software dat nodig is om technische informatie over het net op te slaan. Dit deel van de software kan en mag gewijzigd worden door de netbeheerder.

De netbeheerder heeft de mogelijkheid de meter te voorzien van updates. Hierdoor kunnen fouten in de software van de meter verbeterd worden of functionaliteiten worden verwijderd of toegevoegd. Het gaat alleen om updates van het niet-wettelijke deel.

7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter?

Standen van een aangesloten (gas)meter
Op de elektriciteitsmeter kunnen één of meerdere (gas)meter(s) worden aangesloten. Dit kan zowel bedraad als draadloos. Ieder uur worden de standen van de aangesloten gasmeter opgeslagen in de elektriciteitsmeter.

Dagstanden

Iedere dag om 00.00 uur worden de standen van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 40 dagen in de meter worden opgeslagen.

Maandstanden

Aan het eind van iedere maand worden de maandstand van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 13 maanden in de meter worden opgeslagen.

Kwartierwaarden elektriciteit in de meter

De elektriciteitsmeter slaat ieder kwartier de standen op. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Uurwaarden van een aangesloten gasmeter

Als er één of meerdere (gas)meters zijn aangesloten, worden de standen ieder uur opgeslagen. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet

In de slimme meter wordt bijgehouden hoe vaak en hoelang de meter spanningsloos is geweest. Ook kunnen gemiddelde spanningen worden vastgelegd. De netbeheerder kan deze informatie uitlezen of andere informatie gebruiken voor het beheer van het laagspanningsnet.

8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen?

De netbeheerder mag niet zomaar informatie uit de meter halen. Hiervoor worden strikte afspraken gemaakt met de klant. Informatie die nodig is voor het technisch beheer van de meter van het elektriciteitsnet mag de netbeheerder wel zonder toestemming uitlezen.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het document waarin informatie over de communicatie wordt gegeven. [[link comlog](#)] Korte tijd na installatie van de meter, zal de netbeheerder meer informatie uit de meter halen dan afgesproken is. Dit gebeurt om er zeker van te zijn dat de meter goed is aangesloten en goed functioneert. Deze periode bedraagt circa 1 week en duurt maximaal 21 dagen.

9. Over welke interfaces beschikt de meter?

De meter beschikt over een aantal mogelijkheden om met de 'buitenwereld' te communiceren.


De interfaces waarmee dit mogelijk is, zijn allen strikt beveiligd zodat onbevoegden geen toegang tot de meter kunnen krijgen. In dit document wordt een summiere samenvatting van de interfaces gegeven, omdat de benamingen algemeen gebruikt worden binnen de energiewereld.

In onderstaande figuur (afkomstig uit de DSMR (Dutch Smart Meter Readings) zijn de interfaces en marktpartijen gegeven:

Betekenis van de afkortingen in de tekening:

Interfaces op de elektriciteitsmeter:

P0: Kan door de netbeheerder gebruikt worden om lokaal gegevens uit de meter te halen.

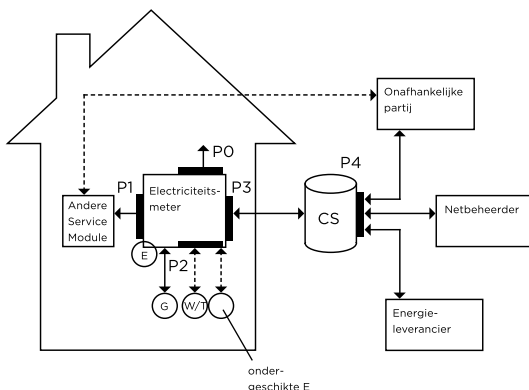

P1: Gebruikersinterface. Door het aansluiten van daarvoor geschikte apparatuur, kan de gebruiker gedetailleerde informatie uit de meter verkrijgen. Er zijn displays te koop die u kunt verbinden met de slimme meter, waardoor u continu inzicht heeft in uw energieverbruik.

P2: Aansluiting voor gasmeter of andere meters die werken met het MBus protocol.

P3: Interface waarover de netbeheerder met de meter communiceert, bijvoorbeeld GPRS of CDMA.

P4: Interface waarbij de door de netbeheerder verzamelde data doorgegeven kan worden aan derden. Deze interface zit niet op de meter. Het doorgeven van data aan derden is aan strikte voorwaarden gebonden.

Apparatuur:

E: Elektriciteitsmeter

G: Gasmeter (optioneel)

W/T: Watermeter of thermische meter (warmte) (optioneel)

Ondergeschikte E: Ondergeschikte elektriciteitsmeter binnen installatie van gebruiker (wordt nog niet gebruikt).

CS: Centraal systeem. Systeem van de netbeheerder waarin uitgelezen meter informatie wordt opgeslagen.

Andere Service Module: Apparaat dat op de P1 interface aangesloten kan worden.

Marktpartijen:

Netbeheerder, in dit geval Liander

Energieleverancier

Onafhankelijke partij die uw data verwerkt, in opdracht van uzelf.

10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters

| Type meter | Eenfase-/ Driefasenmeter | Communicatie | Van toepassing zijnde eisen |
|------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|
| MA105 | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA304 | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA105A | Eenfasemeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA304A | Driefasenmeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA105C | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |
| MA304C | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |

11. Kaifa MA105

Het metertype staat op de voorkant van de meter.

Het type MA105A is een eenfase-elektriciteitsmeter met een CDMA modem.

Algemeen

Bekijk voor algemene informatie de beknopte handleiding die beschikbaar is:

- Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 [\[link 4\]](#)

Software of firmware van deze elektriciteitsmeter

Zoals uitgelegd in hoofdstuk 6 heeft de netbeheerder de mogelijkheid de software van de meter te voorzien van updates. Normaal gesproken is dit voor een gebruiker niet van belang.

Nadat er gestart is met het plaatsen van de elektriciteitsmeter MA105 heeft de wetgever besloten dat de schakelfunctionaliteit verwijderd moest worden [\[link 5\]](#).

Om deze reden zal gedurende 2015 de firmware van de meter aangepast worden. Ook krijgt de gebruiker na deze update de mogelijkheid te zien welke informatie de netbeheer uit de meter haalt.

Hoe kunt u zien of de firmware aangepast is?

Normaal gesproken is de firmware-versie voor een gebruiker niet van belang. Deze wordt ook niet zichtbaar gemaakt. Er is echter een manier om te zien of bij de geplaatste meter de firmware is aangepast. Door op de oranje knop te drukken kunt u handmatig informatie op het display zichtbaar maken. Deze informatie wijzigt als u opnieuw op de knop drukt. Dit wordt uitgelegd onder het kopje Display.

Als u tijdens het drukken op deze knop '0040' ziet, is de firmware nog niet aangepast. De schakelfunctionaliteit is nog aanwezig en er is nog geen informatie beschikbaar over het door de netbeheerder uitlezen van deze meter. Als u tijdens het drukken op deze knop '0042' ziet, is de firmware aangepast. De schakelaar in de meter kan niet meer gebruikt worden. U kunt nu voortaan zien of de netbeheerder contact heeft gehad met de meter en welke informatie er uit de meter is gehaald.

Communicatie

Aan de bovenzijde van de meter is aangegeven hoe de meter met de systemen van de netbeheerder kan communiceren. U ziet op de verzegelde kap aan de bovenzijde de tekst 'GPRS module'. De communicatiemodule zit onder de kap. De verzegeling mag niet verbroken worden.

Display

Symbolen op display en tekst onder display. Tijdens de displaytest zijn alle symbolen zichtbaar die door het display kunnen worden weergegeven.

Actuele vermogen op eerste regel


Op de eerste regel van het display wordt het actuele vermogen gegeven. In combinatie met de aanduiding **-P ↔ +P** wordt zichtbaar gemaakt of er energie door de netbeheerder wordt geleverd (+P = energierichting van netbeheerder naar aangeslotene) of dat er energie wordt teruggeleverd (-P = energierichting van aangeslotene naar netbeheerder). Dit laatste zal te zien zijn als u zonnepanelen heeft en u meer energie opwekt dan u zelf gebruikt.

Schakelaar

Het symbool  geeft de stand van de schakelaar weer. Dit type meter heeft een schakelaar die door de netbeheerder op afstand bediend kan worden. Liander gebruikt deze functionaliteit niet. De schakelaar zal altijd gesloten zijn en dit wordt ook op het display weergegeven.

Informatie over het GPRS-netwerk

Net zoals op uw telefoon is op het display van de meter zichtbaar of de meter contact heeft met een communicatie netwerk en hoe goed de verbinding is. Hiervoor worden de volgende symbolen gebruikt: .

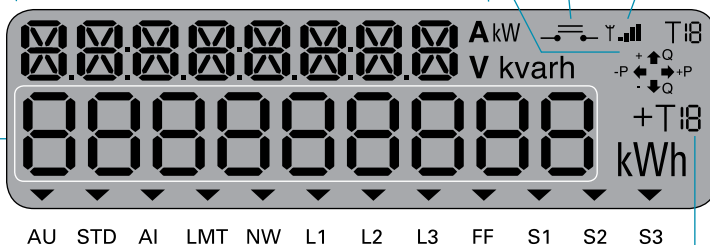

Meterstanden


De meterstanden (in kWh) worden weergegeven op de onderste regel van het display. U ziet de stand (met de eenheid kWh) in het betreffende tarief voor de energie. Een uitgebreid voorbeeld is te vinden op de meterkaart met de basisinformatie. [link meterkaart \[link 6\]](#)

Actuele tarief

De elektriciteitsmeter registreert de energie in twee tarieven. U kunt op het display van de meter zien in welk tarief de meter energie registreert. Het registreren van de energie staat los van de wijze van afrekenen met uw energieleverancier. Heeft u een contract met slechts één tarief, dan zal uw leverancier de energie geregistreerd in verschillende tarieven bij elkaar optellen.

Betekenis van de tekst onder het display

Tekst is van toepassing als op het display het bijbehorende driehoekje oplicht.



AU en STD geven informatie over het 'op afstand uitlezen van gegevens door de netbeheerder'.

AU: Administratief Uit: alleen technische gegevens over het functioneren van de meter worden uitgelezen.

STD: Standaard: uitlezen van de meterstanden. 1 keer per 2 maanden of vaker bij nadrukkelijke toestemming van de klant.

AI: wordt door Liander niet gebruikt.

LMT: (Limiter) geeft aan of de meter afschakelt als de stroom een bepaalde waarde overschrijdt. Deze functionaliteit wordt door Liander niet gebruikt.

NW: netwerk. Geeft aan of de meter geregistreerd is op het GSM netwerk.

L1: Fase-aanduiding.

FF: Fatal Fault. Kan door een monteur gebruikt worden voor storingsanalyse. Zal voor de gebruiker nooit zichtbaar zijn zolang de klemmendeksel van de meter goed gesloten en verzegeld is.

S1 S2 S3: Reservesymbolen. Deze worden nog niet gebruikt.

Bediening display

Het display laat, zonder dat de drukknop wordt gebruikt, de meeste relevante informatie zien. Het laten zien van deze informatie, zonder dat het display bediend wordt, heet 'automatische modus'. De gebruiker kan met behulp van de oranje knop op de meter ook andere informatie zichtbaar te maken. Dit wordt 'handmatige modus' genoemd.

Automatische modus

Het display vertoont, in een vaste volgorde, de volgende informatie:

- Display test (alle displaysymbolen worden zichtbaar gemaakt om te controleren of het display nog goed werkt).
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 1
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 2
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 1
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 2
- Display test etc.

De informatie is circa 5 seconden zichtbaar. Daarna volgt de volgende stand.

Handmatige modus

Met behulp van de oranje drukknop past u de weergave aan (handmatige modus). Bij herhaald drukken op de oranje knop ziet u een displaytest, het versienummer van de meter (0042), de meterstanden, het nummer van de gasmeter (indien aangesloten) en ten slotte informatie over de gegevens die de netbeheerder uitgelezen heeft. De informatie begint met de tekst C1 aangevuld met een cijfer. Tegelijkertijd zijn datum en tijd van de laatste uitlezing te zien. Nog niet alle meters hebben deze laatste functionaliteit. Als uw meter bij het bedienen van de drukknop het versienummer 0040 laat zien, heeft deze meter nog niet de mogelijkheid om te laten zien wanneer de netbeheerder de meter heeft uitgelezen. In de loop van 2015 zal de netbeheer-

der er voor zorgen dat dit wel mogelijk wordt, door de meters te upgraden van versie 0040 naar versie 0042. Nadat de meter geïnstalleerd is, kan het even duren voor de netbeheerder de meter de eerste keer uitleest. Tot die tijd is er, zelfs al heeft uw meter versie 0042, geen informatie beschikbaar; er is immers nog niets uitgelezen.

MBus aansluiting

Deze aansluiting zit aan de rechterkant van de meter onder de oranje drukknop. Deze aansluiting is verzegeld en kan gebruikt worden om een gasmeter aan te sluiten. In dat geval loopt er een gele draad van de MBus aansluiting naar de gasmeter. Het is ook mogelijk dat de gasmeter via draadloze communicatie met de meter verbonden is. In dat geval ontbreekt de gele draad.



MBus is een Europese standaard (EN 13757-2 physical link en link layer, EN 13757-3 application layer) voor het op afstand uitlezen van gas of elektriciteitsmeters. Onder het kopje 'Handmatige modus' kunt u zien of er een gasmeter is aangesloten.

P1-aansluiting

De P1-aansluiting is een aansluiting die gebruikt kan worden om een display aan te sluiten. Hierdoor heeft u continu inzicht in uw energieverbruik. De telefoonstekker zit achter een siliconenaafdichting. Hierop kan de apparatuur worden aangesloten. Specificaties van deze aansluiting zijn te vinden op de site genoemd bij [\[link 7\]](#).

De eisen die van toepassing zijn bij de MA105: DSMR 4.0.5 / DMSR 4.0.7.

Teksten/symbolen op de meter

MA105

Aan de linkerkant van de meter staan de volgende symbolen:



Betekenis van de tekst en symbolen:

230/ 50Hz

Nominale spanning en frequentie.

0,25 – 5(80)A

Minimale stroom, referentiestroom en maximale stroom. Opmerking: de meter meet ook bij een stroom die lager is dan de minimale stroom. Er zijn dan andere eisen met betrekking tot de nauwkeurigheid.

-25°C - + 55°C

Temperatuurbereik waarbinnen de meter goed werkt.

Cl. A

Nauwkeurigheidsklasse A. Dit betekent een nauwkeurigheid van 2%.

Symbolen

Van links naar rechts: dubbel geïsoleerd, eenfase-meter, geschikt voor 2 energierichtingen.

DLMS

Device Language Message Specification. Protocol waarmee de meter uitgelezen kan worden.

2014

Jaartal waarin de meter gemaakt is.

SN

Serienummer

Overige symbolen:



MA105

Type aanduiding van de elektriciteitsmeter.

CE

CE-certificering

M14

Jaartal waarin de meter gemaakt is

0122

Nummer van instantie (Notified Body) die de meter goedgekeurd heeft.

T10420

Certificaatnummer van goedkeuring

Onder de barcode staat een uniek nummer waarmee de netbeheerder de meter in zijn systemen registreert.

12. Referenties

1. **Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304.**
Zie: http://www.liander.nl/liander/slimme_meter_2012/meterhandleidingen_slimme_meter.htm
2. **Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/10/27/besluit-op-afstand-uitleesbare-meetinrichtingen.html>
3. **Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vio3m4ar2zzq>
4. **Netbeheer Nederland**
<http://www.netbeheernederland.nl/>
Zie: http://www.netbeheernederland.nl/themas/hotspot/hotspot-documenten/?dossierid=11010056&title=Slimme_meter&onderdeel=Documenten
5. **Kamerbrief over besluit grootschalige uitrol slimme meters.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas-en-elektriciteit-thuis/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/10/kamerbrief-over-besluit-grootschalige-uitrol-slimme-meters.html>

13. Afkortingen

AU

Administratief uit

CDMA

Code Division Multiple Access
(communicatietechniek)

DSMR

Dutch Smart Meter Readings (eisen waaraan
slimme meters moeten voldoen)

GPRS

General Packet Radio Service
(communicatietechniek)

LMT

Limiter

MBus

Message Bus (communicatietechniek)

MID

Measurement Instrument Directive
Europese richtlijn

NW

Netwerk

STD

Standaard

Kaifa MA105A



[terug naar het overzicht van alle meters](#)

Inhoudsopgave

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding | 3 | 10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters | 7 |
| 2. Leeswijzer | 3 | 11. Kaifa MA105A | 8 |
| 3. Wat is een slimme meter? | 3 | Algemeen | 8 |
| 4. Waar moet een slimme meter aan voldoen? | 4 | Software of firmware van deze electriciteitsmeter | 8 |
| 5. Toelating van een slimme meter | 4 | Hoe kunt u zien of de firmware aangepast is? | 8 |
| 6. Software of firmware van een slimme meter | 4 | Communicatie | 8 |
| 7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter? | 5 | Display | 9 |
| Standen van aangesloten (gas)meter | 5 | Actuele vermogen op eerste regel | 9 |
| Opslaan van dagstanden in de meter | 5 | Informatie over telefoonnetwerk | 9 |
| Opslaan van maandstanden in de meter | | Actuele tarief | 9 |
| Opslaan van kwartierwaarden elektriciteit in de meter | 5 | Meterstanden | 9 |
| Opslaan van uurwaarden van een aangesloten gasmeter | 5 | Betekenis van de tekst onder het display | 10 |
| Registreren van informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet | 5 | Bediening display | 11 |
| 8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen? | 5 | Automatische modus | 11 |
| 9. Over welke interfaces beschikt de meter? | 6 | Handmatige modus | 11 |
| | | MBus aansluiting | 11 |
| | | P1-aansluiting | 11 |
| | | Teksten/symbolen op de meter | 12 |
| | | MA105A | 12 |
| | | 12. Referenties | 13 |
| | | 13. Afkortingen | 14 |

1. Inleiding

De slimme meter is er in een aantal modellen. De Kaifa-serie van de slimme meter bestaat uit een aantal elektriciteitsmeters die op een klein aantal punten verschillen.

De belangrijkste (gemeenschappelijke) delen van de meter en het display zijn uitgelegd op een meterkaart, die u ontvangt wanneer de meter wordt geïnstalleerd. Deze kaart heet 'Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304' [\[link 0\]](#) en bevat alleen basisinformatie.

In deze handleiding wordt ingegaan op de verschillende meters uit de Kaifa-serie en wordt meer gedetailleerdere informatie gegeven. Deze uitgebreide handleiding is met name bedoeld voor gebruikers met een technische achtergrond die meer willen weten over deze meter.

Voor de verschillende meters in detail te beschrijven, is beknopte algemene informatie over de slimme meter te lezen.

2. Leeswijzer

Momenteel worden er verschillende typen Kaifa slimme meters geïnstalleerd. Elk type meter wordt apart besproken, ook al zijn de verschillen soms klein.

In hoofdstuk 1 t/m 9 en 12 en 13 wordt algemene informatie over de slimme meter gegeven van de metertypes die momenteel of op korte termijn geïnstalleerd worden.

In de hoofdstukken 10 en 11 gaat het specifiek over uw meter. Klik daar op het typenummer om direct naar de beschrijving te gaan.

3. Wat is een slimme meter?

Een 'slimme meter' is een meter die door de netbeheerder op afstand kan worden uitgelezen.

Op de website van Liander vindt u hierover ook uitgebreide informatie.

Naast het meten van ontvangen en teruggeleverde energie heeft de meter mogelijkheden om informatie zichtbaar te maken of ter beschikking te stellen. Deze mogelijkheden worden kort beschreven.

4. Waar moet een slimme meter aan voldoen?

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om slimme meters te installeren. Informatie hierover is te vinden in de documenten '[Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen](#)' en 'Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen', die op internet te vinden zijn.

Deze verplichting is door de netbeheerders uitgewerkt in eisen. Voor de Kaifa-meters MA105 / MA304 en MA105C / MA304C zijn de eisen opgenomen in de DSMR (Dutch Smart Meter Readings). Deze eisen zijn te vinden op de [site van Netbeheer Nederland](#).

In de tabel van hoofdstuk 10 is aangegeven van welke generatie de meter is en welke documenten van belang zijn.

De Kaifa-meters van het type MA105A en MA304A worden alleen door netbeheerder Liander gebruikt en niet door andere netbeheerders. De eisen die aan deze meter zijn gesteld komen grotendeels overeen met de eisen die op de site van Netbeheer Nederland te vinden zijn. Het verschil zit in de wijze van communicatie. Ook deze eisen zullen in de toekomst gepubliceerd worden.

5. Toelating van een slimme meter

De netbeheerder mag niet iedere willekeurige elektriciteitsmeter installeren.

Een elektriciteitsmeter valt onder Europese Richtlijn 2004/22/EG. Deze is van toepassing op apparaten en systemen die zijn uitgerust met bepaalde meetfuncties. Deze staat bekend als MID (Measurement Instrument Directive). Europese regelgeving leidt tot nationale regelgeving. Pas wanneer een meter voldoet aan vastgestelde normen, wordt deze toegelaten en mag deze gebruikt worden. Hierop wordt streng gecontroleerd.

6. Software of firmware van een slimme meter

De software of firmware van de elektriciteitsmeter bestaat uit twee delen:

- Wettelijk deel (meetgedeelte). Deze firmware voor de meters mag niet gewijzigd worden.
- Functioneel deel. Hierin zit bijvoorbeeld het deel van de software dat nodig is om technische informatie over het net op te slaan. Dit deel van de software kan en mag gewijzigd worden door de netbeheerder.

De netbeheerder heeft de mogelijkheid de meter te voorzien van updates. Hierdoor kunnen fouten in de software van de meter verbeterd worden of functionaliteiten worden verwijderd of toegevoegd. Het gaat alleen om updates van het niet-wettelijke deel.

7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter?

Standen van een aangesloten (gas)meter
Op de elektriciteitsmeter kunnen één of meerdere (gas)meter(s) worden aangesloten. Dit kan zowel bedraad als draadloos. Ieder uur worden de standen van de aangesloten gasmeter opgeslagen in de elektriciteitsmeter.

Dagstanden

Iedere dag om 00.00 uur worden de standen van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 40 dagen in de meter worden opgeslagen.

Maandstanden

Aan het eind van iedere maand worden de maandstand van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 13 maanden in de meter worden opgeslagen.

Kwartierwaarden elektriciteit in de meter

De elektriciteitsmeter slaat ieder kwartier de standen op. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Uurwaarden van een aangesloten gasmeter

Als er één of meerdere (gas)meters zijn aangesloten, worden de standen ieder uur opgeslagen. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet

In de slimme meter wordt bijgehouden hoe vaak en hoelang de meter spanningsloos is geweest. Ook kunnen gemiddelde spanningen worden vastgelegd. De netbeheerder kan deze informatie uitlezen of andere informatie gebruiken voor het beheer van het laagspanningsnet.

8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen?

De netbeheerder mag niet zomaar informatie uit de meter halen. Hiervoor worden strikte afspraken gemaakt met de klant. Informatie die nodig is voor het technisch beheer van de meter van het elektriciteitsnet mag de netbeheerder wel zonder toestemming uitlezen.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het document waarin informatie over de communicatie wordt gegeven. **Nog aanvullen met definitieve naam.**

Korte tijd na installatie van de meter, zal de netbeheerder meer informatie uit de meter halen dan afgesproken is. Dit gebeurt om er zeker van te zijn dat de meter goed is aangesloten en goed functioneert. Deze periode bedraagt circa 1 week en duurt maximaal 21 dagen.

9. Over welke interfaces beschikt de meter?

De meter beschikt over een aantal mogelijkheden om met de 'buitenwereld' te communiceren.


De interfaces waarmee dit mogelijk is, zijn allen strikt beveiligd zodat onbevoegden geen toegang tot de meter kunnen krijgen. In dit document wordt een summiere samenvatting van de interfaces gegeven, omdat de benamingen algemeen gebruikt worden binnen de energiewereld.

In onderstaande figuur (afkomstig uit de DSMR (Dutch Smart Meter Readings) zijn de interfaces en marktpartijen gegeven:

Betekenis van de afkortingen in de tekening:

Interfaces op de elektriciteitsmeter:

P0: Kan door de netbeheerder gebruikt worden om lokaal gegevens uit de meter te halen.

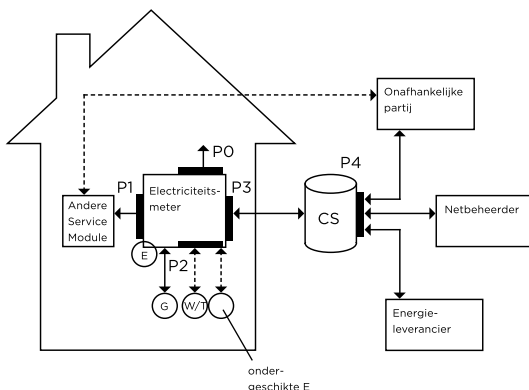

P1: Gebruikersinterface. Door het aansluiten van daarvoor geschikte apparatuur, kan de gebruiker gedetailleerde informatie uit de meter verkrijgen. Er zijn displays te koop die u kunt verbinden met de slimme meter, waardoor u continu inzicht heeft in uw energieverbruik.

P2: Aansluiting voor gasmeter of andere meters die werken met het MBus protocol.

P3: Interface waarover de netbeheerder met de meter communiceert, bijvoorbeeld GPRS of CDMA.

P4: Interface waarbij de door de netbeheerder verzamelde data doorgegeven kan worden aan derden. Deze interface zit niet op de meter. Het doorgeven van data aan derden is aan strikte voorwaarden gebonden.

Apparatuur:

E: Elektriciteitsmeter

G: Gasmeter (optioneel)

W/T: Watermeter of thermische meter (warmte) (optioneel)

Ondergeschikte E: Ondergeschikte elektriciteitsmeter binnen installatie van gebruiker (wordt nog niet gebruikt).

CS: Centraal systeem. Systeem van de netbeheerder waarin uitgelezen meter informatie wordt opgeslagen.

Andere Service Module: Apparaat dat op de P1 interface aangesloten kan worden.

Marktpartijen:

Netbeheerder, in dit geval Liander

Energieleverancier

Onafhankelijke partij die uw data verwerkt, in opdracht van uzelf.

10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters

| Type meter | Eenfase-/ Driefasenmeter | Communicatie | Van toepassing zijnde eisen |
|------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|
| MA105 | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA304 | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA105A | Eenfasemeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA304A | Driefasenmeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA105C | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |
| MA304C | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |

11. Kaifa MA105A

Het metertype staat op de voorkant van de meter.

Het type MA105A is een eenfase-elektriciteitsmeter met een CDMA modem.

Algemeen

Bekijk voor algemene informatie de beknopte handleiding die beschikbaar is:

- Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105A [\[link 4\]](#)

Communicatie

Aan de bovenzijde van de meter is aangegeven hoe de meter met de systemen van de netbeheerder kan communiceren. U ziet op de verzegelde kap aan de bovenzijde de tekst 'CDMA module'. De communicatiemodule zit onder de kap. De verzegeling mag niet verbroken worden.

Display


Symbolen op display en tekst onder display. Tijdens de displaytest zijn alle symbolen zichtbaar die door het display kunnen worden weergegeven.

Actuele vermogen op eerste regel

Op de eerste regel van het display wordt het actuele vermogen gegeven. In combinatie met de aanduiding $-P \leftrightarrow +P$ wordt zichtbaar gemaakt of er energie door de netbeheerder wordt geleverd ($+P$ = energierichting van netbeheerder naar aangeslotene) of dat er energie wordt teruggeleverd ($-P$ = energierichting van aangeslotene naar netbeheerder). Dit laatste zal te zien zijn als u zonnepanelen heeft en u meer energie opwekt dan u zelf gebruikt.

Informatie over het CDMA-netwerk

Net zoals op uw telefoon is op het display van de meter zichtbaar of de meter contact heeft met een communicatie netwerk en hoe goed de verbinding is. Hiervoor worden de volgende symbolen gebruikt: γ .

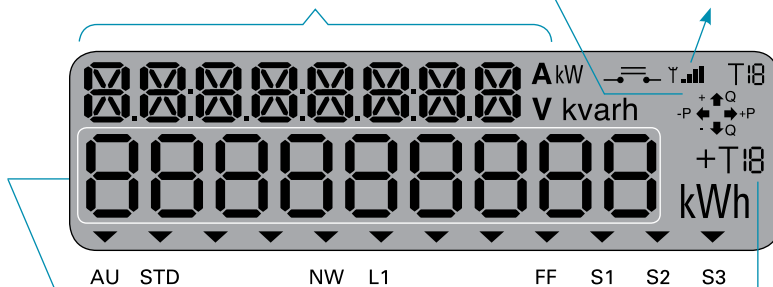

Meterstanden


De meterstanden (in kWh) worden weergegeven op de onderste regel van het display. U ziet de stand (met de eenheid kWh) in het betreffende tarief voor de energie. Een uitgebreid voorbeeld is te vinden op de meterkaart met de basisinformatie. [link meterkaart \[link 5\]](#)

Actuele tarief

De elektriciteitsmeter registreert de energie in twee tarieven. U kunt op het display van de meter zien in welk tarief de meter energie registreert. Het registreren van de energie staat los van de wijze van afrekenen met uw energieleverancier. Heeft u een contract met slechts één tarief, dan zal uw leverancier de energie geregistreerd in verschillende tarieven bij elkaar optellen.

Betekenis van de tekst onder het display

Tekst is van toepassing als op het display het bijbehorende driehoekje oplicht.



AU en STD geven informatie over het 'op afstand uitlezen van gegevens door de netbeheerder'.

AU: Administratief Uit: alleen technische gegevens over het functioneren van de meter worden uitgelezen.

STD: Standaard: uitlezen van de meterstand. 1 keer per 2 maanden of vaker bij nadrukkelijke toestemming van de klant.

NW: netwerk. Geeft aan of de meter geregistreerd is op het GSM netwerk.

L1: Fase-aanduiding.

FF: Fatal Fault. Kan door een monteur gebruikt worden voor storingsanalyse. Zal voor de gebruiker nooit zichtbaar zijn zolang de klemmendeksel van de meter goed gesloten en verzegeld is.

S1 S2 S3: Reservesymbolen. Deze worden nog niet gebruikt.

Bediening display

Het display laat, zonder dat de drukknop wordt gebruikt, de meeste relevante informatie zien. Het laten zien van deze informatie, zonder dat het display bediend wordt, heet 'automatische modus'. De gebruiker kan met behulp van de oranje knop op de meter ook andere informatie zichtbaar te maken. Dit wordt 'handmatige modus' genoemd.

Automatische modus

Het display vertoont, in een vaste volgorde, de volgende informatie:

- Display test (alle displaysymbolen worden zichtbaar gemaakt om te controleren of het display nog goed werkt).
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 1
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 2
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 1
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 2
- Display test etc.

De informatie is circa 5 seconden zichtbaar. Daarna volgt de volgende stand.

Handmatige modus

Met behulp van de oranje drukknop past u de weergave aan (handmatige modus). Bij herhaald drukken op de oranje knop ziet u een displaytest, het versienummer van de meter (0042), de meterstanden, het nummer van de gasmeter (indien aangesloten) en ten slotte informatie over de gegevens die de netbeheerder uitgelezen heeft. De informatie begint met de tekst C1 aangevuld met een cijfer. Tegelijkertijd zijn datum en tijd van de laatste uitlezing te zien.

Nadat de meter geïnstalleerd is, kan het even duren voor de netbeheerder de meter de eerste keer uitleest. Tot die tijd is er, zelfs al heeft uw meter versie 0042, geen informatie beschikbaar; er is immers nog niets uitgelezen.

MBus aansluiting

Deze aansluiting zit aan de rechterkant van de meter onder de oranje drukknop.

Deze aansluiting is verzegeld en kan gebruikt worden om een gasmeter aan te sluiten. In dat geval loopt er een gele draad van de MBus aansluiting naar de gasmeter. Het is ook mogelijk dat de gasmeter via draadloze communicatie met de meter verbonden is. In dat geval ontbreekt de gele draad.

MBus is een Europese standaard (EN 13757-2 physical link en link layer, EN 13757-3 application layer) voor het op afstand uitlezen van gas of elektriciteitsmeters.

Onder het kopje 'Handmatige modus' kunt u zien of er een gasmeter is aangesloten.



P1-aansluiting

De P1-aansluiting is een aansluiting die gebruikt kan worden om een display aan te sluiten. Hierdoor heeft u continu inzicht in uw energieverbruik. De telefoonstekker zit achter een siliconenaafdichting. Hierop kan de apparatuur worden aangesloten. Specificaties van deze aansluiting zijn te vinden op de site genoemd bij [link 6](#).

De eisen die van toepassing zijn bij de MA105A: eisen worden in de toekomst gepubliceerd.

Teksten/symbolen op de meter

MA105A

Aan de linkerkant van de meter staan de volgende symbolen:



Betekenis van de tekst en symbolen:

230/ 50Hz

Nominale spanning en frequentie.

0,25 – 5(80)A

Minimale stroom, referentiestroom en maximale stroom. Opmerking: de meter meet ook bij een stroom die lager is dan de minimale stroom. Er zijn dan andere eisen met betrekking tot de nauwkeurigheid.

-25°C - + 55°C

Temperatuurbereik waarbinnen de meter goed werkt.

Cl. A

Nauwkeurigheidsklasse A. Dit betekent een nauwkeurigheid van 2%.

Symbolen

Van links naar rechts: dubbel geïsoleerd, eenfase-meter, geschikt voor 2 energierichtingen.

DLMS

Device Language Message Specification. Protocol waarmee de meter uitgelezen kan worden.

2014

Jaartal waarin de meter gemaakt is.

SN

Serienummer

Overige symbolen:



MA105A

Type aanduiding van de elektriciteitsmeter.

CE

CE-certificering

M14

Jaartal waarin de meter gemaakt is

0122

Nummer van instantie (Notified Body) die de meter goedgekeurd heeft.

T10420

Certificaatnummer van goedkeuring

Onder de barcode staat een uniek nummer waarmee de netbeheerder de meter in zijn systemen registreert.

12. Referenties

1. **Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304.**
Zie: http://www.liander.nl/liander/slimme_meter_2012/meterhandleidingen_slimme_meter.htm
2. **Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/10/27/besluit-op-afstand-uitleesbare-meetinrichtingen.html>
3. **Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vio3m4ar2zzq>
4. **Netbeheer Nederland**
<http://www.netbeheernederland.nl/>
Zie: http://www.netbeheernederland.nl/themas/hotspot/hotspot-documenten/?dossierid=11010056&title=Slimme_meter&onderdeel=Documenten
5. **Kamerbrief over besluit grootschalige uitrol slimme meters.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas-en-elektriciteit-thuis/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/10/kamerbrief-over-besluit-grootschalige-uitrol-slimme-meters.html>

13. Afkortingen

AU

Administratief uit

CDMA

Code Division Multiple Access
(communicatietechniek)

DSMR

Dutch Smart Meter Readings (eisen waaraan
slimme meters moeten voldoen)

GPRS

General Packet Radio Service
(communicatietechniek)

MBus

Message Bus (communicatietechniek)

MID

Measurement Instrument Directive
Europese richtlijn

NW

Netwerk

STD

Standaard

Kaifa MA105C



[terug naar het overzicht van alle meters](#)

Inhoudsopgave

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding | 3 | 10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters | 7 |
| 2. Leeswijzer | 3 | 11. Kaifa MA105C | 8 |
| 3. Wat is een slimme meter? | 3 | Algemeen | 8 |
| 4. Waar moet een slimme meter aan voldoen? | 4 | Software of firmware van deze electriciteitsmeter | 8 |
| 5. Toelating van een slimme meter | 4 | Hoe kunt u zien of de firmware aangepast is? | 8 |
| 6. Software of firmware van een slimme meter | 4 | Communicatie | 8 |
| 7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter? | 5 | Display | 9 |
| Standen van aangesloten (gas)meter | 5 | Actuele vermogen op eerste regel | 9 |
| Opslaan van dagstanden in de meter | 5 | Informatie over telefoonnetwerk | 9 |
| Opslaan van maandstanden in de meter | | Actuele tarief | 9 |
| Opslaan van kwartierwaarden elektriciteit in de meter | 5 | Meterstanden | 9 |
| Opslaan van uurwaarden van een aangesloten gasmeter | 5 | Betekenis van de tekst onder het display | 10 |
| Registreren van informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet | 5 | Bediening display | 11 |
| 8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen? | 5 | Automatische modus | 11 |
| 9. Over welke interfaces beschikt de meter? | 6 | Handmatige modus | 11 |
| | | MBus aansluiting | 11 |
| | | P1-aansluiting | 11 |
| | | Teksten/symbolen op de meter | 12 |
| | | MA105C | 12 |
| | | 12. Referenties | 13 |
| | | 13. Afkortingen | 14 |

1. Inleiding

De slimme meter is er in een aantal modellen. De Kaifa-serie van de slimme meter bestaat uit een aantal elektriciteitsmeters die op een klein aantal punten verschillen.

De belangrijkste (gemeenschappelijke) delen van de meter en het display zijn uitgelegd op een meterkaart, die u ontvangt wanneer de meter wordt geïnstalleerd. Deze kaart heet 'Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304' [\[link 0\]](#) en bevat alleen basisinformatie.

In deze handleiding wordt ingegaan op de verschillende meters uit de Kaifa-serie en wordt meer gedetailleerdere informatie gegeven. Deze uitgebreide handleiding is met name bedoeld voor gebruikers met een technische achtergrond die meer willen weten over deze meter.

Voor de verschillende meters in detail te beschrijven, is beknopte algemene informatie over de slimme meter te lezen.

2. Leeswijzer

Momenteel worden er verschillende typen Kaifa slimme meters geïnstalleerd. Elk type meter wordt apart besproken, ook al zijn de verschillen soms klein.

In hoofdstuk 1 t/m 9 en 12 en 13 wordt algemene informatie over de slimme meter gegeven van de metertypes die momenteel of op korte termijn geïnstalleerd worden.

In de hoofdstukken 10 en 11 gaat het specifiek over uw meter. Klik daar op het typenummer om direct naar de beschrijving te gaan.

3. Wat is een slimme meter?

Een 'slimme meter' is een meter die door de netbeheerder op afstand kan worden uitgelezen.

Op de website van Liander vindt u hierover ook uitgebreide informatie.

Naast het meten van ontvangen en teruggeleverde energie heeft de meter mogelijkheden om informatie zichtbaar te maken of ter beschikking te stellen. Deze mogelijkheden worden kort beschreven.

4. Waar moet een slimme meter aan voldoen?

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om slimme meters te installeren. Informatie hierover is te vinden in de documenten '[Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen](#)' en 'Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen', die op internet te vinden zijn.

Deze verplichting is door de netbeheerders uitgewerkt in eisen. Voor de Kaifa-meters MA105 / MA304 en MA105C / MA304C zijn de eisen opgenomen in de DSMR (Dutch Smart Meter Readings). Deze eisen zijn te vinden op de [site van Netbeheer Nederland](#).

In de tabel van hoofdstuk 10 is aangegeven van welke generatie de meter is en welke documenten van belang zijn.

De Kaifa-meters van het type MA105A en MA304A worden alleen door netbeheerder Liander gebruikt en niet door andere netbeheerders. De eisen die aan deze meter zijn gesteld komen grotendeels overeen met de eisen die op de site van Netbeheer Nederland te vinden zijn. Het verschil zit in de wijze van communicatie. Ook deze eisen zullen in de toekomst gepubliceerd worden.

5. Toelating van een slimme meter

De netbeheerder mag niet iedere willekeurige elektriciteitsmeter installeren.

Een elektriciteitsmeter valt onder Europese Richtlijn 2004/22/EG. Deze is van toepassing op apparaten en systemen die zijn uitgerust met bepaalde meetfuncties. Deze staat bekend als MID (Measurement Instrument Directive). Europese regelgeving leidt tot nationale regelgeving. Pas wanneer een meter voldoet aan vastgestelde normen, wordt deze toegelaten en mag deze gebruikt worden. Hierop wordt streng gecontroleerd.

6. Software of firmware van een slimme meter

De software of firmware van de elektriciteitsmeter bestaat uit twee delen:

- Wettelijk deel (meetgedeelte). Deze firmware voor de meters mag niet gewijzigd worden.
- Functioneel deel. Hierin zit bijvoorbeeld het deel van de software dat nodig is om technische informatie over het net op te slaan. Dit deel van de software kan en mag gewijzigd worden door de netbeheerder.

De netbeheerder heeft de mogelijkheid de meter te voorzien van updates. Hierdoor kunnen fouten in de software van de meter verbeterd worden of functionaliteiten worden verwijderd of toegevoegd. Het gaat alleen om updates van het niet-wettelijke deel.

7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter?

Standen van een aangesloten (gas)meter
Op de elektriciteitsmeter kunnen één of meerdere (gas)meter(s) worden aangesloten. Dit kan zowel bedraad als draadloos. Ieder uur worden de standen van de aangesloten gasmeter opgeslagen in de elektriciteitsmeter.

Dagstanden

Iedere dag om 00.00 uur worden de standen van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 40 dagen in de meter worden opgeslagen.

Maandstanden

Aan het eind van iedere maand worden de maandstand van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 13 maanden in de meter worden opgeslagen.

Kwartierwaarden elektriciteit in de meter

De elektriciteitsmeter slaat ieder kwartier de standen op. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Uurwaarden van een aangesloten gasmeter

Als er één of meerdere (gas)meters zijn aangesloten, worden de standen ieder uur opgeslagen. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet

In de slimme meter wordt bijgehouden hoe vaak en hoelang de meter spanningsloos is geweest. Ook kunnen gemiddelde spanningen worden vastgelegd. De netbeheerder kan deze informatie uitlezen of andere informatie gebruiken voor het beheer van het laagspanningsnet.

8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen?

De netbeheerder mag niet zomaar informatie uit de meter halen. Hiervoor worden strikte afspraken gemaakt met de klant. Informatie die nodig is voor het technisch beheer van de meter van het elektriciteitsnet mag de netbeheerder wel zonder toestemming uitlezen.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het document waarin informatie over de communicatie wordt gegeven. **Nog aanvullen met definitieve naam.**

Korte tijd na installatie van de meter, zal de netbeheerder meer informatie uit de meter halen dan afgesproken is. Dit gebeurt om er zeker van te zijn dat de meter goed is aangesloten en goed functioneert. Deze periode bedraagt circa 1 week en duurt maximaal 21 dagen.

9. Over welke interfaces beschikt de meter?

De meter beschikt over een aantal mogelijkheden om met de 'buitenwereld' te communiceren.


De interfaces waarmee dit mogelijk is, zijn allen strikt beveiligd zodat onbevoegden geen toegang tot de meter kunnen krijgen. In dit document wordt een summiere samenvatting van de interfaces gegeven, omdat de benamingen algemeen gebruikt worden binnen de energiewereld.

In onderstaande figuur (afkomstig uit de DSMR (Dutch Smart Meter Readings) zijn de interfaces en marktpartijen gegeven:

Betekenis van de afkortingen in de tekening:

Interfaces op de elektriciteitsmeter:

P0: Kan door de netbeheerder gebruikt worden om lokaal gegevens uit de meter te halen.

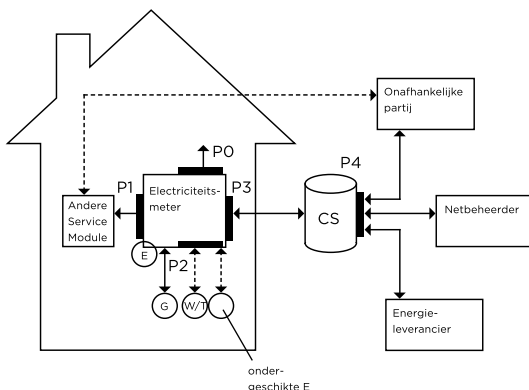

P1: Gebruikersinterface. Door het aansluiten van daarvoor geschikte apparatuur, kan de gebruiker gedetailleerde informatie uit de meter verkrijgen. Er zijn displays te koop die u kunt verbinden met de slimme meter, waardoor u continu inzicht heeft in uw energieverbruik.

P2: Aansluiting voor gasmeter of andere meters die werken met het MBus protocol.

P3: Interface waarover de netbeheerder met de meter communiceert, bijvoorbeeld GPRS of CDMA.

P4: Interface waarbij de door de netbeheerder verzamelde data doorgegeven kan worden aan derden. Deze interface zit niet op de meter. Het doorgeven van data aan derden is aan strikte voorwaarden gebonden.

Apparatuur:

E: Elektriciteitsmeter

G: Gasmeter (optioneel)

W/T: Watermeter of thermische meter (warmte) (optioneel)

Ondergeschikte E: Ondergeschikte elektriciteitsmeter binnen installatie van gebruiker (wordt nog niet gebruikt).

CS: Centraal systeem. Systeem van de netbeheerder waarin uitgelezen meter informatie wordt opgeslagen.

Andere Service Module: Apparaat dat op de P1 interface aangesloten kan worden.

Marktpartijen:

Netbeheerder, in dit geval Liander

Energieleverancier

Onafhankelijke partij die uw data verwerkt, in opdracht van uzelf.

10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters

| Type meter | Eenfase-/ Driefasenmeter | Communicatie | Van toepassing zijnde eisen |
|------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|
| MA105 | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA304 | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA105A | Eenfasemeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA304A | Driefasenmeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA105C | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |
| MA304C | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |

11. Kaifa MA105C

Het metertype staat op de voorkant van de meter.

Het type MA105C is een eenfase-elektriciteitsmeter met een GPRS modem.

Algemeen

Bekijk voor algemene informatie de beknopte handleiding die beschikbaar is:

- Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105C [\[link 4\]](#)

Communicatie

Aan de bovenzijde van de meter is aangegeven hoe de meter met de systemen van de netbeheerder kan communiceren. U ziet op de verzegelde kap aan de bovenzijde de tekst 'GPRS module'. De communicatiemodule zit onder de kap. De verzegeling mag niet verbroken worden.

Display


Symbolen op display en tekst onder display. Tijdens de displaytest zijn alle symbolen zichtbaar die door het display kunnen worden weergegeven.

Actuele vermogen op eerste regel

Op de eerste regel van het display wordt het actuele vermogen gegeven. In combinatie met de aanduiding $-P \leftrightarrow +P$ wordt zichtbaar gemaakt of er energie door de netbeheerder wordt geleverd ($+P$ = energierichting van netbeheerder naar aangeslotene) of dat er energie wordt teruggeleverd ($-P$ = energierichting van aangeslotene naar netbeheerder). Dit laatste zal te zien zijn als u zonnepanelen heeft en u meer energie opwekt dan u zelf gebruikt.

Informatie over het GPRS-netwerk

Net zoals op uw telefoon is op het display van de meter zichtbaar of de meter contact heeft met een communicatienetwerk en hoe goed de verbinding is. Hiervoor worden de volgende symbolen gebruikt: γ 

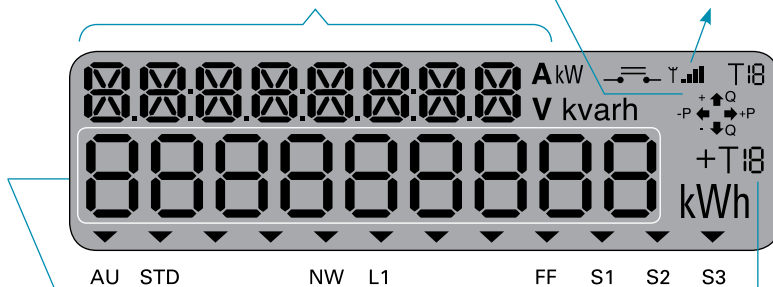

Meterstanden

De meterstanden (in kWh) worden weergegeven op de onderste regel van het display. U ziet de stand (met de eenheid kWh) in het betreffende tarief voor de energie. Een uitgebreid voorbeeld is te vinden op de meterkaart met de basisinformatie. [link meterkaart \[link 5\]](#)

Actuele tarief

De elektriciteitsmeter registreert de energie in twee tarieven. U kunt op het display van de meter zien in welk tarief de meter energie registreert. Het registreren van de energie staat los van de wijze van afrekenen met uw energieleverancier. Heeft u een contract met slechts één tarief, dan zal uw leverancier de energie geregistreerd in verschillende tarieven bij elkaar optellen.

Betekenis van de tekst onder het display

Tekst is van toepassing als op het display het bijbehorende driehoekje oplicht.



AU en STD geven informatie over het 'op afstand uitlezen van gegevens door de netbeheerder'.

AU: Administratief Uit: alleen technische gegevens over het functioneren van de meter worden uitgelezen.

STD: Standaard: uitlezen van de meterstand. 1 keer per 2 maanden of vaker bij nadrukkelijke toestemming van de klant.

NW: netwerk. Geeft aan of de meter geregistreerd is op het GSM netwerk.

L1: Fase-aanduiding.

FF: Fatal Fault. Kan door een monteur gebruikt worden voor storingsanalyse. Zal voor de gebruiker nooit zichtbaar zijn zolang de klemmendeksel van de meter goed gesloten en verzegeld is.

S1 S2 S3: Reservesymbolen. Deze worden nog niet gebruikt.

Bediening display

Het display laat, zonder dat de drukknop wordt gebruikt, de meeste relevante informatie zien. Het laten zien van deze informatie, zonder dat het display bediend wordt, heet 'automatische modus'. De gebruiker kan met behulp van de oranje knop op de meter ook andere informatie zichtbaar te maken. Dit wordt 'handmatige modus' genoemd.

Automatische modus

Het display vertoont, in een vaste volgorde, de volgende informatie:

- Display test (alle displaysymbolen worden zichtbaar gemaakt om te controleren of het display nog goed werkt).
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 1
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 2
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 1
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 2
- Display test etc.

De informatie is circa 5 seconden zichtbaar. Daarna volgt de volgende stand.

Handmatige modus

Met behulp van de oranje drukknop past u de weergave aan (handmatige modus). Bij herhaald drukken op de oranje knop ziet u een displaytest, het versienummer van de meter (0042), de meterstanden, het nummer van de gasmeter (indien aangesloten) en ten slotte informatie over de gegevens die de netbeheerder uitgelezen heeft. De informatie begint met de tekst C1 aangevuld met een cijfer. Tegelijkertijd zijn datum en tijd van de laatste uitlezing te zien.

Nadat de meter geïnstalleerd is, kan het even duren voor de netbeheerder de meter de eerste keer uitleest. Tot die tijd is er, zelfs al heeft uw meter versie 0042, geen informatie beschikbaar; er is immers nog niets uitgelezen.

MBus aansluiting

Deze aansluiting zit aan de rechterkant van de meter onder de oranje drukknop.

Deze aansluiting is verzegeld en kan gebruikt worden om een gasmeter aan te sluiten. In dat geval loopt er een gele draad van de MBus aansluiting naar de gasmeter. Het is ook mogelijk dat de gasmeter via draadloze communicatie met de meter verbonden is. In dat geval ontbreekt de gele draad.

MBus is een Europese standaard (EN 13757-2 physical link en link layer, EN 13757-3 application layer) voor het op afstand uitlezen van gas of elektriciteitsmeters.

Onder het kopje 'Handmatige modus' kunt u zien of er een gasmeter is aangesloten.



P1-aansluiting

De P1-aansluiting is een aansluiting die gebruikt kan worden om een display aan te sluiten. Hierdoor heeft u continu inzicht in uw energieverbruik. De telefoonstekker zit achter een siliconenaafdichting. Hierop kan de apparatuur worden aangesloten.

Specificaties van deze aansluiting zijn te vinden op de site genoemd bij [link 6](#).

De eisen die van toepassing zijn bij de MA105C: DSMR 4.2.2.

Teksten/symbolen op de meter

MA105C

Aan de linkerkant van de meter staan de volgende symbolen:



Betekenis van de tekst en symbolen:

230/ 50Hz

Nominale spanning en frequentie.

0,25 – 5(80)A

Minimale stroom, referentiestroom en maximale stroom. Opmerking: de meter meet ook bij een stroom die lager is dan de minimale stroom. Er zijn dan andere eisen met betrekking tot de nauwkeurigheid.

-25°C - + 55°C

Temperatuurbereik waarbinnen de meter goed werkt.

Cl. A

Nauwkeurigheidsklasse A. Dit betekent een nauwkeurigheid van 2%.

Symbolen

Van links naar rechts: dubbel geïsoleerd, eenfase-meter, geschikt voor 2 energierichtingen.

DLMS

Device Language Message Specification. Protocol waarmee de meter uitgelezen kan worden.

2014

Jaartal waarin de meter gemaakt is.

SN

Serienummer

Overige symbolen:



MA105C

Type aanduiding van de elektriciteitsmeter.

CE

CE-certificering

M14

Jaartal waarin de meter gemaakt is

0122

Nummer van instantie (Notified Body) die de meter goedgekeurd heeft.

T10420

Certificaatnummer van goedkeuring

Onder de barcode staat een uniek nummer waarmee de netbeheerder de meter in zijn systemen registreert.

12. Referenties

1. **Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304.**
Zie: http://www.liander.nl/liander/slimme_meter_2012/meterhandleidingen_slimme_meter.htm
2. **Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/10/27/besluit-op-afstand-uitleesbare-meetinrichtingen.html>
3. **Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vio3m4ar2zzq>
4. **Netbeheer Nederland**
<http://www.netbeheernederland.nl/>
Zie: http://www.netbeheernederland.nl/themas/hotspot/hotspot-documenten/?dossierid=11010056&title=Slimme_meter&onderdeel=Documenten
5. **Kamerbrief over besluit grootschalige uitrol slimme meters.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas-en-elektriciteit-thuis/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/10/kamerbrief-over-besluit-grootschalige-uitrol-slimme-meters.html>

13. Afkortingen

AU

Administratief uit

CDMA

Code Division Multiple Access
(communicatietechniek)

DSMR

Dutch Smart Meter Readings (eisen waaraan
slimme meters moeten voldoen)

GPRS

General Packet Radio Service
(communicatietechniek)

MBus

Message Bus (communicatietechniek)

MID

Measurement Instrument Directive
Europese richtlijn

NW

Netwerk

STD

Standaard

Kaifa MA304

[terug naar het overzicht van alle meters](#)

Inhoudsopgave

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding | 3 | 10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters | 7 |
| 2. Leeswijzer | 3 | 11. Kaifa MA304 | 8 |
| 3. Wat is een slimme meter? | 3 | Algemeen | 8 |
| 4. Waar moet een slimme meter aan voldoen? | 4 | Software of firmware van deze electriciteitsmeter | 8 |
| 5. Toelating van een slimme meter | 4 | Hoe kunt u zien of de firmware aangepast is? | 8 |
| 6. Software of firmware van een slimme meter | 4 | Communicatie | 8 |
| 7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter? | 5 | Display | 9 |
| Standen van aangesloten (gas)meter | 5 | Actuele vermogen op eerste regel | 9 |
| Opslaan van dagstanden in de meter | 5 | Schakelaar | 9 |
| Opslaan van maandstanden in de meter | | Informatie over telefoonnetwerk | 9 |
| Opslaan van kwartierwaarden elektriciteit in de meter | 5 | Actuele tarief | 9 |
| Opslaan van uurwaarden van een aangesloten gasmeter | 5 | Meterstanden | 9 |
| Registreren van informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet | 5 | Betekenis van de tekst onder het display | 10 |
| 8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen? | 5 | Bediening display | 11 |
| 9. Over welke interfaces beschikt de meter? | 6 | Automatische modus | 11 |
| | | Handmatige modus | 11 |
| | | MBus aansluiting | 11 |
| | | PI-aansluiting | 11 |
| | | Teksten/symbolen op de meter MA304 | 12 |
| | | 12. Referenties | 13 |
| | | 13. Afkortingen | 14 |

1. Inleiding

De slimme meter is er in een aantal modellen. De Kaifa-serie van de slimme meter bestaat uit een aantal elektriciteitsmeters die op een klein aantal punten verschillen.

De belangrijkste (gemeenschappelijke) delen van de meter en het display zijn uitgelegd op een meterkaart, die u ontvangt wanneer de meter wordt geïnstalleerd. Deze kaart heet 'Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304' [\[link 0\]](#) en bevat alleen basisinformatie.

In deze handleiding wordt ingegaan op de verschillende meters uit de Kaifa-serie en wordt meer gedetailleerdere informatie gegeven. Deze uitgebreide handleiding is met name bedoeld voor gebruikers met een technische achtergrond die meer willen weten over deze meter.

Voor de verschillende meters in detail te beschrijven, is beknopte algemene informatie over de slimme meter te lezen.

2. Leeswijzer

Momenteel worden er verschillende typen Kaifa slimme meters geïnstalleerd. Elk type meter wordt apart besproken, ook al zijn de verschillen soms klein.

In hoofdstuk 1 t/m 9 en 12 en 13 wordt algemene informatie over de slimme meter gegeven van de metertypes die momenteel of op korte termijn geïnstalleerd worden.

In de hoofdstukken 10 en 11 gaat het specifiek over uw meter. Klik daar op het typenummer om direct naar de beschrijving te gaan.

3. Wat is een slimme meter?

Een 'slimme meter' is een meter die door de netbeheerder op afstand kan worden uitgelezen.

Op de website van Liander vindt u hierover ook uitgebreide informatie.

Naast het meten van ontvangen en teruggeleverde energie heeft de meter mogelijkheden om informatie zichtbaar te maken of ter beschikking te stellen. Deze mogelijkheden worden kort beschreven.

4. Waar moet een slimme meter aan voldoen?

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om slimme meters te installeren. Informatie hierover is te vinden in de documenten '[Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen](#)' en 'Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen', die op internet te vinden zijn.

Deze verplichting is door de netbeheerders uitgewerkt in eisen. Voor de Kaifa-meters MA105 / MA304 en MA105C / MA304C zijn de eisen opgenomen in de DSMR (Dutch Smart Meter Readings). Deze eisen zijn te vinden op de [site van Netbeheer Nederland](#).

In de tabel van hoofdstuk 10 is aangegeven van welke generatie de meter is en welke documenten van belang zijn.

De Kaifa-meters van het type MA105A en MA304A worden alleen door netbeheerder Liander gebruikt en niet door andere netbeheerders. De eisen die aan deze meter zijn gesteld komen grotendeels overeen met de eisen die op de site van Netbeheer Nederland te vinden zijn. Het verschil zit in de wijze van communicatie. Ook deze eisen zullen in de toekomst gepubliceerd worden.

5. Toelating van een slimme meter

De netbeheerder mag niet iedere willekeurige elektriciteitsmeter installeren.

Een elektriciteitsmeter valt onder Europese Richtlijn 2004/22/EG. Deze is van toepassing op apparaten en systemen die zijn uitgerust met bepaalde meetfuncties. Deze staat bekend als MID (Measurement Instrument Directive). Europese regelgeving leidt tot nationale regelgeving. Pas wanneer een meter voldoet aan vastgestelde normen, wordt deze toegelaten en mag deze gebruikt worden. Hierop wordt streng gecontroleerd.

6. Software of firmware van een slimme meter

De software of firmware van de elektriciteitsmeter bestaat uit twee delen:

- Wettelijk deel (meetgedeelte). Deze firmware voor de meters mag niet gewijzigd worden.
- Functioneel deel. Hierin zit bijvoorbeeld het deel van de software dat nodig is om technische informatie over het net op te slaan. Dit deel van de software kan en mag gewijzigd worden door de netbeheerder.

De netbeheerder heeft de mogelijkheid de meter te voorzien van updates. Hierdoor kunnen fouten in de software van de meter verbeterd worden of functionaliteiten worden verwijderd of toegevoegd. Het gaat alleen om updates van het niet-wettelijke deel.

7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter?

Standen van een aangesloten (gas)meter
Op de elektriciteitsmeter kunnen één of meerdere (gas)meter(s) worden aangesloten. Dit kan zowel bedraad als draadloos. Ieder uur worden de standen van de aangesloten gasmeter opgeslagen in de elektriciteitsmeter.

Dagstanden

Iedere dag om 00.00 uur worden de standen van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 40 dagen in de meter worden opgeslagen.

Maandstanden

Aan het eind van iedere maand worden de maandstand van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 13 maanden in de meter worden opgeslagen.

Kwartierwaarden elektriciteit in de meter

De elektriciteitsmeter slaat ieder kwartier de standen op. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Uurwaarden van een aangesloten gasmeter

Als er één of meerdere (gas)meters zijn aangesloten, worden de standen ieder uur opgeslagen. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet

In de slimme meter wordt bijgehouden hoe vaak en hoelang de meter spanningsloos is geweest. Ook kunnen gemiddelde spanningen worden vastgelegd. De netbeheerder kan deze informatie uitlezen of andere informatie gebruiken voor het beheer van het laagspanningsnet.

8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen?

De netbeheerder mag niet zomaar informatie uit de meter halen. Hiervoor worden strikte afspraken gemaakt met de klant. Informatie die nodig is voor het technisch beheer van de meter van het elektriciteitsnet mag de netbeheerder wel zonder toestemming uitlezen.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het document waarin informatie over de communicatie wordt gegeven. **Nog aanvullen met definitieve naam.**

Korte tijd na installatie van de meter, zal de netbeheerder meer informatie uit de meter halen dan afgesproken is. Dit gebeurt om er zeker van te zijn dat de meter goed is aangesloten en goed functioneert. Deze periode bedraagt circa 1 week en duurt maximaal 21 dagen.

9. Over welke interfaces beschikt de meter?

De meter beschikt over een aantal mogelijkheden om met de 'buitenwereld' te communiceren.


De interfaces waarmee dit mogelijk is, zijn allen strikt beveiligd zodat onbevoegden geen toegang tot de meter kunnen krijgen. In dit document wordt een summiere samenvatting van de interfaces gegeven, omdat de benamingen algemeen gebruikt worden binnen de energiewereld.

In onderstaande figuur (afkomstig uit de DSMR (Dutch Smart Meter Readings) zijn de interfaces en marktpartijen gegeven:

Betekenis van de afkortingen in de tekening:

Interfaces op de elektriciteitsmeter:

P0: Kan door de netbeheerder gebruikt worden om lokaal gegevens uit de meter te halen.

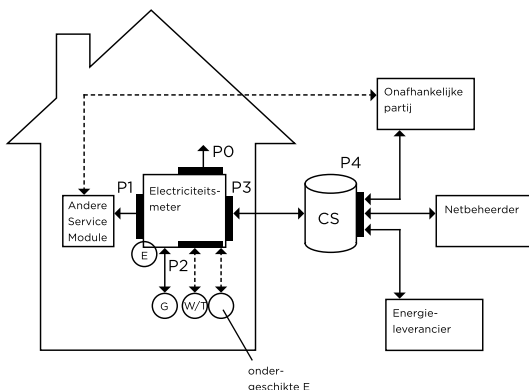

P1: Gebruikersinterface. Door het aansluiten van daarvoor geschikte apparatuur, kan de gebruiker gedetailleerde informatie uit de meter verkrijgen. Er zijn displays te koop die u kunt verbinden met de slimme meter, waardoor u continu inzicht heeft in uw energieverbruik.

P2: Aansluiting voor gasmeter of andere meters die werken met het MBus protocol.

P3: Interface waarover de netbeheerder met de meter communiceert, bijvoorbeeld GPRS of CDMA.

P4: Interface waarbij de door de netbeheerder verzamelde data doorgegeven kan worden aan derden. Deze interface zit niet op de meter. Het doorgeven van data aan derden is aan strikte voorwaarden gebonden.

Apparatuur:

E: Elektriciteitsmeter

G: Gasmeter (optioneel)

W/T: Watermeter of thermische meter (warmte) (optioneel)

Ondergeschikte E: Ondergeschikte elektriciteitsmeter binnen installatie van gebruiker (wordt nog niet gebruikt).

CS: Centraal systeem. Systeem van de netbeheerder waarin uitgelezen meter informatie wordt opgeslagen.

Andere Service Module: Apparaat dat op de P1 interface aangesloten kan worden.

Marktpartijen:

Netbeheerder, in dit geval Liander

Energieleverancier

Onafhankelijke partij die uw data verwerkt, in opdracht van uzelf.

10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters

| Type meter | Eenfase-/ Driefasenmeter | Communicatie | Van toepassing zijnde eisen |
|------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|
| MA105 | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA304 | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA105A | Eenfasemeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA304A | Driefasenmeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA105C | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |
| MA304C | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |

11. Kaifa MA304

Het metertype staat op de voorkant van de meter. Het type MA304 is een driefasen-elektriciteitsmeter met een GPRS modem. Deze meter is groter dan een eenfasen-elektriciteitsmeter, verder zijn er weinig verschillen.

Algemeen

Bekijk voor algemene informatie de beknopte handleiding die beschikbaar is:

- Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA304 [\[link 4\]](#)

Software of firmware van deze elektriciteitsmeter

Zoals uitgelegd in hoofdstuk 6 heeft de netbeheerder de mogelijkheid de software van de meter te voorzien van updates. Normaal gesproken is dit voor een gebruiker niet van belang.

Nadat er gestart is met het plaatsen van de elektriciteitsmeter MA304 heeft de wetgever besloten dat de schakelfunctionaliteit verwijderd moest worden [\[link 5\]](#).

Om deze reden zal gedurende 2015 de firmware van de meter aangepast worden. Ook krijgt de gebruiker na deze update de mogelijkheid te zien welke informatie de netbeheer uit de meter haalt.

Hoe kunt u zien of de firmware aangepast is?

Normaal gesproken is de firmware-versie voor een gebruiker niet van belang. Deze wordt ook niet zichtbaar gemaakt. Er is echter een manier om te zien of bij de geplaatste meter de firmware is aangepast. Door op de oranje knop te drukken kunt u handmatig informatie op het display zichtbaar maken. Deze informatie wijzigt als u opnieuw op de knop drukt. Dit wordt uitgelegd onder het kopje Display.

Als u tijdens het drukken op deze knop '0040' ziet, is de firmware nog niet aangepast. De schakelfunctionaliteit is nog aanwezig en er is nog geen informatie beschikbaar over het door de netbeheerder uitlezen van deze meter. Als u tijdens het drukken op deze knop '0042' ziet, is de firmware aangepast. De schakelaar in de meter kan niet meer gebruikt worden. U kunt nu voortaan zien of de netbeheerder contact heeft gehad met de meter en welke informatie er uit de meter is gehaald.

Communicatie

Aan de bovenzijde van de meter is aangegeven hoe de meter met de systemen van de netbeheerder kan communiceren. U ziet op de verzegelde kap aan de bovenzijde de tekst 'GPRS module'. De communicatiemodule zit onder de kap. De verzegeling mag niet verbroken worden.

Display

Symbolen op display en tekst onder display. Tijdens de displaytest zijn alle symbolen zichtbaar die door het display kunnen worden weergegeven.

Actuele vermogen op eerste regel


Op de eerste regel van het display wordt het actuele vermogen gegeven. In combinatie met de aanduiding **-P ↔ +P** wordt zichtbaar gemaakt of er energie door de netbeheerder wordt geleverd (+P = energierichting van netbeheerder naar aangeslotene) of dat er energie wordt teruggeleverd (-P = energierichting van aangeslotene naar netbeheerder). Dit laatste zal te zien zijn als u zonnepanelen heeft en u meer energie opwekt dan u zelf gebruikt.

Schakelaar

Het symbool geeft de stand van de schakelaar weer. Dit type meter heeft een schakelaar die door de netbeheerder op afstand bediend kan worden. Liander gebruikt deze functionaliteit niet. De schakelaar zal altijd gesloten zijn en dit wordt ook op het display weergegeven.

Informatie over het GPRS-netwerk

Net zoals op uw telefoon is op het display van de meter zichtbaar of de meter contact heeft met een communicatie netwerk en hoe goed de verbinding is. Hiervoor worden de volgende symbolen gebruikt: .

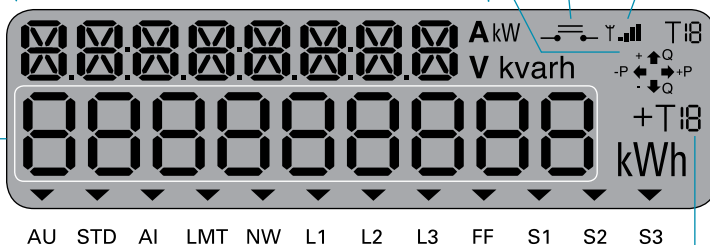

Meterstanden

De meterstanden (in kWh) worden weergegeven op de onderste regel van het display. U ziet de stand (met de eenheid kWh) in het betreffende tarief voor de energie. Een uitgebreid voorbeeld is te vinden op de meterkaart met de basisinformatie. [link meterkaart \[link 6\]](#)

Actuele tarief

De elektriciteitsmeter registreert de energie in twee tarieven. U kunt op het display van de meter zien in welk tarief de meter energie registreert. Het registreren van de energie staat los van de wijze van afrekenen met uw energieleverancier. Heeft u een contract met slechts één tarief, dan zal uw leverancier de energie geregistreerd in verschillende tarieven bij elkaar optellen.

Betekenis van de tekst onder het display

Tekst is van toepassing als op het display het bijbehorende driehoekje oplicht.



AU en STD geven informatie over het 'op afstand uitlezen van gegevens door de netbeheerder'.

AU: Administratief Uit: alleen technische gegevens over het functioneren van de meter worden uitgelezen.

STD: Standaard: uitlezen van de meterstanden. 1 keer per 2 maanden of vaker bij nadrukkelijke toestemming van de klant.

AI: wordt door Liander niet gebruikt.

LMT: (Limiter) geeft aan of de meter afschakelt als de stroom een bepaalde waarde overschrijdt. Deze functionaliteit wordt door Liander niet gebruikt.

NW: netwerk. Geeft aan of de meter geregistreerd is op het GSM netwerk.

L1 L2 L3: Fase-aanduiding. Bij MA304 zijn onder normale omstandigheden de driehoekjes L1, L2 en L3 te zien.

FF: Fatal Fault. Kan door een monteur gebruikt worden voor storingsanalyse. Zal voor de gebruiker nooit zichtbaar zijn zolang de klemmendeksel van de meter goed gesloten en verzegeld is.

S1 S2 S3: Reservesymbolen. Deze worden nog niet gebruikt.

Bediening display

Het display laat, zonder dat de drukknop wordt gebruikt, de meeste relevante informatie zien. Het laten zien van deze informatie, zonder dat het display bediend wordt, heet 'automatische modus'. De gebruiker kan met behulp van de oranje knop op de meter ook andere informatie zichtbaar te maken. Dit wordt 'handmatige modus' genoemd.

Automatische modus

Het display vertoont, in een vaste volgorde, de volgende informatie:

- Display test (alle displaysymbolen worden zichtbaar gemaakt om te controleren of het display nog goed werkt).
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 1
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 2
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 1
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 2
- Display test etc.

De informatie is circa 5 seconden zichtbaar. Daarna volgt de volgende stand.

Handmatige modus

Met behulp van de oranje drukknop past u de weergave aan (handmatige modus). Bij herhaald drukken op de oranje knop ziet u een displaytest, het versienummer van de meter (0042), de meterstanden, het nummer van de gasmeter (indien aangesloten) en ten slotte informatie over de gegevens die de netbeheerder uitgelezen heeft. De informatie begint met de tekst C1 aangevuld met een cijfer. Tegelijkertijd zijn datum en tijd van de laatste uitlezing te zien. Nog niet alle meters hebben deze laatste functionaliteit. Als uw meter bij het bedienen van de drukknop het versienummer 0040 laat zien, heeft deze meter nog niet de mogelijkheid om te laten zien wanneer de netbeheerder de meter heeft uitgelezen. In de loop van 2015 zal de netbeheer-

der er voor zorgen dat dit wel mogelijk wordt, door de meters te upgraden van versie 0040 naar versie 0042. Nadat de meter geïnstalleerd is, kan het even duren voor de netbeheerder de meter de eerste keer uitleest. Tot die tijd is er, zelfs al heeft uw meter versie 0042, geen informatie beschikbaar; er is immers nog niets uitgelezen.

MBus aansluiting

Deze aansluiting zit aan de rechterkant van de meter onder de oranje drukknop. Deze aansluiting is verzegeld en kan gebruikt worden om een gasmeter aan te sluiten. In dat geval loopt er een gele draad van de MBus aansluiting naar de gasmeter. Het is ook mogelijk dat de gasmeter via draadloze communicatie met de meter verbonden is. In dat geval ontbreekt de gele draad.



MBus is een Europese standaard (EN 13757-2 physical link en link layer, EN 13757-3 application layer) voor het op afstand uitlezen van gas of elektriciteitsmeters. Onder het kopje 'Handmatige modus' kunt u zien of er een gasmeter is aangesloten.

P1-aansluiting


De P1-aansluiting is een aansluiting die gebruikt kan worden om een display aan te sluiten. Hierdoor heeft u continu inzicht in uw energieverbruik. De telefoonstekker zit achter een siliconenaafdichting. Hierop kan de apparatuur worden aangesloten. Specificaties van deze aansluiting zijn te vinden op de site genoemd bij [\[link 7\]](#).

De eisen die van toepassing zijn bij de MA304: DSMR 4.0.5 / DMSR 4.0.7.

Teksten/symbolen op de meter

MA304

Aan de linkerkant van de meter staan de volgende symbolen:

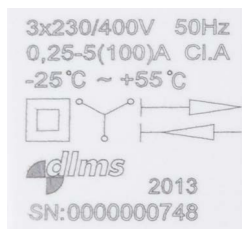

Betekenis van de tekst en symbolen:

3 x 230/ 400V 50Hz

Nominale spanning en frequentie.

0,25 – 5(100)A

Minimale stroom, referentiestroom en maximale stroom. Opmerking: de meter meet ook bij een stroom die lager is dan de minimale stroom. Er zijn dan andere eisen met betrekking tot de nauwkeurigheid.

-25°C - + 55°C

Temperatuurbereik waarbinnen de meter goed werkt.

Cl. A

Nauwkeurigheidsklasse A. Dit betekent een nauwkeurigheid van 2%.

Symbolen

Van links naar rechts: dubbel geïsoleerd, driefase-meter, geschikt voor 2 energierichtingen.

DLMS

Device Language Message Specification. Protocol waarmee de meter uitgelezen kan worden.

2014

Jaartal waarin de meter gemaakt is.

SN

Serienummer

Overige symbolen:



MA304

Type aanduiding van de elektriciteitsmeter.

CE

CE-certificering

M14

Jaartal waarin de meter gemaakt is

0122

Nummer van instantie (Notified Body) die de meter goedgekeurd heeft.

T10420

Certificaatnummer van goedkeuring

Onder de barcode staat een uniek nummer waarmee de netbeheerder de meter in zijn systemen registreert.

12. Referenties

1. **Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304.**
Zie: http://www.liander.nl/liander/slimme_meter_2012/meterhandleidingen_slimme_meter.htm
2. **Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/10/27/besluit-op-afstand-uitleesbare-meetinrichtingen.html>
3. **Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vio3m4ar2zzq>
4. **Netbeheer Nederland**
<http://www.netbeheernederland.nl/>
Zie: http://www.netbeheernederland.nl/themas/hotspot/hotspot-documenten/?dossierid=11010056&title=Slimme_meter&onderdeel=Documenten
5. **Kamerbrief over besluit grootschalige uitrol slimme meters.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas-en-elektriciteit-thuis/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/10/kamerbrief-over-besluit-grootschalige-uitrol-slimme-meters.html>

13. Afkortingen

AU

Administratief uit

CDMA

Code Division Multiple Access
(communicatietechniek)

DSMR

Dutch Smart Meter Readings (eisen waaraan
slimme meters moeten voldoen)

GPRS

General Packet Radio Service
(communicatietechniek)

LMT

Limiter

MBus

Message Bus (communicatietechniek)

MID

Measurement Instrument Directive
Europese richtlijn

NW

Netwerk

STD

Standaard

Kaifa MA304A



[terug naar het overzicht van alle meters](#)

Inhoudsopgave

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding | 3 | 10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters | 7 |
| 2. Leeswijzer | 3 | 11. Kaifa MA304A | 8 |
| 3. Wat is een slimme meter? | 3 | Algemeen | 8 |
| 4. Waar moet een slimme meter aan voldoen? | 4 | Software of firmware van deze electriciteitsmeter | 8 |
| 5. Toelating van een slimme meter | 4 | Hoe kunt u zien of de firmware aangepast is? | 8 |
| 6. Software of firmware van een slimme meter | 4 | Communicatie | 8 |
| 7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter? | 5 | Display | 9 |
| Standen van aangesloten (gas)meter | 5 | Actuele vermogen op eerste regel | 9 |
| Opslaan van dagstanden in de meter | 5 | Informatie over telefoonnetwerk | 9 |
| Opslaan van maandstanden in de meter | | Actuele tarief | 9 |
| Opslaan van kwartierwaarden elektriciteit in de meter | 5 | Meterstanden | 9 |
| Opslaan van uurwaarden van een aangesloten gasmeter | 5 | Betekenis van de tekst onder het display | 10 |
| Registreren van informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet | 5 | Bediening display | 11 |
| 8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen? | 5 | Automatische modus | 11 |
| 9. Over welke interfaces beschikt de meter? | 6 | Handmatige modus | 11 |
| | | MBus aansluiting | 11 |
| | | P1-aansluiting | 11 |
| | | Teksten/symbolen op de meter | 12 |
| | | MA304A | 12 |
| | | 12. Referenties | 13 |
| | | 13. Afkortingen | 14 |

1. Inleiding

De slimme meter is er in een aantal modellen. De Kaifa-serie van de slimme meter bestaat uit een aantal elektriciteitsmeters die op een klein aantal punten verschillen.

De belangrijkste (gemeenschappelijke) delen van de meter en het display zijn uitgelegd op een meterkaart, die u ontvangt wanneer de meter wordt geïnstalleerd. Deze kaart heet 'Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304' [\[link 0\]](#) en bevat alleen basisinformatie.

In deze handleiding wordt ingegaan op de verschillende meters uit de Kaifa-serie en wordt meer gedetailleerdere informatie gegeven. Deze uitgebreide handleiding is met name bedoeld voor gebruikers met een technische achtergrond die meer willen weten over deze meter.

Voor de verschillende meters in detail te beschrijven, is beknopte algemene informatie over de slimme meter te lezen.

2. Leeswijzer

Momenteel worden er verschillende typen Kaifa slimme meters geïnstalleerd. Elk type meter wordt apart besproken, ook al zijn de verschillen soms klein.

In hoofdstuk 1 t/m 9 en 12 en 13 wordt algemene informatie over de slimme meter gegeven van de metertypes die momenteel of op korte termijn geïnstalleerd worden.

In de hoofdstukken 10 en 11 gaat het specifiek over uw meter. Klik daar op het typenummer om direct naar de beschrijving te gaan.

3. Wat is een slimme meter?

Een 'slimme meter' is een meter die door de netbeheerder op afstand kan worden uitgelezen.

Op de website van Liander vindt u hierover ook uitgebreide informatie.

Naast het meten van ontvangen en teruggeleverde energie heeft de meter mogelijkheden om informatie zichtbaar te maken of ter beschikking te stellen. Deze mogelijkheden worden kort beschreven.

4. Waar moet een slimme meter aan voldoen?

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om slimme meters te installeren. Informatie hierover is te vinden in de documenten '[Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen](#)' en 'Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen', die op internet te vinden zijn.

Deze verplichting is door de netbeheerders uitgewerkt in eisen. Voor de Kaifa-meters MA105 / MA304 en MA105C / MA304C zijn de eisen opgenomen in de DSMR (Dutch Smart Meter Readings). Deze eisen zijn te vinden op de [site van Netbeheer Nederland](#).

In de tabel van hoofdstuk 10 is aangegeven van welke generatie de meter is en welke documenten van belang zijn.

De Kaifa-meters van het type MA105A en MA304A worden alleen door netbeheerder Liander gebruikt en niet door andere netbeheerders. De eisen die aan deze meter zijn gesteld komen grotendeels overeen met de eisen die op de site van Netbeheer Nederland te vinden zijn. Het verschil zit in de wijze van communicatie. Ook deze eisen zullen in de toekomst gepubliceerd worden.

5. Toelating van een slimme meter

De netbeheerder mag niet iedere willekeurige elektriciteitsmeter installeren.

Een elektriciteitsmeter valt onder Europese Richtlijn 2004/22/EG. Deze is van toepassing op apparaten en systemen die zijn uitgerust met bepaalde meetfuncties. Deze staat bekend als MID (Measurement Instrument Directive). Europese regelgeving leidt tot nationale regelgeving. Pas wanneer een meter voldoet aan vastgestelde normen, wordt deze toegelaten en mag deze gebruikt worden. Hierop wordt streng gecontroleerd.

6. Software of firmware van een slimme meter

De software of firmware van de elektriciteitsmeter bestaat uit twee delen:

- Wettelijk deel (meetgedeelte). Deze firmware voor de meters mag niet gewijzigd worden.
- Functioneel deel. Hierin zit bijvoorbeeld het deel van de software dat nodig is om technische informatie over het net op te slaan. Dit deel van de software kan en mag gewijzigd worden door de netbeheerder.

De netbeheerder heeft de mogelijkheid de meter te voorzien van updates. Hierdoor kunnen fouten in de software van de meter verbeterd worden of functionaliteiten worden verwijderd of toegevoegd. Het gaat alleen om updates van het niet-wettelijke deel.

7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter?

Standen van een aangesloten (gas)meter
Op de elektriciteitsmeter kunnen één of meerdere (gas)meter(s) worden aangesloten. Dit kan zowel bedraad als draadloos. Ieder uur worden de standen van de aangesloten gasmeter opgeslagen in de elektriciteitsmeter.

Dagstanden

Iedere dag om 00.00 uur worden de standen van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 40 dagen in de meter worden opgeslagen.

Maandstanden

Aan het eind van iedere maand worden de maandstand van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 13 maanden in de meter worden opgeslagen.

Kwartierwaarden elektriciteit in de meter

De elektriciteitsmeter slaat ieder kwartier de standen op. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Uurwaarden van een aangesloten gasmeter

Als er één of meerdere (gas)meters zijn aangesloten, worden de standen ieder uur opgeslagen. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet

In de slimme meter wordt bijgehouden hoe vaak en hoelang de meter spanningsloos is geweest. Ook kunnen gemiddelde spanningen worden vastgelegd. De netbeheerder kan deze informatie uitlezen of andere informatie gebruiken voor het beheer van het laagspanningsnet.

8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen?

De netbeheerder mag niet zomaar informatie uit de meter halen. Hiervoor worden strikte afspraken gemaakt met de klant. Informatie die nodig is voor het technisch beheer van de meter van het elektriciteitsnet mag de netbeheerder wel zonder toestemming uitlezen.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het document waarin informatie over de communicatie wordt gegeven. **Nog aanvullen met definitieve naam.**

Korte tijd na installatie van de meter, zal de netbeheerder meer informatie uit de meter halen dan afgesproken is. Dit gebeurt om er zeker van te zijn dat de meter goed is aangesloten en goed functioneert. Deze periode bedraagt circa 1 week en duurt maximaal 21 dagen.

9. Over welke interfaces beschikt de meter?

De meter beschikt over een aantal mogelijkheden om met de 'buitenwereld' te communiceren.


De interfaces waarmee dit mogelijk is, zijn allen strikt beveiligd zodat onbevoegden geen toegang tot de meter kunnen krijgen. In dit document wordt een summierende samenvatting van de interfaces gegeven, omdat de benamingen algemeen gebruikt worden binnen de energiewereld.

In onderstaande figuur (afkomstig uit de DSMR (Dutch Smart Meter Readings) zijn de interfaces en marktpartijen gegeven:

Betekenis van de afkortingen in de tekening:

Interfaces op de elektriciteitsmeter:

P0: Kan door de netbeheerder gebruikt worden om lokaal gegevens uit de meter te halen.

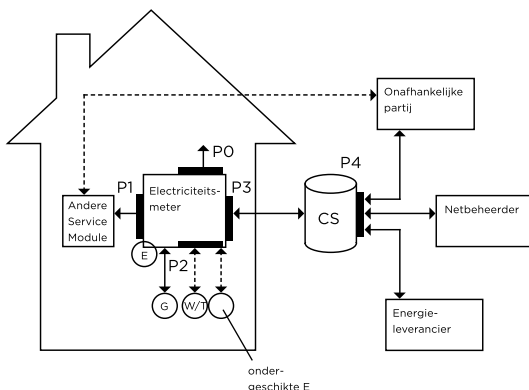

P1: Gebruikersinterface. Door het aansluiten van daarvoor geschikte apparatuur, kan de gebruiker gedetailleerde informatie uit de meter verkrijgen. Er zijn displays te koop die u kunt verbinden met de slimme meter, waardoor u continu inzicht heeft in uw energieverbruik.

P2: Aansluiting voor gasmeter of andere meters die werken met het MBus protocol.

P3: Interface waarover de netbeheerder met de meter communiceert, bijvoorbeeld GPRS of CDMA.

P4: Interface waarbij de door de netbeheerder verzamelde data doorgegeven kan worden aan derden. Deze interface zit niet op de meter. Het doorgeven van data aan derden is aan strikte voorwaarden gebonden.

Apparatuur:

E: Elektricitetsmeter

G: Gasmeter (optioneel)

W/T: Watermeter of thermische meter (warmte)
(optioneel)

Ondergeschikte E: Ondergeschikte elektriciteitsmeter binnen installatie van gebruiker (wordt nog niet gebruikt).

CS: Centraal systeem. Systeem van de netbeheerder waarin uitgelezen meter informatie wordt opgeslagen.

Andere Service Module: Apparaat dat op de P1 interface aangesloten kan worden.

Marktpartijen:

Netbeheerder, in dit geval Liander

Energieleverancier

Onafhankelijke partij die uw data verwerkt, in opdracht van uzelf.

10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters

| Type meter | Eenfase-/ Driefasenmeter | Communicatie | Van toepassing zijnde eisen |
|------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|
| MA105 | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA304 | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA105A | Eenfasemeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA304A | Driefasenmeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA105C | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |
| MA304C | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |

11. Kaifa MA304A

Het metertype staat op de voorkant van de meter. Het type MA304A is een driefasen-elektriciteitsmeter met een CDMA modem. Deze meter is groter dan een eenfasen-elektriciteitsmeter, verder zijn er weinig verschillen.

Algemeen

Bekijk voor algemene informatie de beknopte handleiding die beschikbaar is:

- Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA304A [\[link 4\]](#)

Communicatie

Aan de bovenzijde van de meter is aangegeven hoe de meter met de systemen van de netbeheerder kan communiceren. U ziet op de verzegelde kap aan de bovenzijde de tekst 'CDMA module'. De communicatiemodule zit onder de kap. De verzegeling mag niet verbroken worden.

Display


Symbolen op display en tekst onder display. Tijdens de displaytest zijn alle symbolen zichtbaar die door het display kunnen worden weergegeven.

Actuele vermogen op eerste regel

Op de eerste regel van het display wordt het actuele vermogen gegeven. In combinatie met de aanduiding $-P \leftrightarrow +P$ wordt zichtbaar gemaakt of er energie door de netbeheerder wordt geleverd ($+P$ = energierichting van netbeheerder naar aangeslotene) of dat er energie wordt teruggeleverd ($-P$ = energierichting van aangeslotene naar netbeheerder). Dit laatste zal te zien zijn als u zonnepanelen heeft en u meer energie opwekt dan u zelf gebruikt.

Informatie over het CDMA-netwerk

Net zoals op uw telefoon is op het display van de meter zichtbaar of de meter contact heeft met een communicatienetwerk en hoe goed de verbinding is. Hiervoor worden de volgende symbolen gebruikt: γ , \cdot , |||| .

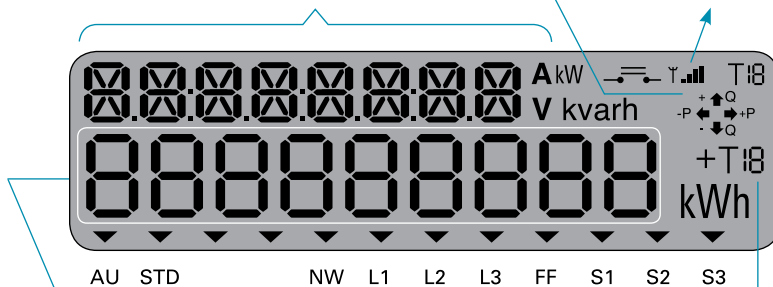

Meterstanden

De meterstanden (in kWh) worden weergegeven op de onderste regel van het display. U ziet de stand (met de eenheid kWh) in het betreffende tarief voor de energie. Een uitgebreid voorbeeld is te vinden op de meterkaart met de basisinformatie. [link meterkaart \[link 5\]](#)

Actuele tarief

De elektriciteitsmeter registreert de energie in twee tarieven. U kunt op het display van de meter zien in welk tarief de meter energie registreert. Het registreren van de energie staat los van de wijze van afrekenen met uw energieleverancier. Heeft u een contract met slechts één tarief, dan zal uw leverancier de energie geregistreerd in verschillende tarieven bij elkaar optellen.

Betekenis van de tekst onder het display

Tekst is van toepassing als op het display het bijbehorende driehoekje oplicht.



AU en STD geven informatie over het 'op afstand uitlezen van gegevens door de netbeheerder'.

AU: Administratief Uit: alleen technische gegevens over het functioneren van de meter worden uitgelezen.

STD: Standaard: uitlezen van de meterstanden. 1 keer per 2 maanden of vaker bij nadrukkelijke toestemming van de klant.

NW: netwerk. Geeft aan of de meter geregistreerd is op het GSM netwerk.

L1 L2 L3: Fase-aanduiding. Bij MA304A zijn onder normale omstandigheden de driehoekjes L1, L2 en L3 te zien.

FF: Fatal Fault. Kan door een monteur gebruikt worden voor storingsanalyse. Zal voor de gebruiker nooit zichtbaar zijn zolang de klemmendeksel van de meter goed gesloten en verzegeld is.

S1 S2 S3: Reservesymbolen. Deze worden nog niet gebruikt.

Bediening display

Het display laat, zonder dat de drukknop wordt gebruikt, de meeste relevante informatie zien. Het laten zien van deze informatie, zonder dat het display bediend wordt, heet 'automatische modus'. De gebruiker kan met behulp van de oranje knop op de meter ook andere informatie zichtbaar te maken. Dit wordt 'handmatige modus' genoemd.

Automatische modus

Het display vertoont, in een vaste volgorde, de volgende informatie:

- Display test (alle displaysymbolen worden zichtbaar gemaakt om te controleren of het display nog goed werkt).
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 1
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 2
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 1
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 2
- Display test etc.

De informatie is circa 5 seconden zichtbaar. Daarna volgt de volgende stand.

Handmatige modus

Met behulp van de oranje drukknop past u de weergave aan (handmatige modus). Bij herhaald drukken op de oranje knop ziet u een displaytest, het versienummer van de meter (0042), de meterstanden, het nummer van de gasmeter (indien aangesloten) en ten slotte informatie over de gegevens die de netbeheerder uitgelezen heeft. De informatie begint met de tekst C1 aangevuld met een cijfer. Tegelijkertijd zijn datum en tijd van de laatste uitlezing te zien.

Nadat de meter geïnstalleerd is, kan het even duren voor de netbeheerder de meter de eerste keer uitleest. Tot die tijd is er, zelfs al heeft uw meter versie 0042, geen informatie beschikbaar; er is immers nog niets uitgelezen.

MBus aansluiting

Deze aansluiting zit aan de rechterkant van de meter onder de oranje drukknop.

Deze aansluiting is verzegeld en kan gebruikt worden om een gasmeter aan te sluiten. In dat geval loopt er een gele draad van de MBus aansluiting naar de gasmeter. Het is ook mogelijk dat de gasmeter via draadloze communicatie met de meter verbonden is. In dat geval ontbreekt de gele draad.

MBus is een Europese standaard (EN 13757-2 physical link en link layer, EN 13757-3 application layer) voor het op afstand uitlezen van gas of elektriciteitsmeters.

Onder het kopje 'Handmatige modus' kunt u zien of er een gasmeter is aangesloten.



P1-aansluiting


De P1-aansluiting is een aansluiting die gebruikt kan worden om een display aan te sluiten. Hierdoor heeft u continu inzicht in uw energieverbruik. De telefoonstekker zit achter een siliconenaafdichting. Hierop kan de apparatuur worden aangesloten. Specificaties van deze aansluiting zijn te vinden op de site genoemd bij [link 6](#).

De eisen die van toepassing zijn bij de MA304A: eisen worden in de toekomst gepubliceerd.

Teksten/symbolen op de meter

MA304A

Aan de linkerkant van de meter staan de volgende symbolen:

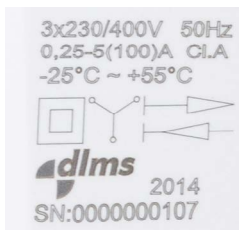

Betekenis van de tekst en symbolen:

3 x 230/ 400V 50Hz

Nominale spanning en frequentie.

0,25 – 5(100)A

Minimale stroom, referentiestroom en maximale stroom. Opmerking: de meter meet ook bij een stroom die lager is dan de minimale stroom. Er zijn dan andere eisen met betrekking tot de nauwkeurigheid.

-25°C - + 55°C

Temperatuurbereik waarbinnen de meter goed werkt.

Cl. A

Nauwkeurigheidsklasse A. Dit betekent een nauwkeurigheid van 2%.

Symbolen

Van links naar rechts: dubbel geïsoleerd, driefase-meter, geschikt voor 2 energierichtingen.

DLMS

Device Language Message Specification. Protocol waarmee de meter uitgelezen kan worden.

2014

Jaartal waarin de meter gemaakt is.

SN

Serienummer

Overige symbolen:



MA304A

Type aanduiding van de elektriciteitsmeter.

CE

CE-certificering

M14

Jaartal waarin de meter gemaakt is

0122

Nummer van instantie (Notified Body) die de meter goedgekeurd heeft.

T10420

Certificaatnummer van goedkeuring

Onder de barcode staat een uniek nummer waarmee de netbeheerder de meter in zijn systemen registreert.

12. Referenties

1. **Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304.**
Zie: http://www.liander.nl/liander/slimme_meter_2012/meterhandleidingen_slimme_meter.htm
2. **Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/10/27/besluit-op-afstand-uitleesbare-meetinrichtingen.html>
3. **Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vio3m4ar2zzq>
4. **Netbeheer Nederland**
<http://www.netbeheernederland.nl/>
Zie: http://www.netbeheernederland.nl/themas/hotspot/hotspot-documenten/?dossierid=11010056&title=Slimme_meter&onderdeel=Documenten
5. **Kamerbrief over besluit grootschalige uitrol slimme meters.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas-en-elektriciteit-thuis/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/10/kamerbrief-over-besluit-grootschalige-uitrol-slimme-meters.html>

13. Afkortingen

AU

Administratief uit

CDMA

Code Division Multiple Access
(communicatietechniek)

DSMR

Dutch Smart Meter Readings (eisen waaraan
slimme meters moeten voldoen)

GPRS

General Packet Radio Service
(communicatietechniek)

MBus

Message Bus (communicatietechniek)

MID

Measurement Instrument Directive
Europese richtlijn

NW

Netwerk

STD

Standaard

Kaifa MA304C



[terug naar het overzicht van alle meters](#)

Inhoudsopgave

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|----|
| 1. Inleiding | 3 | 10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters | 7 |
| 2. Leeswijzer | 3 | 11. Kaifa MA304C | 8 |
| 3. Wat is een slimme meter? | 3 | Algemeen | 8 |
| 4. Waar moet een slimme meter aan voldoen? | 4 | Software of firmware van deze electriciteitsmeter | 8 |
| 5. Toelating van een slimme meter | 4 | Hoe kunt u zien of de firmware aangepast is? | 8 |
| 6. Software of firmware van een slimme meter | 4 | Communicatie | 8 |
| 7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter? | 5 | Display | 9 |
| Standen van aangesloten (gas)meter | 5 | Actuele vermogen op eerste regel | 9 |
| Opslaan van dagstanden in de meter | 5 | Informatie over telefoonnetwerk | 9 |
| Opslaan van maandstanden in de meter | | Actuele tarief | 9 |
| Opslaan van kwartierwaarden elektriciteit in de meter | 5 | Meterstanden | 9 |
| Opslaan van uurwaarden van een aangesloten gasmeter | 5 | Betekenis van de tekst onder het display | 10 |
| Registreren van informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet | 5 | Bediening display | 11 |
| 8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen? | 5 | Automatische modus | 11 |
| 9. Over welke interfaces beschikt de meter? | 6 | Handmatige modus | 11 |
| | | MBus aansluiting | 11 |
| | | P1-aansluiting | 11 |
| | | Teksten/symbolen op de meter | 12 |
| | | MA304C | 12 |
| | | 12. Referenties | 13 |
| | | 13. Afkortingen | 14 |

1. Inleiding

De slimme meter is er in een aantal modellen. De Kaifa-serie van de slimme meter bestaat uit een aantal elektriciteitsmeters die op een klein aantal punten verschillen.

De belangrijkste (gemeenschappelijke) delen van de meter en het display zijn uitgelegd op een meterkaart, die u ontvangt wanneer de meter wordt geïnstalleerd. Deze kaart heet 'Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304' [\[link 0\]](#) en bevat alleen basisinformatie.

In deze handleiding wordt ingegaan op de verschillende meters uit de Kaifa-serie en wordt meer gedetailleerdere informatie gegeven. Deze uitgebreide handleiding is met name bedoeld voor gebruikers met een technische achtergrond die meer willen weten over deze meter.

Voor de verschillende meters in detail te beschrijven, is beknopte algemene informatie over de slimme meter te lezen.

2. Leeswijzer

Momenteel worden er verschillende typen Kaifa slimme meters geïnstalleerd. Elk type meter wordt apart besproken, ook al zijn de verschillen soms klein.

In hoofdstuk 1 t/m 9 en 12 en 13 wordt algemene informatie over de slimme meter gegeven van de metertypes die momenteel of op korte termijn geïnstalleerd worden.

In de hoofdstukken 10 en 11 gaat het specifiek over uw meter. Klik daar op het typenummer om direct naar de beschrijving te gaan.

3. Wat is een slimme meter?

Een 'slimme meter' is een meter die door de netbeheerder op afstand kan worden uitgelezen.

Op de website van Liander vindt u hierover ook uitgebreide informatie.

Naast het meten van ontvangen en teruggeleverde energie heeft de meter mogelijkheden om informatie zichtbaar te maken of ter beschikking te stellen. Deze mogelijkheden worden kort beschreven.

4. Waar moet een slimme meter aan voldoen?

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om slimme meters te installeren. Informatie hierover is te vinden in de documenten '[Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen](#)' en 'Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen', die op internet te vinden zijn.

Deze verplichting is door de netbeheerders uitgewerkt in eisen. Voor de Kaifa-meters MA105 / MA304 en MA105C / MA304C zijn de eisen opgenomen in de DSMR (Dutch Smart Meter Readings). Deze eisen zijn te vinden op de [site van Netbeheer Nederland](#).

In de tabel van hoofdstuk 10 is aangegeven van welke generatie de meter is en welke documenten van belang zijn.

De Kaifa-meters van het type MA105A en MA304A worden alleen door netbeheerder Liander gebruikt en niet door andere netbeheerders. De eisen die aan deze meter zijn gesteld komen grotendeels overeen met de eisen die op de site van Netbeheer Nederland te vinden zijn. Het verschil zit in de wijze van communicatie. Ook deze eisen zullen in de toekomst gepubliceerd worden.

5. Toelating van een slimme meter

De netbeheerder mag niet iedere willekeurige elektriciteitsmeter installeren.

Een elektriciteitsmeter valt onder Europese Richtlijn 2004/22/EG. Deze is van toepassing op apparaten en systemen die zijn uitgerust met bepaalde meetfuncties. Deze staat bekend als MID (Measurement Instrument Directive). Europese regelgeving leidt tot nationale regelgeving. Pas wanneer een meter voldoet aan vastgestelde normen, wordt deze toegelaten en mag deze gebruikt worden. Hierop wordt streng gecontroleerd.

6. Software of firmware van een slimme meter

De software of firmware van de elektriciteitsmeter bestaat uit twee delen:

- Wettelijk deel (meetgedeelte). Deze firmware voor de meters mag niet gewijzigd worden.
- Functioneel deel. Hierin zit bijvoorbeeld het deel van de software dat nodig is om technische informatie over het net op te slaan. Dit deel van de software kan en mag gewijzigd worden door de netbeheerder.

De netbeheerder heeft de mogelijkheid de meter te voorzien van updates. Hierdoor kunnen fouten in de software van de meter verbeterd worden of functionaliteiten worden verwijderd of toegevoegd. Het gaat alleen om updates van het niet-wettelijke deel.

7. Welke informatie wordt opgeslagen in de slimme meter?

Standen van een aangesloten (gas)meter
Op de elektriciteitsmeter kunnen één of meerdere (gas)meter(s) worden aangesloten. Dit kan zowel bedraad als draadloos. Ieder uur worden de standen van de aangesloten gasmeter opgeslagen in de elektriciteitsmeter.

Dagstanden

Iedere dag om 00.00 uur worden de standen van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 40 dagen in de meter worden opgeslagen.

Maandstanden

Aan het eind van iedere maand worden de maandstand van de elektriciteitsmeter en de standen van de aangesloten (gas)meter(s) opgeslagen. In totaal kunnen standen van 13 maanden in de meter worden opgeslagen.

Kwartierwaarden elektriciteit in de meter

De elektriciteitsmeter slaat ieder kwartier de standen op. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Uurwaarden van een aangesloten gasmeter

Als er één of meerdere (gas)meters zijn aangesloten, worden de standen ieder uur opgeslagen. De standen kunnen 10 dagen in de meter bewaard worden en worden daarna overschreven.

Informatie die van belang is voor het beheer van het laagspanningsnet

In de slimme meter wordt bijgehouden hoe vaak en hoelang de meter spanningsloos is geweest. Ook kunnen gemiddelde spanningen worden vastgelegd. De netbeheerder kan deze informatie uitlezen of andere informatie gebruiken voor het beheer van het laagspanningsnet.

8. Welke informatie mag een netbeheerder uit de slimme meter halen?

De netbeheerder mag niet zomaar informatie uit de meter halen. Hiervoor worden strikte afspraken gemaakt met de klant. Informatie die nodig is voor het technisch beheer van de meter van het elektriciteitsnet mag de netbeheerder wel zonder toestemming uitlezen.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het document waarin informatie over de communicatie wordt gegeven. **Nog aanvullen met definitieve naam.**

Korte tijd na installatie van de meter, zal de netbeheerder meer informatie uit de meter halen dan afgesproken is. Dit gebeurt om er zeker van te zijn dat de meter goed is aangesloten en goed functioneert. Deze periode bedraagt circa 1 week en duurt maximaal 21 dagen.

9. Over welke interfaces beschikt de meter?

De meter beschikt over een aantal mogelijkheden om met de 'buitenwereld' te communiceren.


De interfaces waarmee dit mogelijk is, zijn allen strikt beveiligd zodat onbevoegden geen toegang tot de meter kunnen krijgen. In dit document wordt een summiere samenvatting van de interfaces gegeven, omdat de benamingen algemeen gebruikt worden binnen de energiewereld.

In onderstaande figuur (afkomstig uit de DSMR (Dutch Smart Meter Readings) zijn de interfaces en marktpartijen gegeven:

Betekenis van de afkortingen in de tekening:

Interfaces op de elektriciteitsmeter:

P0: Kan door de netbeheerder gebruikt worden om lokaal gegevens uit de meter te halen.

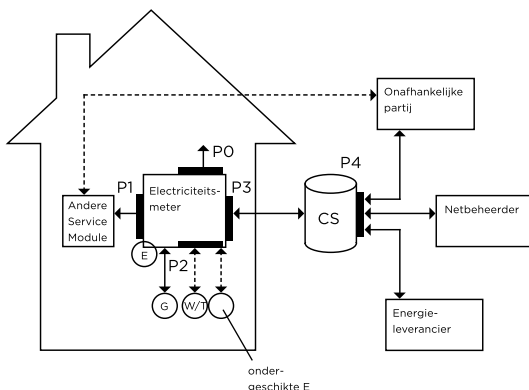

P1: Gebruikersinterface. Door het aansluiten van daarvoor geschikte apparatuur, kan de gebruiker gedetailleerde informatie uit de meter verkrijgen. Er zijn displays te koop die u kunt verbinden met de slimme meter, waardoor u continu inzicht heeft in uw energieverbruik.

P2: Aansluiting voor gasmeter of andere meters die werken met het MBus protocol.

P3: Interface waarover de netbeheerder met de meter communiceert, bijvoorbeeld GPRS of CDMA.

P4: Interface waarbij de door de netbeheerder verzamelde data doorgegeven kan worden aan derden. Deze interface zit niet op de meter. Het doorgeven van data aan derden is aan strikte voorwaarden gebonden.

Apparatuur:

E: Elektriciteitsmeter

G: Gasmeter (optioneel)

W/T: Watermeter of thermische meter (warmte) (optioneel)

Ondergeschikte E: Ondergeschikte elektriciteitsmeter binnen installatie van gebruiker (wordt nog niet gebruikt).

CS: Centraal systeem. Systeem van de netbeheerder waarin uitgelezen meter informatie wordt opgeslagen.

Andere Service Module: Apparaat dat op de P1 interface aangesloten kan worden.

Marktpartijen:

Netbeheerder, in dit geval Liander

Energieleverancier

Onafhankelijke partij die uw data verwerkt, in opdracht van uzelf.

10. Overzicht Kaifa elektriciteitsmeters

| Type meter | Eenfase-/ Driefasenmeter | Communicatie | Van toepassing zijnde eisen |
|------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|
| MA105 | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA304 | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.0.5 / DSMR 4.0.7 |
| MA105A | Eenfasemeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA304A | Driefasenmeter | CDMA | Eisen worden in de toekomst gepubliceerd |
| MA105C | Eenfasemeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |
| MA304C | Driefasenmeter | GPRS | DSMR 4.2.2 |

11. Kaifa MA304C

Het metertype staat op de voorkant van de meter. Het type MA304C is een driefasen-elektriciteitsmeter met een GPRS modem. Deze meter is groter dan een eenfasen-elektriciteitsmeter, verder zijn er weinig verschillen.

Algemeen

Bekijk voor algemene informatie de beknopte handleiding die beschikbaar is:

- Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA304C [\[link 4\]](#)

Communicatie

Aan de bovenzijde van de meter is aangegeven hoe de meter met de systemen van de netbeheerder kan communiceren. U ziet op de verzegelde kap aan de bovenzijde de tekst 'GPRS module'. De communicatiemodule zit onder de kap. De verzegeling mag niet verbroken worden.

Display

Symbolen op display en tekst onder display. Tijdens de displaytest zijn alle symbolen zichtbaar die door het display kunnen worden weergegeven.


Actuele vermogen op eerste regel

Op de eerste regel van het display wordt het actuele vermogen gegeven. In combinatie met de aanduiding $-P \leftrightarrow +P$ wordt zichtbaar gemaakt of er energie door de netbeheerder wordt geleverd

($+P$ = energierichting van netbeheerder naar aangeslotene) of dat er energie wordt teruggeleverd ($-P$ = energierichting van aangeslotene naar netbeheerder). Dit laatste zal te zien zijn als u zonnepanelen heeft en u meer energie opwekt dan u zelf gebruikt.

Informatie over het GPRS-netwerk

Net zoals op uw telefoon is op het display van de meter zichtbaar of de meter contact heeft met een communicatie netwerk en hoe goed de verbinding is. Hiervoor worden de volgende symbolen gebruikt: γ , \cdot , \cdot , \cdot .

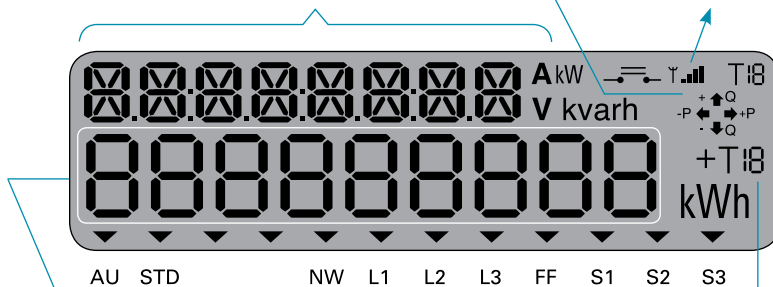

Meterstanden

De meterstanden (in kWh) worden weergegeven op de onderste regel van het display. U ziet de stand (met de eenheid kWh) in het betreffende tarief voor de energie. Een uitgebreid voorbeeld is te vinden op de meterkaart met de basisinformatie. [link meterkaart \[link 5\]](#)

Actuele tarief

De elektriciteitsmeter registreert de energie in twee tarieven. U kunt op het display van de meter zien in welk tarief de meter energie registreert. Het registreren van de energie staat los van de wijze van afrekenen met uw energieleverancier. Heeft u een contract met slechts één tarief, dan zal uw leverancier de energie geregistreerd in verschillende tarieven bij elkaar optellen.

Betekenis van de tekst onder het display

Tekst is van toepassing als op het display het bijbehorende driehoekje oplicht.



AU en STD geven informatie over het 'op afstand uitlezen van gegevens door de netbeheerder'.

AU: Administratief Uit: alleen technische gegevens over het functioneren van de meter worden uitgelezen.

STD: Standaard: uitlezen van de meterstanden. 1 keer per 2 maanden of vaker bij nadrukkelijke toestemming van de klant.

NW: netwerk. Geeft aan of de meter geregistreerd is op het GSM netwerk.

L1 L2 L3: Fase-aanduiding. Bij MA304C zijn onder normale omstandigheden de driehoekjes L1, L2 en L3 te zien.

FF: Fatal Fault. Kan door een monteur gebruikt worden voor storingsanalyse. Zal voor de gebruiker nooit zichtbaar zijn zolang de klemmendeksel van de meter goed gesloten en verzegeld is.

S1 S2 S3: Reservesymbolen. Deze worden nog niet gebruikt.

Bediening display

Het display laat, zonder dat de drukknop wordt gebruikt, de meeste relevante informatie zien. Het laten zien van deze informatie, zonder dat het display bediend wordt, heet 'automatische modus'. De gebruiker kan met behulp van de oranje knop op de meter ook andere informatie zichtbaar te maken. Dit wordt 'handmatige modus' genoemd.

Automatische modus

Het display vertoont, in een vaste volgorde, de volgende informatie:

- Display test (alle displaysymbolen worden zichtbaar gemaakt om te controleren of het display nog goed werkt).
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 1
- Stand kWh geleverd door leverancier, tarief 2
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 1
- Stand kWh teruggeleverd door aangeslotene, tarief 2
- Display test etc.

De informatie is circa 5 seconden zichtbaar. Daarna volgt de volgende stand.

Handmatige modus

Met behulp van de oranje drukknop past u de weergave aan (handmatige modus). Bij herhaald drukken op de oranje knop ziet u een displaytest, het versienummer van de meter (0042), de meterstanden, het nummer van de gasmeter (indien aangesloten) en ten slotte informatie over de gegevens die de netbeheerder uitgelezen heeft. De informatie begint met de tekst C1 aangevuld met een cijfer. Tegelijkertijd zijn datum en tijd van de laatste uitlezing te zien.

Nadat de meter geïnstalleerd is, kan het even duren voor de netbeheerder de meter de eerste keer uitleest. Tot die tijd is er, zelfs al heeft uw meter versie 0042, geen informatie beschikbaar; er is immers nog niets uitgelezen.

MBus aansluiting

Deze aansluiting zit aan de rechterkant van de meter onder de oranje drukknop.

Deze aansluiting is verzegeld en kan gebruikt worden om een gasmeter aan te sluiten. In dat geval loopt er een gele draad van de MBus aansluiting naar de gasmeter. Het is ook mogelijk dat de gasmeter via draadloze communicatie met de meter verbonden is. In dat geval ontbreekt de gele draad.

MBus is een Europese standaard (EN 13757-2 physical link en link layer, EN 13757-3 application layer) voor het op afstand uitlezen van gas of elektriciteitsmeters.

Onder het kopje 'Handmatige modus' kunt u zien of er een gasmeter is aangesloten.



P1-aansluiting

De P1-aansluiting is een aansluiting die gebruikt kan worden om een display aan te sluiten. Hierdoor heeft u continu inzicht in uw energieverbruik. De telefoonstekker zit achter een siliconenaafdichting. Hierop kan de apparatuur worden aangesloten.

Specificaties van deze aansluiting zijn te vinden op de site genoemd bij [link 6](#).

De eisen die van toepassing zijn bij de MA304C: DSMR 4.2.2.

Teksten/symbolen op de meter

MA304C

Aan de linkerkant van de meter staan de volgende symbolen:



Betekenis van de tekst en symbolen:

3 x 230/ 400V 50Hz

Nominale spanning en frequentie.

0,25 – 5(100)A

Minimale stroom, referentiestroom en maximale stroom. Opmerking: de meter meet ook bij een stroom die lager is dan de minimale stroom. Er zijn dan andere eisen met betrekking tot de nauwkeurigheid.

-25°C - + 55°C

Temperatuurbereik waarbinnen de meter goed werkt.

Cl. A

Nauwkeurigheidsklasse A. Dit betekent een nauwkeurigheid van 2%.

Symbolen

Van links naar rechts: dubbel geïsoleerd, driefase-meter, geschikt voor 2 energierichtingen.

DLMS

Device Language Message Specification. Protocol waarmee de meter uitgelezen kan worden.

2014

Jaartal waarin de meter gemaakt is.

SN

Serienummer

Overige symbolen:



MA304C

Type aanduiding van de elektriciteitsmeter.

CE

CE-certificering

M14

Jaartal waarin de meter gemaakt is

0122

Nummer van instantie (Notified Body) die de meter goedgekeurd heeft.

T10420

Certificaatnummer van goedkeuring

Onder de barcode staat een uniek nummer waarmee de netbeheerder de meter in zijn systemen registreert.

12. Referenties

1. **Korte handleiding slimme meter Kaifa serie MA105 / MA304.**
Zie: http://www.liander.nl/liander/slimme_meter_2012/meterhandleidingen_slimme_meter.htm
2. **Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/10/27/besluit-op-afstand-uitleesbare-meetinrichtingen.html>
3. **Nota van Toelichting Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.**
Zie: <http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vio3m4ar2zzq>
4. **Netbeheer Nederland**
<http://www.netbeheernederland.nl/>
Zie: http://www.netbeheernederland.nl/themas/hotspot/hotspot-documenten/?dossierid=11010056&title=Slimme_meter&onderdeel=Documenten
5. **Kamerbrief over besluit grootschalige uitrol slimme meters.**
Zie: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas-en-elektriciteit-thuis/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/10/kamerbrief-over-besluit-grootschalige-uitrol-slimme-meters.html>

13. Afkortingen

AU

Administratief uit

CDMA

Code Division Multiple Access
(communicatietechniek)

DSMR

Dutch Smart Meter Readings (eisen waaraan
slimme meters moeten voldoen)

GPRS

General Packet Radio Service
(communicatietechniek)

MBus

Message Bus (communicatietechniek)

MID

Measurement Instrument Directive
Europese richtlijn

NW

Netwerk

STD

Standaard