

enigma 1.3



**DIGITAL**  
*dream*

**Handleiding**

## **Copyright © 2002**

Alle rechten voorbehouden.

### **Handelsmerken**

Macintosh® en Apple® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer Inc. Windows® is een handelsmerk van Microsoft corporation. Adobe®, Acrobat® en Photoshop zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Ulead® PhotoExpress® is een geregistreerd handelsmerk van Ulead Systems Inc.

### **Belangrijk**


Beelden die u uit het softwarepakket haalt en/of beelden, of documenten die u scant kunnen op grond van de copyrightwet beschermd zijn. Het zonder toestemming gebruiken van deze materialen kan een schending van de rechten van de copyrighthouder inhouden.

# Inhoudsopgave


<b>Inhoud van de verpakking .....</b>	<b>1</b>
<b>Productoverzicht .....</b>	<b>2</b>
<b>Cameraonderdelen .....</b>	<b>3</b>
<b>De batterijen in de camera plaatsen .....</b>	<b>4</b>
<b>Weergave en volgorde functiemodus .....</b>	<b>5-8</b>
<b>De camera op de PC aansluiten .....</b>	<b>9</b>
<b>Installatie ondersteuningssoftware .....</b>	<b>10-11</b>
<b>A. Installatie van het stuurprogramma van de digitale camera .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Installatie van andere software uit het pakket .....</b>	<b>11</b>
<b>De enigma als een digitale camera gebruiken</b>	
De interface van de enigma digitale camera .....	12
Zoom .....	12
Acquire (Overbrengen) .....	12
Acquire All (Alles overbrengen) .....	12
Download .....	12
AVI .....	12
Exit .....	12
<b>Beelden naar uw PC downloaden .....</b>	<b>13</b>
<b>De enigma als een PC/Webcam gebruiken .....</b>	<b>14</b>
A. Selecteer een camerabron .....	14
B. Verstuur een Videomail .....	15

---

# Inhoud van de verpakking

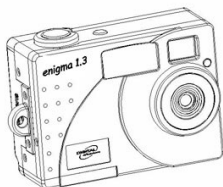


Enigma 1.3 Mega Pixel  
digitale camera




Polsriem



Speciale USB kabel

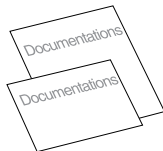

Beknopte gebruiksinstructie  
voor de enigma  
en ander bijlagen



CD-ROM  
(Bevat digitale camerasoftware en  
handleidingen)

## Productoverzicht

- **Compact en lichtgewicht**

Afmeting: 70 x 50 x 23,5 Gewicht  $\pm$  86g (zonder batterijen)

- **Gemakkelijk te bedienen**

Vast focus met slecht drie bedieningsknoppen (functiemodus, aan/uit en sluiters)

- **Drie fotografeerinstellingen**

AVI (Audio Video Interleaved) opnemen

Zelftimer instelling (10 seconden uitstel)

Hoge en lage resolutie

- **Direct wissen van beelden**

Alle beelden kunnen meteen gewist worden om een nieuwe fotosessie te beginnen

- **Laag energieverbruik door automatische energiebesparingsinstelling**

De camera gaat automatisch in de "slaap" (energiebesparende) stand als hij gedurende 60 seconden niet gebruikt wordt

- **Ondersteunt USB interface**

Met USB gaat het downloaden van uw beelden naar uw PC veel sneller




- **Softwarepakket**

Ulead Photo Express (Software voor Digitale enkelbeeldcamera's)

EyeStar Mail (Software voor PC/Webcamera's)

Adobe Acrobat Reader (Software voor het lezen van de handleiding)


# Cameraonderdelen

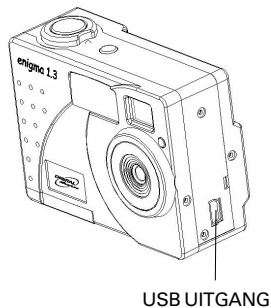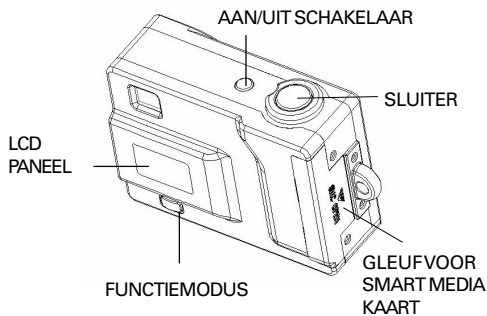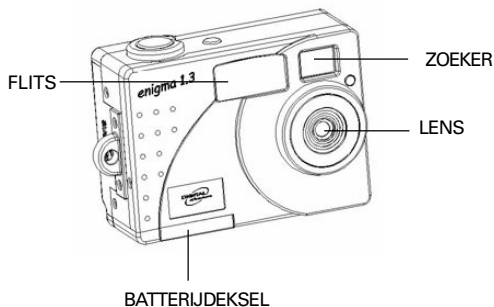


## A. De batterijen in de camera plaatsen


(2 AAA batterijen)

- 1 Open het batterijcompartiment door licht op de bodem van het deksel van het compartiment te drukken en dan het deksel weg te schuiven.
- 2 Plaats de batterijen in de ruimte en zorg ervoor dat de richting van de positieve (+) en negatieve (-) einden overeenkomt met de polariteit die op het compartiment aangegeven is
- 3 Sluit het batterijcompartiment door het deksel weer in de juiste positie te schuiven.

**WAARSCHUWING:** Als het LCD-paneel  vertoont, geeft dit aan dat de batterijen bijna leeg zijn. De afbeelding blijft gedurende 5 seconden knipperen waarna de camera zichzelf “automatisch” uitschakelt.

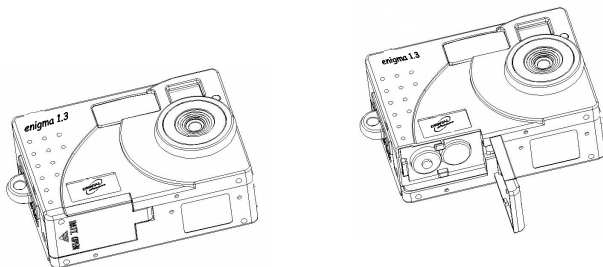

## Weergave en volgorde functiemodus

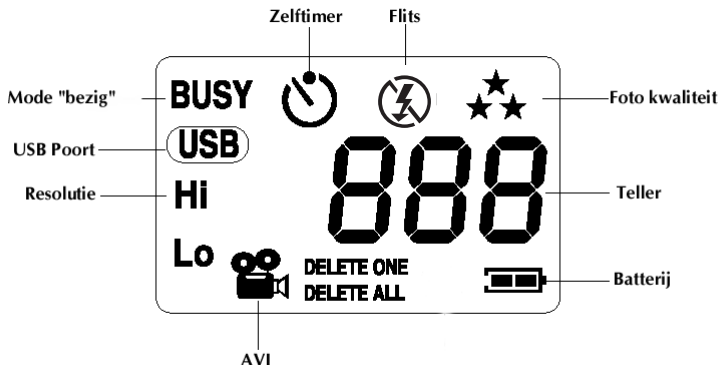

### 1. Fabrieksinstelling

(Enkelbeeldinstelling)

Het LCD-paneel toont dit beeld als u de camera voor de eerste keer aanzet.



**Hi** : Hoge resolutie 1280 x 1024 pixels

**Flits** : Flits uit.

**★ ★** : Beste kwaliteit

**Batterij** : Batterijlading.

**888** : Teller toont het aantal opnames dat nog beschikbaar is



## 2. Flits:



Automatische flits.



Flits aan.



Flits uit.

Druk voor elke flits optie drie seconden de modusknop in om een een keuze te maken.

## 3. Zelftimer:



on

Druk op de sluiterknop om met de aftelling van de 10 seconden te beginnen.

## 4. Videomodus:



on

Druk op de sluiterknop om met de video-opname te beginnen. Als u klaar bent met de opname druk opnieuw op de sluiterknop.

## 5. Hoge of lage resolutie:

**Hi**  
**Lo**

resolutie: 1280 x 1024 pixels

resolutie: 640 x 480 pixels

6. Kwaliteit:

★★★ Beste kwaliteit

★ Normale kwaliteit

7. Wissen:

**DELETE ONE:** Er wordt 1 foto bij de teller opgeteld nadat een beeld gewist is.

**DELETE ALL:** Alle modusfuncties gaan weer terug naar de fabrieksinstelling nadat de “delete all” (alles wissen) functie gebruikt is.

8. Busy(Bezig):

De Busy (Bezig) modus wordt getoond bij:


- Video-opnames.
- Verbinding met de computer als een webcam.
- Het opslagen van data in het geheugen.
- Het opladen van de flitser.

9.USB:

Verbind de USB-kabel met de USB-ingang van de computer voor het overbrengen van beelden.

## 10. Batterij:

 : Volledig opgeladen

 : Half vol

 : Bijna leeg

Wanneer de bijna leeg afbeelding vertoond wordt, knippert deze gedurende 5 seconden, waarna de camera zichzelf uitschakelt. Als de USB-kabel met de PC verbonden is, wordt het batterijsignaal niet vertoond.

## 11. Resolutie en aantal foto's:

Er zijn 4 verschillende beeldresoluties en aantallen foto's in de enkelbeeldmodus.

1. Hi, ★★ : hoge resolutie best kwaliteit 1280 x 1024 (ongeveer 25 foto's)

2. Hi, ★ : hoge resolutie normale kwaliteit 1280 x 1024 (ongeveer 40 foto's)

3. Lo, ★★ : Lage resolutie 640 x 480 beste kwaliteit (ongeveer 64 foto's)

4. Lo, ★ : Lage resolutie 640 x 480 normale kwaliteit (ongeveer 75 foto's)


De bovenstaande aantallen foto's zijn gebaseerd op een testmaatstaf. Het exacte aantal foto's hangt af van het type beeld dat u neemt (bijvoorbeeld een beeld met veel kleur).

## De camera op de PC aansluiten

**NB:** Er wordt aangenomen dat u het softwarepakket al op uw computer geïnstalleerd heeft. Zo niet, installeer de software dan zoals beschreven in de paragraaf “Installatie Ondersteuningssoftware” van deze handleiding.

Om de beeldgegevens van de camera naar uw PC over te brengen (downloaden), sluit u de camera met de bijgeleverde USB-kabel op uw PC aan.

- 1 Breng de kleinere uitgang van de USB-kabel in de USB-uitgang van de camera aan.
- 2 Steek het andere eind van de USB-kabel in de USB-ingang van uw computer.
- 3 Voer het downloaden naar uw computer uit volgens de beschrijving in de paragraaf “Beelden naar uw PC downloaden” verder op in deze handleiding.
- 4 Bedien de camera als een webcamera volgens de beschrijving in de paragraaf EyeStar Mail verder op in deze handleiding.

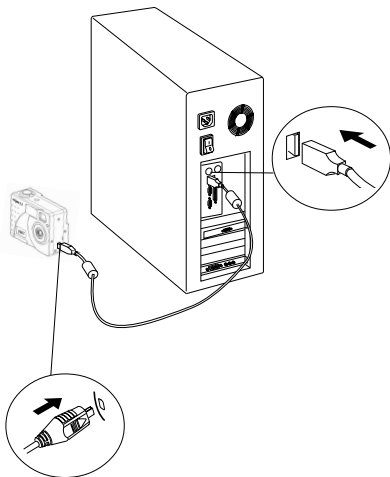

# Installatie ondersteuningssoftware

De ondersteunings-CD die bij uw camera geleverd wordt, bevat het stuurprogramma van de enigma digitale camera en waardevolle software voor beeldbewerking.

## A. Installatie van het stuurprogramma van de digitale camera

- 1 Plaats de ondersteunings-CD in de CD-ROM drive.

**NB:** Als het installatiescherm niet automatisch verschijnt, klik op de startknop, en klik dan op Run op het Windows Startmenu, om de cdsetup.exe file van de CD te activeren.

- 2 Als het enigma Software-installatiescherm verschijnt, kies de taal die u wenst te gebruiken, en selecteer en klik op **Camera Driver** op het scherm. Volg de on-line instructies om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.

**NB:** U kunt op dit moment een prompt krijgen om uw computer opnieuw te starten. Start uw computer niet opnieuw totdat alle software geïnstalleerd is.

Klik om met de installatie van het stuurprogramma van de camera te beginnen



Klik op de Handleiding knop om het document met de enigma handleiding te zien.

- 3 Installeer alle overige software zoals op de volgende pagina uiteen wordt gezet.
- 4 Als de software geïnstalleerd is, start de computer opnieuw. Zodra uw computer opnieuw gestart is, kunt u uw camera met de PC verbinden.

## B. Installatie van ander software uit het pakket



Klik op de softwareonderdelen om met de installatie te beginnen

Klik op de Handleiding knop om het document voor de handleiding die u wilt zien te openen.

Klik op de "Exit" knop om de installatie tussentijds te stoppen of het installatieprogramma te sluiten.

- 1 Klik op het enigma Software-installatie scherm op alle software in de volgorde dat het verschijnt, volg de on-line instructies om de installatie van alle softwareonderdelen te voltooien:

### Ulead Photo Express

Dit is uw beeldbewerkingssoftware voor het creëren van digitale fotoalbums, kaarten etc.

### EyeStar Mail

Dit is uw PC en/of Webcamera software

- 2 Er wordt automatisch na succesvolle installatie een shortcut van het programma op de desktop gecreëerd. Start uw computer opnieuw als u alle bovenstaande software geïnstalleerd heeft.

# De enigma als een digitale camera gebruiken

De interface van de **enigma digitale camera** wordt gelanceerd als u met het downloaden van beelden van uw digitale camera naar een bepaald beeldbewerkingssoftware begint.



## Zoom

Klik op "**Zoom**" om de applicatie voor het inlassen van beelden voor gedownloade beelden aan/uit te zetten.

## Acquire (Overbrengen)

Dubbelklik op het beeld dat u naar een beeldbewerkingssoftware wil versturen en bewerken en klik dan op de **Acquire** knop.

## Acquire All (Alles overbrengen)

Klik op de "**Acquire All**" knop om alle thumbnailbeelden op het paneel naar een gekozen applicatie te sturen en te bewerken

## Downloaden

Klik op de "**Download**" knop om een andere serie beelden van uw enigma camera over te brengen en/of te downloaden. Bestaande beelden worden overschreven.

## AVI


Selecteer de AVI file uit de thumbnailafbeeldingen, klik dan op de AVI knop, de video die door de gebruiker is opgenomen wordt afgespeeld.

## Exit

Klik op de **Exit** knop om af te sluiten/te stoppen .

De interface van de enigma digitale camera.

# Beelden naar uw PC downloaden

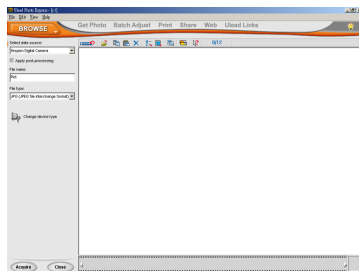

Zie voor meer informatie over hoe u uw beelden kunt verbeteren/er speciale effecten aan kunt geven of digitale albums, wenskaarten etc. kunt creëren, het "Help" menu van Photo Express.

## Gebruik Ulead Photo Express

- 1 Lanceer **Photo Express** door het volgende in de gegeven volgorde te doen: Start, Programma's — Photo Express.
- 2 Klik op de **Foto** knop in de linkerkantlijn van het beeld. Het Photo-modusvenster verschijnt.
- 3 Van de Toolbar, klik op de Fototoestel afbeelding — de "Bron selecteren") dialoogbox verschijnt, kies **Digital Camera** uit de lijst en klik op de **Verkrijgen** knop.
- 4 De interface van de enigma digitale camera verschijnt. Dubbelklik op het beeld dat/de beelden die u van het paneel naar Photo Express wilt overbrengen.
- 5 Klik op **Exit** als u klaar bent om naar Photo Express terug te keren om het gekozen beeld/de gekozen beelden verder te verbeteren.



## De enigma als een PC/Webcam gebruiken

**NB:** U heeft **EyeStar Mail** alleen nodig als de camera als een PC camera gebruikt wordt.

**EyeStar Mail** is een compleet videopakket om audio- en videoclips op te nemen die u naar familie en vrienden kunt sturen. Dit pakket bevat alle software die u nodig heeft voor het vastleggen van beelden, creëren van persoonlijke kaarten en het verzenden van berichten on-line.



### A. Selecteer een camerabron

#### 1 Lanceer EyeStar Mail:

- a) door op de **EyeStar Mail** afbeelding op uw desktop te dubbelklikken, of
- b) van de Windows taskbar, dubbelklik achtereenvolgens op het volgende: Start, Programma's, EyeStar Mail, EyeStar Mail.

#### 2 Als het EyeStar Mailpaneel verschijnt, klik op de **Video Options** optiesknop, en selecteer vervolgens **enigma Digital Camera** van de cameralijst.

#### 3 Om een videomail te versturen, volg de stappen die op de volgende pagina beschreven zijn.

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor de beelden naar een beeldbewerkingsoftware van de camera (Ulead Photo Express, Ulead PhotoExplorer, Trellix Web etc.) te downloaden voordat u de camera als een PC/Webcam onder EyeStar Mail gebruikt, anders verliest u alle beelden die u geschoten heeft.

## B. Verstuur een Video Mail

- 1 Lanceer uw EyeStar Mail, en stel uw camera op het beeld dat u wilt vastleggen in.
- 2 Klik op **Record** om de video- en audiodata vast te leggen.
- 3 Klik op **Stop** om de opname te beëindigen.
- 4 Klik op **Open Send Mail** (Verstuur Mail) om het Send Mail programma met de opgenomen data te activeren zodat het videobeeld automatisch aan uw E-mailbericht wordt gehecht.

