

enigma 1.3



DIGITAL
dream

Benutzerhandbuch

Copyright © 2002

Alle Rechte vorbehalten.

Markenzeichen

Macintosh® und Apple® sind eingetragene Markenzeichen von Apple Computer Inc. Windows® ist ein Markenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe®, Acrobat®, und Photoshop sind eingetragene Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated. Ulead® PhotoExpress® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Ulead Systems Inc.


Wichtig

Bilder, die Sie sich mit Hilfe der gebündelten Software beschaffen und/oder Bilder oder Dokumente, die Sie scannen, können gemäß des Copyright-Gesetzes geschützt sein. Eine unbevollmächtigte Anwendung von solchem Material kann gegen die Rechte des Copyright-Inhabers verstossen.

Inhaltsverzeichnis

Inhoud van de verpakking	1
Productoverzicht	2
Cameraonderdelen	3
De batterijen in de camera plaatsen	4
Weergave en volgorde functiemodus	5-8
De camera op de PC aansluiten	9
Installatie ondersteuningssoftware	10-11
A. Installatie van het stuurprogramma van de digitale camera	10
B. Installatie van andere software uit het pakket	11
De enigma als een digitale camera gebruiken	
De interface van de enigma digitale camera	12
Zoom	12
Acquire (Overbrengen)	12
Acquire All (Alles overbrengen)	12
Download	12
AVI	12
Exit	12
Beelden naar uw PC downloaden	13
De enigma als een PC/Webcam gebruiken	14
A. Selecteer een camerabron	14
B. Verstuur een Videomail	15


Contenido de la caja

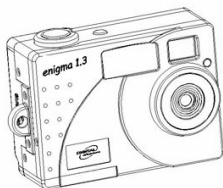


Cámara digital Enigma de 1,3 megapixels



2 pilas AAA
(se recomiendan alcalinas)




Correa de seguridad de la cámara

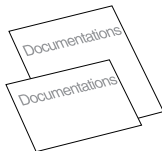

Referencia Rápida y varios



Cable USB especial




CD-ROM (Contiene software para cámara digital y los manuales del usuario)

Características

- **Compacta y ligera**
Tamaño: 70 x 50 x 23.5. Peso: aprox. 86g (sin la pila)
- **Fácil de operar**
Enfoque fijo y sólo tres botones de operación (modo de función, encendido y disparador)
- **Tres modos de fotografía**
Grabación AVI (Audio Video Interleaved)
Modo de autodisparo (10 segundos de retardo)
Fotografías de alta y baja resolución
- **Borrado instantáneo de imágenes**
Todas las imágenes pueden ser borradas de manera instantánea para comenzar una nueva sesión fotográfica
- **Bajo consumo gracias al modo de ahorro energético**
La cámara entra en modo de descanso (ahorro energético) a los 60 segundos de inactividad
- **Incorpora interfaz USB**
Con el USB, la descarga de imágenes a su PC se efectúa a mayor velocidad
- **Paquete de software incluido**
Ulead Photo Express (software para fotografía fija)
EyeStar Mail (software para cámara PC/web)
Adobe Acrobat Reader (software para la lectura del manual del usuario)


Componentes de la cámara


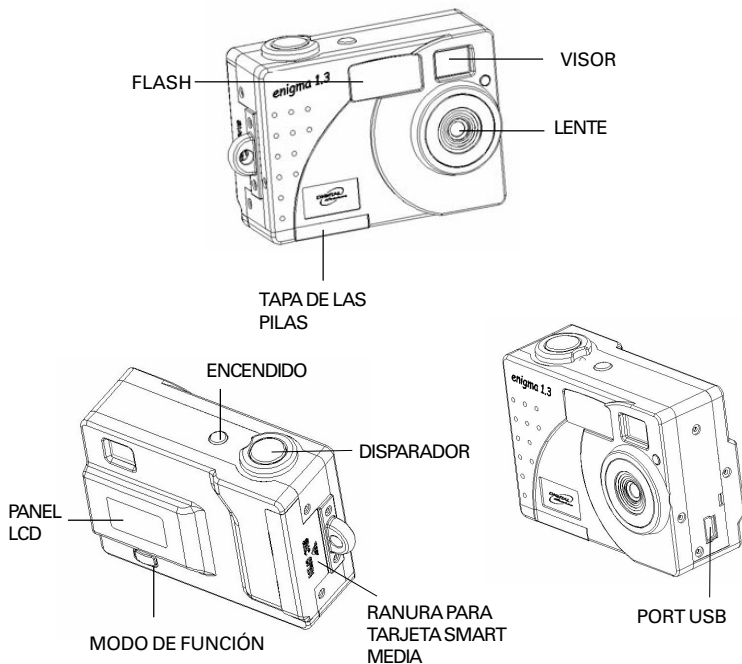


A. Colocación de las pilas


(2 pilas tipo AAA)

1. Abra el compartimento de las pilas presionando suavemente la parte inferior de la tapa y deslizándola fuera de su raíl.
2. Inserte las pilas asegurándose de que los lados positivo (+) y negativo (-) se encuentran orientados de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento.
3. Deslice la tapa hasta su posición original para cerrar el compartimento.

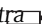ATENCIÓN: Si el panel LCD muestra  , significa que las pilas se están agotando. El icono parpadeará durante 5 segundos y se desconectará “automáticamente”.

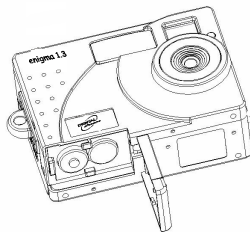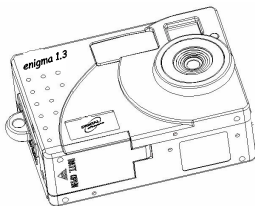


Visualización y secuencia de los modos de función

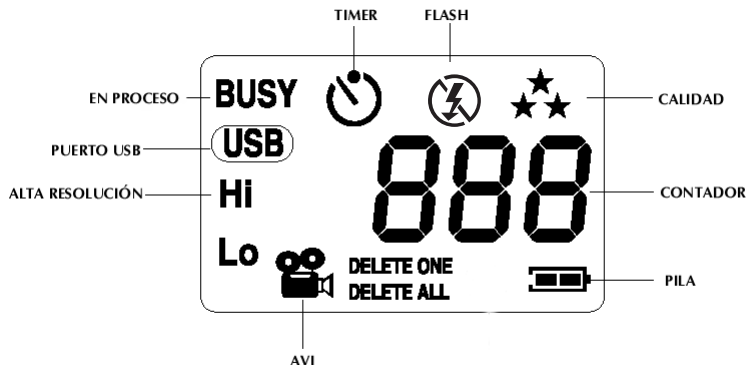

1. Por defecto (fotografía fija)

El panel LCD mostrará la siguiente imagen cuando encienda su cámara por primera vez.

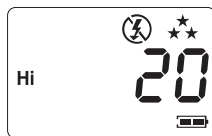

Hi: Alta resolución (1280 x 1024 pixels)

: Flash desactivado

: Calidad Óptima

: Nivel de la pila

888: El contador indica el número de disparos disponibles

2. Flash :



Flash automático.



Flash activado.



Flash desactivado.

El oprimir el botón de la función durante 3 segundos activará el uso del flash.

3. Disparador automático:



on Pulse el disparador para comenzar la cuenta atrás de 10 segundos.

4. Modo de vídeo:



on Pulse el disparador para comenzar la grabación de vídeo y apriételo de nuevo cuando desee detenerla.

5. Resolución alta o baja:

Hi
Lo

Resolución de 1280 x 1024 pixels.

Resolución de 640 x 480 pixels.

6. Quality:

★★★ Calidad Óptima

★ Calidad Buena

7. Borrado:

DELETE ONE: Se borrará la imagen elegida, con lo que el contador indicará una imagen más disponible.

DELETE ALL: Se borrarán todas las imágenes, y todas las funciones retornarán a su modo por defecto.

8. Ocupado (BUSY):


El modo ocupado se mostrará en las siguientes situaciones:


- Grabación de vídeo.
- Conexión al ordenador como cámara web.
- Lectura de datos a memoria.
- Flash cargando.


9.USB:

Conecte el cable USB al puerto USB del ordenador para transferir las imágenes.

10.Pilas:

: Máxima potencia

: Mitad de potencia

: Baja potencia

Cuando se muestre el icono de baja potencia, este parpadeará durante 5 segundos y después la cámara se desconectará automáticamente. Si el cable USB está conectado al ordenador, la señal del nivel de pilas no se mostrará.

11. Resolución y número de fotografías:


En el modo de fotografía fija hay dos resoluciones de imagen distintas.

- 1.Hi, ★★: alta resolución, Calidad Óptima 1280 x 1024 (aprox. 25 fotografías).
- 2.Hi, ★: alta resolución, Calidad buena 1280 x 1024 (aprox. 40 fotografías).
- 3.Lo, ★★: baja resolución, Calidad Óptima 640 x 480 (aprox. 64 fotografías).
- 4.Lo, ★: baja resolución, Calidad buena 640 x 480 (aprox. 75 fotografías).

El número de fotografías que se indica es un promedio estimado. La cantidad exacta dependerá del tipo de imagen que esté fotografiando (por ejemplo, las imágenes con muchos colores ocupan más espacio).

Conexión de la cámara a su PC

NOTA: Se presupone que ya ha instalado en su ordenador el software incluido. En caso contrario, proceda a instalarlo conforme se indica en la sección “Instalación del software de utilidades” de este manual.

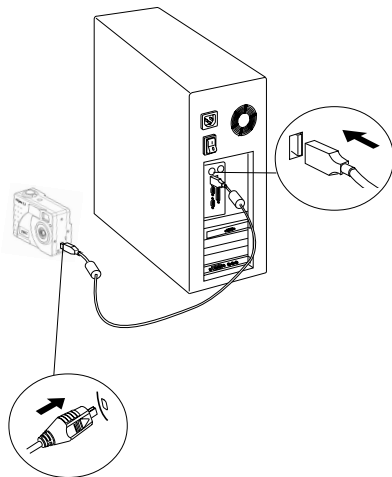

Para transferir (descargar) los datos de las imágenes desde la cámara a su PC, conéctela al ordenador mediante el cable USB incluido.

- 1** Inserte el terminal más pequeño del cable USB en el puerto de la cámara.
- 2** Enchufe el otro extremo del cable en el puerto USB de su ordenador.
- 3** Ahora ya puede realizar descargas conforme se especifica posteriormente en la sección “*Descarga de imágenes*” de este manual
- 4** Utilice la cámara como cámara web según se indica posteriormente en la sección acerca del software EyeStar Mail, en este mismo manual.

Instalación del software de utilidades

El CD de utilidades que acompaña a su cámara contiene el driver para la cámara digital Enigma junto a un valioso paquete de edición de imágenes.

A. Instalación del driver de la cámara digital

1. Inserte el CD de utilidades en la unidad de CD-ROM.

NOTA: Si la pantalla de instalación no se muestra de forma automática, pulse **Inicio** y seleccione **Ejecutar** en el menú de Windows. Ejecute el archivo **cdsetup.exe** del CD.

2. Cuando aparezca la pantalla de instalación del software de la cámara, seleccione el idioma que desea usar y después seleccione el driver de la cámara (**Caméra Dispositivo**). Siga las instrucciones en línea para completar la instalación del driver.

NOTA: Es posible que en este punto se le pida reiniciar el ordenador. No lo reinicie hasta que todos los programas hayan sido instalados.

Haga clic para comenzar la instalación del driver




Haga clic en el botón **User Manual** para mostrar el manual del usuario de la cámara Enigma

3. Instale el resto de los programas conforme se detalla en la página siguiente.
4. Una vez que haya instalado el software podrá reiniciar el ordenador. Tras esto, conecte la cámara a su PC.

B. Instalación de los otros programas incluidos

Haga clic en los componentes del paquete para comenzar su instalación

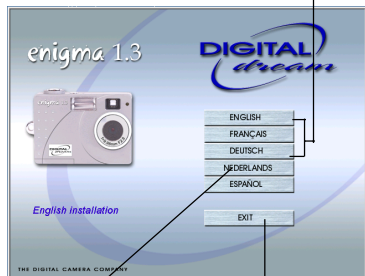

Pulse el botón **User Manual** para abrir el archivo del manual del usuario que desee ver.

Haga clic en el botón de **Salir (Exit)** para abortar la instalación o cerrar el programa instalador.

1. Desde la pantalla de instalación del software de Enigma, haga clic en cada uno de los programas en el orden que aparecen en pantalla y siga las instrucciones en línea para completar la instalación de todos los componentes:

Ulead Photo Express

Este es el programa de edición de imagen para crear álbumes de fotos digitales, tarjetas, etc.

EyeStar Mail

Este es el programa para transformar Enigma en una cámara PC y/o cámara web.

2. Al completar la instalación, se creará automáticamente un atajo de escritorio. Reinicie su ordenador cuando haya completado la instalación de todos los programas.

Utilización de Enigma como cámara digital

El menú gráfico de su cámara digital **Enigma** se mostrará cada vez que empiece a descargar imágenes desde su cámara digital a cualquiera de sus programas de edición de imagen.



Zoom

Pulse **Zoom** para activar o desactivar la aplicación de interpolación para las imágenes descargadas.

Acquire (Obtener)

Haga doble clic en la imagen que desee enviar y procesar en un programa de edición de imagen y pulse este botón.

Acquire all (Obtener todas)

Pulse este botón para enviar y procesar en la aplicación seleccionada todas las imágenes en miniatura del panel.

Download (Descargar)

Haga clic en este botón para transferir y/o descargar otro grupo de imágenes desde su cámara digital Enigma. Las imágenes existentes se sobrescribirán.


AVI

Seleccione el fichero AVI de entre las imágenes en miniatura y pulse la opción **AVI** para mostrar el vídeo grabado.

Exit (Salir)

Pulse aquí para cerrar el menú de la cámara digital.

Descarga de las imágenes a su PC

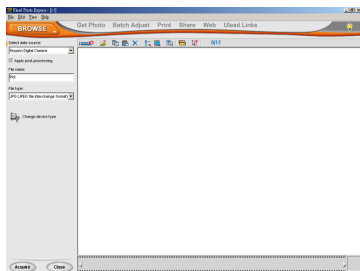

Mediante Ulead Photo Express

1. Lance **Photo Express** seleccionando Inicio -> Programas -> Photo Express.
2. Haga clic en la pestaña de **Foto** situada en el lado izquierdo de la pantalla. Se abrirá la ventana de modo de fotografía.
3. Desde la barra de herramientas, pulse el icono de la cámara: aparecerá el cuadro de selección de la fuente de datos. Elija **Cámara** de entre la lista y pulse **Adquirir**.
4. Aparecerá el menú de la cámara digital Enigma. Haga doble clic sobre las imágenes del panel que desee transferir a Photo Express.
5. Pulse **Exit (Salir)** cuando esté listo para volver a Photo Express y retocar las imágenes seleccionadas.



Para más información sobre cómo mejorar o añadir efectos especiales en sus imágenes, crear álbumes digitales, tarjetas de felicitación, etc., consulte el menú de Ayuda de Photo Express.

Utilización de Enigma como cámara PC/web

NOTA: *EyeStar Mail sólo es necesario cuando utilice su Enigma como cámara PC.*

EyeStar Mail es un paquete comercial completo para la grabación de fragmentos de audio y vídeo que usted puede enviar a su familia y amigos. Este paquete incluye todo el software que necesita para capturar, crear tarjetas personalizadas y mandar mensajes en línea.

A. Selección de la cámara fuente

1. Lance EyeStar Mail de la siguiente manera: a) Haga doble clic en el icono **EyeStar Mail** de su escritorio; o bien b) Desde la barra de tareas de Windows, seleccione en el siguiente orden: Inicio, Programas, EyeStar Mail, EyeStar Mail.
2. Cuando aparezca el panel de EyeStar Mail, haga clic en el botón de **Vídeo Channel** y seleccione **Enigma** de entre la lista de cámaras fuente.
3. Para enviar un videocorreo, siga los pasos descritos en la página siguiente.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de descargar las imágenes desde la cámara a un programa de edición de imágenes (Ulead Photo Express, Ulead PhotoExplorer, Trellix Web, etc.) antes de usarla como cámara PC/web con EyeStar Mail. De lo contrario, perderá todas las fotografías que haya realizado.

B. Envío de un videocorreo

- 1 Lance EyeStar Mail y encuadre su cámara para captar lo que desee.
- 2 Pulse **Record (Grabar)** para comenzar a capturar datos de audio y vídeo.
- 3 Pulse **Stop (Detener)** para finalizar la grabación.
- 4 Pulse **Send Mail (Enviar correo)** para que los datos capturados se envíen automáticamente como un archivo adjunto en su mensaje de correo electrónico.

