


Инструкция по эксплуатации мебельных замков SMART

Условие срабатывания временного пароля Tiya,
TiyaAPP сгенерирует временный пароль,
будет выдана команда, в замке нажмите 9
Команда временного пароля, можно использовать
обычное использование временного пароля

Схема установки полуавтомата

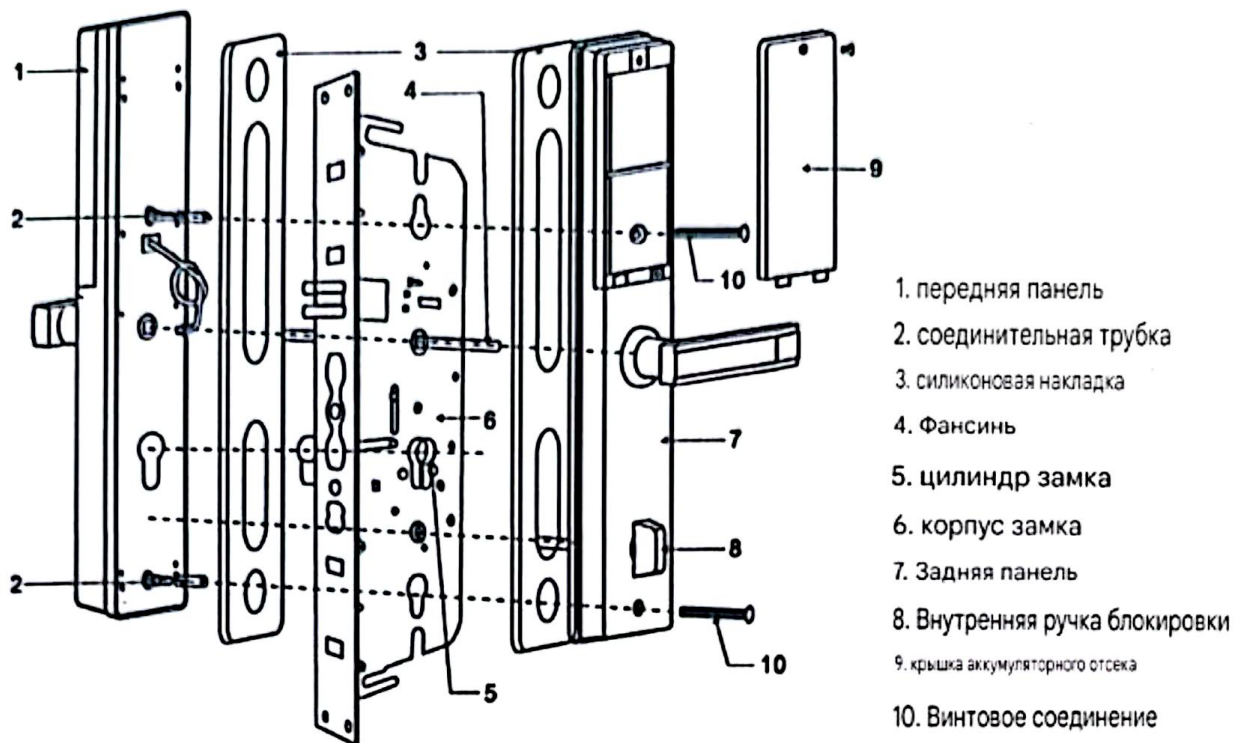

Примечание: При установке полуавтоматического замка отрегулируйте сцепление и направление ручки в соответствии с направлением открывания двери.

— Инструкции по полуавтоматической эксплуатации

1. Инициализация


Нажмите кнопку set (кнопка на задней панели) на 5 секунд. Голос напомнит: Инициализация прошла успешно.

Примечание: Пароль инициализации: 123456, или любой отпечаток пальца может разблокировать замок.




Нажмите и удерживайте клавишу настройки блокировки задней панели, обратный отсчет закончится через 5 секунд, отпустите и успешно восстановите заводские настройки.

2. Добавить информацию об администраторе (до трех администраторов)

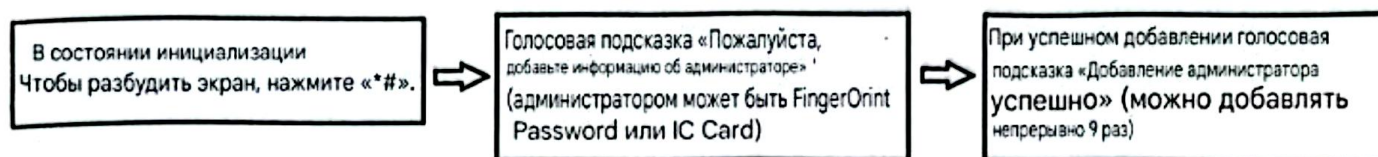


3. Добавьте общую информацию о пользователе

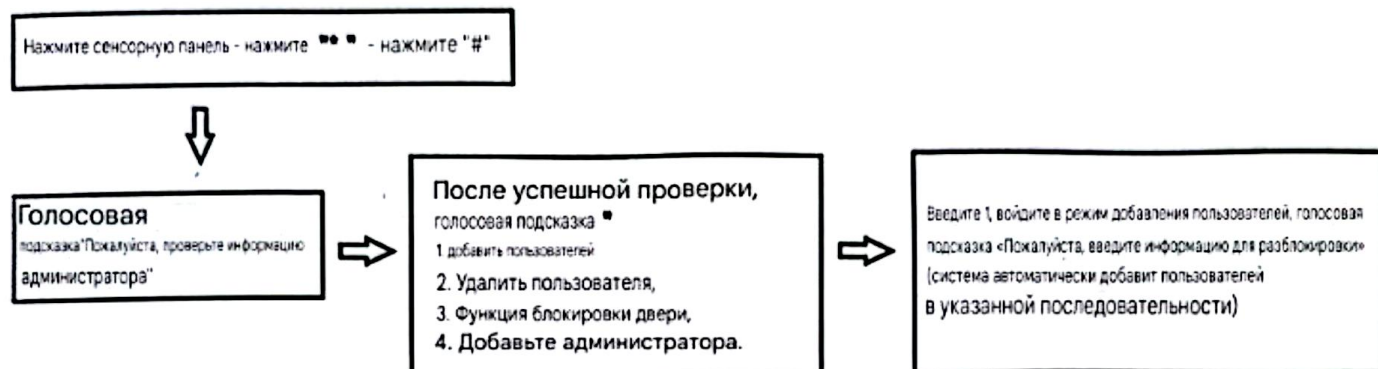


Примечание: первые 9 разблокированных данных берутся как администраторские пользователи.
Все разблокированные данные не более 300 шт.

4. Удалить информацию о разблокировке

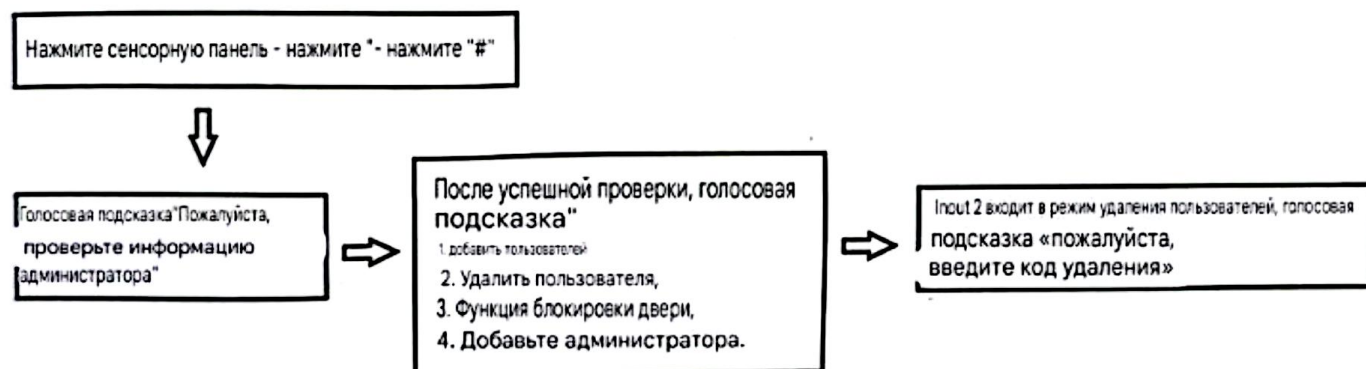


5. Обычный режим разблокировки

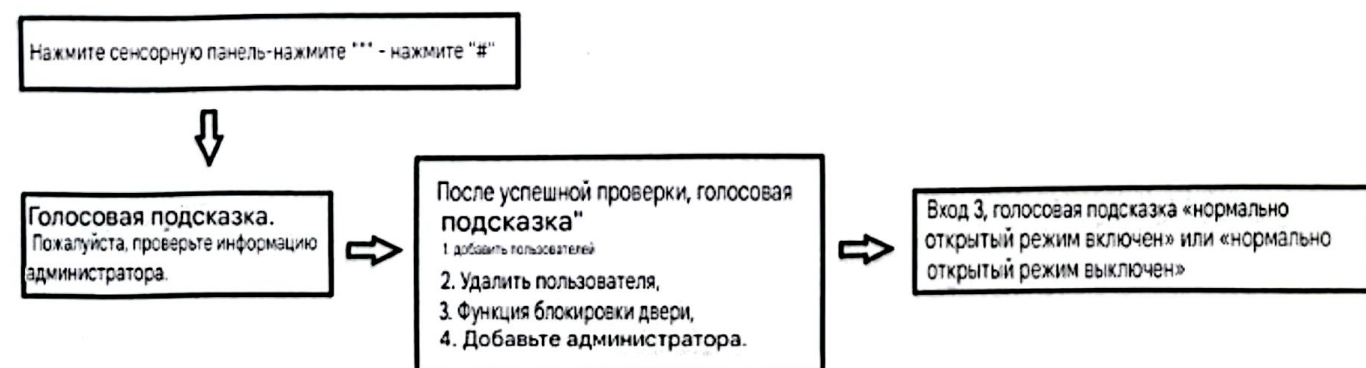

Примечание: После включения нормально открытого режима каждое отпирание будет происходить в нормально открытом режиме, и замок не будет автоматически закрываться,
поэтому необходимо вручную отпереть замок один раз.

Схема установки полностью автоматического замка

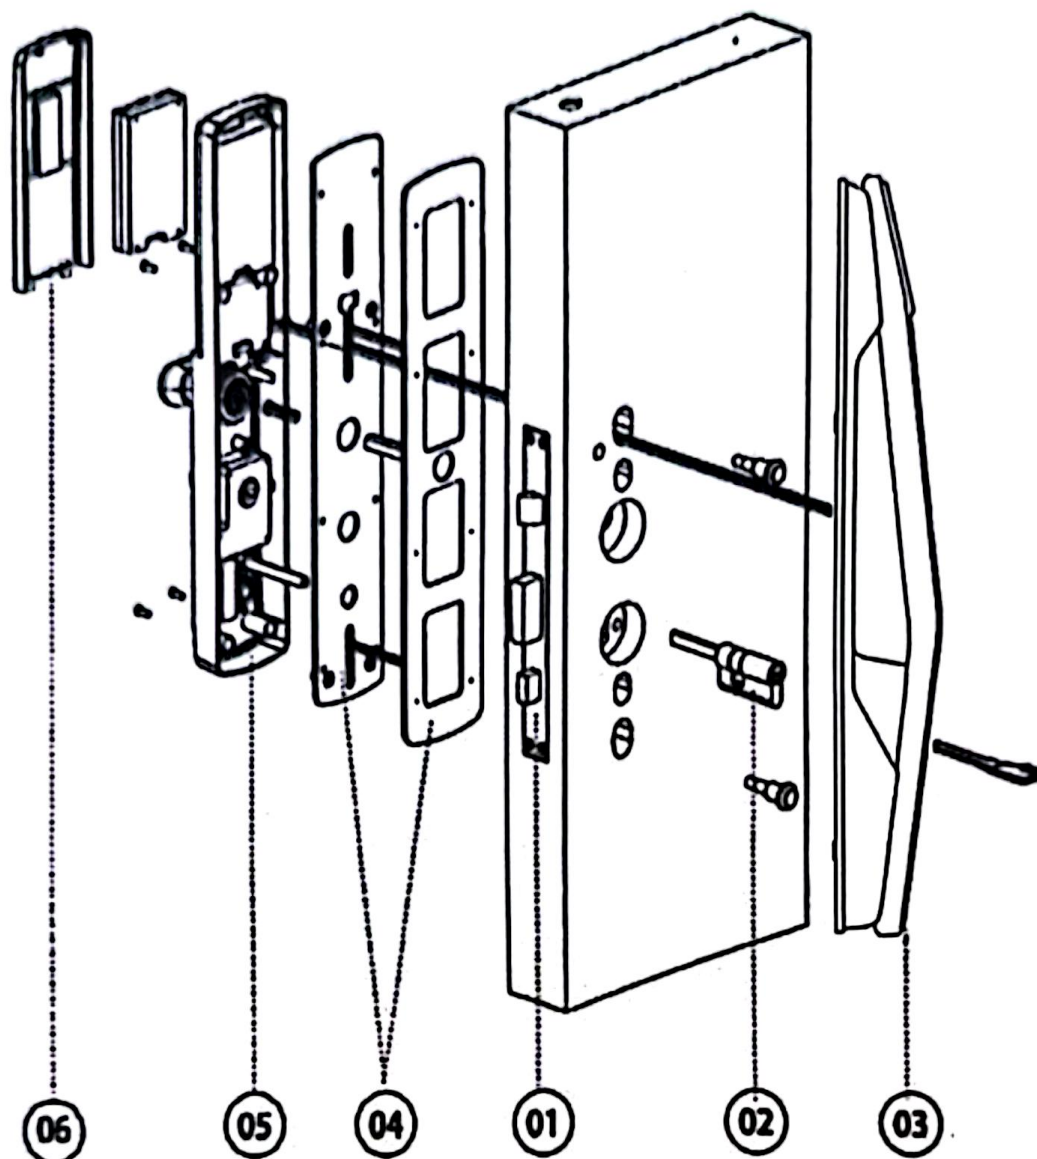

Инструкции по установке

1. Сначала установите корпус замка, зафиксировав корпус замка винтами M5*6 (4);
2. Установите сердечник замка и закрепите его стопорным винтом.
Убедитесь, что медный стержень вала замка
Длина внутренней стороны составляет 18–20 мм (как показано на рисунке 2).
Установите сердечник замка, а затем отрежьте медную полосу.
3. Монтаж передней панели.
4. Установите основание (с клейкой прокладкой), закрепите две шпильки передней панели винтами M5.
5. Подключите кабель данных передней и задней панели, а затем установите заднюю панель в подходящее отверстие, зафиксировав провод 4 винтом M4.
6. Установите литиевую батарею, закройте крышку батарейного отсека и установите ее на место.



(рис. 2)


— Инструкции по эксплуатации полностью автоматического замка

1. Инициализация

Нажмите кнопку set (кнопка на задней панели) на 5 секунд. Голос напомнит: Инициализация прошла успешно.


Примечание: Пароль инициализации: 123456, или любой отпечаток пальца может разблокировать замок.

Войдите в систему, чтобы возобновить операцию инициализации (необязательно)

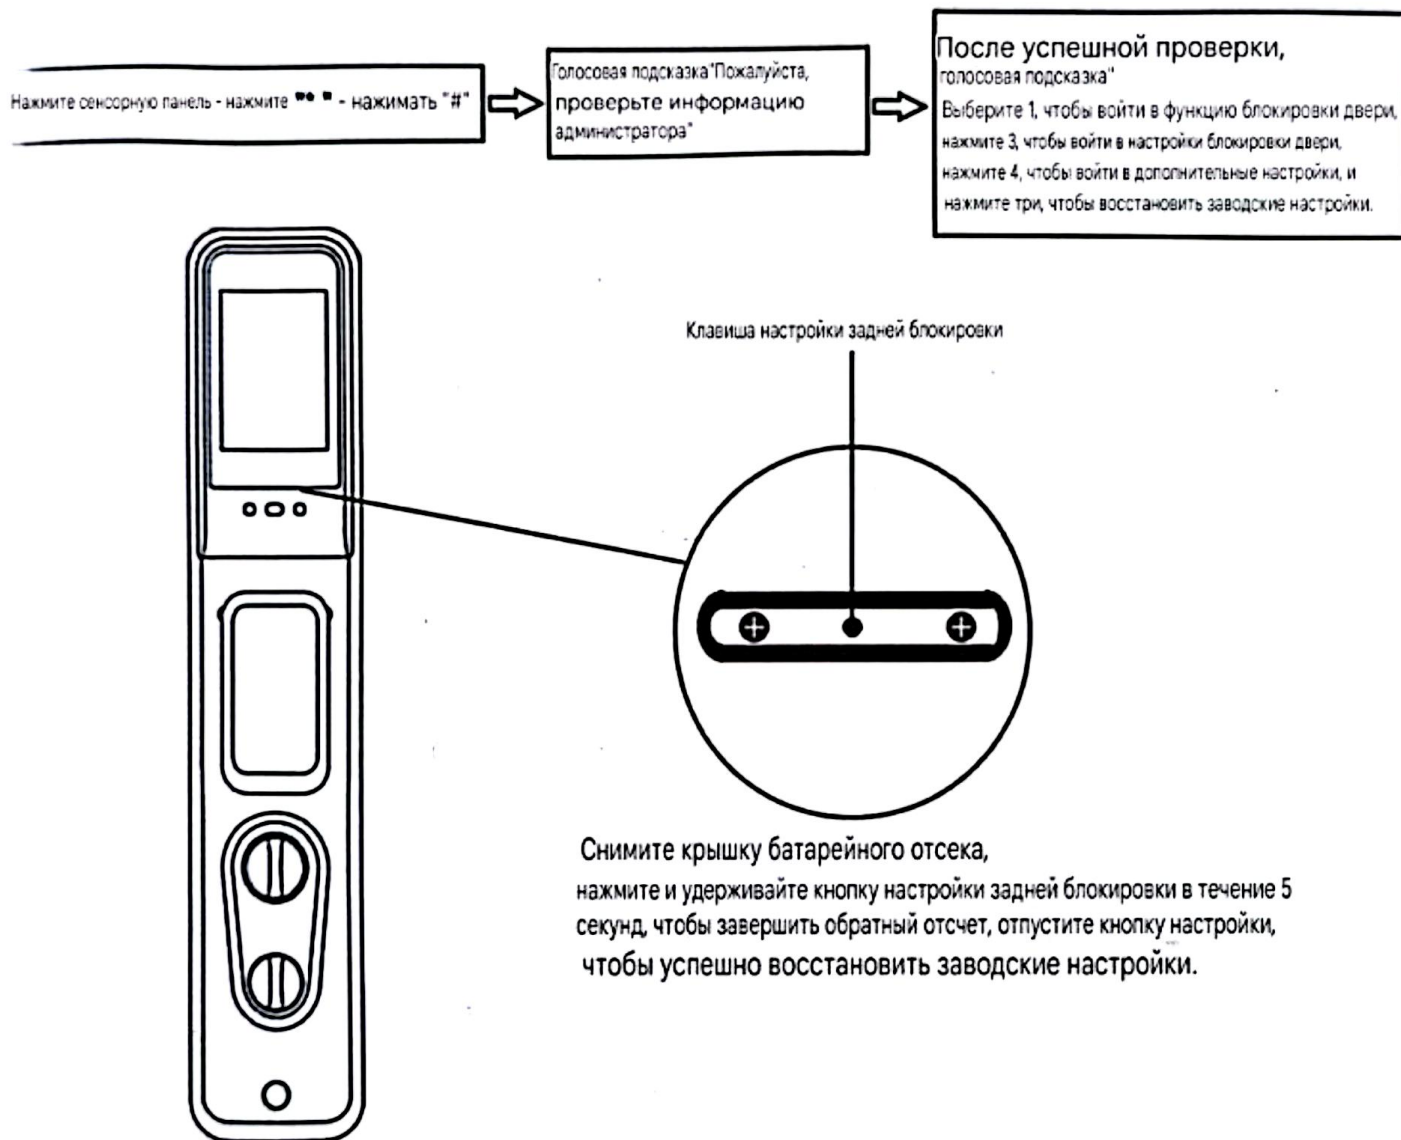


3. Отладка функции установки дверного замка (опционально)


1. Войдите в меню обслуживания, нажав 888 # в исходном состоянии.
2. Нажмите #enter администратора, чтобы войти в интерфейс системы и выбрать параметры установки.

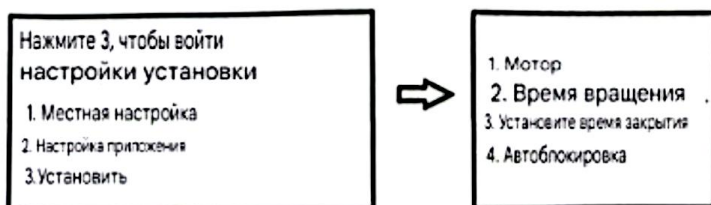

4. Добавьте информацию об администраторе (до трех администраторов)

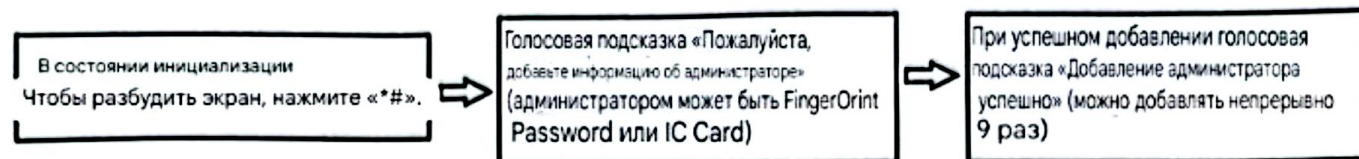


5. Добавьте общую информацию о пользователе

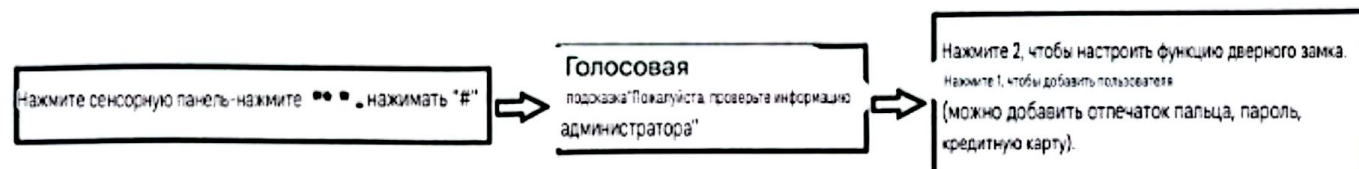

Примечание: первые 9 разблокированных данных относятся к пользователям-администраторам.
Вся информация по разблокировке составляет максимум 300 шт.

6. Удалить информацию о разблокировке

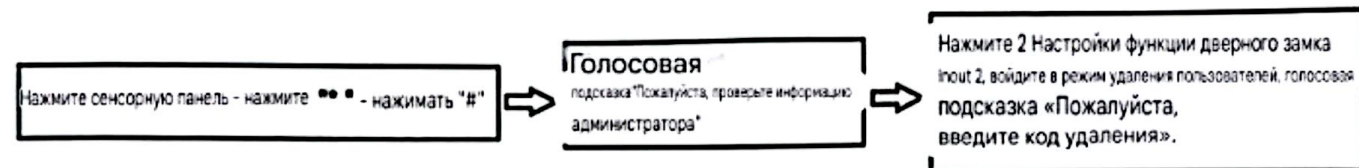

7. Другое описание

- ▶ Пять минут непрерывного ввода неправильного пароля более 5 раз, клавиатура блокируется на 90 секунд, 90 секунд система не реагирует ни на какие операции, можно настроить на задней панели вход администратора для подъема.
- ▶ Функция защиты от подглядывания по паролю:
Пароль Введите пароль следующим образом при открытии двери: XXX Пароль; Вы можете добавить какой-либо нерелевантный код до и после пароля, а затем нажать # для подтверждения. Пароль должен быть включен в запись.
- При каждой операции более 12 секунд без выполнения каких-либо действий система автоматически выйдет из режима ожидания, если напряжение ниже 6,9 В, Сигнализация будет автоматически включаться каждый раз при разблокировке замка. После срабатывания сигнализации замок задней двери можно разблокировать 200 раз. Если количество закончится, разблокировка будет запрещена.
Перед разблокировкой часов обязательно замените батарею на новую.

Установка и загрузка приложения Doodle и сеть распространения дверных замков (2.4G)



Мести

1. Полностью автоматический режим работы распределительной сети замков:


*# Войдите в систему управления записью, нажмите клавишу для возврата, нажмите 1 для настройки беспроводной сети, чтобы добавить распределительную сеть

2. В полуавтоматическом сетевом режиме:

дверной замок должен записать пользователя-администратора. После того, как приложение перейдет на страницу поиска, нажмите клавишу настройки обратного замка, чтобы добавить распределительную сеть.



полуавтоматический

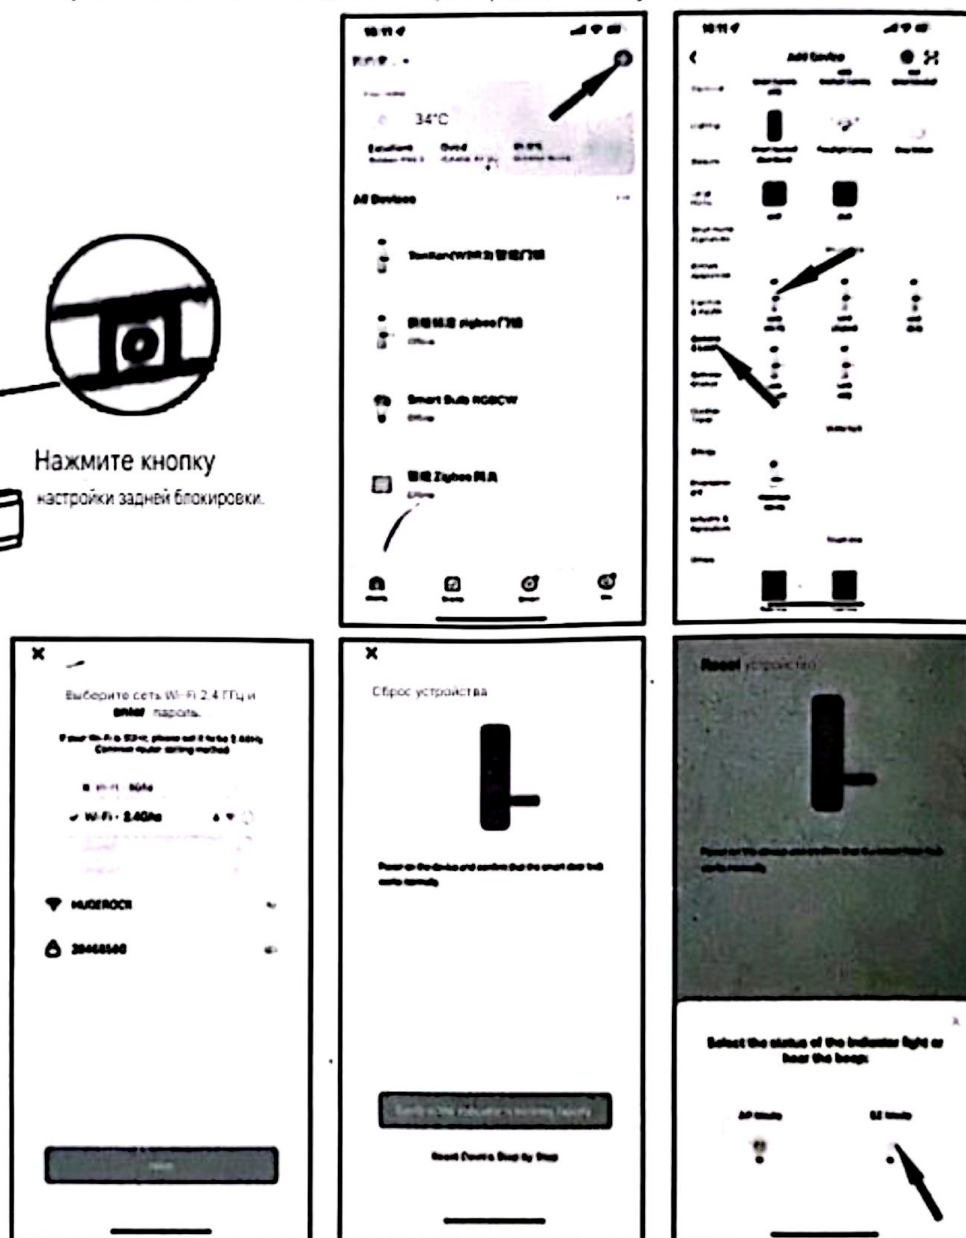

Примечания:

Как использовать приложение TuYa для удаленного открытия двери,

Есть дверной звонок, звонок в дверной звонок на замке отправит инструкции в приложение TuYa. Нет дверного звонка, нажатие 9# на замке отправит инструкции в приложение TuYa. После получения инструкции откроется главная страница TuYa для запроса удаленного открытия двери.

Нажмите на нее, чтобы разрешить удаленное открытие двери.

Как использовать временный пароль приложения TuYa После того, как временный пароль сгенерирован в приложении TuYa, выдается инструкция. Нажмите 9 # на замке, который может быть выдан, приложение выдвигается вниз, обновляет дисплей, вы можете использовать временный пароль

Схема функционального меню

