



# Ouster 激光雷达原生 API 编程入门

张佳炜

Ouster 激光雷达为软件访问和控制传感器提供了一些 API，并在此基础上通过 Ouster SDK 进行了封装，以便开发者更方便地使用；尽管如此，Ouster 在其产品手册或帮助文档中公开了这些 API 的说明和使用方法，本文介绍如何在不依赖 Ouster SDK 的情况下，直接使用底层 API 访问和控制雷达，供研究学习或希望绕过 SDK 直接使用底层 API 的用户参考。

本文的内容适用于 Ouster OS0、OS1 和 OS2 硬件版本号 Rev06/Rev07，固件版本号 v2.5.3/v3.0.x/v3.1.x 的激光雷达，API 操作的代码使用 C 编写，测试使用的传感器型号为 OS-1-64 Rev 06，固件版本号为 v2.5.3。

## 1. HTTP API

### 1.1. 简介

Ouster 激光雷达启动后运行了一个 HTTP Server，连接至雷达的主机可以发起 HTTP 请求，获取雷达状态或对雷达进行配置，基本的 HTTP 请求方式包括 GET、POST、PUT 和 DELETE，具体的 API 列表，参考固件用户手册。

### 1.2. API 验证

实验使用的激光雷达型号为 OS-1-64，固件版本号为 v2.5.3，域名为“ouster”。以下使用 curl 命令行工具向雷达发起 HTTP 请求：

#### 1. GET

获取 sensor\_info：

```
curl http://ouster/api/v1/sensor/metadata/sensor_info | jq
```

返回结果：

```
{
  "prod_pn": "840-103575-06",
  "build_date": "2024-01-11T06:02:47Z",
  "status": "STANDBY",
  "prod_sn": "122220003521",
  "prod_line": "OS-1-64-BH",
  "build_rev": "v2.5.3",
  "image_rev": "ousteros-image-prod-aries-v2.5.3+20240111055903",
  "initialization_id": 7109744
}
```

#### 2. POST

POST 方法可用于配置雷达：

```
curl -X POST http://ouster/api/v1/sensor/config -H 'Content-Type: application/json' --data-raw '{"lidar_mode": "1024x10"}'
```

验证配置结果，可以使用：

```
curl http://ouster/api/v1/sensor/config
```

#### 3. PUT

实验使用的激光雷达具有用户数据域(user data field)用于写入用户数据:

```
curl -X PUT http://ouster/api/v1/user/data -H 'Content-Type: application/json' -d '"my own data"'
```

验证结果:

```
curl http://ouster/api/v1/user/data
```

返回"my own data"。

#### 4. DELETE

用户数据域的内容可以擦除:

```
curl -X DELETE http://ouster/api/v1/user/data
```

验证结果:

```
curl http://ouster/api/v1/user/data
```

返回""。

### 1.3. 通过 libcurl 使用 HTTP API

libcurl 是一个功能强大、跨平台的开源网络传输库,支持多种常见的网络协议,包括 HTTP。此处使用 C 和 libcurl 提供的 C API 编程实现使用 HTTP API 相关的操作。

#### 1. curl client 初始化和释放

使用 libcurl 的 easy interface 之前,先获取一个 easy handle:

```
CURL *os_init_curl_client()
{
    curl_global_init(CURL_GLOBAL_DEFAULT);
    return curl_easy_init();
}
```

使用 libcurl 结束后,调用以下的函数执行释放:

```
void os_deinit_curl_client(CURL *curl)
{
    curl_easy_cleanup(curl);
    curl_global_cleanup();
}
```

#### 2. GET

以下这段代码的作用是:发送一个 HTTP GET 请求,并将服务器响应完整地存储到内存中,供后续处理:

```
// 用于保存服务器返回的响应数据
struct memory{
    char *response; // 指向动态分配的内存,用来存放返回的内容
    size_t size; // 记录当前已存储的字节数
};

// 回调函数,当libcurl收到数据时会调用该函数
static size_t write_callback(void *buffer, size_t size, size_t nmemb, void *userp)
{
    // 计算数据大小
    size_t realsize = size * nmemb;
```

```

    struct memory *mem = (struct memory *)userp;
    // 扩展内存
    char *p = realloc(mem->response, mem->size + realsize + 1);
    if(!p) return 0;
    // 将新数据追加到已有的response中
    mem->response = p;
    memcpy(&(mem->response[mem->size]), buffer, realsize);
    mem->size += realsize;
    // 在最后加上字符串结束符'\0', 保证内容可作为C字符串使用
    mem->response[mem->size] = '\0';
    return realsize;
}

CURLcode os_curl_get(CURL *curl, char *url, struct memory *mem)
{
    curl_easy_reset(curl);
    // 设置请求的URL
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
    // 设置写回调函数和用户数据, 以便接收服务器响应
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, write_callback);
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, (void *)mem);
    // 设置请求方式为 HTTP GET
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPGET, 1L);
    // 执行请求, 并返回结果
    return curl_easy_perform(curl);
}

```

### 3. POST

以下函数通过 libcurl 向指定的 URL 发送一个带有 JSON 数据的 HTTP POST 请求, 常用于配置 Ouster 激光雷达或向其发送控制命令:

```

CURLcode os_curl_post(CURL *curl, char *url, char *str)
{
    curl_easy_reset(curl);
    // 设置目标URL
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
    // 添加HTTP请求头, 指定请求体为JSON格式
    struct curl_slist *headers = NULL;
    headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, str);
    CURLcode res;
    // 执行POST请求
    res = curl_easy_perform(curl);
    // 释放之前创建的请求头链表
    curl_slist_free_all(headers);
    return res;
}

```

### 4. PUT

以下函数实现了 HTTP PUT 请求, 与前面的 POST 实现很相似, 只是把请求方法改成了 PUT:

```

CURLcode os_curl_put(CURL *curl, char *url, char *str)
{
    curl_easy_reset(curl);
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);

```

```

    struct curl_slist *headers = NULL;
    headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json");
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, str);
    CURLcode res;
    res = curl_easy_perform(curl);
    curl_slist_free_all(headers);
    return res;
}

```

## 5. DELETE

以下函数向指定 URL 发送一个 HTTP DELETE 请求，用于删除或关闭雷达中的某些配置或资源：

```

CURLcode os_curl_delete(CURL *curl, char *url)
{
    curl_easy_reset(curl);
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "DELETE");
    CURLcode res;
    res = curl_easy_perform(curl);
    return res;
}

```

下面对以上的函数进行简单验证，主要操作是：

- 读取激光雷达配置；
- 修改配置 “lidar\_mode” 为 “512x10”；
- 再次读取配置以验证配置修改成功；
- 读取用户数据域内容；
- 用户数据域写入内容为 “my own data”；
- 再次读取用户数据域内容以验证写入成功；
- 擦除用户数据域内容并重新读取以验证擦除结果。

// 使用GET方法获取用户数据域的内容

```

static int get_user_data(CURL *curl)
{
    int result;
    printf("Getting user data...\n");
    char *url = "http://ouster/api/v1/user/data";
    struct memory mem = {0};
    CURLcode res = os_curl_get(curl, url, &mem);
    if(res == CURLE_OK){
        printf("%s\n", mem.response);
        result = EXIT_SUCCESS;
    } else{
        perror("Error: get user data failed.");
        result = EXIT_FAILURE;
    }
    free(mem.response);
    return result;
}

```

// 使用PUT方法向用户数据域写入数据

```

static int set_user_data(CURL *curl, char *str)
{
    printf("Setting user data...\n");
}

```



```
char *url = "http://ouster/api/v1/user/data";
CURLcode res = os_curl_put(curl, url, str);
if(res == CURLE_OK){
    printf("Set user data success.\n");
    return EXIT_SUCCESS;
} else{
    perror("Error: set user data failed.");
    return EXIT_FAILURE;
}
}

// 使用DELETE方法擦除用户数据域的内容
static int delete_user_data(CURL *curl)
{
    printf("Deleting user data...\n");
    char *url = "http://ouster/api/v1/user/data";
    CURLcode res = os_curl_delete(curl, url);
    if(res == CURLE_OK){
        printf("Delete user data success.\n");
        return EXIT_SUCCESS;
    } else{
        perror("Error: delete user data failed.");
        return EXIT_FAILURE;
    }
}

// 使用GET方法获取激光雷达配置
static int get_sensor_config(CURL *curl)
{
    int result;
    printf("Getting sensor config...\n");
    char *url = "http://ouster/api/v1/sensor/config";
    struct memory mem = {0};
    CURLcode res = os_curl_get(curl, url, &mem);
    if(res == CURLE_OK){
        printf("%s\n", mem.response);
        result = EXIT_SUCCESS;
    } else{
        perror("Error: get sensor config failed.");
        result = EXIT_FAILURE;
    }
    free(mem.response);
    return result;
}

// 使用POST方法修改激光雷达配置
static int set_sensor_config(CURL *curl, char *str)
{
    printf("Setting sensor config...\n");
    char *url = "http://ouster/api/v1/sensor/config";
    CURLcode res = os_curl_post(curl, url, str);
    if(res == CURLE_OK){
        printf("Set sensor config success.\n");
        return EXIT_SUCCESS;
    } else{
        perror("Error: set sensor config failed.");
    }
}
```



```
        return EXIT_FAILURE;
    }
}

static int curl_client_test()
{
    // curl client初始化, 获取一个easy handle
    CURL *curl = os_init_curl_client();
    if(!curl){
        perror("Error: initiate curl client failed.");
        return EXIT_FAILURE;
    }
    do{
        if(get_sensor_config(curl) == EXIT_FAILURE) break;
        char *config_str = "{\\"lidar_mode\\" : \\"512x10\\"}";
        if(set_sensor_config(curl, config_str) == EXIT_FAILURE) break;
        if(get_sensor_config(curl) == EXIT_FAILURE) break;
        if(get_user_data(curl) == EXIT_FAILURE) break;
        char *user_data_str = "\\"my own data\\"";
        if(set_user_data(curl, user_data_str) == EXIT_FAILURE) break;
        if(get_user_data(curl) == EXIT_FAILURE) break;
        if(delete_user_data(curl) == EXIT_FAILURE) break;
        if(get_user_data(curl) == EXIT_FAILURE) break;
        os_deinit_curl_client(curl);
        return EXIT_SUCCESS;
    } while(0);
    // easy handle使用完成后要执行释放
    os_deinit_curl_client(curl);
    return EXIT_FAILURE;
}
```

以上测试程序的执行结果:

```
Getting sensor config...
{"udp_port_imu": 7503, "nmea_ignore_valid_char": 0, "nmea_baud_rate": "BAUD_9600",
"udp_profile_imu": "LEGACY", "sync_pulse_out_angle": 360, "udp_dest": "192.168.1.7",
"nmea_leap_seconds": 0, "timestamp_mode": "TIME_FROM_INTERNAL_OSC", "udp_port_lidar": 7502,
"lidar_mode": "1024x10", "sync_pulse_out_pulse_width": 10, "phase_lock_offset": 0,
"nmea_in_polarity": "ACTIVE_HIGH", "columns_per_packet": 16, "udp_profile_lidar":
"RNG15_RFL8_NIR8", "signal_multiplier": 1, "phase_lock_enable": false, "sync_pulse_in_polarity":
"ACTIVE_HIGH", "azimuth_window": [0, 360000], "multipurpose_io_mode": "OFF",
"sync_pulse_out_frequency": 1, "operating_mode": "STANDBY", "sync_pulse_out_polarity":
"ACTIVE_HIGH"}
Setting sensor config...
Set sensor config success.
Getting sensor config...
{"udp_port_imu": 7503, "nmea_ignore_valid_char": 0, "nmea_baud_rate": "BAUD_9600",
"udp_profile_imu": "LEGACY", "sync_pulse_out_angle": 360, "udp_dest": "192.168.1.7",
"nmea_leap_seconds": 0, "timestamp_mode": "TIME_FROM_INTERNAL_OSC", "udp_port_lidar": 7502,
"lidar_mode": "512x10", "sync_pulse_out_pulse_width": 10, "phase_lock_offset": 0,
"nmea_in_polarity": "ACTIVE_HIGH", "columns_per_packet": 16, "udp_profile_lidar":
"RNG15_RFL8_NIR8", "signal_multiplier": 1, "phase_lock_enable": false, "sync_pulse_in_polarity":
"ACTIVE_HIGH", "azimuth_window": [0, 360000], "multipurpose_io_mode": "OFF",
"sync_pulse_out_frequency": 1, "operating_mode": "STANDBY", "sync_pulse_out_polarity":
"ACTIVE_HIGH"}
Getting user data...
""
```

```
Setting user data...
Set user data success.
Getting user data...
"my own data"
Deleting user data...
Delete user data success.
Getting user data...
""
```

## 2. UDP API

### 2.1. 简介

Ouster 激光雷达在运行过程中会将采集到的点云回波和 IMU 数据通过 UDP 协议实时发送到主机，主机程序只需要使用标准的 UDP Socket 接收数据包。本文示例代码中接收雷达的 UDP 数据包使用 Linux C Socket API。

### 2.2. 背景

为了更好地理解下文的代码片段，需要了解 Ouster 激光雷达的相关知识。以 OS-1-64 为例，为了顺利地读取并解析从激光雷达接收到的数据，必须理解以下内容：

#### 1. 基本结构

64 线的激光雷达，激光器和接收器绕垂直方向上的中轴旋转，垂直方向上同时发出 64 道光束，在水平方向上旋转一圈采集一定次数后形成扫描的一帧数据；每道光束具有在垂直方向上的俯仰角和水平方向上的旋转角。注意，并非所有同时发出的光束的出射方向都是相同的。

#### 2. 坐标系

固件用户手册提出了两种坐标系（雷达坐标系和传感器坐标系），此处仅介绍雷达坐标系，包括下面解析从雷达收到的数据得到点云的 xyz 坐标也是以雷达坐标系为参考的，传感器坐标系原理是类似的。

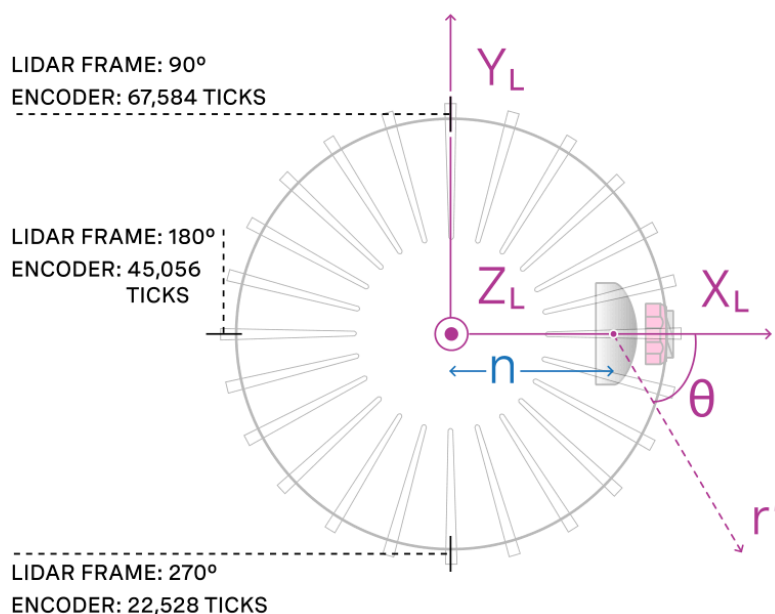


图 1: 传感器坐标系(俯视)

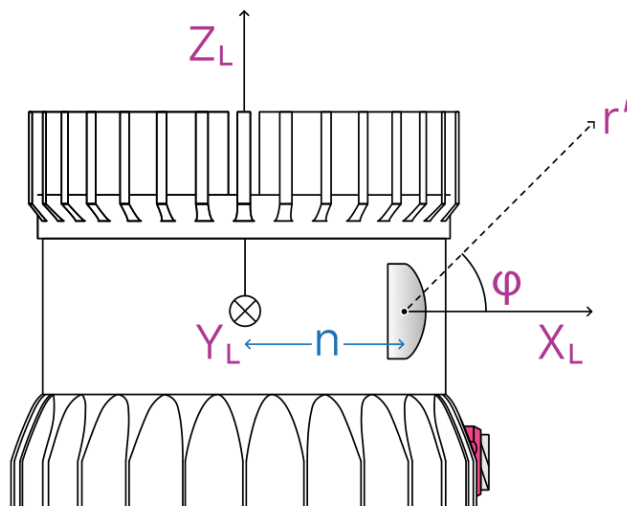


图 2: 传感器坐标系(侧视)

如图 1 和图 2 所示, 雷达坐标系按照右手法则, x 轴指向连接头方向(0°), y 轴指向 90°方向, z 轴沿着旋转轴指向雷达顶部。

### 3. 光束相关参数

- **俯仰角**: 光束与 xy 平面的夹角, 记录在 beam\_intrinsics 的 beam\_altitude\_angles 数组中, 可以使用 HTTP API 获取;
- **旋转角**: 光束与旋转轴和光源所形成平面的夹角, 记录在 beam\_intrinsics 的 beam\_azimuth\_angles 数组中。

### 4. 从距离得到 xyz 坐标

从回波数据可以得到光源和被探测物体之间的距离, xyz 坐标需要计算, 固件用户手册中给出了从距离计算 xyz 坐标的过程, 见图 3。

$$\begin{aligned}
 r &= \text{range\_mm} \\
 |\vec{n}| &= \sqrt{(\text{beam\_to\_lidar}[0, 3])^2 + (\text{beam\_to\_lidar}[2, 3])^2} \\
 r &= |\vec{r}'| + |\vec{n}| \\
 \theta_{\text{encoder}} &= 2\pi \cdot \left(1 - \frac{\text{measurement ID}}{\text{scan\_width}}\right) \\
 \theta_{\text{azimuth}} &= -2\pi \frac{\text{beam\_azimuth\_angles}[i]}{360} \\
 \phi &= 2\pi \frac{\text{beam\_altitude\_angles}[i]}{360} \\
 x &= (r - |\vec{n}|) \cos(\theta_{\text{encoder}} + \theta_{\text{azimuth}}) \cos(\phi) + (\text{beam\_to\_lidar}[0, 3]) \cos(\theta_{\text{encoder}}) \\
 y &= (r - |\vec{n}|) \sin(\theta_{\text{encoder}} + \theta_{\text{azimuth}}) \cos(\phi) + (\text{beam\_to\_lidar}[0, 3]) \sin(\theta_{\text{encoder}}) \\
 z &= (r - |\vec{n}|) \sin(\phi) + (\text{beam\_to\_lidar}[2, 3])
 \end{aligned}$$

图 3: 从距离得到 xyz 坐标的计算过程

计算过程的分析如下:

- $r'$  是雷达光源到被探测目标的距离, 也可视为从光源到被探测目标的方向向量;



- $n$  是雷达光源到坐标系原点的距离；
- $r/\text{range\_mm}$  是雷达光源到坐标系原点的距离( $n$ )与光源到被探测目标的距离( $r'$ )之和；
- $\text{beam\_to\_lidar}$  是光源处于  $0^\circ$  时到坐标系原点的变换矩阵，元素[0, 3]和[2, 3]分别表示在  $x$  和  $z$  轴方向上的距离分量；
- $\theta(\text{encoder})$  表示光源绕  $z$  轴旋转的角度，使用弧度表示，式中的  $\text{measurement ID}$  表示同一帧数据中的本次采集的编号， $\text{scan\_width}$  表示一帧数据在水平方向上采集的次数；
- $\theta(\text{azimuth})$  是光束的旋转角；
- $\varphi$  是光束的俯仰角；
- $x$  即为向量  $r'$  在  $x$  方向上的长度和光源到坐标系原点的距离在  $x$  轴上的投影之和；
- $y$  即为向量  $r'$  在  $y$  方向上的长度和光源到坐标系原点的距离在  $y$  轴上的投影之和；
- $z$  即为向量  $r'$  在  $z$  方向上的长度和光源到坐标系原点的距离在  $z$  轴上的投影之和。

## 5. 2D 图像、交错与解交错

激光雷达扫描的数据具有行和列的结构，垂直方向的光束对应行，水平方向的旋转步进对应列，因此可以把一帧扫描的结果表示为 2D 图像。

由于光束具有不同的旋转角，如果把同时发射的光束的回波信号作为 2D 图像的同列，得到的图像在人眼看来是不自然的，行与行之间像素出现交错。图 4 是交错的深度图像的例子。

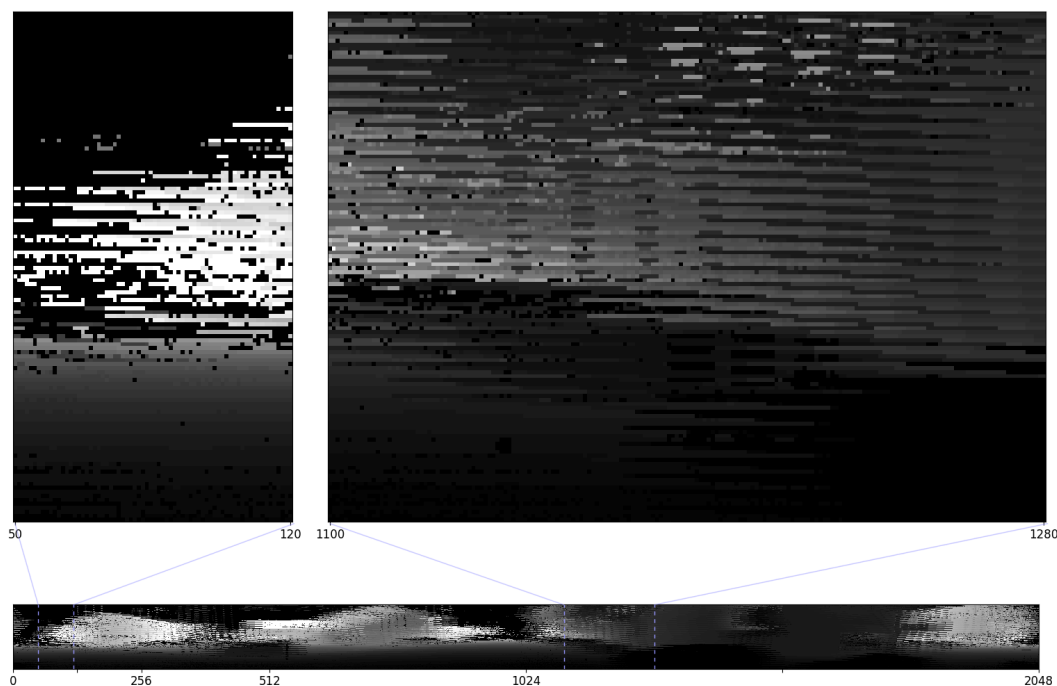


图 4: 交错的 2D 深度图像

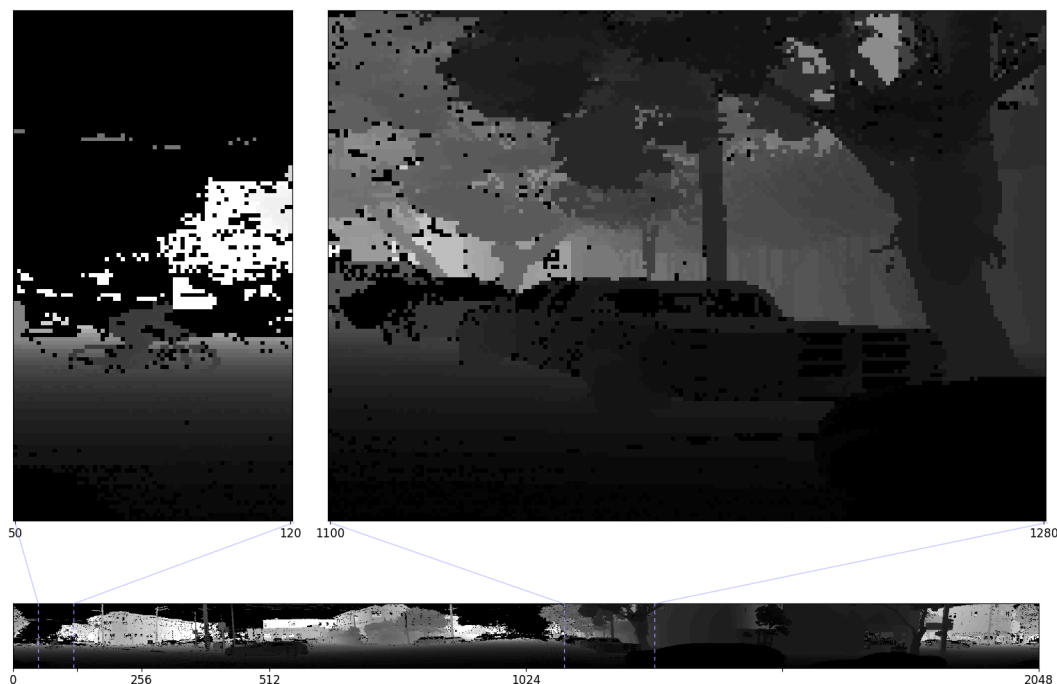


图 5: 解交错后的 2D 深度图像

把交错的图像每一行的像素进行平移，使得到的图像在人眼看起来是自然的，这个过程称为解交错。图 5 是图 4 经过解交错后得到的图像。解交错处理时图像每一行需要移动多少个像素的距离，记录在 `pixel_shift_by_row` 数组中，可以使用 HTTP API 获取。

## 6. 扫描数据帧与雷达数据包的关系

UDP 数据报文的长度是有限的，有可能无法携带完整的一帧数据，因此需要用多个 UDP 数据包完成一帧数据的传输，每个 UDP 数据包传输若干个列的数据。每个数据包传输的列数，典型值为 16，记录在 `columns_per_packet` 中，可以使用 HTTP API 获取。

## 7. 数据包格式

OS-1-64 在正常工作时连续实时地将采集到的回波信息和 IMU 数据通过 UDP 数据包的方式发送到主机。其中，IMU 数据包的格式比较简单直观，这里仅介绍雷达回波的数据包。

雷达数据包的选项有多种，但基本的组织形式都是相似的，这里仅介绍 `RNG19_RFL8_SIG16_NIR16` 选项，其他的选项，可以参考固件用户手册。

`RNG19_RFL8_SIG16_NIR16` 是单回波选项，包含 4 个通道，分别是：

- **RNG**：距离，在每个点的数据中占用 19 个 bit
- **RFL**：反射率，8bit
- **SIG**：反射强度，16bit
- **NIR**：近红外，16bit

数据包格式如图 6 所示，此处仅介绍与下文代码片段相关的重点内容，关于数据包各字段的更多信息可参考固件用户手册：

- 开始部分是占用 256bit 的包头(PACKET HEADER)；
- 中间部分是包含若干列的回波信息，每列数据包包含了头部(column header block)和该列所有光束的回波信息数据块(channel data block)：
  - ▶ 头部记录了该列时间戳、编号和状态；
  - ▶ 回波信息数据块记录了每道光束距离、反射率、反射强度等测量结果，有多少道光束，就有多少个回波信息数据块，这些数据块是连续存放的。

- 结尾部分是占用 256bit 的包尾(PACKET FOOTER)，包含了 64bit 的 E2E CRC 编码。

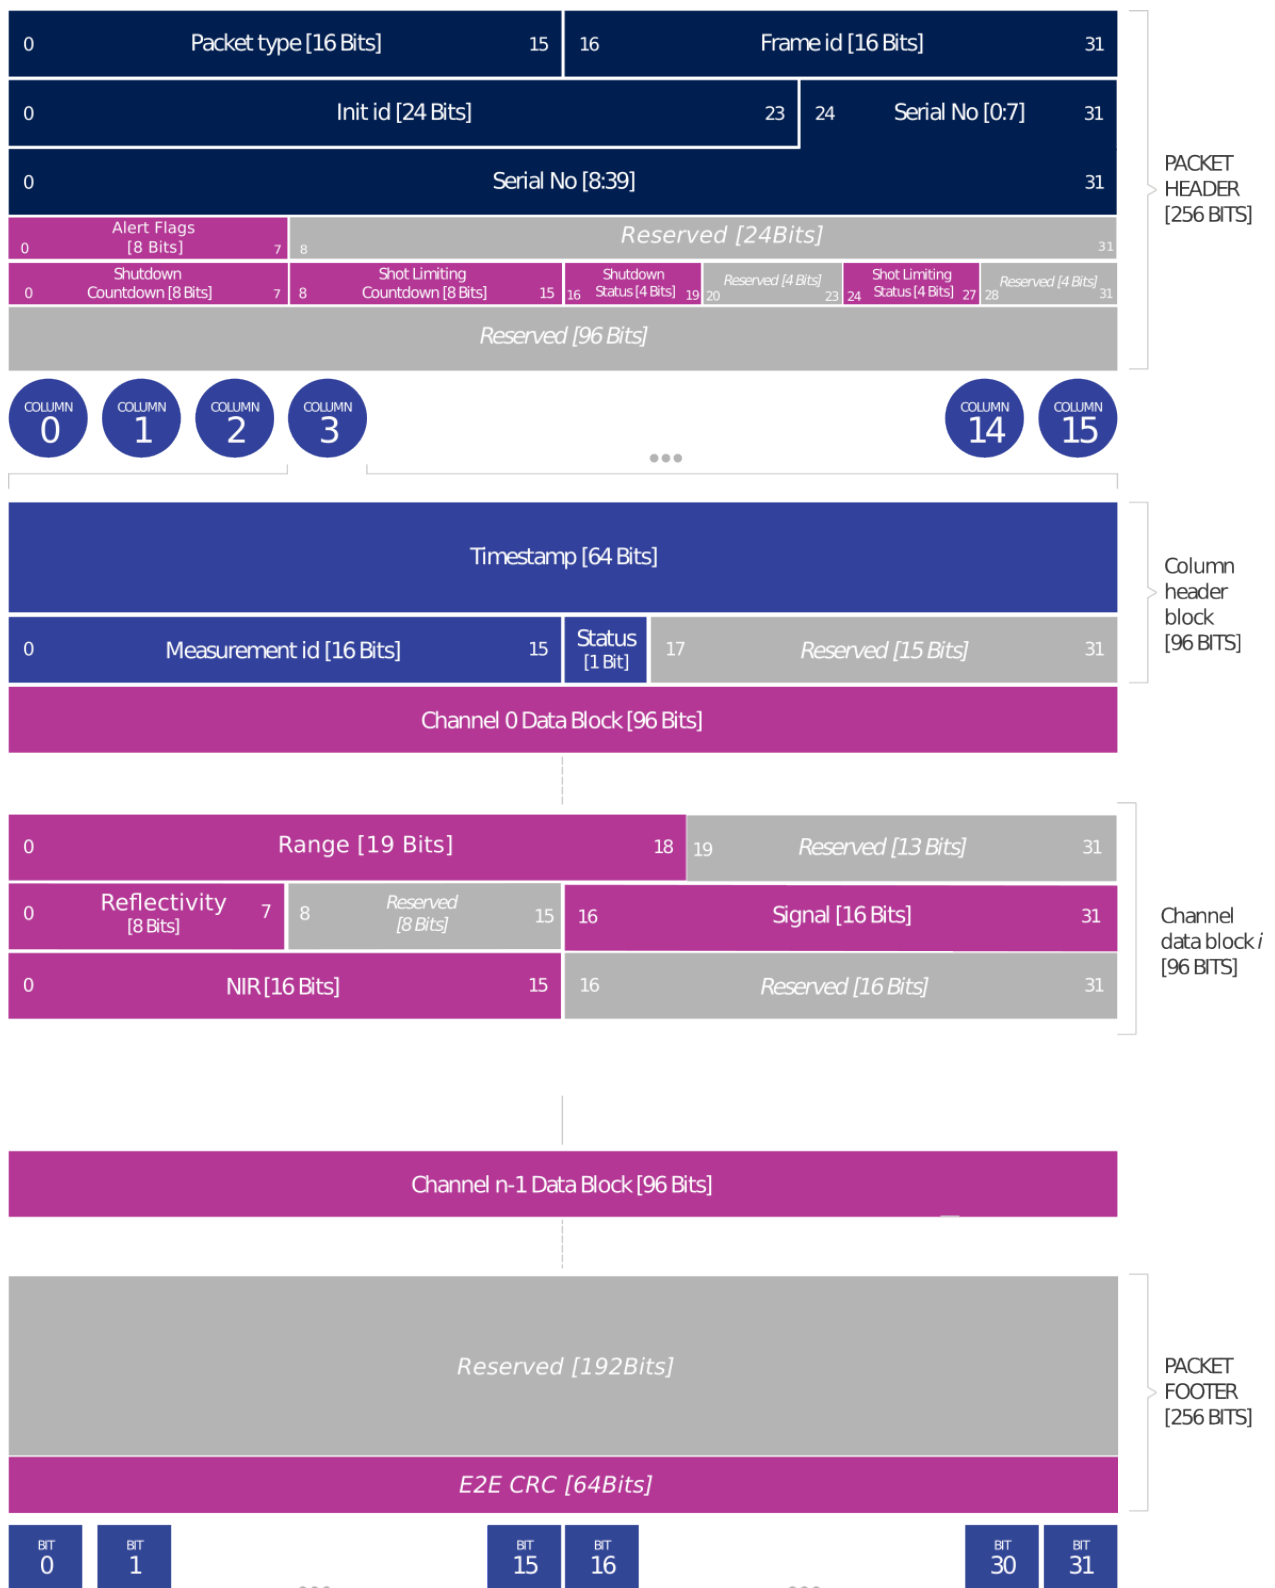


图 6: RNG19\_RFL8\_SIG16\_NIR16 选项数据包格式

## 2.3. 使用 Linux C Socket API 处理 UDP 数据包

以下几个函数封装了 UDP 通信的基本操作：

```
// 在指定端口上创建并绑定一个UDP Socket, 用于接收数据
int os_init_udp_client(uint16_t port)
{
    char port_str[6];
    snprintf(port_str, sizeof(port_str), "%u", port);

    struct addrinfo hints;
    memset(&hints, 0, sizeof(hints));
    hints.ai_family = AF_UNSPEC;
    hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM;
    hints.ai_flags = AI_PASSIVE;

    struct addrinfo *servinfo;
    int rv = getaddrinfo(NULL, port_str, &hints, &servinfo);
    if(rv){
        fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai_strerror(rv));
        return -1;
    }

    int sockfd;
    struct addrinfo *p;
    for(p = servinfo; p != NULL; p = p->ai_next){
        if((sockfd = socket(p->ai_family, p->ai_socktype, p->ai_protocol)) == -1){
            continue;
        }
        if(bind(sockfd, p->ai_addr, p->ai_addrlen) == -1){
            continue;
        }
        break;
    }

    if(p == NULL){
        fprintf(stderr, "fail to create and bind socket.\n");
        return -1;
    }

    freeaddrinfo(servinfo);
    return sockfd;
}

// 关闭创建的Socket, 释放资源
void os_close_udp_client(int sockfd)
{
    close(sockfd);
}

// 从UDP Socket中接收一个数据包
ssize_t os_udp_client_recv(int sockfd, void *buf, size_t len)
{
    return recvfrom(sockfd, buf, len, 0, NULL, NULL);
}
```

## 2.4. 读取 IMU 数据

IMU 数据包格式较简单直观, 可以从读取 IMU 数据开始, 对上一节给出的 UDP 通信接口函数进行验证。

### 1. 数据结构

IMU UDP 包长固定为 48 字节，记录了时间戳和与各轴对应的加速度和角速度数据，数据组织形式可用以下的结构体表示：

```
typedef struct imu_packet_t{
    uint64_t sys_ts;
    uint64_t accel_ts;
    uint64_t gyro_ts;
    float la_x;
    float la_y;
    float la_z;
    float av_x;
    float av_y;
    float av_z;
} imu_packet_t;
```

## 2. 读取数据包函数

```
os_status_t os_udp_client_get_imu_packet(int sockfd, imu_packet_t *imu_packet)
{
    uint8_t buf[48]; // IMU UDP数据包长固定为48字节
    // 读取UDP数据，并把数据拷贝到IMU数据缓冲中
    if(os_udp_client_recv(sockfd, (void *)buf, sizeof(buf))) {
        memcpy((void *)imu_packet, (void *)buf, 8);
        memcpy((void *)imu_packet + 8, (void *)buf + 8, 8);
        memcpy((void *)imu_packet + 16, (void *)buf + 16, 8);
        memcpy((void *)imu_packet + 24, (void *)buf + 24, 4);
        memcpy((void *)imu_packet + 28, (void *)buf + 28, 4);
        memcpy((void *)imu_packet + 32, (void *)buf + 32, 4);
        memcpy((void *)imu_packet + 36, (void *)buf + 36, 4);
        memcpy((void *)imu_packet + 40, (void *)buf + 40, 4);
        memcpy((void *)imu_packet + 44, (void *)buf + 44, 4);
        return OS_SUCCESS;
    }
    return OS_FAIL;
}
```

## 3. 测试与验证

编写了如下函数，连续读取 100 个 IMU 数据包，对以上读取 IMU 数据包的函数进行简单验证：

```
int read_imu_data()
{
    uint16_t port = 7503; // IMU UDP数据包接收端口
    imu_packet_t p = {0};
    int count = 100;

    int sockfd = os_init_udp_client(port);
    if(sockfd == -1){
        perror("os_init_udp_client\n");
        return EXIT_FAILURE;
    }
    while(count--){
        if(os_udp_client_get_imu_packet(sockfd, &p) != OS_SUCCESS){
            os_close_udp_client(sockfd);
            return EXIT_FAILURE;
        } else{
            printf("%f %f %f %f %f %f\n", p.la_x, p.la_y, p.la_z,
                p.av_x, p.av_y, p.av_z);
        }
    }
}
```

```
    }  
}  
os_close_udp_client(sockfd);  
return EXIT_SUCCESS;  
}
```

以上测试函数的执行结果(部分):

```
...  
0.014648 -0.024170 0.995605 0.946045 1.136780 -0.343323  
0.008789 -0.032471 1.019775 1.243591 1.068115 -0.770569  
0.021729 -0.026123 0.992676 0.579834 0.137329 0.137329  
-0.005371 -0.035156 1.007324 0.564575 0.450134 -0.091553  
0.016113 -0.012207 0.993164 1.274109 0.740051 -0.289917  
-0.002930 -0.035400 1.017334 0.457764 0.434875 -0.381470  
-0.018555 -0.015137 0.989990 1.213074 0.953674 -0.564575  
0.022705 -0.026367 1.006592 0.808716 0.572205 0.083923  
-0.004639 -0.031982 1.018799 0.808716 0.610352 -0.236511  
0.000732 -0.033936 1.006836 1.106262 0.434875 -0.434875  
0.003418 -0.026611 0.986572 0.366211 0.503540 -0.091553  
0.008789 -0.013428 1.023193 0.633240 0.320435 -0.267029  
...
```

## 2.5. 读取和解析雷达回波数据

### 2.5.1. 数据结构

```
// 回波信息数据块头部  
typedef struct column_header_t{  
    uint64_t timestamp;  
    uint32_t measurement_id : 16;  
    uint32_t status : 1;  
    uint32_t : 15;  
} column_header_t;  
  
// 回波信息数据块的数据部分  
// 选项为`RNG19_RFL8_SIG16_NIR16`  
typedef struct channel_data_sr{  
    uint32_t range : 19;  
    uint32_t : 13;  
    uint32_t reflectivity : 8;  
    uint32_t : 8;  
    uint32_t signal : 16;  
    uint32_t nir : 16;  
    uint32_t : 16;  
} channel_data_sr;  
  
// 一个列的回波信息数据, 包含了头和数据块部分,  
// 数据块连续存放该列所有光束的回波信息数据  
typedef struct column_data_t{  
    column_header_t column_header_block;  
    void *channel_data_block;  
} column_data_t;  
  
// 带有若干列回波信息的UDP数据包  
typedef struct lidar_packet_t{  
    // 包头  
    lidar_packet_header_t packet_header;
```



```
// 连续存放列回波信息
column_data_t *column_data;
// 包尾
lidar_packet_footer_t packet_footer;
} lidar_packet_t;

// 记录与雷达型号相关的参数和选项，用于
// 读取和解析数据包时参考
typedef struct sensor_info_t{
    // 一个UDP包传输的列数
    size_t columns_per_packet;
    // 每列点数，也是光束的数量
    size_t pixels_per_column;
    // 扫描一帧包含的列数
    size_t columns_per_frame;
    // 数据包选项
    udp_profile_lidar_t udp_profile_lidar;
    // 光源处于0°时到雷达坐标系原点的变换矩阵
    double beam_to_lidar_transform[4][4];
    // 所有光束的俯仰角
    double *beam_altitude_angles;
    // 所有光束的旋转角
    double *beam_azimuth_angles;
} sensor_info_t;

// 扫描的一帧数据
typedef struct lidar_scan_t{
    size_t w; // 宽(列数)
    size_t h; // 高(行数)
    uint16_t frame_id; // 帧ID
    uint64_t *timestamp; // 时间戳
    uint16_t *measurement_id; // 所有列的编号
    uint32_t *status; // 所有列的有效状态
    // 以下是距离、反射率等通道数据
    uint32_t *rng;
    uint8_t *ref;
    uint16_t *sig;
    uint16_t *nir;
    uint32_t *rng2;
    uint8_t *ref2;
    uint16_t *sig2;
} lidar_scan_t;

// xyz坐标
typedef struct xyz_t{
    double x;
    double y;
    double z;
} xyz_t;
```

## 2.5.2. 函数说明

### 1. 读取 UDP 数据包

```
// 读取数据包
os_status_t os_udp_client_get_lidar_packet(int sockfd, lidar_packet_t *lidar_packet)
{
    // 初始化临时缓冲
```

```
uint8_t buf[LIDAR_PACKET_BUFFER_SIZE];
size_t len_per_pixel;
// 不同的数据包配置, 回波信息占用的字节数不同
if(sensor_info.udp_profile_lidar == RNG19_RFL8_SIG16_NIR16){
    len_per_pixel = sizeof(channel_data_sr);
} else if(sensor_info.udp_profile_lidar == RNG15_RFL8_NIR8){
    len_per_pixel = sizeof(channel_data_ld);
} else if(sensor_info.udp_profile_lidar == RNG19_RFL8_SIG16_NIR16_DUAL){
    len_per_pixel = sizeof(channel_data_dr);
}
// 根据数据包格式, 计算数据包占用字节数
size_t header_len = sizeof(lidar_packet_header_t);
size_t footer_len = sizeof(lidar_packet_footer_t);
size_t column_header_len = sizeof(column_header_t);
size_t column_data_len = column_header_len + len_per_pixel *
    sensor_info.pixels_per_column;
size_t total_column_data_len = column_data_len * sensor_info.columns_per_packet;

size_t header_offset = 0;
size_t column_data_offset = header_len;
size_t footer_offset = column_data_offset + total_column_data_len;

size_t packet_len = header_len + footer_len + total_column_data_len;
// 读取UDP数据
ssize_t len = os_udp_client_recv(sockfd, (void *)buf, sizeof(buf));
if(len){
    // 读取到的数据进行CRC校验, 并拷贝到提前分配的数据包缓冲中
    assert(len == packet_len);
    memcpy((void *)&lidar_packet->packet_header, (void *)buf + header_offset,
header_len);
    memcpy((void *)&lidar_packet->packet_footer, (void *)buf + footer_offset,
footer_len);

    uint64_t crc = calculate_crc((uint8_t *)buf, len - 8);
    if(crc != lidar_packet->packet_footer.e2e_crc)
        return OS_FAIL;

    column_data_t *p = lidar_packet->column_data;
    for(size_t i = 0; i < sensor_info.columns_per_packet; i++){
        memcpy((void *)&(p[i].column_header_block),
            (void *)buf + column_data_offset + column_data_len * i,
            column_header_len);
        memcpy(p[i].channel_data_block,
            (void *)buf + column_data_offset + column_data_len * i +
column_header_len,
            column_data_len - column_header_len);
    }
    return OS_SUCCESS;
}
return OS_FAIL;
}
```

## 2. 获取扫描的一帧数据

```
// 解析读取到的数据包, 提取数据写入提前分配用于存储
// 扫描的一帧数据的缓冲区
void os_batch_packet_to_scan(lidar_packet_t *packet, lidar_scan_t *scan)
```





```
{
    size_t offset_s;
    void *p;
    channel_data_sr data_sr;
    for(size_t i = 0; i < sensor_info.columns_per_packet; i++){
        // 每次处理一列数据,
        // 如果该列的数据有效, 依据该列的measurement_id
        // 将该列的回波信息数据提取到合适的位置
        uint32_t m_id = packet->column_data[i].column_header_block.measurement_id;
        uint64_t ts = packet->column_data[i].column_header_block.timestamp;
        uint32_t status = packet->column_data[i].column_header_block.status;
        if(!status) continue;
        scan->status[m_id] = status;
        scan->measurement_id[m_id] = m_id;
        scan->timestamp[m_id] = ts;
        p = packet->column_data[i].channel_data_block;
        for(size_t j = 0; j < sensor_info.pixels_per_column; j++){
            offset_s = scan->w * j + m_id;
            if(sensor_info.udp_profile_lidar == RNG19_RFL8_SIG16_NIR16){
                data_sr = ((channel_data_sr *)p)[j];
                *(scan->rng + offset_s) = data_sr.range;
                *(scan->ref + offset_s) = data_sr.reflectivity;
                *(scan->sig + offset_s) = data_sr.signal;
                *(scan->nir + offset_s) = data_sr.nir;
            } else if(sensor_info.udp_profile_lidar == RNG15_RFL8_NIR8){
                // ...
            } else if(sensor_info.udp_profile_lidar == RNG19_RFL8_SIG16_NIR16_DUAL){
                // ...
            }
        }
    }
}

// 获取扫描的一帧数据
os_status_t os_udp_client_get_lidar_scan(int sockfd, lidar_scan_t *scan)
{
    // 读取第一个数据包
    lidar_packet_t *packet = os_alloc_lidar_packet();
    if(!packet) return OS_FAIL;
    if(os_udp_client_get_lidar_packet(sockfd, packet) == OS_FAIL){
        os_delete_lidar_packet(packet);
        return OS_FAIL;
    }
    os_batch_packet_to_scan(packet, scan);
    scan->frame_id = packet->packet_header.frame_id;
    uint32_t m_id = packet->column_data[0].column_header_block.measurement_id;
    // 连续读取数据包, 把数据包拼成一帧数据
    while(1){
        if(os_udp_client_get_lidar_packet(sockfd, packet) == OS_FAIL){
            os_delete_lidar_packet(packet);
            return OS_FAIL;
        }
        if(packet->column_data[0].column_header_block.measurement_id == m_id){
            os_delete_lidar_packet(packet);
            break;
        }
    }
}
```

```

        os_batch_packet_to_scan(packet, scan);
    }
    return OS_SUCCESS;
}

// 以上获取扫描的一帧数据，存放距离、反射率等数据的缓冲区
// 均可视为按行优先存放元素的二维数组，若按行和列将元素
// 与2D图像的像素一一对应，得到的图像是交错的；
// 该函数用于解交错
void os_destagger(void *buf, void *buf_destaggered,
    int *pixel_shift_by_row, size_t buf_len, size_t width, size_t height)
{
    void *p = buf;
    void *p2 = buf_destaggered;
    ssize_t shift;
    size_t element_size = buf_len / (width * height);
    size_t byte_per_column = width * element_size;
    for(size_t i = 0; i < height; i++){
        shift = pixel_shift_by_row[i] * element_size;
        if(shift <= 0){
            shift = -shift;
            memcpy(p2, p + shift, byte_per_column - shift);
            memcpy(p2 + byte_per_column - shift, p, shift);
        } else{
            memcpy(p2, p + byte_per_column - shift, shift);
            memcpy(p2 + shift, p, byte_per_column - shift);
        }
        p += width * element_size;
        p2 += width * element_size;
    }
}

```

### 3. 获取 3D 点云的 xyz 坐标

```

// 读取一帧扫描的回波信息数据中包含了距离信息，
// 根据固件用户手册中的计算方法计算xyz坐标
xyz_t* os_cartesian(lidar_scan_t *scan, size_t *count)
{
    xyz_t *xyz = (xyz_t *)malloc(scan->w * scan->h * sizeof(xyz_t));
    if(!xyz) return NULL;
    size_t offset_s;
    double rng2;    // r': range_to_beam_origin
    double n;
    double theta_encoder;
    double theta_azimuth;
    double phi;
    uint32_t m_id;
    uint32_t status;
    *count = 0;
    for(size_t i = 0; i < scan->w; i++){
        m_id = scan->measurement_id[i];
        status = scan->status[i];
        for(size_t j = 0; j < scan->h; j++){
            offset_s = scan->w * j + i;
            // status或距离为0，该点的数据是无效的
            if(!status || !scan->rng[offset_s]){
                continue;
            }

```

```

    }
    n = sqrt(pow(sensor_info.beam_to_lidar_transform[0][3], 2.0) +
             pow(sensor_info.beam_to_lidar_transform[2][3], 2.0));
    rng2 = (double)scan->rng[offset_s] - n;
    assert(rng2 >= 0);
    theta_encoder = 2 * M_PI * (1.0 - (double)m_id / scan->w);
    theta_azimuth = - 2 * M_PI * sensor_info.beam_azimuth_angles[j] / 360;
    phi = 2 * M_PI * sensor_info.beam_altitude_angles[j] / 360;
    (xyz + *count)->x = rng2 * cos(theta_encoder + theta_azimuth) * cos(phi) +
        sensor_info.beam_to_lidar_transform[0][3] * cos(theta_encoder);
    (xyz + *count)->y = rng2 * sin(theta_encoder + theta_azimuth) * cos(phi) +
        sensor_info.beam_to_lidar_transform[0][3] * sin(theta_encoder);
    (xyz + *count)->z = rng2 * sin(phi) +
        sensor_info.beam_to_lidar_transform[2][3];
    (*count)++;
}
}
xyz_t *temp = realloc(xyz, *count * sizeof(xyz_t));
if(!temp){
    free(xyz);
    return NULL;
}
return temp;
}

```

### 2.5.3. 测试与验证

获取扫描的一帧数据之后，可以将其分别输出为 2D 图像和 3D 点云两种形式进行验证。对于深度、反射率等通道数据，可以借助 OpenCV 进行伪彩色映射，从而直观地观察不同强度或距离信息在二维图像中的分布。与此同时，将点云的 xyz 坐标数据导出为 .las 格式，再通过 CloudCompare 等软件进行三维可视化，可以从空间角度全面检查雷达采集的点云效果。通过这两种方式结合，不仅能够更直观地理解数据，还便于验证激光雷达输出的正确性与质量。

以下使用 C++ 和 OpenCV 编写了一组接口函数用于将扫描结果中的深度、反射率等通道数据输出为 2D 图像：

```

#include <iostream>
#include <opencv2/opencv.hpp>

template<typename T>
void display_image(T *buf, size_t width, size_t height)
{
    cv::Mat img_temp(height, width, CV_32SC1);
    T (*p)[width] = reinterpret_cast<T (*)[width]>(buf);
    for(size_t i = 0; i < height; i++){
        for(size_t j = 0; j < width; j++){
            img_temp.at<int>(i, j) = p[i][j];
        }
    }
    cv::Mat img_0_255;
    cv::normalize(img_temp, img_0_255, 0, 255, cv::NORM_MINMAX, CV_8UC1);
    cv::Mat img_bgr;
    cv::applyColorMap(img_0_255, img_bgr, cv::COLORMAP_JET);
    cv::imshow("image", img_bgr);
}

extern "C"{

```



```
void create_window()
{
    cv::namedWindow("image", cv::WINDOW_NORMAL);
}

void destroy_all_windows()
{
    cv::destroyAllWindows();
}

int wait_key(int delay)
{
    return cv::waitKey(delay);
}

void display_image_8u(uint8_t *buf, size_t width, size_t height)
{
    display_image(buf, width, height);
}

void display_image_16u(uint16_t *buf, size_t width, size_t height)
{
    display_image(buf, width, height);
}

void display_image_32u(uint32_t *buf, size_t width, size_t height)
{
    display_image(buf, width, height);
}

}
```

PDAL 是一个开源的点云数据处理库，专门用来 读、写、转换、处理 3D 点云数据。以下使用 PDAL C++ API 将 xyz 坐标导出为.las 格式的文件：


```
#include <fstream>
#include <iostream>

#include <pdal/PointView.hpp>
#include <pdal/PointTable.hpp>
#include <pdal/Dimension.hpp>
#include <pdal/Options.hpp>
#include <pdal/StageFactory.hpp>
#include <pdal/io/BufferReader.hpp>

extern "C"{

void write_point_cloud(xyz_t *xyz, size_t len)
{
    using namespace pdal;

    PointTable table;
    table.layout()->registerDim(Dimension::Id::X);
    table.layout()->registerDim(Dimension::Id::Y);
    table.layout()->registerDim(Dimension::Id::Z);
```



以下的测试例程读取一帧数据，将距离数据输出为 2D 深度图像，xyz 坐标数据导出为.las 文件：



```
};

// 用于初始化sensor_info全局变量
static sensor_info_t info = {
    16,      // 每个数据包包含的扫描列数
    64,      // 光束数
    1024     // 一帧数据扫描列数
    RNG19_RFL8_SIG16_NIR16, // 数据包选项

    // 光源处于0°时到雷达坐标系原点的变换矩阵
    {1.0, 0.0, 0.0, 15.806,
     0.0, 1.0, 0.0, 0.0,
     0.0, 0.0, 1.0, 0.0,
     0.0, 0.0, 0.0, 1.0},

    // 光束的俯仰角和旋转角
    beam_altitude_angles,
    beam_azimuth_angles
};

int get_scan_test()
{
    uint16_t port = 7502; // 数据包接收端口

    int sockfd = os_init_udp_client(port);
    if(sockfd == -1){
        perror("os_init_udp_client\n");
        return EXIT_FAILURE;
    }
    os_set_sensor_info(&info);
    // 分配和初始化用于存放扫描的一帧数据的空间
    lidar_scan_t *scan = os_alloc_lidar_scan();
    if(!scan){
        perror("os_alloc_lidar_scan\n");
        return EXIT_FAILURE;
    }
    // 读取一帧数据
    if(os_udp_client_get_lidar_scan(sockfd, scan) == OS_FAIL){
        perror("os_udp_client_get_lidar_scan\n");
        os_delete_lidar_scan(scan);
        return EXIT_FAILURE;
    }
    // 解交错
    uint32_t rng_destaggered[1024 * 64];
    os_destagger((void *)scan->rng,
                (void *)rng_destaggered,
                pixel_shift_by_row,
                1024 * 64 * 4,
                1024, 64);

    // 显示2D图像
    create_window();
    display_image_32u(rng_destaggered, 1024, 64);
    wait_key(0);
    destroy_all_windows();

    size_t count;
```

```
// 从扫描的一帧数据获取xyz坐标
xyz_t *xyz = os_cartesian(scan, &count);
// xyz坐标导出为.las文件
if(xyz){
    write_point_cloud(xyz, count);
    free(xyz);
}
os_delete_lidar_scan(scan);

return EXIT_SUCCESS;
}
```

以上的测试例程输出的 2D 深度图像见图 7，3D 点云见图 8。




图 7: 测试例程输出的 2D 深度图像

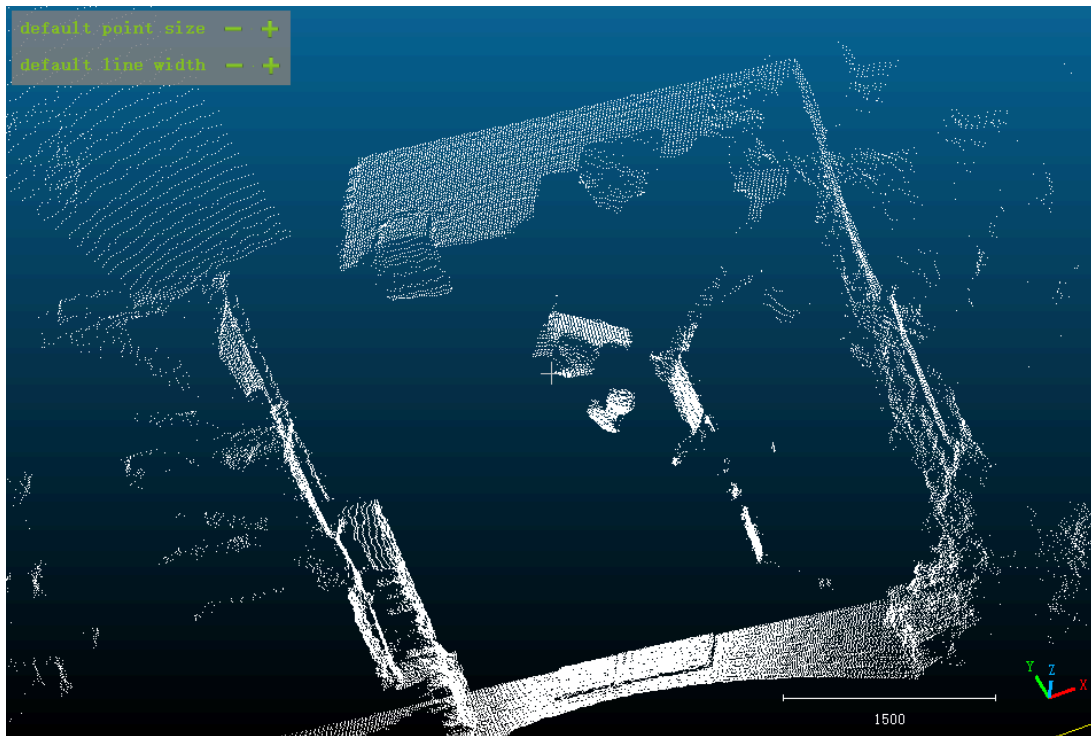


图 8: 在 CloudCompare 中打开测试例程输出的.las 文件

### 3. 参考

- Ouster OS1 激光雷达固件用户手册: [https://static.ouster.dev/sensor-docs/image\\_route1/image\\_route2/connecting/connecting-to-sensors.html#firmware-introduction](https://static.ouster.dev/sensor-docs/image_route1/image_route2/connecting/connecting-to-sensors.html#firmware-introduction)
- libcurl: <https://curl.se/libcurl/>
- Beej's Guide to Network Programming: <https://beej.us/guide/bgnet/>