

[首页](#) [无线路由器](#) [无线扩展器](#) [电力线产品](#) [网卡](#) [其他](#) [在线客服](#)[TP-LINK官网首页](#)

服务支持 | [TL-WR702N] 当作无线网卡使用-Client模式

[文档中心](#) [下载中心](#) [视频教程](#) [售后服务](#)

[TL-WR702N] 当作无线网卡使用-Client模式

应用背景


Mini路由器工作在Client模式下相当于无线网卡，电脑通过网线连接到Mini路由器，即可接入无线网络。



本文介绍TL-WR702N工作在Client模式的应用和配置方法。

准备操作

确认需要连接的无线信号的**无线名称**、**无线密码**等参数，如下图：

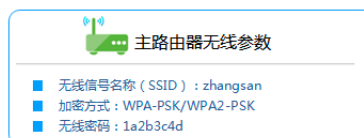

注意：此处参数仅供本文参考。

设置步骤

第一步

操作电脑设置

1、设置操作电脑网络参数

请将操作电脑的有线网卡设置为自动获取IP地址（[如何设置自动获取IP?](#)）。

2、有线连接到Mini路由器


使用网线将操作电脑连接到Mini路由器的网线接口。

第二步

登录路由器的管理界面

1、输入管理地址

打开电脑桌面上的浏览器，清空地址栏并输入**192.168.1.253**，回车后页面会弹出登录框。



2、登录管理界面

在登录密码框中，输入路由器默认的管理密码：**admin**，点击 **登录**，进入管理界面。



如果修改过管理员密码，请使用修改后的密码登录。

如果无法登录管理界面，请点击参考：[?](#)

第三步 按照设置向导设置路由器

1、开始设置向导

进入路由器的管理界面，点击 **设置向导**，点击 **下一步**。

设置向导

本向导可设置上网所需的基本网络参数，请单击“下一步”继续。若要详细设置某项功能或参数，请点击左侧相关栏目。

下一步

2、选择工作模式

选择 **Client**：客户端模式，点击 **下一步**。

设置向导 - 工作模式

本向导页面设置无线路由器工作模式。

☐ AP:

接入点模式

☐ Router:

无线路由模式

☐ Repeater:

中继模式

☐ Bridge:

桥接模式

☒ Client:

客户端模式

本模式下，有线接口作为LAN口使用，计算机只能通过有线方式连接到路由器。为避免和前端网络设备DHCP冲突，本模式下DHCP服务器默认关闭，如果要登录路由器管理页面，需要手动设置计算机的IP地址。

上一步 下一步

3、扫描信号

点击 **扫描**，查找无线信号。

设置向导 - 无线设置

本向导页面设置Client模式基本参数

主AP的SSID:

主AP的BSSID:

例如：00-1D-0F-11-22-33

扫描

点击“扫描”

（请在下方选择主AP的加密类型，并输入主AP的无线密钥）

密钥类型:

无加密

WEP密钥序号:

1

认证类型:

开放系统

密钥:

上一步 下一步

4、选择主路由信号

在扫描页面中找到主路由器的**SSID**，点击 **连接**。

AP列表

扫描到的AP的信息如下：

AP数目： 35

ID	BSSID	SSID	信号强度	信道	加密类型	选择
1	D8-15-0D-1F-1B-AE	TP-LINK_1BAE	6dB	1	WPA2-PSK	连接
2	BC-D1-77-FF-CD-BE	TP-LINK_2_4Ghz_FFCD8E	28dB	1	无加密	连接
3	64-A7-69-71-C5-8C	TPLINK-BHL	32dB	1	WPA2-PSK	连接
4	04-0A-EB-13-09-19	Guest_130919	10dB	1	WPA-PSK	连接
5	0C-62-68-2C-93-64	lyd0nly	5dB	1	WPA-PSK	连接
6	D8-15-0D-5B-01-68	TP-LINK_0168	68dB	1	WPA-PSK	连接
7	BC-D1-77-ED-EF-DE	zhangsan	80dB	1	WPA-PSK	连接
8	0C-62-68-46-9F-CE	TP-LINK_3G_469FCE	40dB	2	无加密	连接
9	00-0A-EB-13-09-19	TP-LINK_130919	37dB	6	WPA2-PSK	连接

注意：如果扫描不到对应信号，请确认主路由器已开启无线功能，且尝试减小路由器之间的距离。

5、输入无线密码

在 **密码** 位置输入主路由器的无线密码，点击 **下一步**。

设置向导 - 无线设置

本向导页面设置Client模式基本参数

主AP的SSID：

zhangsan

主AP的BSSID：

BC-D1-77-ED-EF-DE

 例如：00-1D-0F-11-22-33

扫描

（请在下方选择主AP的加密类型，并输入主AP的无线密码）

密钥类型：

WPA-PSK/WPA2-PSK

WEP密钥序号：

1

认证类型：

开放系统

密钥：

1a2b3c4d

 输入主路由器的无线密码

上一步 下一步

6、设置完成，重启路由器

点击 重启，弹出对话框点击 确定。

设置向导

设置完成，单击“重启”后路由器将重启以使设置生效。

上一步 重启

第四步

设置成功, 连接上网

至此，Client模式设置完成。上网电脑通过有线连接到路由器的网线接口即可上网。工作在Client模式下，Mini路由器不发射信号，所以无线终端无法通过Mini路由器上网。

如果设置成功，但是电脑无法上网，请点击参考：[?](#)

此文是否有帮助？

是

否

分享