

μ T-Kernel 3.0

時計ドライバ実装仕様書、  
RAMディスクドライバ実装仕様書、  
SDカードドライバ実装仕様書、  
USBメモリドライバ実装仕様書、  
FatFs実装仕様書

Version. 01. 00. 08

2024. 9. 13

# 目次

1. 概要 .....	5
1.1 目的 .....	5
1.2 実装の基本方針 .....	5
1.3 バージョン情報 .....	5
1.4 関連ドキュメント .....	5
1.5 ソースコード構成 .....	6
1.6 プロジェクト・ファイル .....	6
1.7 各ターゲットと各ドライバの対応 .....	7
1.8 SD カードスロットの増設 .....	7
1.9 USB スロットの増設 .....	10
2. 時計(クロック)ドライバ .....	11
2.1 時計(クロック)ドライバの概要 .....	11
2.2 時計(クロック)ドライバの仕様 .....	11
2.2.1 対象デバイス .....	11
2.2.2 デバイス名 .....	11
2.2.3 固有機能 .....	11
2.2.4 属性データ .....	11
2.2.5 固有データ .....	12
2.2.6 事象通知 .....	12
2.2.7 エラーコード .....	12
2.3 ヘッダファイルとサービス関数 .....	12
2.4 サンプルプログラム .....	12
2.5 スタックサイズ .....	13
3. RAM ディスクドライバ .....	14
3.1 RAM ディスクドライバの概要 .....	14
3.2 RAM ディスクドライバの仕様 .....	14
3.2.1 対象デバイス .....	14
3.2.2 デバイス名 .....	14
3.2.3 固有機能 .....	14
3.2.4 属性データ .....	14
3.2.5 固有データ .....	15
3.2.6 事象通知 .....	16
3.2.7 エラーコード .....	16
3.3 ヘッダファイルとサービス関数 .....	16
3.4 サンプルプログラム .....	16
3.5 スタックサイズ .....	16

4.	SD カードドライバ	17
4.1	SD カードドライバの概要	17
4.2	SD カードドライバの仕様	17
4.2.1	対象デバイス	17
4.2.2	デバイス名	17
4.2.3	固有機能	17
4.2.4	属性データ	17
4.2.5	固有データ	18
4.2.6	事象通知	18
4.2.7	エラーコード	18
4.3	SD カードドライバが使用する資源	18
4.3.1	使用する資源の概要	18
4.3.2	イベントフラグ	19
4.3.3	タスク (sdc_tsk)	19
4.3.4	割込みハンドラ (SD_Detect_hdr、SD_Int_hdr)	20
4.3.5	グループ割込み (GroupBL1Handler)	20
4.4	SD カードドライバのコンフィグレーション	21
4.4.1	SD カードドライバのコンフィグレーション・ファイル	21
4.4.2	タスクの優先度と割込みハンドラの割込み優先度	21
4.4.3	DMAC のチャンネル番号	22
4.5	ヘッダファイルとサービス関数	22
4.6	サンプルプログラム	22
4.7	スタックサイズ	23
4.7.1	スタック見積もりツール	23
4.7.2	sdc_tsk のスタックサイズ	23
4.7.3	割込みハンドラのスタックサイズ	24
4.7.4	SD カードドライバの処理関数	24
5.	USB メモリドライバ	25
5.1	USB メモリドライバの概要	25
5.2	USB メモリドライバの仕様	25
5.2.1	対象デバイス	25
5.2.2	デバイス名	25
5.2.3	固有機能	25
5.2.4	属性データ	25
5.2.5	固有データ	26
5.2.6	事象通知	26
5.2.7	エラーコード	26
5.3	USB メモリドライバが使用する資源	26

5.3.1	使用する資源の概要	26
5.3.2	イベントフラグ	27
5.3.3	タスク (usb_tsk)	27
5.3.4	割込みハンドラ (USB_Int_hdr、DMA_End_hdr)	27
5.3.5	選択型割込みB (PERIB)	28
5.3.6	DMAC の割込み	28
5.4	USB メモリドライバのコンフィグレーション	29
5.4.1	USB メモリドライバのコンフィグレーション・ファイル	29
5.4.2	タスクの優先度と割込みハンドラの割込み優先度	29
5.4.3	選択型割込みBの割込み番号と DMAC のチャンネル番号	30
5.5	ヘッダファイルとサービス関数	31
5.6	サンプルプログラム	31
5.7	スタックサイズ	31
5.7.1	スタック見積もりツール	31
5.7.2	usb_tsk のスタックサイズ	32
5.7.3	割込みハンドラのスタックサイズ	32
5.7.4	USB メモリドライバの処理関数	32
6.	FatFs	33
6.1	FatFs とは	33
6.2	FatFs の $\mu$ T-Kernel3.0 への移植	33
6.2.1	システム関連機能を $\mu$ T-Kernel 対応に変更	34
6.2.2	デバイス入出力を $\mu$ T-Kernel 対応に変更	34
6.3	FatFs の構成オプション	35
6.3.1	機能構成	35
6.3.2	ロケールと名前空間の構成	36
6.3.3	ドライブ/ボリューム構成	37
6.3.4	システム構成	39
6.4	サンプルプログラム	40
6.4.1	時計(クロック)ドライバ利用時のサンプルプログラム	41
6.4.2	システム時刻利用時のサンプルプログラム	43
7.	問い合わせ先	45

## 1. 概要

### 1.1 目的

本構築手順書はルネサスエレクトロニクス社のRX用に改変した $\mu$ T-Kernel3.0 (V3.00.00)のソースコードにFatFsのFATファイルシステムを実装するための手順を記載した仕様書です。

### 1.2 実装の基本方針

本実装の基本方針を以下に示します。

- FatFsは $\mu$ T-Kernel3.0仕様の $\mu$ T-Kernel/SMのデバイス管理機能に準拠した仕様とする。
- FatFsが使用するget\_fattime関数のタイムスタンプ管理には時計(クロック)ドライバ、またはシステム時刻を利用する。時計(クロック)ドライバとシステム時刻の選択はFatFsのコンフィグレーションで指定できるものとする。また、時計(クロック)ドライバは、T-Engine標準デバイスドライバの仕様に準拠した形式とする。
- システムディスクとしてはRAMディスク、SDカード、USBメモリを提供する。RAMディスクドライバ、SDカードドライバ、USBメモリドライバもT-Engine標準デバイスドライバのシステムディスクドライバの仕様に準拠した形式とする。

### 1.3 バージョン情報

本実装に利用したFatFs ([http://elm-chan.org/fsw/ff/00index\\_e.html](http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html)) のバージョン情報は以下の通りです。

Ver. : R0.14b

リリース日: 2021/4/17

### 1.4 関連ドキュメント

以下に本実装仕様書の関連するドキュメントを示します。

分類	名称	発行
OS仕様	$\mu$ T-Kernel3.0仕様書 (Ver. 3.00.00)	TRONフォーラム TEF020-S004-3.00.00
ドライバ仕様	T-Engine標準デバイスドライバ 仕様	TRONフォーラム TEF040-S216-01.00.01
共通実装仕様	uTK3.0共通実装仕様書	
ハードウェア 依存実装仕様	uTK3.0_AP-RX63N-0A実装仕様書	
	uTK3.0_AP-RX65N-0A実装仕様書	
	uTK3.0_AP-RX72N-0A実装仕様書	
	uTK3.0_TB-RX65N実装仕様書	
	uTK3.0_TB-RX66N実装仕様書	
	uTK3.0_TB-RX231実装仕様書	
	uTK3.0_EK-RX72N実装仕様書	

構築手順	uTK3.0_AP-RX63N-0A構築手順書	
	uTK3.0_AP-RX65N-0A構築手順書	
	uTK3.0_AP-RX72N-0A構築手順書	
	uTK3.0_TB-RX65N構築手順書	
	uTK3.0_TB-RX66N構築手順書	
	uTK3.0_TB-RX231構築手順書	
	uTK3.0_EK-RX72N構築手順書	

## 1.5 ソースコード構成

本実装のソースコードのディレクトリ構成を以下に示します。

```

├ device                デバイスドライバ・ミドルウェア
├ rtc                  時計(クロック)ドライバ
│   └ sysdepend        実装依存定義
├ rd                   RAMディスクドライバ
│   └ sysdepend        実装依存定義
├ sd                   SDカードドライバ
│   └ sysdepend        実装依存定義
├ usb                  USBメモリドライバ
│   └ sysdepend        実装依存定義
└ include              アプリケーション用のインクルードファイル
├ lib                  ライブラリ
└ libfat               FatFsファイルシステム

```

機種依存定義 sysdepend ディレクトリは以下のように構成されます。

```

├ sysdepend            実装依存定義
│   └ <ターゲット1>    ターゲット1 依存部
│   :
│   └ <ターゲットn>    ターゲットn 依存部

```

## 1.6 プロジェクト・ファイル

本実装を利用するためのプロジェクト・ファイルは「mtkernel\_3/ide/cs」のフォルダにあります。

アイコンの名称が `***_FAT.mtpj` となっているものがファイルシステムを利用可能な  $\mu$ T-Kernel3.0 のプロジェクト・ファイルです。ダブルクリックすればCS+が起動されます。

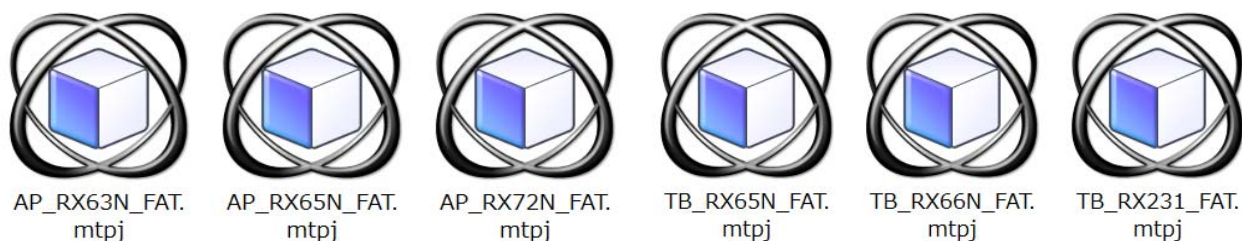


図1.1 FatFs対応のプロジェクト・ファイル

## 1.7 各ターゲットと各ドライバの対応

以下に各ターゲットと各ドライバの対応を示します。

	RTCドライバ	RAMディスクドライバ	SDカードドライバ	USBメモリドライバ
AP-RX63N-0A	○	○		○
AP-RX65N-0A	○	○注1	○注1	○
AP-RX72N-0A	○	○	○	○
TB-RX65N	○注2		○	○
TB-RX66N	○注2		○	○
TB-RX231	○注2		○	
EK-RX72N	○注2	○	○	○

注1：RAMディスクドライバとSDカードドライバは共存できません。デフォルトはSDカードドライバが有効であり、RAMディスクドライバは無効となっています。

注2：サブクロックが実装されていないため、ダミーの時計ドライバが実装されています。ダミーの時計ドライバは、ファイルのタイムスタンプが常に2000年1月1日、00:00:00の時刻設定となります。タイムスタンプ管理にシステム時刻を利用している場合は問題ありません。

## 1.8 SD カードスロットの増設

TB-RX65N、TB-RX66N、TB-RX231の3つのターゲットはSDカードスロットを持っていません。本ドライバのサンプルでは、秋月電子通商が販売している『SDカード配線引出基板（AE-SD）』や『マイクロSDカードスロットDIP化キット[AE-MICRO-SD-DIP]』を利用してSDカードスロットを増設するものとします。以下に各キットとターゲットとの接続例を示します。

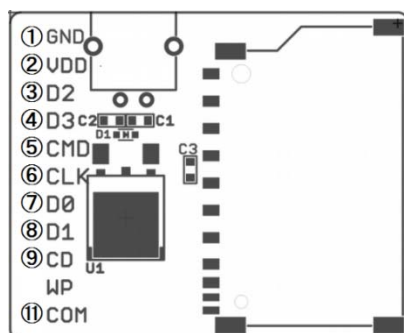


図1.2 SDカード配線引出基板（AE-SD）の接続ピン番号

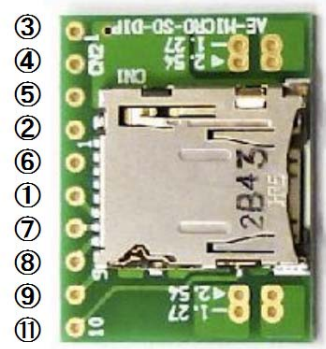


図1.3 マイクロSDカードスロットDIP化キット[AE-MICRO-SD-DIP]の接続ピン番号

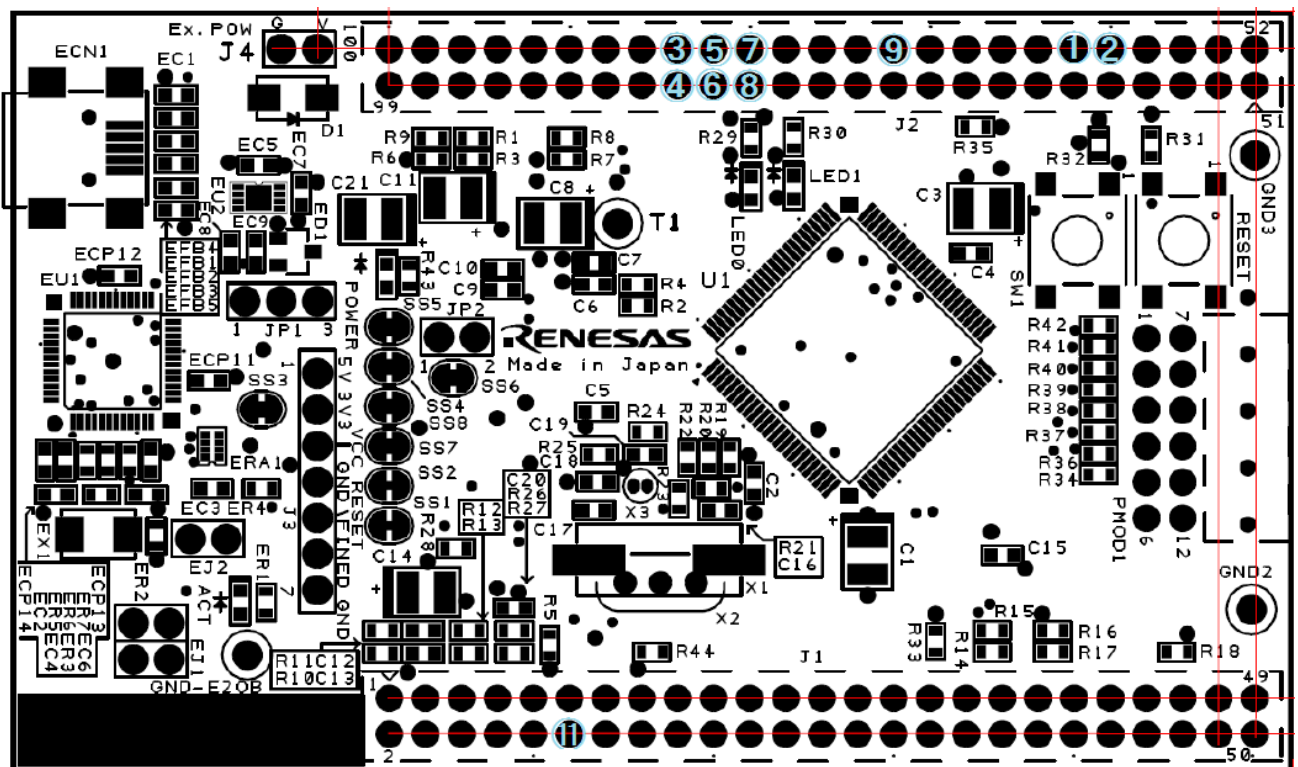


図1.4 TB-RX65N、TB-RX66Nの接続ピン番号（位置）



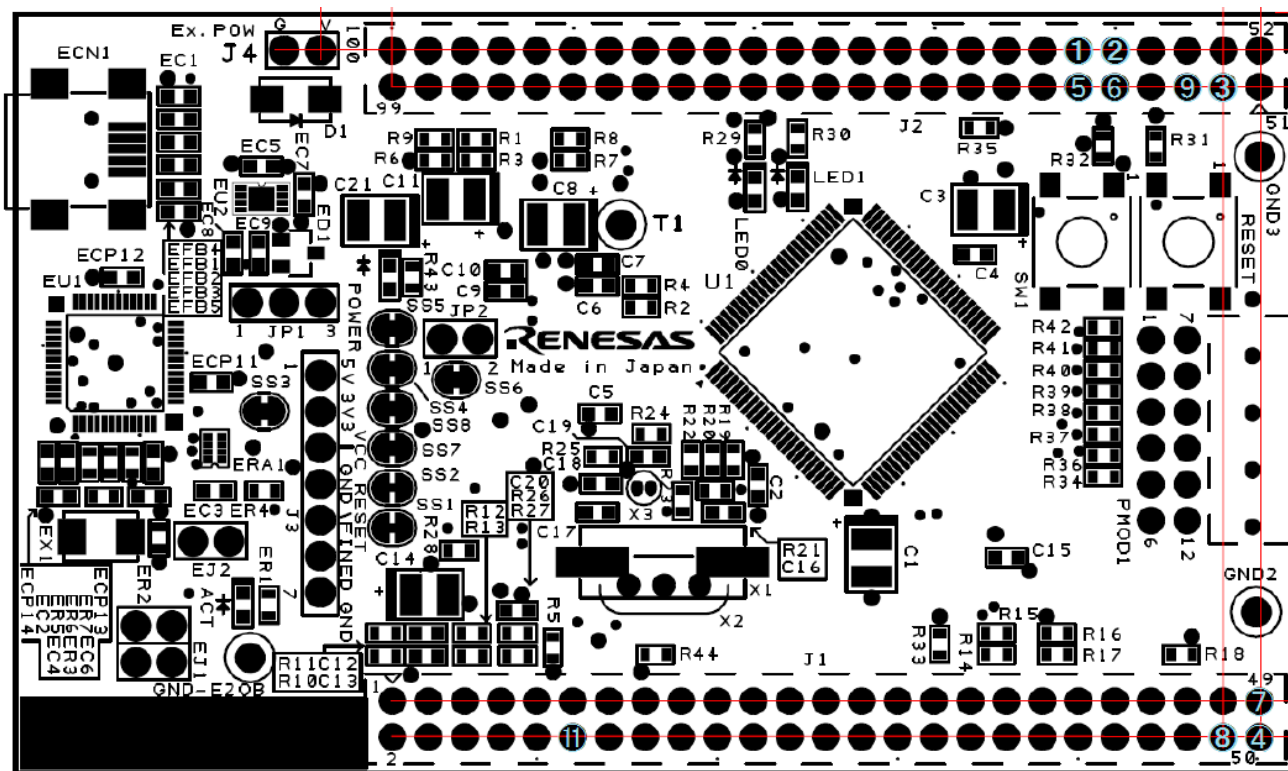


図1.5 TB-RX231の接続ピン番号（位置）

## 1.9 USB スロットの増設

TB-RX65N、TB-RX66Nの2つのターゲットはUSBスロットを持っていません。本ドライバのサンプルでは、sb-components社が販売している『Dual USB Breakout』を利用してUSBスロットを増設するものとします。以下にキットとターゲットとの接続例を示します。

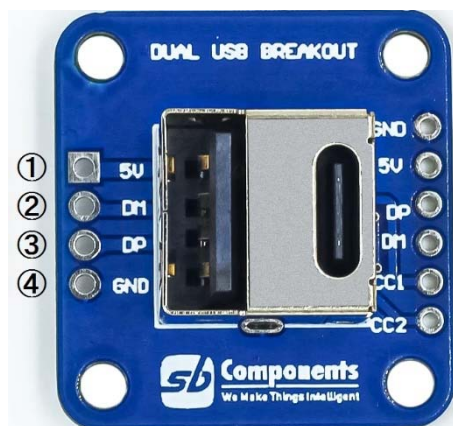


図1.6 Dual USB Breakoutの接続ピン番号

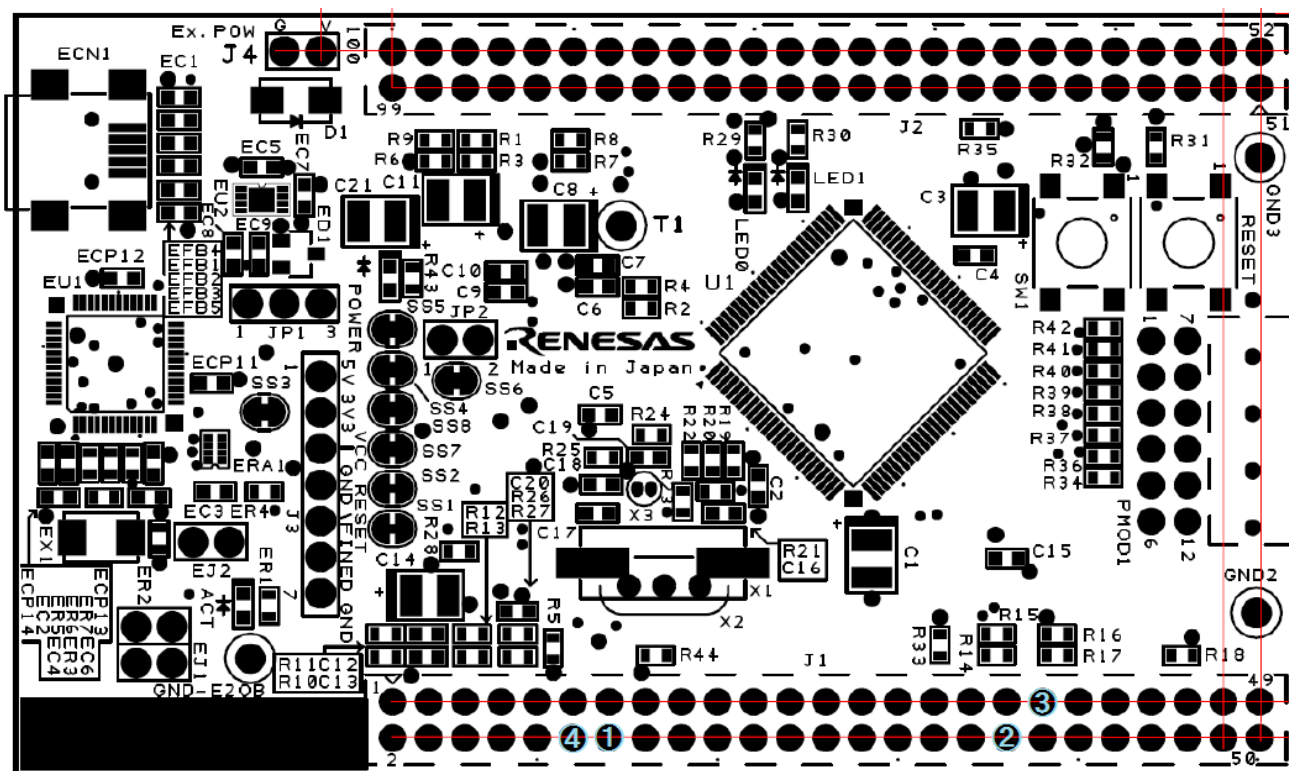


図1.7 TB-RX65N、TB-RX66Nの接続ピン番号（位置）

## 2. 時計(クロック)ドライバ

### 2.1 時計(クロック)ドライバの概要

時計(クロック)ドライバではハードウェア・タイマとしてRX内蔵のRTC(リアルタイムクロック)を利用します。インタフェース仕様はT-Engine標準デバイスドライバ仕様に準拠しています。また、時計(クロック)ドライバを $\mu$ T-Kernelに登録するためのrtcDrvEntry関数をサービス関数として提供します。ユーザシステムではrtcDrvEntry関数を呼び出すことにより、以降の処理で時計(クロック)ドライバを $\mu$ T-Kernel/SMのデバイス管理機能を使って利用可能となります。

### 2.2 時計(クロック)ドライバの仕様

#### 2.2.1 対象デバイス

リアルタイムクロックにより時刻を管理するデバイスです。

#### 2.2.2 デバイス名

デバイス名は“CLOCK”です。

<dev\_rtc.h>をインクルードすることでRTC\_DEVNMマクロ名で参照できます。

#### 2.2.3 固有機能

リアルタイムクロックの時刻設定/取得が可能です。

ただし、ハードウェア固有の機能はサポートしていません。

#### 2.2.4 属性データ

以下の属性データのみをサポートします。

DN\_CKDATETIME : 現在時刻の設定/取得 (RW : 読み込み/書き込み可)

```
data : DATE_TIM
typedef struct {
    W d_year;    /* 1900年からのオフセット(85~) */
    W d_month;   /* 月 (1 ~ 12, 0) */
    W d_day;     /* 日 (1 ~ 31) */
    W d_hour;    /* 時 (0 ~ 23) */
    W d_min;     /* 分 (0 ~ 59) */
    W d_sec;     /* 秒 (0 ~ 59) */
    W d_week;    /* 週 (1 ~ 54) ※使用しない */
    W d_wday;    /* 曜日 (0 ~ 6, 0 が日曜) */
    W d_days;    /* 日 (1 ~ 366) ※使用しない */
} DATE_TIM;
```

現在時刻(ローカル時間)をリアルタイムクロックへ設定または取得します。

d\_wdayは、設定する時に誤った曜日を設定してもチェックされません。したがって、取得した曜日も必ずしも正しいことは保証されません。d\_week、d\_daysは使用しません。これらの値は不定となります。

### 2.2.5 固有データ

なし

### 2.2.6 事象通知

未サポート

### 2.2.7 エラーコード

μT-Kernel3.0仕様書のデバイス管理機能の項を参照ください。時計(クロック)ドライバ固有の特殊なエラーコードは存在しません。

## 2.3 ヘッダファイルとサービス関数

ヘッダファイルはdev\_rtc.hです。

時計(クロック)ドライバを登録するためのサービス関数の仕様は以下の通りです。

```
ER ercd = rtcDrvEntry(void);
```

## 2.4 サンプルプログラム

時計(クロック)ドライバをrtcDrvEntry関数で登録、tk\_opn\_devシステムコールでオープン後、現在時刻をターミナルより入力し、tk\_swri\_devシステムコールで設定を行います。その後は1msの間隔で現在時刻をtk\_srea\_devシステムコールで取得し、ターミナルに出力します。

```
#include <stdio.h>
#include <tk/tkernel.h>
#include <tm/tmonitor.h>
#include <dev_rtc.h>

LOCAL DATE_TIM dt;
LOCAL VB buf[32];

EXPORT INT usermain( void )
{
    ID dd;
    SZ asize;

    if( rtcDrvEntry() < E_OK )                // RTCドライバを登録
        goto ERROR;
    if( ( dd = tk_opn_dev( RTC_DEVNM, TD_UPDATE ) ) < E_OK )    // RTCドライバをオープン
        goto ERROR;

    tm_putstring( "Input now date and time.¥n"
                  "Year:Month:Day:Week:Hour:Minute:Second¥n"
                  "Week is 0 -> Sunday ... 6 -> Saturday¥n"
                  "Ex. 2000:1:1:6:12:34:56¥n¥n" );                // 現在時刻を入力
    tm_getline( buf );
    sscanf( buf, "%ld:%ld:%ld:%ld:%ld:%ld:%ld", &dt.d_year, &dt.d_month, &dt.d_day, &dt.d_wday, &dt.d_hour,
                                                    &dt.d_min, &dt.d_sec );

    tm_putstring( "¥n" );
    dt.d_year -= 1900;                                            // 現在時刻をRTCドライバに書き込み
    if( tk_swri_dev( dd, DN_CKDATETIME, &dt, sizeof(dt), &asize ) < E_OK || asize != sizeof(dt) )
        goto ERROR;
    while( 1 ) {
        tk_dly_tsk( 1 );
        if( tk_srea_dev( dd, DN_CKDATETIME, &dt, sizeof(dt), &asize ) < E_OK || asize != sizeof(dt) )
            goto ERROR;                                          // 現在時刻をRTCドライバから読み込み
        dt.d_year += 1900;
        tm_printf( "¥r¥ld:¥.2ld:¥.2ld:¥ld:¥.2ld:¥.2ld:¥.2ld¥n", dt.d_year, dt.d_month, dt.d_day, dt.d_wday,
                                                            dt.d_hour, dt.d_min, dt.d_sec );
    }
}
```

```
}  
ERROR:  
    return 0;  
}
```

時計(クロック)ドライバのサンプルプログラム (usermain\_rtc.c)

サンプルプログラムの実行結果は以下の通りです。

```
Input now date and time.  
Year:Month:Day:Week:Hour:Minute:Second  
Week is 0 -> Sunday ... 6 -> Saturday  
Ex. 2000:1:1:6:12:34:56  
  
2022:11:7:1:14:13:30  
2022:11:07:1:14:13:40    ← この現在時刻が1秒毎に変化します
```

## 2.5 スタックサイズ

時計(クロック)ドライバの処理関数の中で各構築仕様書の5.3.7項に記載された加算条件を超えるものは存在しません。結果、rtcDrvEntry関数を含め、Call Walkerに表示された値はそのまま各スタックサイズの計算式に利用可能です

### 3. RAM ディスクドライバ

#### 3.1 RAM ディスクドライバの概要

RAMディスクドライバはターゲットボード搭載の外部接続RAM（SRAMまたはSDRAM）をディスクとして操作するためのドライバです。インタフェース仕様はT-Engine標準デバイスドライバ仕様に準拠しています。また、RAMディスクドライバを $\mu$ T-Kernelに登録するためのrdDrvEntry関数をサービス関数として提供します。ユーザシステムではrdDrvEntry関数を呼び出すことにより、以降の処理でRAMディスクドライバを $\mu$ T-Kernel/SMのデバイス管理機能を使って利用可能となります。

#### 3.2 RAM ディスクドライバの仕様

##### 3.2.1 対象デバイス

RAMディスクを管理するデバイスです。

##### 3.2.2 デバイス名

デバイス名は“rda”です。

<dev\_disk.h>をインクルードすることでRAM\_DISK\_DEVNMマクロ名で参照できます。

##### 3.2.3 固有機能

区画のサポート

物理フォーマットのサポート

※論理フォーマットはアプリケーション（formatコマンド等）で行います。

##### 3.2.4 属性データ

以下の属性データをサポートします。

R：読み込みのみ可

W：書き込みのみ可

```
/* ディスク属性データ番号 */
typedef enum {
    DN_DISKINFO      = TDN_DISKINFO,    /* ディスク情報          */
    DN_DISKFORMAT    = -100,            /* ディスクフォーマット  */
    DN_DISKMEMADR     = -103,            /* メモリディスク領域先頭アドレス */
    DN_DISKCHSINFO   = -105,            /* ディスクCHS情報       */
} DiskDataNo;
```

DN\_DISKINFO：ディスク情報 (R)  
data：DiskInfo

```
typedef struct {
    DiskFormat format;    /* フォーマット形式      */
    BOOL protect:1;       /* プロテクト状態        */
    BOOL removable:1;     /* 取り外し可否          */
}
```

```

        UW          rsv:30;          /* 予約(0)          */
        W           blocksize;       /* ブロックバイト数 */
        W           blockcont;       /* 総ブロック数     */
    } DiskInfo;

```

format :      フォーマット形式  
protect :     ハード的に書き込みが禁止されている状態  
removable :   取り外し可否  
blocksize :   物理ブロックサイズ(バイト数)  
blockcont :   総ブロック数

ディスク情報を取り出します。

DN\_DISKFORMAT : ディスクフォーマット (W)  
data : DiskFormat

```

typedef enum
    DiskFmt_MEM = -1,          /* メモリディスク */
} DiskFormat;

```

正しいフォーマット種別を書き込むことにより物理フォーマットを開始します。  
RAMディスクなので全ブロックを一定の値(0xFF)で埋め、ディスク上の情報を完全に消します。

DN\_DISKMEMADR : ディスク領域先頭アドレス (R)  
data : void \*

ディスクとして使用するメモリの先頭アドレス（論理アドレス）を取り出します。  
このアドレスから、DiskInfoで得られるディスク容量（blocksize \* blockcontバイト）分の連続した物理メモリ空間がディスクとして使用されるメモリです。  
任意にアクセスできるのはtk\_opn\_devシステムコールによってデバイスをオープンしている時のみです。tk\_cls\_devシステムコールによってデバイスをクローズした後はアクセスしてはいけません。また、一旦クローズし、再度オープンした場合には、ディスク領域の先頭アドレスも再度取り出し、そのアドレスを使用してアクセスしなければなりません。

DN\_DISKCHSINFO : ディスクCHS情報 (R)  
data : DiskCHSInfo

```

typedef struct {
    W cylinder;          /* 総シリンダ数          */
    W head;              /* シリンダ当たりのヘッド数 */
    W sector;            /* ヘッド当たりのセクタ数 */
} DiskCHSInfo;

```

ディスクのシリンダ(C)、ヘッド(H)、セクタ(S) 情報を取り出します。  
RAMディスクなので、C = 1, H = 1, S = 総ブロック数となります。

### 3.2.5 固有データ

以下の固有データをサポートします。

データ番号 ( 0 ~ ) : ディスクのブロック番号

データ数 : 読み込み/書き込みのブロック数

### 3.2.6 事象通知

未サポート

### 3.2.7 エラーコード

$\mu$ T-Kernel3.0仕様書のデバイス管理機能の項を参照ください。RAMディスクドライバ固有の特殊なエラーコードは存在しません。

## 3.3 ヘッダファイルとサービス関数

ヘッダファイルは dev\_disk.h です。

RAM ディスクドライバを登録するためのサービス関数の仕様は以下の通りです。

```
ER ercd = rdDrvEntry(void);
```

## 3.4 サンプルプログラム

RAMディスクドライバはFatFsから利用されるデバイスドライバであるため、ユーザシステムより直接呼出しを行うのはRAMディスクドライバをシステムに登録するためのrdDrvEntry関数のみです。

また、 $\mu$ T-Kernel3.0仕様において、デバイスドライバは複数のタスクからの利用を考慮して再入可能であることが要求されます。しかしながら、**RAMディスクドライバの処理関数では再入可能とするための排他制御は行いません。理由は、FatFsにも排他制御を行うための機能があるため、RAMディスクドライバを複数のタスクで使用する場合はFatFsが持つ排他制御機能を利用してください。**

## 3.5 スタックサイズ

RAMディスクドライバの処理関数の中で各構築仕様書の5.3.7項に記載された加算条件を超えるものは存在しません。結果、rdDrvEntry関数を含め、Call Walkerに表示された値はそのまま各スタックサイズの計算式に利用可能です



## 4. SD カードドライバ

### 4.1 SD カードドライバの概要

SDカードドライバはターゲットボード搭載のMicroSDカード（内蔵SDHI接続）をディスクとして操作するためのドライバです。インタフェース仕様はT-Engine標準デバイスドライバ仕様に準拠しています。また、SDカードドライバを $\mu$ T-Kernelに登録するためのsdDrvEntry関数をサービス関数として提供します。ユーザシステムではsdDrvEntry関数を呼び出すことにより、以降の処理でSDカードドライバを $\mu$ T-Kernel/SMのデバイス管理機能を使って利用可能となります。

### 4.2 SD カードドライバの仕様

#### 4.2.1 対象デバイス

SDカードを管理するデバイスです。

#### 4.2.2 デバイス名

デバイス名は“sda”です。

<dev\_disk.h>をインクルードすることでSD\_CARD\_DEVMマクロ名で参照できます。

#### 4.2.3 固有機能

区画のサポート

#### 4.2.4 属性データ

以下の属性データをサポートします。

R：読み込みのみ可

W：書き込みのみ可

```
/* ディスク属性データ番号 */
typedef enum {
    DN_DISKINFO      = TDN_DISKINFO, /* ディスク情報 */
    DN_DISKFORMAT    = -100,         /* ディスクフォーマット */
    DN_DISKMEMADR     = -103,         /* メモリディスク領域先頭アドレス */
    DN_DISKCHSINFO   = -105,         /* ディスクCHS情報 */
} DiskDataNo;

DN_DISKINFO : ディスク情報 (R)
data : DiskInfo

typedef struct {
    DiskFormat format; /* フォーマット形式 */
    BOOL protect;      /* プロテクト状態 */
    BOOL removable;    /* 取り外し可否 */
    UW rsv;            /* 予約 (0) */
    W blocksize;       /* ブロックバイト数 */
    W blockcont;       /* 総ブロック数 */
}
```

```

    } DiskInfo;

format :    フォーマット形式
protect :   ハード的に書き込みが禁止されている状態
removable : 取り外し可否
blocksize : 物理ブロックサイズ(バイト数)
blockcont : 総ブロック数

```

ディスク情報を取り出します。

DN\_DISKCHSINFO : ディスクCHS情報(R)  
data : DiskCHSInfo

```

typedef struct {
    W cylinder;    /* 総シリンダ数          */
    W head;        /* シリンダ当たりのヘッド数 */
    W sector;      /* ヘッド当たりのセクタ数   */
} DiskCHSInfo;

```

ディスクのシリンダ(C)、ヘッド(H)、セクタ(S) 情報を取り出します。  
SDカードなので、C = 1, H = 1, S = 総ブロック数となります。

#### 4.2.5 固有データ

以下の固有データをサポートします。

データ番号 ( 0 ~ ) : ディスクのブロック番号  
データ数 : 読み込み/書き込みのブロック数

#### 4.2.6 事象通知

未サポート

#### 4.2.7 エラーコード

μT-Kernel3.0仕様書のデバイス管理機能の項を参照ください。SDカードドライバ固有の特殊なエラーコードは存在しません。

### 4.3 SD カードドライバが使用する資源

#### 4.3.1 使用する資源の概要

SDカードドライバは処理を実施するに当たり、1つのイベントフラグ、1つのタスク、2つの割込みハンドラを利用します。これらの資源は4.5節で紹介するsdDrvEntry関数を呼び出すと生成または定義されます。

使用する資源	名称	優先度
タスク	sdc_tsk	タスクの優先度は SD_CFG_TASK_PRIORITY
割込みハンドラ	SD_Detect_hdr	割込みハンドラの割込み優先度は SD_CFG_INT_PRIORITY
	SD_Int_hdr	

注：SD\_CFG\_TASK\_PRIORITY と SD\_CFG\_INT\_PRIORITY は次節を参照

#### 4.3.2 イベントフラグ

SDカードドライバ内で利用するイベントフラグです。ユーザアプリケーションからのAPIの受け付けキュー、割込みハンドラとタスクの同期処理に利用します。

項目	値
拡張情報	不定
イベントフラグ属性	TA_TPRI   TA_WMUL   TA_DSNAME
DSオブジェクト名称	"sdc_f"

備考：

TA\_DSNAMEのイベントフラグ属性はカーネルのコンフィグレーションによって未サポートとなる場合があります。

#### 4.3.3 タスク (sdc\_tsk)

SDカードの制御を行うタスクです。ユーザアプリケーションからのAPIの受け付け、SDカードの制御を行います。SDカードの挿入・抜去にも対応します。ただし、**SD規格の「Physical Spec Version 2.00」に対応したSDカードのみを対象としています**。SD規格の「Physical Spec Version 1.x」には対応していません。

項目	値
拡張情報	不定
タスク属性	TA_HLNG   TA_DSNAME   TA_USERBUF
タスク起動アドレス	sdc_tsk
タスク起動時優先度	SD_CFG_TASK_PRIORITY
スタックサイズ	320バイト
DSオブジェクト名称	"sdc_t"

備考：

TA\_DSNAME、TA\_USERBUFのタスク属性はカーネルのコンフィグレーションによって未サポートとなる場合があります。

#### 4.3.4 割込みハンドラ（SD\_Detect\_hdr、SD\_Int\_hdr）

SDホストインタフェース（SDHI）の割込みハンドラです。割込みの発生によりイベントフラグ経由でshc\_tskを動作させます。

項目	ターゲット	値
割込み番号	AP-RX65N-0A	111（GROUPBL1）
	AP-RX72N-0A	111（GROUPBL1）
	TB-RX65N	111（GROUPBL1）
	TB-RX66N	111（GROUPBL1）
	TB-RX231	41（SDHIのCDETI）、42（SDHIのCACI）
	EK-RX72N	111（GROUPBL1）
割込み優先度	—	SD_CFG_INT_PRIORITY
割込みハンドラ起動アドレス	—	SD_Detect_hdr : CDETI（カード検出割込み）
		SD_Int_hdr : CACI（カードアクセス割込み）

#### 4.3.5 グループ割込み（GroupBL1Handler）

TB-RX231以外のターゲットでは、SDホストインタフェース（SDHI）の割込みは割込み番号（ベクタ番号）111のグループ割込み（GROUPBL1）の割込みハンドラを定義することになります。ただし、システムで割込み番号111のグループ割込みに分類された割込みを利用する場合、SDホストインタフェース（SDHI）の割込みと共存する必要があります。

現在のsd\_driver.cのサンプルでは、このグループ割込みに対して、デバイスドライバ共通のグループ割込みハンドラ（GroupBL1Handler）を利用しています。ソースファイルはgroupbl1.cです。グループ割込みハンドラでは関数ポインタ経由で割込み要求に対応した割込みハンドラを呼び出します。

GroupBL1Handlerグループ割込みハンドラ

```
EXPORT void (*GroupBL1Table[32])(UINT dintno);
EXPORT void GroupBL1Handler(UINT dintno)
{
    INT i;
    UW intreqflg;
    intreqflg = ICU.GRPBL1.LONG;
    for( i=0 ; !( intreqflg & 0xFF ) ; i+=8 )
        intreqflg >>= 8;
    for( ; intreqflg ; i++, intreqflg >>= 1 )
        if( intreqflg & 1 )
            GroupBL1Table[i]( dintno );
}
```

GroupBL1Handlerグループ割込みハンドラの中でGRPBL1レジスタの各ステータスフラグをチェックし、各割込みハンドラを呼び出します。

## 4.4 SD カードドライバのコンフィグレーション

### 4.4.1 SD カードドライバのコンフィグレーション・ファイル

SDカードドライバのコンフィグレーション・ファイルは、`mtkernel_3¥device¥sd¥sysdepend¥ターゲット¥sd_config.h` です。

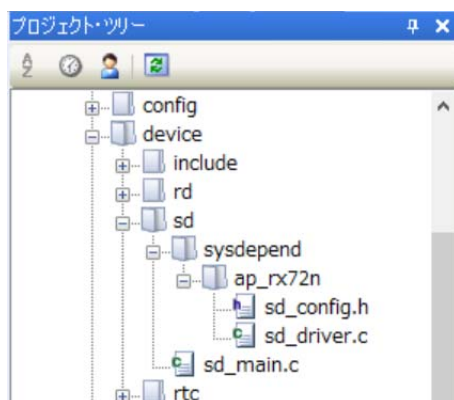


図4.1 SDカードドライバのコンフィグレーション・ファイル（AP-RX72N-0Aの例）

### 4.4.2 タスクの優先度と割り込みハンドラの割り込み優先度

#### ● SD\_CFG\_TASK\_PRIORITY

SDカードの制御を行うタスク（`sdc_tsk`）のタスク優先度です。

システムの都合に応じて、1 ～ `CFN_MAX_TSKPRI`（タスク優先度の最大値）の範囲で変更できます。最低でもSDカードドライバを利用するタスクの優先度よりも高く設定することを推奨します。デフォルトは 3 に設定されています。

#### ● SD\_CFG\_INT\_PRIORITY

内蔵周辺機能のSDホストインタフェース（SDHI）の割り込み優先度です。

システムの都合に応じて、1 ～ `MAX_INT_PRI`（最高外部割り込み優先度）の範囲で変更できます。`TIM_INT_PRI`（システムタイマの割り込み優先度）よりも低く設定することを推奨します。デフォルトでは 8 に設定されています。

```
/* SD control task priority. */  
#define SD_CFG_TASK_PRIORITY          (3)  
  
/* SD interrupt priority level. */  
#define SD_CFG_INT_PRIORITY          (8)
```

#### 4.4.3 DMAC のチャンネル番号

##### ● SD\_CFG\_DMA\_CHANNEL

SDカードとの間のデータ転送に利用するDMACのチャンネル番号です。

システムの都合に応じて、0 ～ 7 の範囲で変更できます（範囲以外の値の場合は 7 の指定となります）。デフォルトでは 4 に設定されています。なお、RX231の場合、DMACのチャンネル番号は 0 ～ 3 の範囲となり、デフォルトでは 3 に設定されています。

```
/* SD DMA channel. */  
#define SD_CFG_DMA_CHANNEL          (4)
```

#### 4.5 ヘッダファイルとサービス関数

ヘッダファイルは dev\_disk.h です。

SD カードドライバを登録するためのサービス関数の仕様は以下の通りです。

```
ER ercd = sdDrvEntry(void);
```

SD カードの挿入を待つためのサービス関数の仕様は以下の通りです。本サービス関数は SD カードが挿入されていない場合、WAITING 状態となります。

```
ER ercd = sdWaitInsertEvent(TMO tmout);
```

SD カードの抜去を待つためのサービス関数の仕様は以下の通りです。本サービス関数は SD カードが挿入されている場合、WAITING 状態となります。

```
ER ercd = sdWaitRejectEvent(TMO tmout);
```

#### 4.6 サンプルプログラム

SDカードドライバはFatFsから利用されるデバイスドライバであるため、ユーザシステムより直接呼出しを行うのは4.5節で紹介したサービス関数のみです。


また、 $\mu$ T-Kernel3.0仕様において、デバイスドライバは複数のタスクからの利用を考慮して再入可能であることが要求されます。しかしながら、SDカードドライバの処理関数では再入可能とするための排他制御は行いません。理由は、FatFsにも排他制御を行うための機能があるため、SDカードドライバを複数のタスクで使用する場合はFatFsが持つ排他制御機能を利用してください。

## 4.7 スタックサイズ

### 4.7.1 スタック見積もりツール

本実装においてもスタック見積もりツールを使用することが可能です。スタック見積もりツールの起動方法やリアルタイムOSオプションの設定等はターゲット毎の構築仕様書の第5章を参照ください。

以降はスタック見積もりツールを使用することを前提に各スタックサイズを紹介します。以下にスタック見積もりツールの表示例を示します。

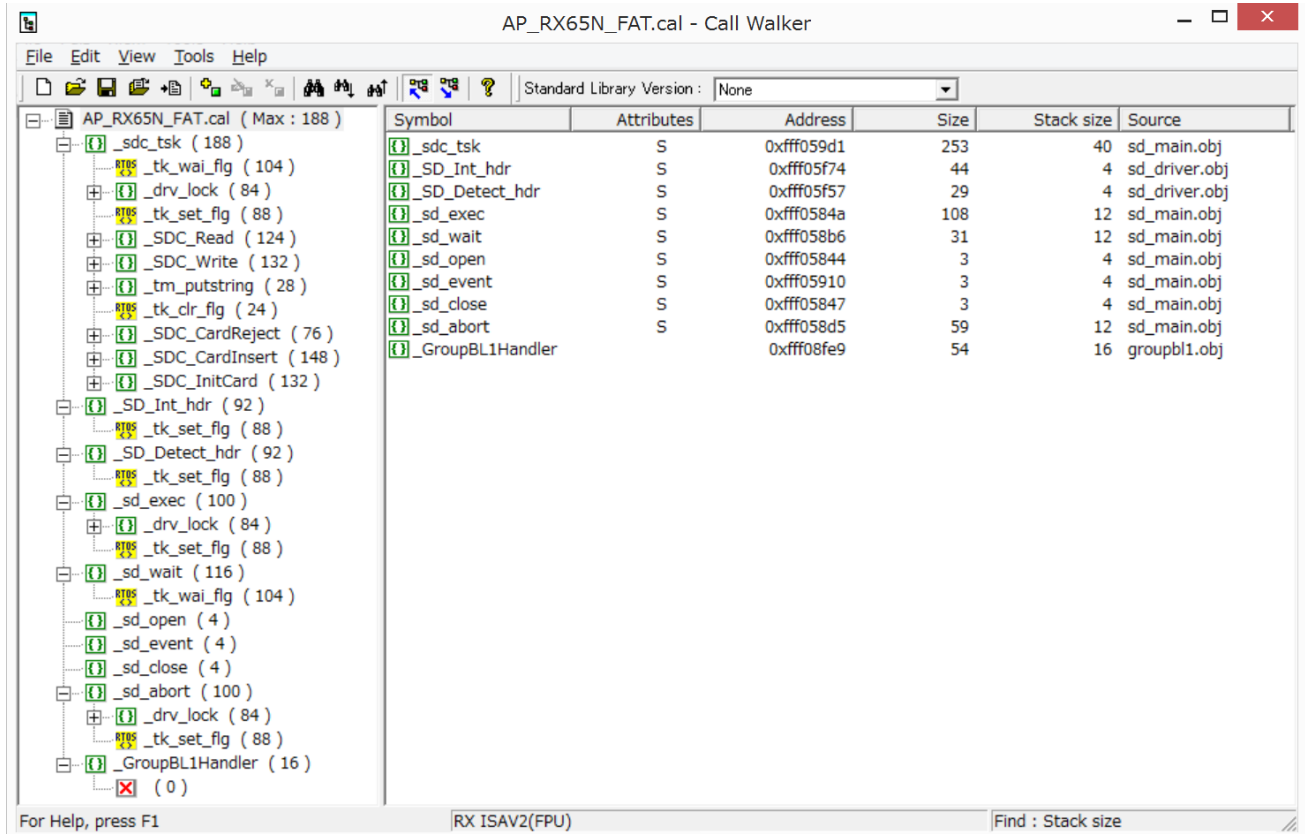

Symbol	Attributes	Address	Size	Stack size	Source
_sdc_tsk	S	0xffff059d1	253	40	sd_main.obj
_SD_Int_hdr	S	0xffff05f74	44	4	sd_driver.obj
_SD_Detect_hdr	S	0xffff05f57	29	4	sd_driver.obj
_sd_exec	S	0xffff0584a	108	12	sd_main.obj
_sd_wait	S	0xffff058b6	31	12	sd_main.obj
_sd_open	S	0xffff05844	3	4	sd_main.obj
_sd_event	S	0xffff05910	3	4	sd_main.obj
_sd_close	S	0xffff05847	3	4	sd_main.obj
_sd_abort	S	0xffff058d5	59	12	sd_main.obj
_GroupBL1Handler		0xffff08fe9	54	16	groupbl1.obj

図4.2 SDカードドライバのスタック見積もり結果

### 4.7.2 sdc\_tsk のスタックサイズ

sdc\_tskタスクが独自に使用するスタックサイズは188バイトです。コンパイラのバージョン等が変化しても、それほど大きな違いはないはずです。このサイズにタスクコンテキストのサイズを加えても、**現状のサンプルで確保されている320バイトは超えない**と考えて構いません。

ただし、カーネル管理外割込みを複数レベル使用すると320バイトを超える可能性があります。もし、カーネル管理外割込みを複数レベル使用する場合はターゲット毎の構築仕様書の第5章の内容に従ってスタックサイズを算出し、mtkernel\_3¥device¥sd¥sd\_maini.cで生成・確保されているスタックサイズを変更してください。

```
u.t_ctsk.stksz = 320; // Set Task StackSize
u.t_ctsk.itskpri = SDC_GetTaskPri(); // Set Task Priority
```


### 4.7.3 割込みハンドラのスタックサイズ

GroupBL1Handlerグループ割込みハンドラが独自に使用するスタックサイズは108バイトです。

- ・ GroupBL1Handlerグループ割込みハンドラ（16バイト）+SD\_Int\_hdr割込みハンドラ（92バイト）
- ・ GroupBL1Handlerグループ割込みハンドラ（16バイト）+SD\_Detect\_hdr割込みハンドラ（92バイト）

このサイズがSDカードドライバのコンフィグレーションで指定した SD\_CFG\_INT\_PRIORITY 割込み優先度で実行される割込みハンドラのスタックサイズとなります。この数値を使って例外スタックのサイズを算出してください。ただし、4.3.5項で説明した通り、SDカードドライバの割込みはグループ割込みです。同じグループの割込みをサポートした時は、解析ツールの表示結果に従って、数値を見直してください。詳しくはターゲット毎の構築仕様書の第5章を参照してください。

なお、TB-RX231の場合、割込みハンドラがSDHIのCDETIとSDHIのCACIの2つ（SD\_Detect\_hdr割込みハンドラとSD\_Int\_hdr割込みハンドラ）となり、共にスタックサイズは92バイトです。このサイズがSDカードドライバのコンフィグレーションで指定した SD\_CFG\_INT\_PRIORITY 割込み優先度で実行される割込みハンドラのスタックサイズとなります。この数値を使って例外スタックのサイズを算出してください。

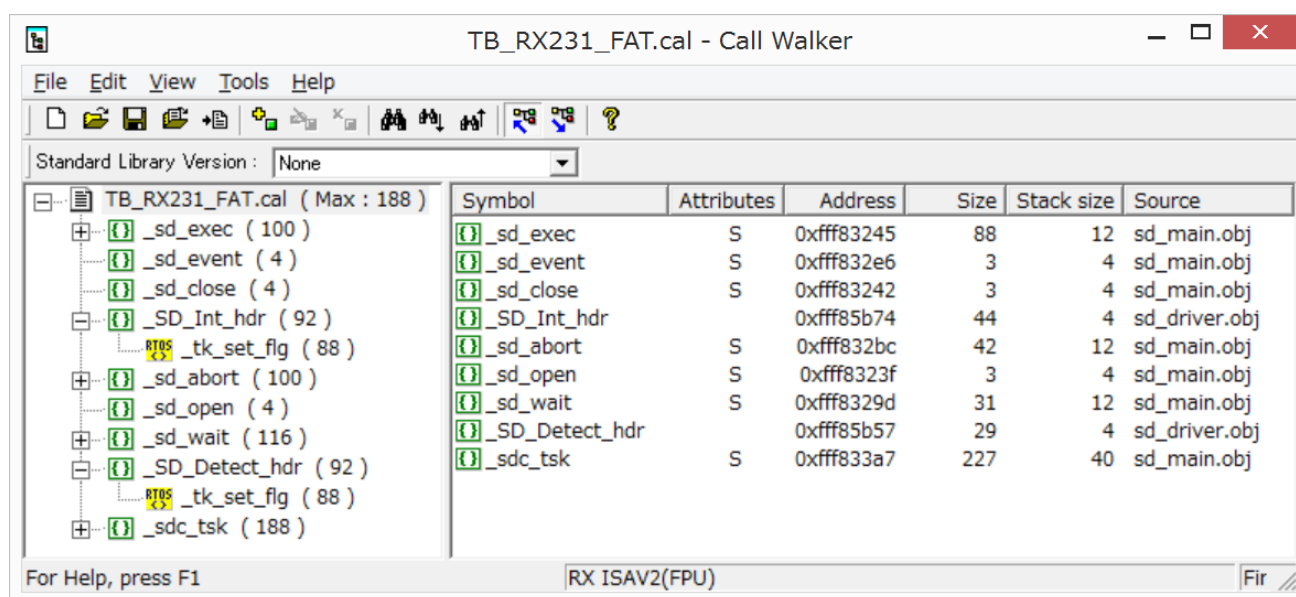

Symbol	Attributes	Address	Size	Stack size	Source
_sd_exec (100)	S	0xffff83245	88	12	sd_main.obj
_sd_event (4)	S	0xffff832e6	3	4	sd_main.obj
_sd_close (4)	S	0xffff83242	3	4	sd_main.obj
_SD_Int_hdr (92)	S	0xffff85b74	44	4	sd_driver.obj
_sd_abort (88)	S	0xffff832bc	42	12	sd_main.obj
_sd_open (100)	S	0xffff8323f	3	4	sd_main.obj
_sd_wait (4)	S	0xffff8329d	31	12	sd_main.obj
_SD_Detect_hdr (116)	S	0xffff85b57	29	4	sd_driver.obj
_tk_set_flg (88)	S	0xffff833a7	227	40	sd_main.obj
_sdc_tsk (188)	S				

図4.3 TB-RX231のSDカードドライバのスタック見積もり結果

### 4.7.4 SD カードドライバの処理関数

SDカードドライバの処理関数の中で各構築仕様書の5.3.7項に記載された加算条件を超えるものは存在しません。結果、sdDrvEntry関数を含め、Call Walkerに表示された値はそのまま各スタックサイズの計算式に利用可能です。



## 5. USB メモリドライバ

### 5.1 USB メモリドライバの概要

USBメモリドライバはターゲットボード搭載のUSBコネクタ（内蔵USBホスト接続）に接続されたUSBメモリをディスクとして操作するためのドライバです。インタフェース仕様はT-Engine標準デバイスドライバ仕様に準拠しています。また、USBメモリドライバを $\mu$ T-Kernelに登録するためのusbDrvEntry関数をサービス関数として提供します。ユーザシステムではusbDrvEntry関数を呼び出すことにより、以降の処理でUSBメモリドライバを $\mu$ T-Kernel/SMのデバイス管理機能を使って利用可能となります。

### 5.2 USB メモリドライバの仕様

#### 5.2.1 対象デバイス

USBメモリを管理するデバイスです。ただし、HUBはサポートしていません。

#### 5.2.2 デバイス名

デバイス名は“uda”です。

<dev\_disk.h>をインクルードすることでUSB\_MSC\_DEVMマクロ名で参照できます。

#### 5.2.3 固有機能

区画のサポート

#### 5.2.4 属性データ

以下の属性データをサポートします。

R：読み込みのみ可

W：書き込みのみ可

```
/* ディスク属性データ番号 */
typedef enum {
    DN_DISKINFO      = TDN_DISKINFO, /* ディスク情報 */
    DN_DISKFORMAT     = -100,         /* ディスクフォーマット */
    DN_DISKMEMADR     = -103,         /* メモリディスク領域先頭アドレス */
    DN_DISKCHSINFO    = -105,         /* ディスクCHS情報 */
} DiskDataNo;
```

DN\_DISKINFO：ディスク情報 (R)  
data : DiskInfo

```
typedef struct {
    DiskFormat format; /* フォーマット形式 */
    BOOL protect;      /* プロテクト状態 */
    BOOL removable;    /* 取り外し可否 */
    UW rsv;            /* 予約 (0) */
    W blocksize;       /* ブロックバイト数 */
    W blockcont;       /* 総ブロック数 */
}
```

```

    } DiskInfo;

format :    フォーマット形式
protect :   ハード的に書き込みが禁止されている状態
removable : 取り外し可否
blocksize : 物理ブロックサイズ(バイト数)
blockcont : 総ブロック数

```

ディスク情報を取り出します。

DN\_DISKCHSINFO : ディスクCHS情報 (R)  
data : DiskCHSInfo

```

typedef struct {
    W cylinder;    /* 総シリンダ数          */
    W head;        /* シリンダ当たりのヘッド数 */
    W sector;      /* ヘッド当たりのセクタ数   */
} DiskCHSInfo;

```

ディスクのシリンダ(C)、ヘッド(H)、セクタ(S) 情報を取り出します。  
SDカードなので、C = 1, H = 1, S = 総ブロック数となります。

#### 5.2.5 固有データ

以下の固有データをサポートします。

データ番号 ( 0 ~ ) : ディスクのブロック番号  
データ数 : 読み込み/書き込みのブロック数

#### 5.2.6 事象通知

未サポート

#### 5.2.7 エラーコード

μT-Kernel3.0仕様書のデバイス管理機能の項を参照ください。USBメモリドライバ固有の特殊なエラーコードは存在しません。

### 5.3 USBメモリドライバが使用する資源

#### 5.3.1 使用する資源の概要

USBメモリドライバは処理を実施するに当たり、1つのイベントフラグ、1つのタスク、2つの割込みハンドラを利用します。これらの資源は5.5節で紹介するusbDrvEntry関数を呼び出すと生成または定義されます。

使用する資源	名称	優先度
タスク	usb_tsk	タスクの優先度は USB_CFG_TASK_PRIORITY
割込みハンドラ	USB_Int_hdr	割込みハンドラの割込み優先度は USB_CFG_INT_PRIORITY
	DMA_End_hdr	

注：USB\_CFG\_TASK\_PRIORITY と USB\_CFG\_INT\_PRIORITY は次節を参照

DMACのチャンネル4～7を利用すると DMA\_End\_hdr は DMAC74I\_Handler となります

### 5.3.2 イベントフラグ

USBメモリドライバ内で利用するイベントフラグです。ユーザアプリケーションからのAPIの受け付けキュー、割込みハンドラとタスクの同期処理に利用します。

項目	値
拡張情報	不定
イベントフラグ属性	TA_TPRI   TA_WMUL   TA_DSNAME
DSオブジェクト名称	"usb_f"

備考：

TA\_DSNAMEのイベントフラグ属性はカーネルのコンフィグレーションによって未サポートとなる場合があります。

### 5.3.3 タスク (usb\_tsk)

USBメモリの制御を行うタスクです。ユーザアプリケーションからのAPIの受け付け、USBメモリの制御を行います。USBメモリの挿入・抜去にも対応します。ただし、HUBはサポートしていません。

項目	値
拡張情報	不定
タスク属性	TA_HLNG   TA_DSNAME   TA_USERBUF
タスク起動アドレス	usb_tsk
タスク起動時優先度	USB_CFG_TASK_PRIORITY
スタックサイズ	400バイト
DSオブジェクト名称	"usb_t"

備考：

TA\_DSNAME、TA\_USERBUFのタスク属性はカーネルのコンフィグレーションによって未サポートとなる場合があります。

### 5.3.4 割込みハンドラ (USB\_Int\_hdr、DMA\_End\_hdr)

USBホストインタフェース (USB10) の割込みハンドラとDMACの割込みハンドラです。割込みの発生によりイベントフラグ経由でusb\_tskを動作させます。なお、DMACの割込みハンドラはチャンネル4～7の場合、DMAC74I\_Handler となります。

項目	ターゲット	値
----	-------	---

割込み番号	AP-RX63N-0A	35 (USB10)
	AP-RX65N-0A	USB_CFG_VECTOR_NUMBER (128～207)
	AP-RX72N-0A	USB_CFG_VECTOR_NUMBER (128～207)
	TB-RX65N、TB-RX66N	USB_CFG_VECTOR_NUMBER (128～207)
	EK-RX72N	USB_CFG_VECTOR_NUMBER (128～207)
割込み優先度	—	USB_CFG_INT_PRIORITY
割込みハンドラ起動アドレス	—	USB_Int_hdr : USB10 (USB割込み)

項目	ターゲット	値
割込み番号	AP-RX63N-0A	198～201 (DMAC0I～DMAC3I)
	AP-RX65N-0A	120～124 (DMAC0I～DMAC3I、DMAC74I)
	AP-RX72N-0A	120～124 (DMAC0I～DMAC3I、DMAC74I)
	TB-RX65N、TB-RX66N	120～124 (DMAC0I～DMAC3I、DMAC74I)
	EK-RX72N	120～124 (DMAC0I～DMAC3I、DMAC74I)
割込み優先度	—	USB_CFG_INT_PRIORITY
割込みハンドラ起動アドレス	—	DMA_End_hdr (DMAC0I～DMAC3I)
		DMAC74I_Handler (DMAC74I)

### 5.3.5 選択型割込みB (PERIB)

RX65N、RX72N、RX66NではUSBホストインタフェース (USB10) の割込みは選択型割込みB (PERIB) となっており、ベクタ番号128～207が選択できます。デフォルトでは128となっていますが、コンフィグレーションにより変更が可能となっています。

### 5.3.6 DMAC の割込み

DMACの割込みはチャンネル番号が 0 ～ 3 であれば個別の割込み番号 (120～123) となりますが、チャンネル番号が 4 ～ 7 の場合は共通の割込み番号 (124) となります。このため、チャンネル番号が 0 ～ 3 の場合は割込みハンドラとして DMA\_End\_hdr が当該の割込みハンドラとして定義されます。一方、チャンネル番号が 4 ～ 7 の場合は割込みハンドラとして DMAC74I\_Handler が当該の割込みハンドラとして定義され、その中で割込み要因を調べて、対応したチャンネルの割込みハンドラを呼び出すようになっています。もし、コンフィグレーションで使用するDMACのチャンネル番号で 4 ～ 7 を指定した場合は、割込みハンドラ (DMAC74I\_Handler) を修正し、他のDMACチャンネルと割込みと共有する必要があります。割込みハンドラのソースは、mtkernel\_3¥device¥sd¥sysdepend¥ターゲット¥usb\_driver.c にあるDMAC74I\_Handler関数です。

現状の割込みハンドラ (usb\_driver.c)

```
#if USB_CFG_DMA_CHANNEL >= 4
LOCAL void DMAC74I_Handler (UINT intno)
{
    if ( DMAC.DMIST.BYTE & 0x10 ) {          // Channel 4 Interrupt ?
```

```

#if USB_CFG_DMA_CHANNEL == 4
    DMA_End_hdr( intno );
#endif
    if( DMAC.DMIST.BYTE & 0x20 ) {           // Channel 5 Interrupt ?
#if USB_CFG_DMA_CHANNEL == 5
    DMA_End_hdr( intno );
#endif
    if( DMAC.DMIST.BYTE & 0x40 ) {           // Channel 6 Interrupt ?
#if USB_CFG_DMA_CHANNEL == 6
    DMA_End_hdr( intno );
#endif
    if( DMAC.DMIST.BYTE & 0x80 ) {           // Channel 7 Interrupt ?
#if USB_CFG_DMA_CHANNEL == 7
    DMA_End_hdr( intno );
#endif
    }
}
#endif

```

DMAC74I\_Handler割込みハンドラの中でDMISTレジスタの各ステータスフラグをチェックし、各割込みハンドラを呼び出してください。

## 5.4 USB メモリドライバのコンフィグレーション

### 5.4.1 USB メモリドライバのコンフィグレーション・ファイル

USBメモリドライバのコンフィグレーション・ファイルは、mtkernel\_3¥device¥sd¥sysdepend¥ターゲット¥usb\_config.h です。

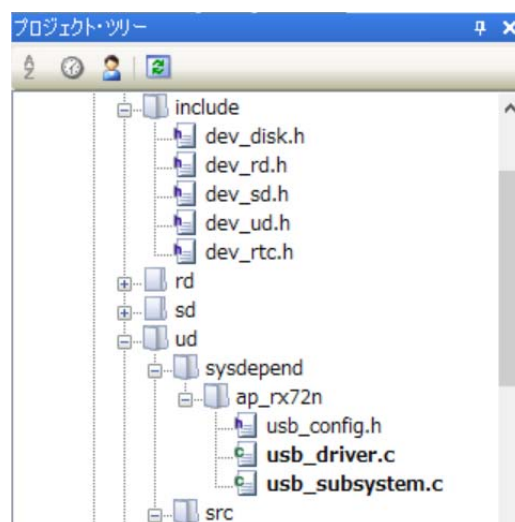


図5.1 USBメモリドライバのコンフィグレーション・ファイル（AP-RX72N-0Aの例）

### 5.4.2 タスクの優先度と割込みハンドラの割込み優先度

#### ● USB\_CFG\_TASK\_PRIORITY

USBメモリの制御を行うタスク（usb\_tsk）のタスク優先度です。

システムの都合に応じて、1 ～ CFN\_MAX\_TSKPRI（タスク優先度の最大値）の範囲で変更できます。最低でもUSBメモリドライバを利用するタスクの優先度よりも高く設定することを推奨します。デフォルトは 3 に設定されています。

#### ● USB\_CFG\_INT\_PRIORITY

内蔵周辺機能のUSBホストインタフェース（USB0）とDMACの割込み優先度です。

システムの都合に応じて、1 ～ MAX\_INT\_PRI（最高外部割込み優先度）の範囲で変更できます。TIM\_INT\_PRI（システムタイマの割込み優先度）よりも低く設定することを推奨します。デフォルトでは 8 に設定されています。

```
/* USB control task priority. */  
#define USB_CFG_TASK_PRIORITY          (3)  
  
/* USB interrupt priority level. */  
#define USB_CFG_INT_PRIORITY          (8)
```

### 5.4.3 選択型割込みBの割込み番号と DMAC のチャネル番号

#### ● USB\_CFG\_VECTOR\_NUMBER

USB0I割込みが選択型割込みBの場合の割込み番号です。RX63NIには本設定は存在しません。

システムの都合に応じて、128 ～ 207 の範囲で変更できます。デフォルトでは 128 に設定されています。

#### ● USB\_CFG\_DMA\_CHANNEL

USBメモリとの間のデータ転送に利用するDMACのチャネル番号です。

システムの都合に応じて、0 ～ 7 の範囲で変更できます。デフォルトでは 3 に設定されています。  
固定の割込み番号となる 0 ～ 3 の範囲を推奨します。

```
/* USB vector number. */  
#define USB_CFG_VECTOR_NUMBER          (128)  
  
/* USB DMA channel number. */  
#define USB_CFG_DMA_CHANNEL          (3)
```

## 5.5 ヘッダファイルとサービス関数

ヘッダファイルは dev\_disk.h です。

USB メモリドライバを登録するためのサービス関数の仕様は以下の通りです。

```
ER ercd = usbDrvEntry(void);
```

USB メモリの挿入を待つためのサービス関数の仕様は以下の通りです。本サービス関数は USB メモリが挿入されていない場合、WAITING 状態となります。

```
ER ercd = usbWaitAttachEvent(TMO tmout);
```

USB メモリの抜去を待つためのサービス関数の仕様は以下の通りです。本サービス関数は USB メモリが挿入されている場合、WAITING 状態となります。

```
ER ercd = usbWaitDetachEvent(TMO tmout);
```

## 5.6 サンプルプログラム

USBメモリドライバはFatFsから利用されるデバイスドライバであるため、ユーザシステムより直接呼出しを行うのは5.5節で紹介したサービス関数のみです。


また、 $\mu$ T-Kernel3.0仕様において、デバイスドライバは複数のタスクからの利用を考慮して再入可能であることが要求されます。しかしながら、**USBメモリドライバの処理関数では再入可能とするための排他制御は行いません。理由は、FatFsにも排他制御を行うための機能があるため、USBメモリドライバを複数のタスクで使用する場合はFatFsが持つ排他制御機能を利用してください。**

## 5.7 スタックサイズ

### 5.7.1 スタック見積もりツール

本実装においてもスタック見積もりツールを使用することが可能です。スタック見積もりツールの起動方法やリアルタイムOSオプションの設定等はターゲット毎の構築仕様書の第5章を参照ください。

以降はスタック見積もりツールを使用することを前提に各スタックサイズを紹介します。以下にスタック見積もりツールの表示例を示します。

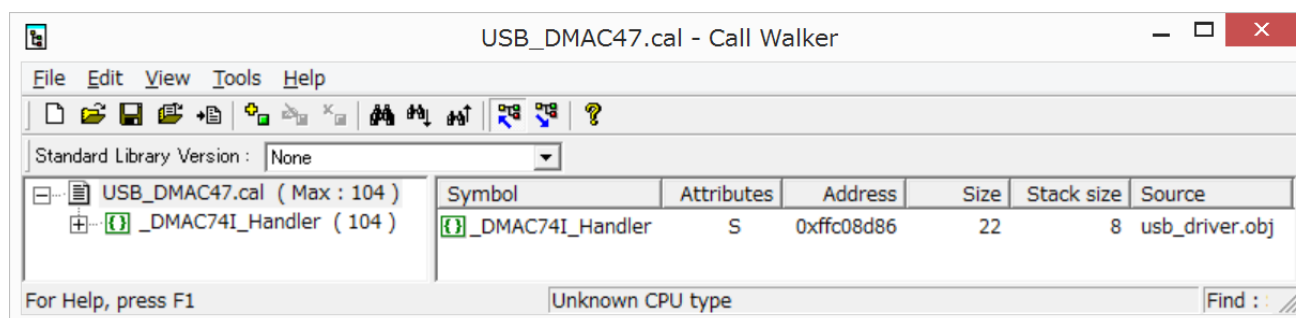

USB\_DMAC03.cal - Call Walker

File Edit View Tools Help

Standard Library Version: None

	Symbol	Attributes	Address	Size	Stack size	Source
[-] USB_DMAC03.cal ( Max : 276 )						
[-] _ud_open ( 4 )	_ud_open	S	0xffc06101	3	4	usb_main.obj
[+] _USB_Int_hdr ( 112 )	_USB_Int_hdr		0xffc08c85	3	4	r_usb_rx_mcu.obj
[+] _usb_tsk ( 276 )	_usb_tsk	S	0xffc0625d	233	40	usb_main.obj
[+] _DMA_End_hdr ( 96 )	_DMA_End_hdr		0xffc069aa	20	4	r_usb_dma.obj
[+] _ud_event ( 4 )	_ud_event	S	0xffc061a8	3	4	usb_main.obj
[+] _ud_wait ( 116 )	_ud_wait	S	0xffc0615f	31	12	usb_main.obj
[+] _ud_abort ( 100 )	_ud_abort	S	0xffc0617e	42	12	usb_main.obj
[+] _ud_close ( 4 )	_ud_close	S	0xffc06104	3	4	usb_main.obj
[+] _ud_exec ( 100 )	_ud_exec	S	0xffc06107	88	12	usb_main.obj

For Help, press F1

Unknown CPU type

Find : SI

図5.2 USBメモリドライバのスタック見積もり結果

### 5.7.2 usb\_tsk のスタックサイズ

usb\_tskタスクが独自に使用するスタックサイズは276バイトです。コンパイラのバージョン等が変化しても、それほど大きな違いはないはずです。このサイズにタスクコンテキストのサイズを加えても、**現状のサンプルで確保されている400バイトは超えない**と考えて構いません。

ただし、カーネル管理外割込みを複数レベル使用すると400バイトを超える可能性があります。もし、カーネル管理外割込みを複数レベル使用する場合はターゲット毎の構築仕様書の第5章の内容に従ってスタックサイズを算出し、mtkernel\_3¥device¥sd¥usb\_maini.cで生成・確保されているスタックサイズを変更してください。

```
u.t_ctors.stksz = 400; // Set Task StackSize
u.t_ctors.itkspri = USB_GetTaskPri(); // Set Task Priority
```

### 5.7.3 割込みハンドラのスタックサイズ

割込みハンドラが独自に使用するスタックサイズの最大値はUSB\_Int\_hdr割込みハンドラの112バイトです。このサイズがUSBメモリドライバのコンフィグレーションで指定した USB\_CFG\_INT\_PRIORITY 割込み優先度で実行される割込みハンドラのスタックサイズとなります。この数値を使って例外スタックのサイズを算出してください。ただし、5.3.6項で説明した通り、DMAC74I\_Handler割込みハンドラを使用する場合、他の割込みハンドラのサポートによって112バイトを超える可能性があります。その際は解析ツールの表示結果に従って、数値を見直してください。詳しくはターゲット毎の構築仕様書の第5章を参照してください。

### 5.7.4 USBメモリドライバの処理関数

USBメモリドライバの処理関数の中で各構築仕様書の5.3.7項に記載された加算条件を超えるものは存在しません。結果、usbDrvEntry関数を含め、Call Walkerに表示された値はそのまま各スタックサイズの計算式に利用可能です。



## 6. FatFs

### 6.1 FatFs とは

FatFsは、小規模な組み込みシステム向けの汎用FATファイルシステムモジュールです。

本実装におけるFatFsライブラリは、オープンソースとして公開されているFatFsのソースコードを $\mu$ T-Kernel3.0用に移植したものです。移植のベースとなったFatFsのバージョンR0.14bのソースコードは以下のURLからダウンロードできます。

[http://elm-chan.org/fsw/ff/00index\\_e.html](http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html)

FatFsでは、システムディスクドライバ（本実装ではRAMディスクドライバとSDカードドライバとUSBメモリドライバ）と時計（クロック）ドライバを利用します。これらはT-Engine標準デバイスドライバ仕様に準拠したデバイスドライバです。このため、FatFsも、T-Engine標準デバイスドライバ仕様のシステムディスクドライバで動作するように変更してあります。なお、ターゲットと各ドライバの対応は以下の通りです。

表6.1 ターゲットと各ドライバの対応

	RAMディスクドライバ	SDカードドライバ	USBメモリドライバ
	論理ドライブ番号：0	論理ドライブ番号：1	論理ドライブ番号：2
AP-RX63N-0A	サポート	未サポート	サポート
AP-RX65N-0A	サポート <sup>注)</sup>	サポート <sup>注)</sup>	サポート
AP-RX72N-0A	サポート	サポート	サポート
TB-RX65N	未サポート	サポート	サポート
TB-RX66N	未サポート	サポート	サポート
TB-RX231	未サポート	サポート	未サポート
EK-RX72N	サポート	サポート	サポート

注) AP-RX65N-0Aはハードウェアの構成でRAMディスクとSDカードを同時に使用することができません。

デフォルトの設定では、SDカードドライバのみが動作するようになっています。

また、本実装における各ディスクの論理ドライブ番号は以下の通りです。

- ・ RAMディスク      ➡ 0
- ・ SDカード          ➡ 1
- ・ USBメモリ        ➡ 2

### 6.2 FatFs の $\mu$ T-Kernel3.0 への移植

$\mu$ T-Kernel3.0用に移植したFatFsのソースコードは以下のディレクトリに含まれています。

mtkernel\_3¥lib¥libfat

上記のディレクトリには、さらに2つのディレクトリが含まれており、各ディレクトリにはそれぞれ以下のソースコード、またはドキュメントが含まれています。

- documents

FatFsの付属ドキュメントが含まれています。

- source

FatFs本体のソースコードが含まれています。

FatFsを $\mu$ T-Kernel3.0用に移植するために、以下の項目について修正しています。

- システム機能関連の定義を $\mu$ T-Kernelの機能を利用して実装
- デバイス入出力を $\mu$ T-Kernel/SMのデバイス管理機能に準拠した形式で実装

その他の箇所は改変していません。

### 6.2.1 システム関連機能を $\mu$ T-Kernel 対応に変更

FatFsをリエントラント対応で動作させる場合は、FF\_SYNC\_tというオブジェクトを定義して排他制御を行う設計になっています。FF\_SYNC\_tはOSによって提供される排他制御機能を利用して実装します。

本実装では、 $\mu$ T-Kernelのセマフォまたはミューティクス（コンフィグレーションで選択可能）を利用しています。具体的に、以下のファイルを $\mu$ T-Kernelのセマフォまたはミューティクスを利用する方式に変更しています。

```
mtkernel_3¥lib¥libfat¥source¥ffconf.h
mtkernel_3¥lib¥libfat¥source¥ffsystem.c
```

### 6.2.2 デバイス入出力を $\mu$ T-Kernel 対応に変更

$\mu$ T-Kernelでは、デバイスドライバのインタフェースをT-Engine標準デバイスドライバ仕様として規定しています。本実装のFatFsでは、ディスク操作のための関数に上記のドライバ仕様を適用しています（ただし、ドライバ側での排他制御は実施していません）。具体的には、以下のファイルをシステムディスクドライバに準拠した方式に変更しています。

```
mtkernel_3¥lib¥libfat¥source¥diskio.c
```

また、FatFsではget\_fattime関数でタイムスタンプの時刻を取得しますが、その時刻管理もT-Engine標準デバイスドライバ仕様に準拠した時計（クロック）ドライバを利用する方式に変更しています。具体的には、以下のファイルに含まれるget\_fattime関数を時計（クロック）ドライバに準拠した方式に変更しています。

```
mtkernel_3¥lib¥libfat¥source¥fatlower.c
```

### 6.2.3 FatFsの機能制限

$\mu$ T-Kernel3.0用に移植したFatFsは、公開されているFatFs R0.14bをそのまま利用しています。オリジナルのFatFsに実装されていない機能を追加したり、オリジナルのFatFsに実装されていた機能を削除したりするといった改造は行っていません。

FatFsの機能の詳細に関しては、FatFsの付属ドキュメント、またはソースコードを確認してください

い。

mtkernel\_3¥lib¥libfat¥documents¥00index\_e.html

### 6.3 FatFs の構成オプション

FatFsライブラリでは、サポートする機能の有効／無効を選択することができます。

以下のファイルで定義している各マクロの設定値を変更してから、ビルドを行ってください。

mtkernel\_3¥lib¥libfat¥source¥ffconf.h

#### 6.3.1 機能構成

##### ● FF\_FS\_READONLY

0：リード/ライト（デフォルト値）

1：リードオンリー

リードオンリー構成では、書き込みAPI関数、f\_write、f\_sync、f\_unlink、f\_mkdir、f\_chmod、f\_rename、f\_truncate、f\_getfreeとオプションの書き込み関数が削除されます。

##### ● FF\_FS\_MINIMIZE

基本API関数を段階的に削除します。

値	説明
0	全ての基本API関数が利用可能。（デフォルト値）
1	f_stat、f_getfree、f_unlink、f_mkdir、f_chmod、f_utime、f_truncate、f_rename関数が削除されます。
2	1に加え、f_opendir、f_readdir、f_closedir関数が削除されます。
3	2に加え、f_lseek関数が削除されます。

##### ● FF\_USE\_FIND

フィルタ付きディレクトリ読み出し機能の構成（0：無効（デフォルト値）または 1：有効）。有効にすると、f\_findfirst、f\_findnext関数が利用可能になります。FF\_FS\_MINIMIZEは、1以下でなければなりません。

##### ● FF\_USE\_MKFS

ボリューム作成機能の構成（0：無効 または 1：有効（デフォルト値））。有効にするとf\_mkfs関数が利用可能になります。

##### ● FF\_USE\_FASTSEEK

高速シーク機能の構成（0：無効（デフォルト値）または 1：有効）。

##### ● FF\_USE\_EXPAND

連続領域割り当て機能の構成（0：無効（デフォルト値）または 1：有効）。有効にするとf\_expand関数が利用可能になります。

● FF\_USE\_CHMOD

メタデータ操作機能の構成（0：無効（デフォルト値）または 1：有効）。有効にすると、f\_chmod、f\_utime関数が利用可能になります。FF\_FS\_READONLY = 0 でなければなりません。

● FF\_USE\_LABEL

ボリュームラベル操作機能の構成（0：無効（デフォルト値）または 1：有効）。有効にすると、f\_getlabel、f\_setlabel関数が利用可能になります。

● FF\_USE\_FORWARD

ストリーミング読み出し機能（f\_forward関数）の構成（0：無効（デフォルト値）または 1：有効）。

● FF\_USE\_STRFUNC

文字列入出力API関数f\_gets、f\_putc、f\_puts、f\_printfの構成。

値	説明
0	文字列入出力API関数を使用しない。（デフォルト値）
1	文字列入出力API関数を使用する。データのLF-CRLF変換はしない。
2	文字列入出力API関数を使用する。データのLF-CRLF変換をする。

● FF\_PRINT\_LLI

f\_printfでのlong long型のサポート（0：未サポート（デフォルト値）または 1：サポート）。

● FF\_PRINT\_FLOAT

f\_printfでの浮動小数点型のサポート（0：未サポート（デフォルト値）または 1：サポート）。

● FF\_STRF\_ENCODE

LFNが有効で FF\_LFN\_UNICODE >= 1 の場合、文字列関数は文字エンコーディングを変換します。

FF\_STRF\_ENCODEは、f\_gets、f\_putc、f\_puts、f\_printfの関数を介して読み書きされるファイルのエンコーディングを指定します。

値	説明
0	ANSI/OEM
1	UTF-16LE
2	UTF-16BE
3	UTF-8

### 5.3.2 ロケールと名前空間の構成

● FF\_CODE\_PAGE

パス名等の文字列データのコード ページを指定します。不適切な設定はファイル オープン エラーの原因になる可能性があります。

値	説明
---	----

932	日本語 (DBCS) (デフォルト値)
その他	マニュアルを参照ください。

#### ● FF\_USE\_LFN

長いファイル名 (LFN) のサポートを指定します。LFN操作の作業バッファとして (FF\_MAX\_LFN + 1) \* 2バイト (exFAT構成時はさらに (FF\_MAX\_LFN + 44) / 15 \* 32バイト)を使用します。このため、作業バッファにスタックを使用する場合、スタックオーバーフローに注意してください。

値	説明
0	LFN機能を使わない。8.3形式の名前のみ使用可能。(デフォルト値)
1	LFN機能を使う。作業バッファは静的に確保。常にスレッド セーフではない。
2	LFN機能を使う。作業バッファはスタックに確保。
3	LFN機能を使う。作業バッファはヒープに確保。

#### ● FF\_MAX\_LFN

LFN作業バッファのサイズを文字単位で指定 (12~255) します。LFN機能が無効のときは意味を持ちません。

#### ● FF\_LFN\_UNICODE

LFN機能が有効な場合にAPIの文字エンコーディングを指定します。

値	説明	TCHAR型
0	ANSI/OEM	char
1	UTF-16	WCHAR
2	UTF-8	char
3	UTF-32	DWORD

また、文字列I/O関数の動作もこのオプションの影響を受けます。LFN機能が有効でない場合、このオプションは意味を持ちません。

#### ● FF\_FS\_RPATH

相対パス機能を指定します。

値	説明
0	相対パス機能を使わない。パス名は常にルート ディレクトリから辿る (デフォルト値)。
1	相対パス機能を使う。f_chdir、f_chdrive関数が利用可能になる。
2	1に加え、f_getcwd関数が利用可能になる。

### 5.3.3 ドライブ/ボリューム構成

#### ● FF\_VOLUMES

利用するボリューム (論理ドライブ) の数を 1 から 9 の範囲で設定します (本実装では 3 です)。

論理ドライブ番号 0 : RAMディスク

論理ドライブ番号 1 : SDカード

## 論理ドライブ番号 2 : USBメモリ

### ● FF\_STR\_VOLUME\_ID

### ● FF\_VOLUME\_STRS

FF\_STR\_VOLUME\_IDは、任意の文字列でのボリュームIDのサポートを指定します。

FF\_STR\_VOLUME\_IDが 1 または 2 に設定されている場合、パス名のドライブ番号として任意の文字列を使用できます。FF\_VOLUME\_STRSは、各論理ドライブのボリュームID文字列を定義します。アイテムの数はFF\_VOLUMESより少なくてもなりません。ボリュームIDストリングの有効な文字は、A から Z、a から z、および 0 から 9 ですが、大文字と小文字を区別せずに比較されます。

FF\_STR\_VOLUME\_ID >= 1 で、FF\_VOLUME\_STRSが定義されていない場合、ユーザー定義のボリューム文字列テーブルを次のように定義する必要があります。

```
const char* VolumeStr[FF_VOLUMES] = {"ram", "flash", "sd", "usb", ...
```

### ● FF\_MULTI\_PARTITION

物理ドライブ上の複数ボリュームのサポートを指定します。

無効 : 0 (デフォルト値) では、各論理ドライブ番号は同じ物理ドライブ番号にバインドされ、物理ドライブで見つかったFATボリュームのみがマウントされます。

有効 : 1 の場合、各論理ドライブ番号は、VolToPart[ ] にリストされている任意の物理ドライブおよびパーティションにバインドできます。f\_fdisk関数も利用可能になります。

### ● FF\_MIN\_SS

### ● FF\_MAX\_SS

サポートされるセクタ サイズの範囲を構成します (512、1024、2048、または 4096)。殆どのシステム、汎用メモリカード、およびハードディスクでは、常に両方の512を設定しますが、オンボードフラッシュメモリおよび一部のタイプの光学メディアでは、より大きな値が必要になる場合があります。FF\_MAX\_SSがFF\_MIN\_SSより大きい場合、FatFsは可変セクタ サイズ モード用に構成されます。

### ● FF\_LBA64

64ビットLBAのサポートを指定します (0 : 無効 (デフォルト値) または 1 : 有効)。

64ビットLBAを有効にするには、exFATも有効にする必要があります (FF\_FS\_EXFAT = 1)。

### ● FF\_MIN\_GPT

f\_mkfsおよびf\_fdisk関数でパーティショニング形式としてGPTを切り替える最小セクタ数。最大 0x100000000です。FF\_LBA64 = 0の場合、このオプションは意味を持ちません。

### ● FF\_USE\_TRIM

ATA-TRIMのサポートを指定します (0 : 無効 (デフォルト値) または 1 : 有効)。Trim機能を有効にする場合、disk\_ioctl関数にCTRL\_TRIMコマンドを実装する必要があります。

#### 6.3.4 システム構成

##### ● FF\_FS\_TINY

Tinyバッファ構成を指定します (0 : Normal (デフォルト値) または 1 : Tiny)。Tiny構成では、ファイルオブジェクト (FIL) のサイズがFF\_MAX\_SSバイトに縮小されます。ファイル オブジェクトから削除されたプライベート セクタ バッファの代わりにファイル システム オブジェクト (FATFS) 内の共通セクタ バッファがファイル データ転送に使用されます。

##### ● FF\_FS\_EXFAT

exFATファイルシステムのサポートを指定します (0 : 無効 (デフォルト値) または 1 : 有効) exFATを有効にするにはLFNも有効にする必要があります (FF\_USE\_LFN >= 1)。exFATを有効にするとANSI C(C89)の互換性が破棄されることに注意してください。

##### ● FF\_FS\_NORTC

##### ● FF\_NORTC\_MON

##### ● FF\_NORTC\_MDAY

##### ● FF\_NORTC\_YEAR

FF\_FS\_NORTCはタイムスタンプ機能を指定します。システムにRTC機能がない場合、または有効なタイムスタンプが必要ない場合は、FF\_FS\_NORTC = 0 を設定してタイムスタンプ機能を無効にします。この場合、FatFsによって変更されたすべてのオブジェクトには、ローカル時間でFF\_NORTC\_MON、FF\_NORTC\_MDAY、FF\_NORTC\_YEARによって定義された固定タイムスタンプ使用されます。

タイムスタンプ機能を有効にする (FF\_FS\_NORTC = 1 (デフォルト値) またはFF\_FS\_NORTC = 2) と、get\_fattime関数で取得した現在の時刻がタイムスタンプとして使用されます。**FF\_FS\_NORTC = 1 の場合はタイムスタンプ管理に時計(クロック)ドライバが使用され、FF\_FS\_NORTC = 2 の場合はタイムスタンプ管理にシステム時刻が利用されます。**

この場合、FF\_NORTC\_MON、FF\_NORTC\_MDAY、FF\_NORTC\_YEARには意味がありません。

これらのオプションは読み取り専用構成 (FF\_FS\_READONLY = 1) では意味がありません。

##### ● FF\_FS\_NOFSINFO

FAT32ボリュームの正確な空き容量を取得する必要がある場合、設定値のビット0をセットするとボリューム マウント後の最初の時点でf\_getfree関数が全FATスキャンを行って空き容量を得ます。ビット1 は最後割り当てクラスタ番号の使用を制御します。

値	説明
ビット0 = 0	FSINFOの空きクラスタ情報が有効なときはそれを利用する。
ビット0 = 1	FSINFOの空きクラスタ情報を利用しない。
ビット1 = 0	FSINFOの最終割り当てクラスタ番号が有効なときはそれを利用する。
ビット1 = 1	FSINFOの最終割り当てクラスタ番号を利用しない。

##### ● FF\_FS\_LOCK

ファイル ロック機能を設定し、重複したファイル オープンおよびオブジェクト オープンに対する不正な操作を制御します。FF\_FS\_READONLY = 1 の場合、この設定は 0 でなければなりません。

値	説明
0	ファイルロック機能が無効にします。ボリュームの破損を避けるためには、アプリケーションプログラムは不正なオープンを避け、開いているオブジェクトを削除して名前を変更する必要があります（デフォルト値）。
>0	ファイルロック機能を有効にします。この設定値は、ファイル ロック制御下で同時に開くことができるファイル/サブディレクトリの数を意味します。ファイル ロック制御は再入可能性とは無関係であることに注意してください。

- **FF\_FS\_REENTRANT**
- **FF\_FS\_TIMEOUT**
- **FF\_SYNC\_t**

FatFsモジュール自体のリエントランシ（スレッド セーフ）の設定をします（0：無効（デフォルト値）または 1：有効）。異なるボリュームに対するファイル アクセスは、この設定に関係なく常にリエントラントです。f\_mount、f\_mkfs、f\_fdiskなどのボリューム操作関数は、この設定に関係なく常にリエントラントではありません。同じボリュームに対するファイル アクセス（つまり、ファイル システム オブジェクトの排他使用）のみが、この設定の制御下にあります。

値	説明
0	非リエントラントです（デフォルト値）。FF_FS_TIMEOUTとFF_SYNC_tは意味を持ちません。
1	リエントラントです。セマフォの機能で排他制御を行います。
2	リエントラントです。ミューティクスの機能で排他制御を行います。

FF\_FS\_TIMEOUTには、μT-Kernelのタイムティック単位でタイムアウト時間を指定します。永久待ちを利用する場合は**TMO\_FEVR**が利用可能です。

**FF\_SYNC\_tは変更しないでください。**

### 6.4 サンプルプログラム

ファイルシステムを利用するための簡易なSHELLをサンプルプログラム（usermain\_fatfs.c）として提供します。サンプルプログラムが持っているファイルシステムを操作するコマンドは以下の通りです。簡易なSHELLであるため、エラー処理は行っていません。SDカードは実行の途中で2GBのものをSDカードスロットに挿入、USBメモリは実行の途中で1GBのものをUSBソケットに挿入しています。

- 論理ドライブ番号：
  - 論理ドライブの変更。
- dir
  - 現在のディレクトリにあるファイルとサブディレクトリの一覧を表示。
- mkdir ディレクトリ名
  - 現在のディレクトリにサブディレクトリを作成。



● rmdir ディレクトリ名

現在のディレクトリにあるサブディレクトリを削除。

● cd ディレクトリ名

サブディレクトリへの移動。cd .. なら、親ディレクトリに移動。

● wt ファイル名 サイズ

現在のディレクトリにファイルを作成。サイズはファイルに書き込む文字数（バイト数）。

● rd ファイル名

現在のディレクトリにある指定されたファイルの内容を表示。

● rm ファイル名

現在のディレクトリにある指定されたファイルを削除。

#### 6.4.1 時計(クロック)ドライバ利用時のサンプルプログラム

FF\_FS\_NORTC = 1 とし、タイムスタンプ管理に時計(クロック)ドライバを利用した際のサンプルプログラムの実行結果は以下の通りです。

```
microT-Kernel Version 3.00
```

```
Input now date and time.  
Year:Month:Day:Week:Hour:Minute:Second  
Week is 0 -> Sunday ... 6 -> Saturday  
Ex. 2000:1:1:6:12:34:56
```

```
2022:11:7:1:14:13:30
```

タイムスタンプの入力

```
0:>dir
```

0:> はRAMドライブ

```
0:>wt aaa.txt 20
```

```
0:>dir
```

```
AAA.TXT                20 2022:11:07 14:13:42
```

```
0:>rd aaa.txt
```

```
!"#$%&'()*+,-./0123
```

```
0:>mkdir bbb
```

```
0:>dir
```

```
AAA.TXT                20 2022:11:07 14:13:42
```

```
BBB      DIR          0 2022:11:07 14:14:00
```

```
0:>cd bbb
```

```
0:bbb>dir
```

```
0:bbb>wt aaa.txt 30
```

```
0:bbb>dir
```

```
AAA.TXT                30 2022:11:07 14:14:14
```

```
0:bbb>rd aaa.txt
```

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=
```

```
0:bbb>rm aaa.txt
```

```
0:bbb>dir
```

```
0:bbb>cd ..
```

```
0:>dir
```

```
AAA.TXT                20 2022:11:07 14:13:42
```

```
BBB      DIR          0 2022:11:07 14:14:00
```

```
0:>1:
```

SDカードにドライブを変更

```
Please insert SD card.
```

SDカードの挿入

```
Insert SD Card.
```

```
BlockCount = 3936256
```

```
1:>dir
```

1:> はSDカードドライブ

```

SYSTEM~1 DIR          0 2022:04:12 07:41:34
1:>wt aaa.txt 40
1:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2022:04:12 07:41:34
AAA.TXT          40 2022:11:07 14:15:06
1:>rd aaa.txt
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEF
1:>mkdir ccc
1:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2022:04:12 07:41:34
AAA.TXT          40 2022:11:07 14:15:06
CCC          DIR          0 2022:11:07 14:15:24
1:>cd ccc
1:ccc>dir
1:ccc>wt aaa.txt 50
1:ccc>dir
AAA.TXT          50 2022:11:07 14:15:42
1:ccc>rd aaa.txt
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHJKLMNOP
1:ccc>rm aaa.txt
1:ccc>dir
1:ccc>cd ..
1:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2022:04:12 07:41:34
AAA.TXT          40 2022:11:07 14:15:06
CCC          DIR          0 2022:11:07 14:15:24
1:>rmdir ccc
1:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2022:04:12 07:41:34
AAA.TXT          40 2022:11:07 14:15:06
1:>2:
Please attach USB memory.
Attach USB Memory.
BlockCount = 2001887
2:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2023:09:08 07:36:48
2:>wt aaa.txt 50
2:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2023:09:08 07:36:48
AAA.TXT          50 2000:01:01 00:00:00
2:>rd aaa.txt
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHJKLMNOP
2:>mkdir ddd
2:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2023:09:08 07:36:48
AAA.TXT          50 2000:01:01 00:00:00
DDD          DIR          0 2000:01:01 00:00:00
2:>cd ddd
2:ddd>dir
2:ddd>wt aaa.txt 60
2:ddd>dir
AAA.TXT          60 2000:01:01 00:00:00
2:ddd>rd aaa.txt
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
2:ddd>rm aaa.txt
2:ddd>dir
2:ddd>cd ..
2:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2023:09:08 07:36:48

```

USBメモリにドライブを変更  
USBメモリの挿入

2:> はUSBメモリドライブ

```

AAA.TXT          50 2000:01:01 00:00:00
DDD      DIR          0 2000:01:01 00:00:00
2:>rmdir ddd
2:>dir
SYSTEM~1  DIR          0 2023:09:08 07:36:48
AAA.TXT          50 2000:01:01 00:00:00
2:>

```

#### 6.4.2 システム時刻利用時のサンプルプログラム

FF\_FS\_NORTC = 2 とし、タイムスタンプ管理にシステム時刻を利用した際のサンプルプログラムの実行結果は以下の通りです。

```
microT-Kernel Version 3.00
```

```

Input now date and time.
Year:Month:Day:Week:Hour:Minute:Second
Ex. 2000:1:1:12:34:56

```

```
2022:11:7:14:13:30
```

タイムスタンプの入力

```

0:>dir
0:>wt aaa.txt 20
0:>dir
AAA.TXT          20 2022:11:07 14:13:42
0:>rd aaa.txt
!"#$%&'()*+,-./0123
0:>mkdir bbb
0:>dir
AAA.TXT          20 2022:11:07 14:13:42
BBB      DIR          0 2022:11:07 14:14:00
0:>cd bbb
0:bbb>dir
0:bbb>wt aaa.txt 30
0:bbb>dir
AAA.TXT          30 2022:11:07 14:14:14
0:bbb>rd aaa.txt
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=
0:bbb>rm aaa.txt
0:bbb>dir
0:bbb>cd ..
0:>dir
AAA.TXT          20 2022:11:07 14:13:42
BBB      DIR          0 2022:11:07 14:14:00
0:>1:
Please insert SD card.
Insert SD Card.
BlockCount = 3936256

```

0:> はRAMドライブ

SDカードにドライブを変更  
SDカードの挿入

```

1:>dir
SYSTEM~1  DIR          0 2022:04:12 07:41:34
1:>wt aaa.txt 40
1:>dir
SYSTEM~1  DIR          0 2022:04:12 07:41:34
AAA.TXT          40 2022:11:07 14:15:06
1:>rd aaa.txt
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?
@ABCDEF
1:>mkdir ccc
1:>dir

```

1:> はSDカードドライブ

```

SYSTEM~1 DIR          0 2022:04:12 07:41:34
AAA.TXT          40 2022:11:07 14:15:06
CCC              DIR          0 2022:11:07 14:15:24
1:>cd ccc
1:ccc>dir
1:ccc>wt aaa.txt 50
1:ccc>dir
AAA.TXT          50 2022:11:07 14:15:42
1:ccc>rd aaa.txt
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMN
1:ccc>rm aaa.txt
1:ccc>dir
1:ccc>cd ..
1:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2022:04:12 07:41:34
AAA.TXT          40 2022:11:07 14:15:06
CCC              DIR          0 2022:11:07 14:15:24
1:>rmdir ccc
1:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2022:04:12 07:41:34
AAA.TXT          40 2022:11:07 14:15:06
1:>2:
Please attach USB memory.
Attach USB Memory.
BlockCount = 2001887
2:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2023:09:08 07:36:48
2:>wt aaa.txt 50
2:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2023:09:08 07:36:48
AAA.TXT          50 2000:01:01 00:00:00
2:>rd aaa.txt
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMN
2:>mkdir ddd
2:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2023:09:08 07:36:48
AAA.TXT          50 2000:01:01 00:00:00
DDD              DIR          0 2000:01:01 00:00:00
2:>cd ddd
2:ddd>dir
2:ddd>wt aaa.txt 60
2:ddd>dir
AAA.TXT          60 2000:01:01 00:00:00
2:ddd>rd aaa.txt
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMN
2:ddd>rm aaa.txt
2:ddd>dir
2:ddd>cd ..
2:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2023:09:08 07:36:48
AAA.TXT          50 2000:01:01 00:00:00
DDD              DIR          0 2000:01:01 00:00:00
2:>rmdir ddd
2:>dir
SYSTEM~1 DIR          0 2023:09:08 07:36:48
AAA.TXT          50 2000:01:01 00:00:00
2:>

```

USBメモリにドライブを変更  
USBメモリの挿入

2:> はUSBメモリドライブ

## 7. 問い合わせ先

本実装に関する問い合わせや他のRXファミリへのポーティングに関する相談は以下のメールアドレス宛にお願い致します。

yuji\_katori@yahoo.co.jp

トロンフォーラム学術・教育WGメンバ  
鹿取 祐二（かとり ゆうじ）

なお、上記のメールアドレスは余儀なく変更される場合がありますが、その際はご了承ください。

以上