


# Pose du rail de fixation


Dans le nouveau système de cuisine IKEA, les caissons s'accrochent sur un rail de fixation, ce qui facilite la pose et les réglages.  
Attention : ce rail doit être horizontal et de niveau, et fixé au mur à l'aide d'une visserie adaptée.

## Repérage de la hauteur de pose du rail


Le rail de fixation inférieur doit être fixé à 82 cm au dessus du point le plus haut du sol (à partir de son arête inférieure). Pour le rail supérieur, laisser 60 cm entre la face inférieure des caissons muraux et la surface utile du plan de travail.

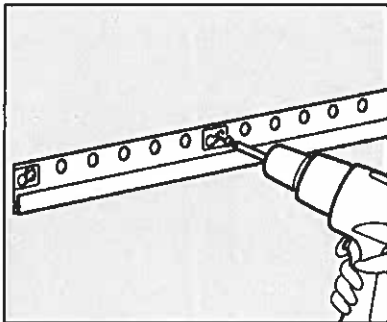


Poser d'abord le rail inférieur. Avant perçage, choisir des points d'ancrage adaptés, le rail devant par ailleurs être parfaitement à l'horizontale.

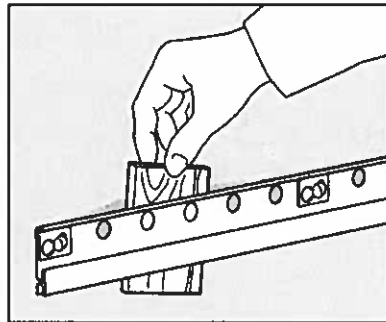


Si le mur n'est pas plan, poser des cales entre mur et rail pour que ce dernier soit bien rectiligne.

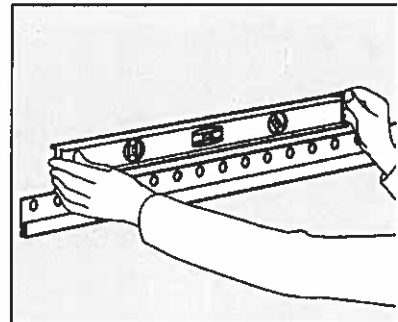


Contrôler l'horizontalité du rail au niveau à bulle.


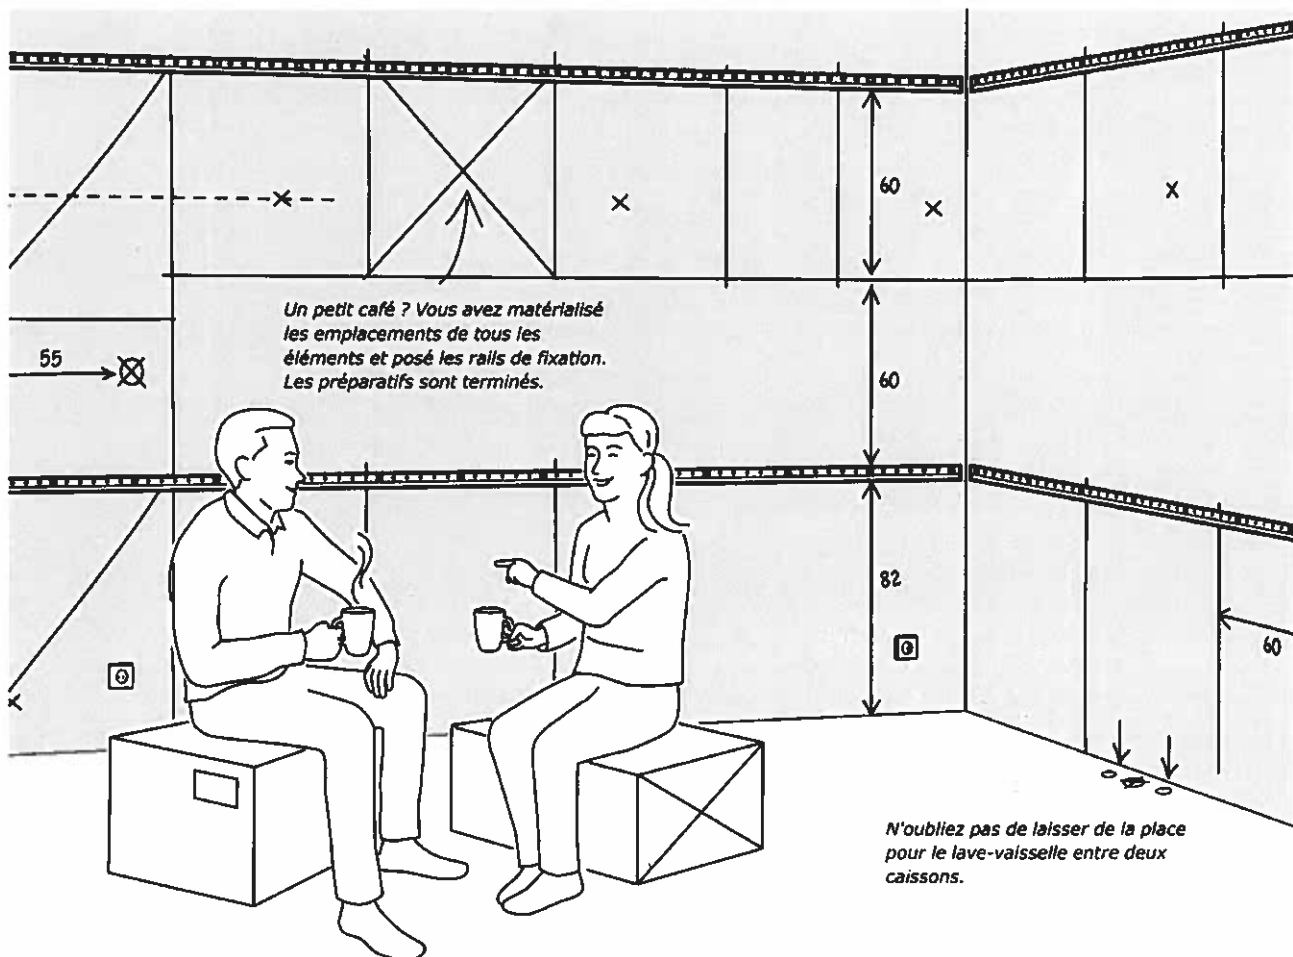


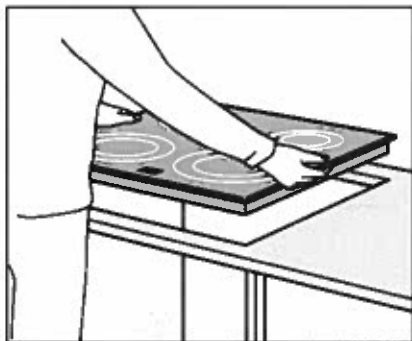

La pose d'une table de cuisson se fait de manière analogue. Voir les instructions de montage de l'appareil.

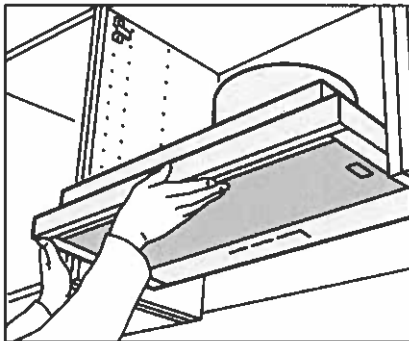

Installation de la hotte. Les hottes IKEA s'installent de deux manières : soit en mode extraction, avec conduit vers l'extérieur, soit en mode recyclage, avec filtre à charbon. Chaque option d'installation est décrite dans les instructions de montage fournies avec le produit. La découpe se fait dans le panneau arrière ou supérieur du caisson. Voir les instructions de montage. Pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité, respecter scrupuleusement les cotes indiquées par les instructions de montage.

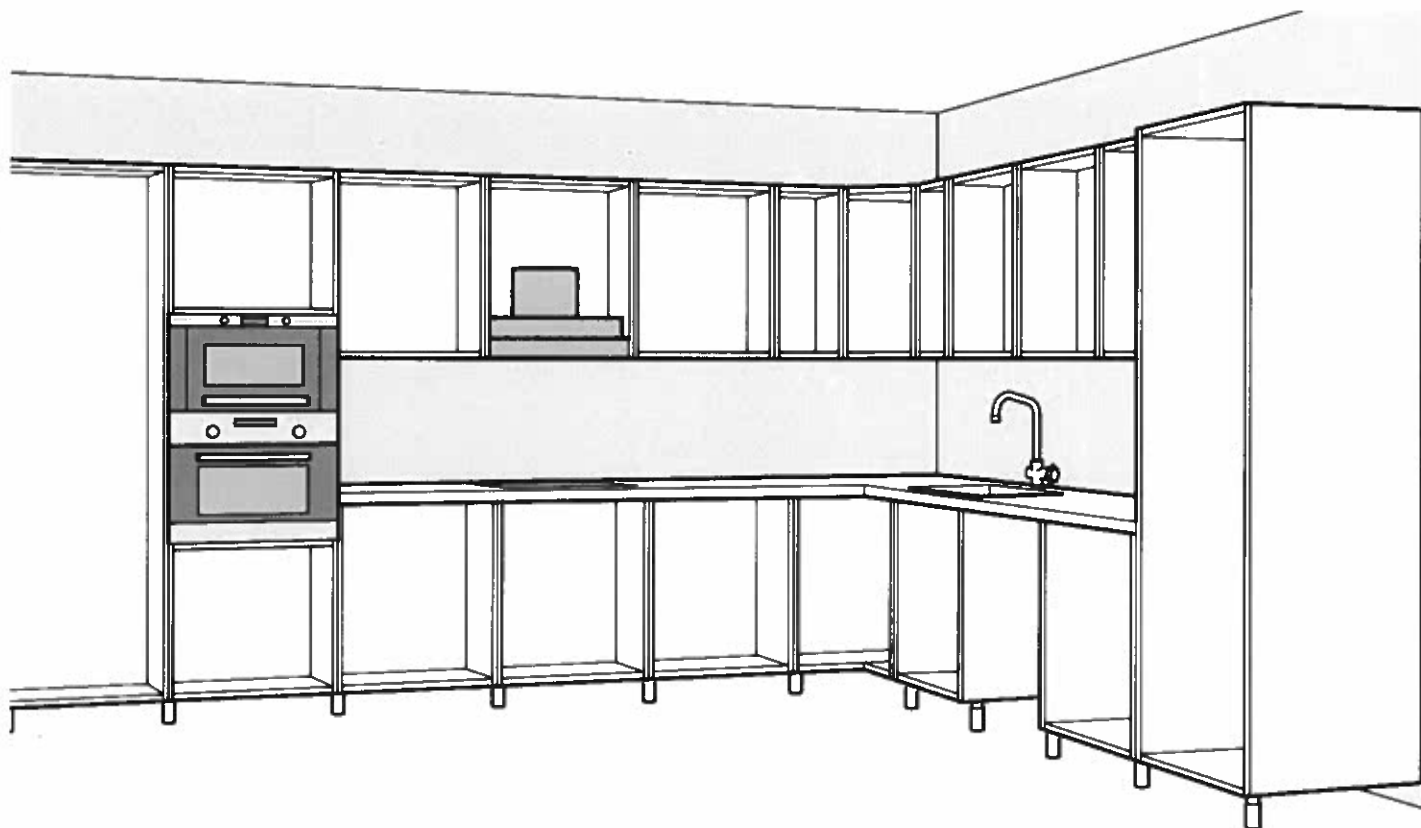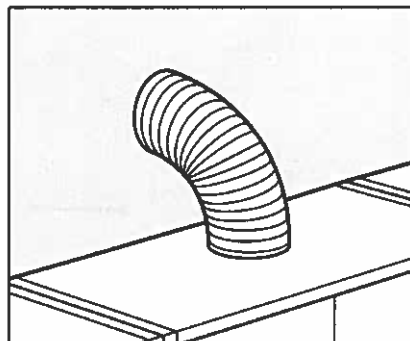

#### BON À SAVOIR

Prévoyez un écran anti-humidité au niveau du lave-vaisselle pour protéger le plan de travail de l'humidité et de la vapeur. Nos lave-vaisselle sont livrés avec un pare-vapeur. Pour d'autres marques, le pare-vapeur FIXA assurera une protection supplémentaire.

