


# 超高频分拣控制板接线 (全向轮)

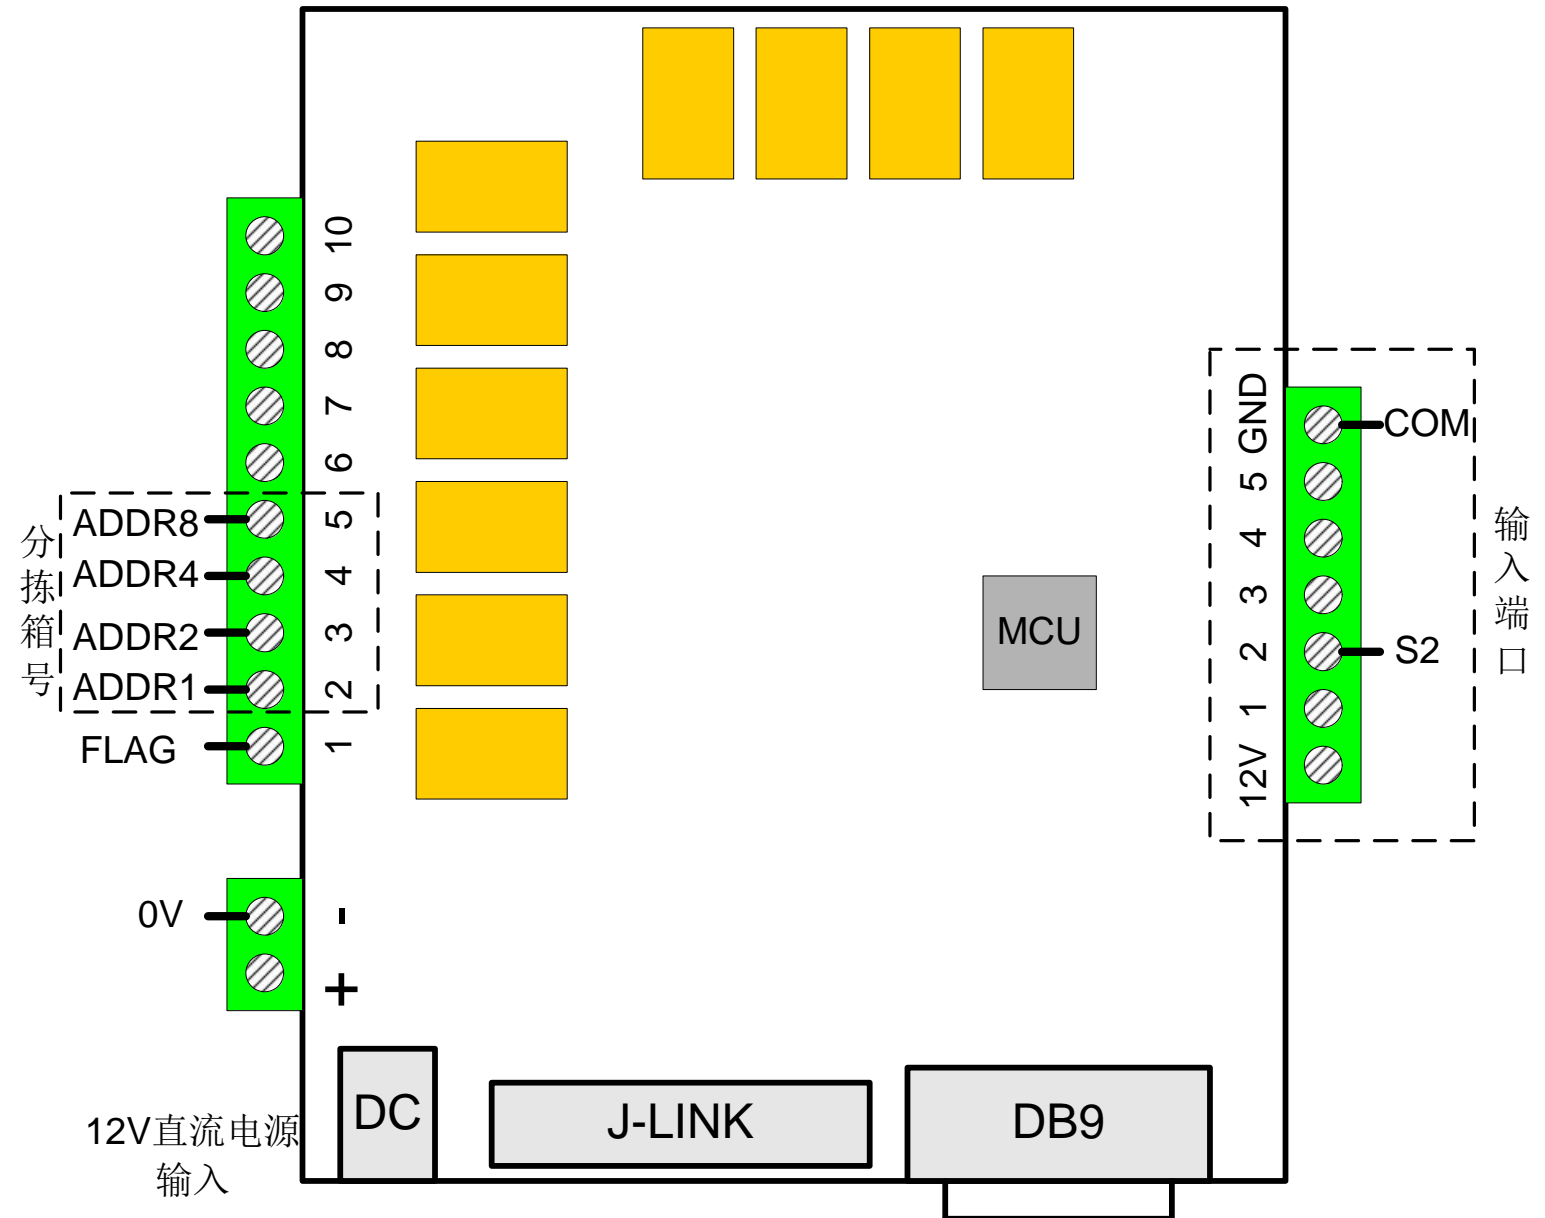

FLAG: 分拣箱号发送标志

ADDR1: 分拣箱号1

ADDR2: 分拣箱号2

ADDR4: 分拣箱号4

ADDR8: 分拣箱号8

0V: 接12V电源的负极

S2: 启动读写器

PLC闭合COM和S2  
信号