

# ZKLED 软件使用说明

<http://soocoos.taobao.com>


ZKLED 软件用于对 4.0 版 LED 屏二次开发字库卡（串口、网口、wifi 无线）进行屏参设定、节目预设。

## 1, 接线。


- 接好控制卡与单元板的排线（08 口接 F3.75/F5.0 等，12 口接 P10 等。一个接口接一排 12-1 接第一排，依次向下），注意排线信号对应接好，不要插反。
- 接好控制卡与电脑之间的数据线（232 串口使用交叉串口线，23 交叉 55 直连；485 串口 4+7-；网口字库卡使用常规网线）。
- 接好电源线（5v 直流供电，注意正负!）。
- 如无把握，请拍照片给客服确认。

## 2, 上电后，在软件左侧栏目“通讯设置”内选择通讯类型

- 串口字库卡选择串口；
- 网口字库卡选择局域网，IP 默认为 192.168.1.3。主机建议自动获取 IP 或设置在相同网段。

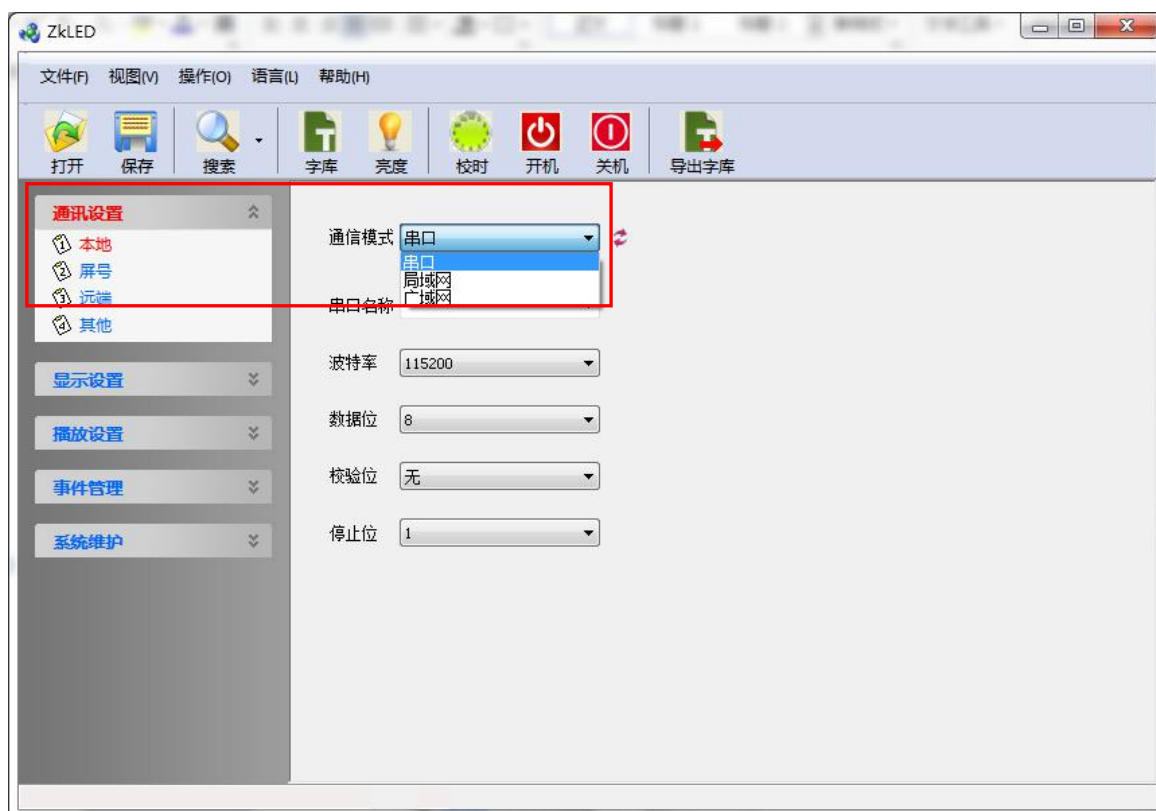


3, 点搜索, 连接正常可看到下方连接成功的信息。在“远端”栏, 可设置串口波特率, 选择后点发送。

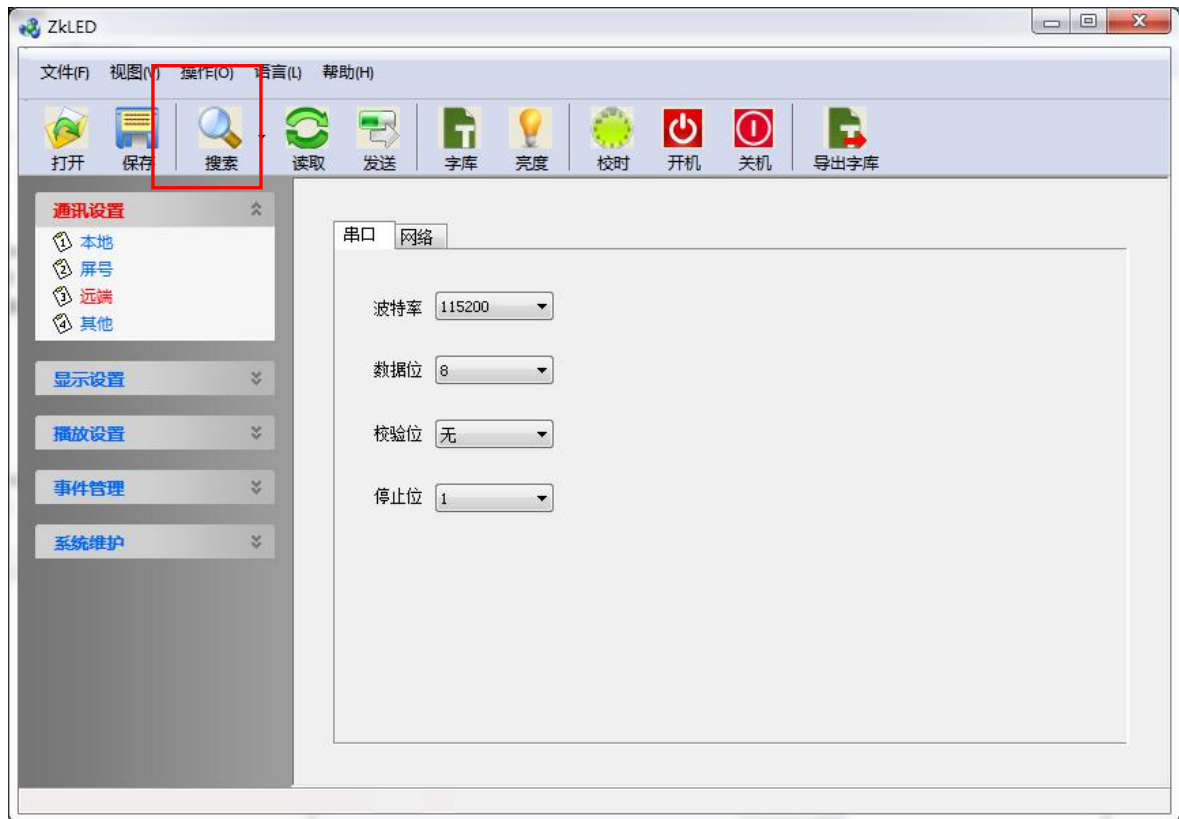


4, 连接成功后, 在显示设置内设置屏幕参数, 依次设置:

- 单元板 (按实际单元板类型选择, 如异常可能需要再选自定义后调整具体设置)
- 屏参 (按实际灯的点数设置。如 1 个 P10 单元板就是 32\*16 点, 1 个 F3.75 单元板就是 64\*32 点, 多个单元板就按倍数增加)


每一项设置完都需要点击“发送”。

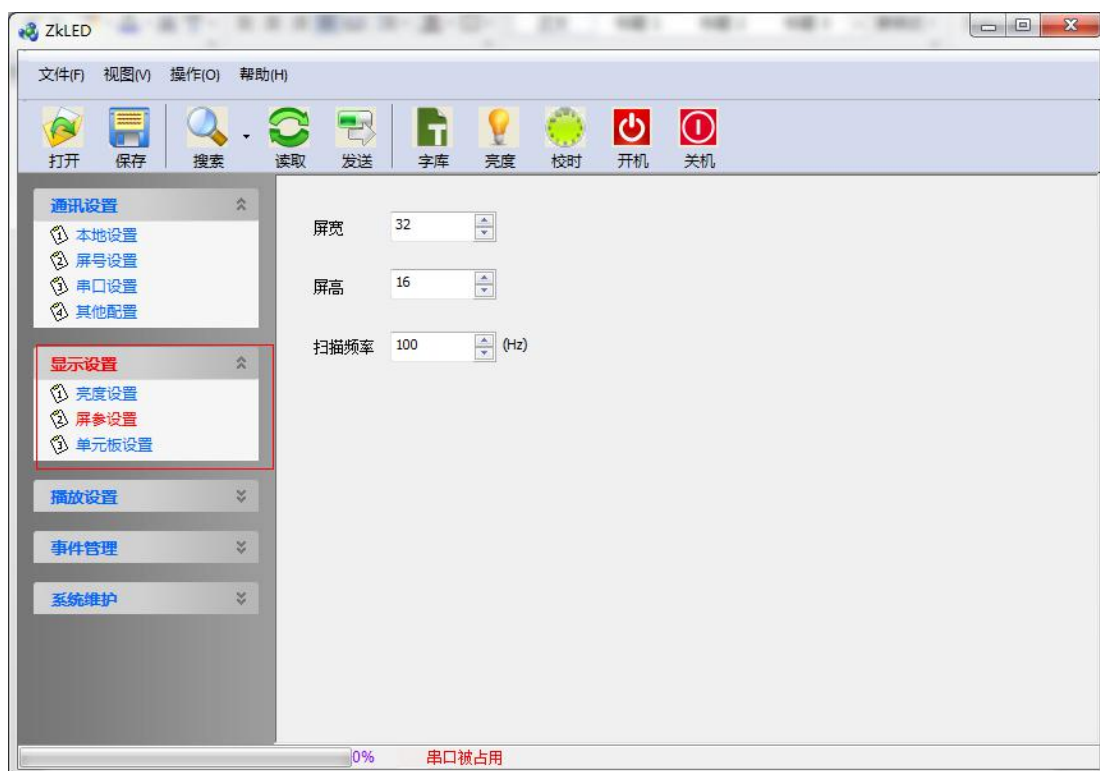


如非常规单元板，可以自定义单元板参数

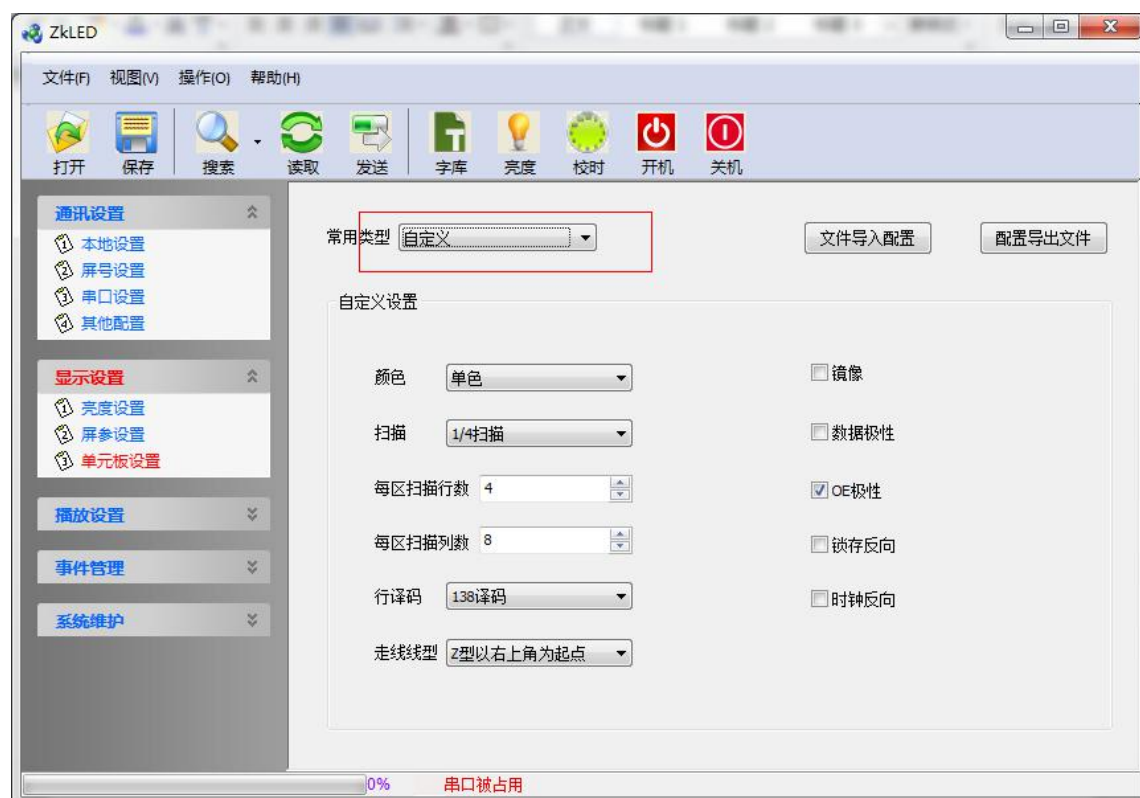


- 5, 然后在播放设置内编辑节目,
- 添加分区 (或编辑分区, 设置分区的位置和大小)
  - 添加节目 (在需要的分区设置需要的内容)
- 保存完可以在屏幕上看到正常的内容则说明操作正确。

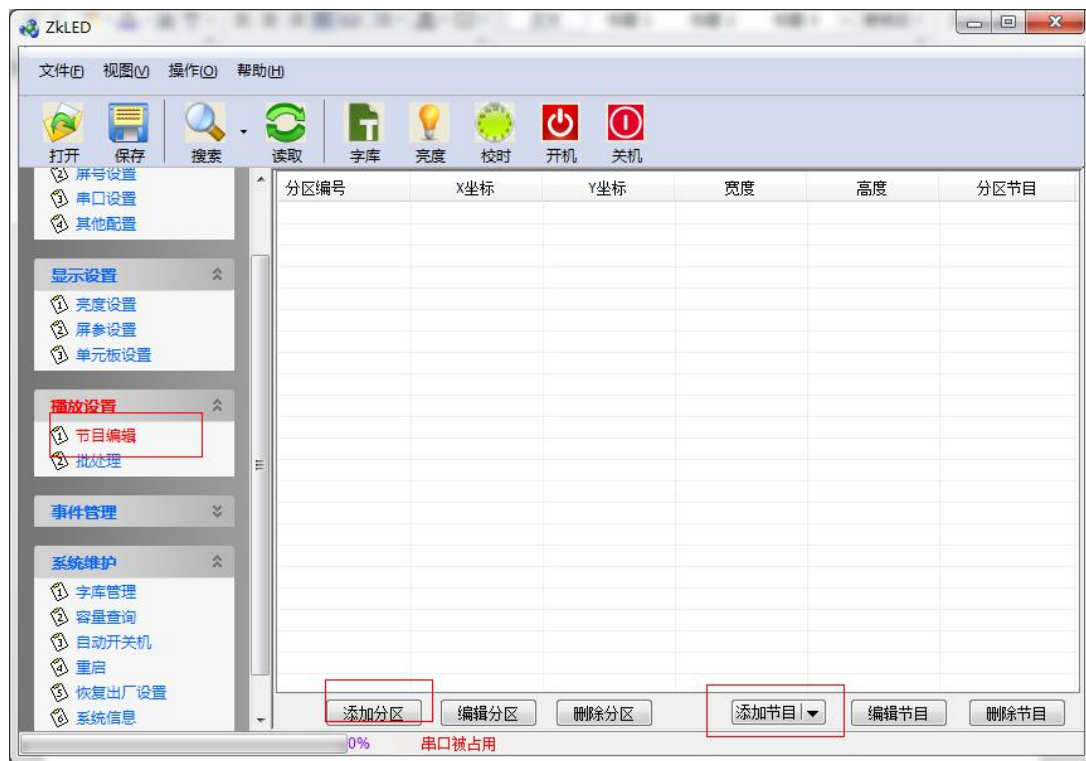

- 6, 如有需要可以在系统维护内管理字库, 添加或删除。

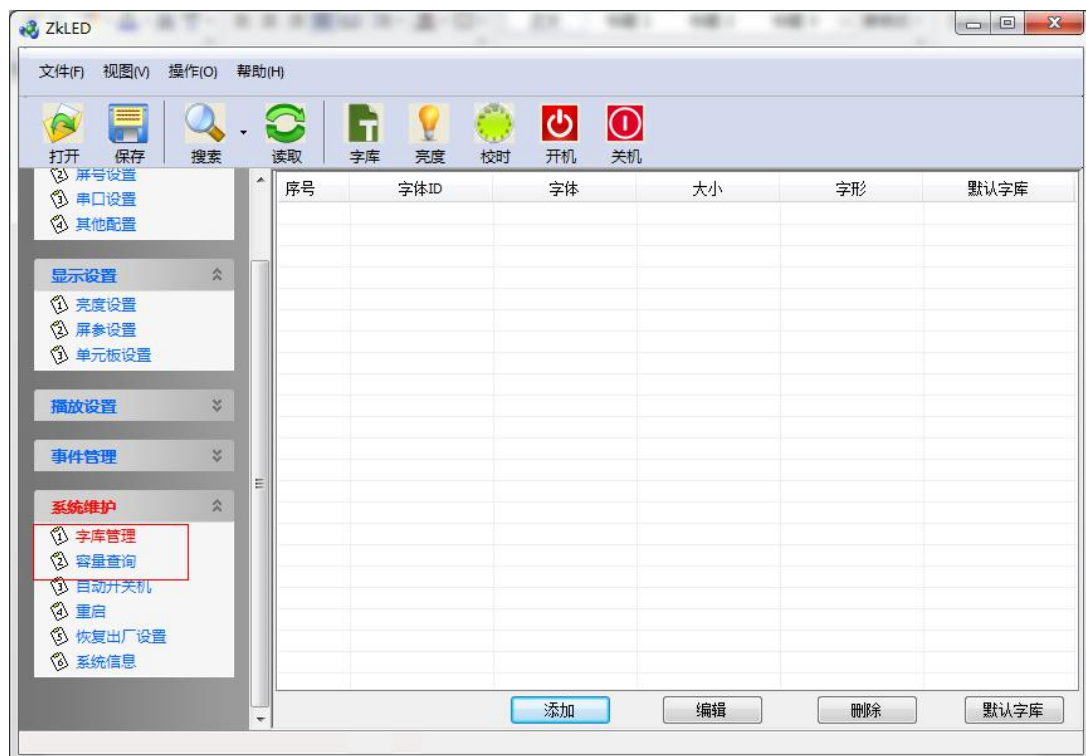

一般选 16/32 点阵字库,如有需要可以直接在大小内输入数值即可烧入任意大小点阵的字库,前提是不超过 flash 存储容量,如有必要可以联系我司焊接更大容量的 flash 以便存储。

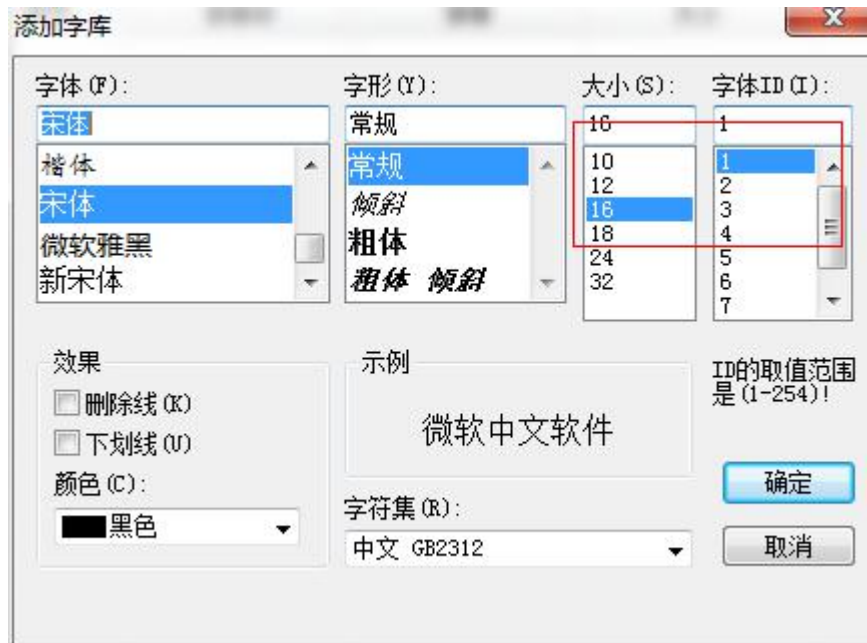

7, 其他功能, 上手阶段, 如无必要可先不使用, 如有问题请联系咨询:

淘宝店铺: <http://soocoos.taobao.com>

旺旺: soocoos

QQ/微信: 55361233

(请尽量在线旺旺或 QQ 咨询, 如有必要, 请与客服索取电话号码联系。欢迎惠顾, 谢谢合作!)