


F021电子锁说明书



使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

01 产品介绍

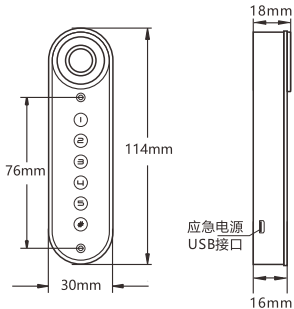

a 面板




b 锁盒

01 产品介绍



c 锁扣

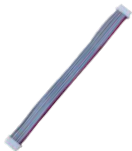

d 连接线




e 螺丝包

02 产品安装


1. 在门板的适当高度，与门板开门边柜壁40MM处，钻一个15X10mm的长方形孔，及此长方孔上下钻两个5mm小圆孔。

2. 用螺钉（M4X20 沉头机丝）固定面板（螺丝长度=17+10）。

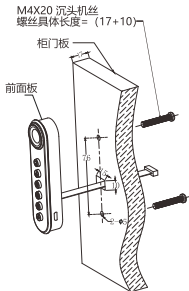

3.将面板与锁盒用数据线连接起来，并用螺丝钉固定锁盒（木柜螺钉ST3X12）。

4.用螺钉固定锁扣盒（到柜门边约20.5左右，具体视柜门板厚度而定）（ST3X20十字沉头木螺钉共3颗）。

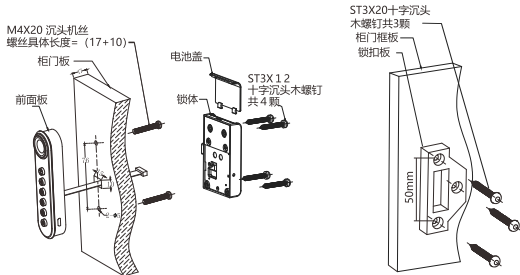

03 产品使用说明

一. 开锁

- 1.输入正确密码后按“#”键，蜂鸣器响两下，指示灯显示为绿色，成功开锁。每次按一位密码，指示灯都会闪一下红色，蜂鸣器响一声。如果输入密码错误，可按“*”键清除所有输入的密码。
- 2.把手指放在指纹感应器上不动，蓝灯亮起来，蜂鸣器响一声。如果指纹对比成功，绿灯亮，锁打开，蜂鸣器响两声。如果指纹对比失败，红灯亮，蜂鸣器响三声。

二. 上锁

自动锁门模式：4秒后自动上锁。

手动锁门模式：按“#”键或读取指纹上锁。

三. 修改密码

密码由4-10位数字组合，出厂设置为“1234”。

修改密码方法如下：

- 1、按一下锁盒上的设置开关，此时指示灯亮红色，表示已经进入更换密码状态。
- 2、输入4-10位新密码，再按“#”键确认。
- 3、红灯熄灭，蜂鸣器响两声，新密码生成，旧密码已被取代。

03 产品使用说明

四．登记指纹

- 1.按一下锁盒上的设置开关，蜂鸣器响一声。
- 2.把手指放在指纹感应器上不动，绿灯亮，蜂鸣器响一声，拿起手指。
- 3.绿灯灭，蓝灯亮后，把同一个手指放在指纹感应器上不动，绿灯亮，蜂鸣器响两声，指纹登记成功。如果指纹登记失败，红灯亮，蜂鸣器响三声，用户需重新登记。

注意：

- 1) 如果系统的指纹库已经满20个，当有用户继续对系统进行指纹登记，系统会自动退出状态。此时用户需清空指纹库，才能登记新指纹。
- 2) 使用下面的方法登记指纹，指纹比对时，手指放偏也可以识别成功。登记时需放六次手指：手指正放两次，手指上偏放一次，手指下偏放一次，手指左偏放一次，手指右偏放一次。你的指纹信息就会比较完整的录入系统中。

五．删除指纹，恢复出厂设置

按住设置开关不放，4秒后，蜂鸣器响四声，此时可以放开登记开关，删除指纹成功，所有指纹被清除。（为了安全，建议用户在使用前先删除所有指纹）。

03 产品使用说明

六. 修改锁门方式

锁门模式有两种：自动锁门和手动锁门。

更换锁门模式：按锁盒上的设置开关不放，4秒后蜂鸣器响4下，转换模式成功。

七. 更换电池

使用一段时间后，如开门操作时，蜂鸣器响6下，红灯闪6下，表示电池电量不足，请更换电池。

04 产品规格参数

品牌	奇点锁	型号	F029
外形尺寸	114X30X18MM	材质	锌铝合金
开锁方式	指纹或密码	指纹读头	半导体
分辨率	560DPI	指纹验证时间	<0.5s
电池	3节七号电池	待机电流	<30uA

佛山奇点安防科技有限公司

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>