



# F029电子锁说明书

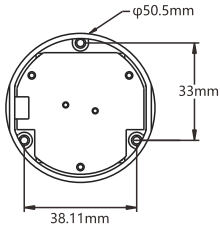

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

## 01 产品介绍

---



**a** 面板



**b** 锁盒

## 01 产品介绍

---



**c** 锁扣




**d** 连接线



**e** 螺丝包


## 02 产品安装

- 1.在门板的适当高度，与门板开门边柜壁40MM处，钻一个15X10mm的长方形孔和三个5mm小圆孔。
- 2.用螺钉（ST3X20 沉头自攻）固定面板（螺丝长度=17+8）

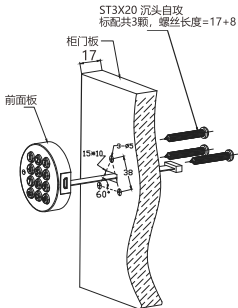

3.将面板与锁盒用数据线连接起来，并用螺丝钉固定锁盒（木柜螺钉ST3X12）。

4.用螺钉固定锁扣盒（到柜门边约20.5左右，具体视柜门板厚度而定）（ST3X20十字沉头木螺钉共3颗）。

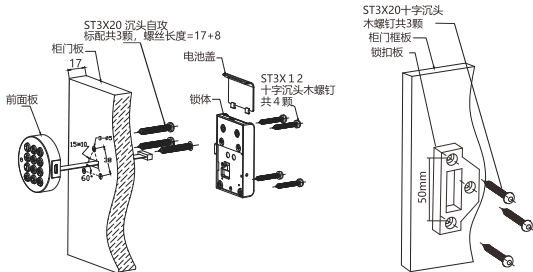

## 03 产品使用说明

---

### 一．开锁

输入正确密码后按“#”键，蜂鸣器响两下，指示灯显示为绿色，成功开锁。每次按一位密码，指示灯都会闪一下红色，蜂鸣器响一声。如果输入密码错误，可按“\*”键清除所有输入的密码。

### 二．上锁

自动锁门模式：4秒后自动上锁。

手动锁门模式：按“#”键上锁。

### 三．修改密码

密码由4-10位数字组合，出厂设置为“1234”。

修改密码方法如下：

- 1、按一下锁盒上的设置开关，此时指示灯亮红色，表示已经进入更换密码状态。
- 2、输入4-10位新密码，再按“#”键确认。
- 3、红灯熄灭，蜂鸣器响两声，新密码生成，旧密码已被取代。

## 四. 修改锁门方式

锁门模式有两种：自动锁门和手动锁门。

更换锁门模式：按锁盒上的设置开关不放，4秒后蜂鸣器响4下，转换模式成功。

## 五. 更换电池

使用一段时间后，如开门操作时，蜂鸣器响6下，红灯闪6下，表示电池电量不足，请更换电池。

## 04 产品规格参数

品牌	奇点锁	型号	F029
颜色	黑色	外形尺寸	φ50.5mm
材质	ABS	电池	3节七号电池
开锁方式	蓝牙或密码	待机电流	<30uA

## **佛山市奇点安防科技有限公司**

广东省佛山市顺德区大良顺翔路39号昊泓工业园2栋三层

服务热线：0757-22308132

官方网站：<https://www.qidots.com>