








PROJECT NAME	BOLTAT KIZGIN YAG
CUSTOMER NAME	BOLTAT GIDA SAN.TİC.
Proje Id	
CREATED BY	
APPROVED BY	

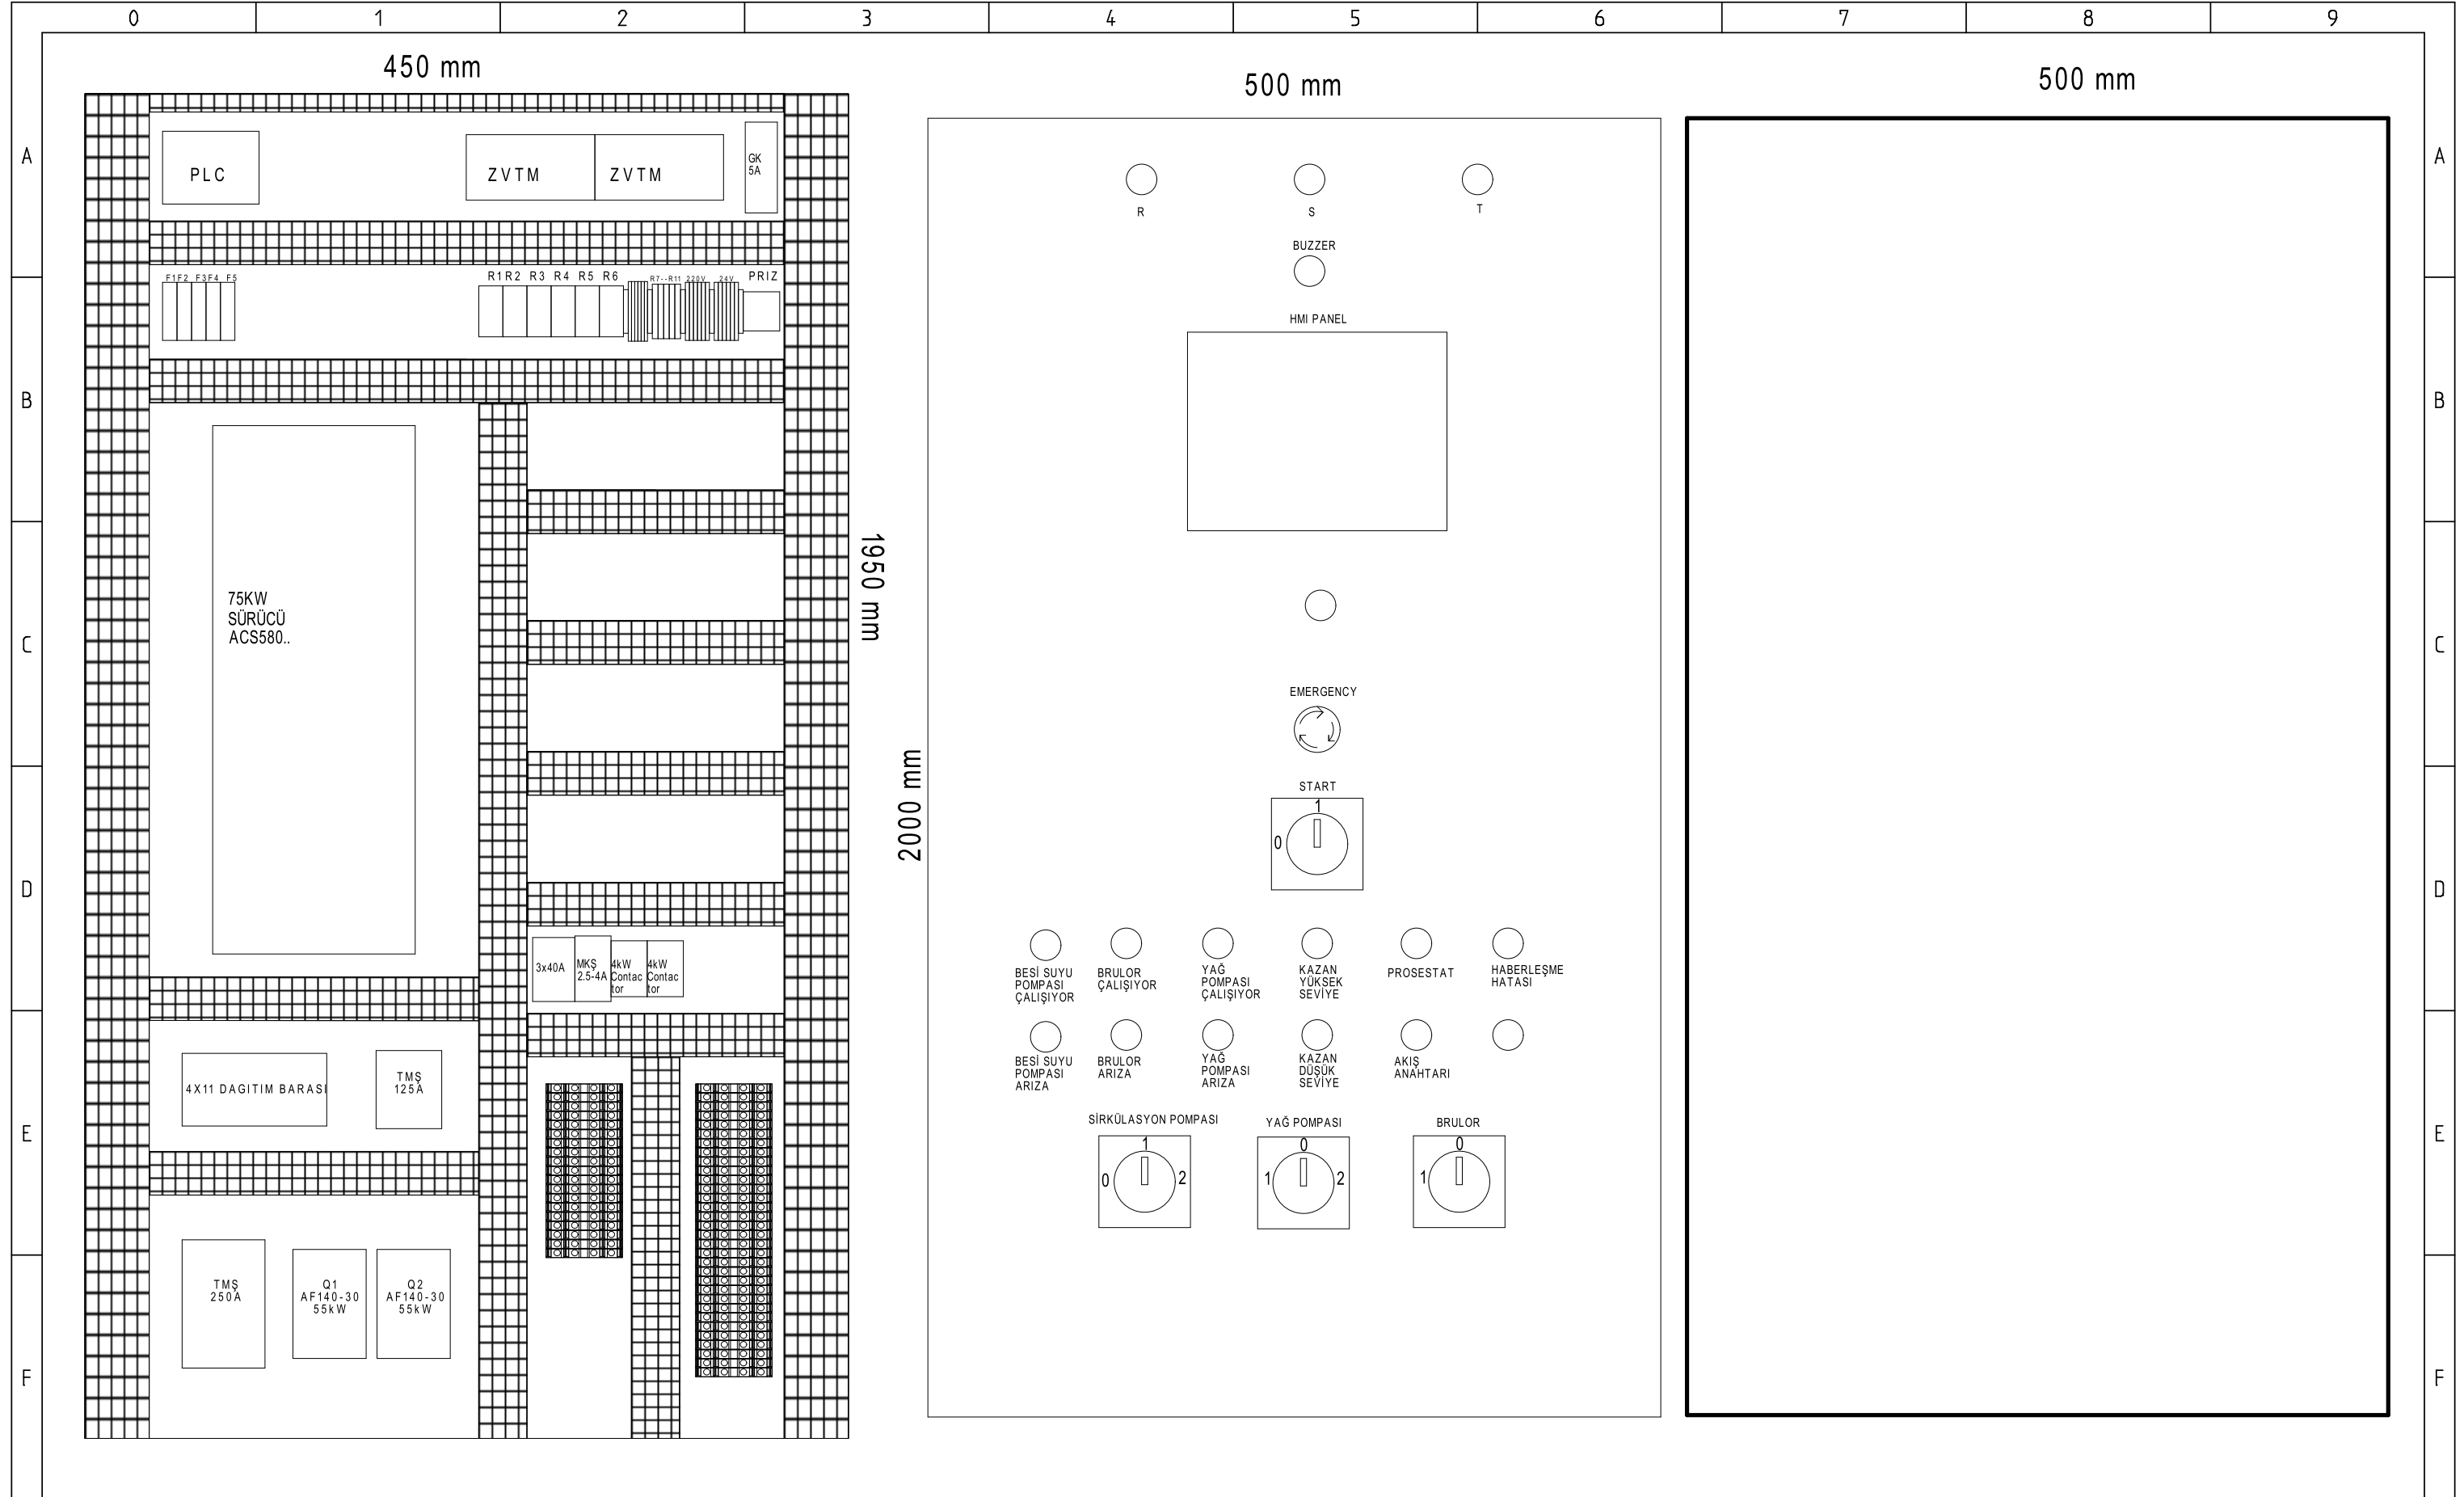


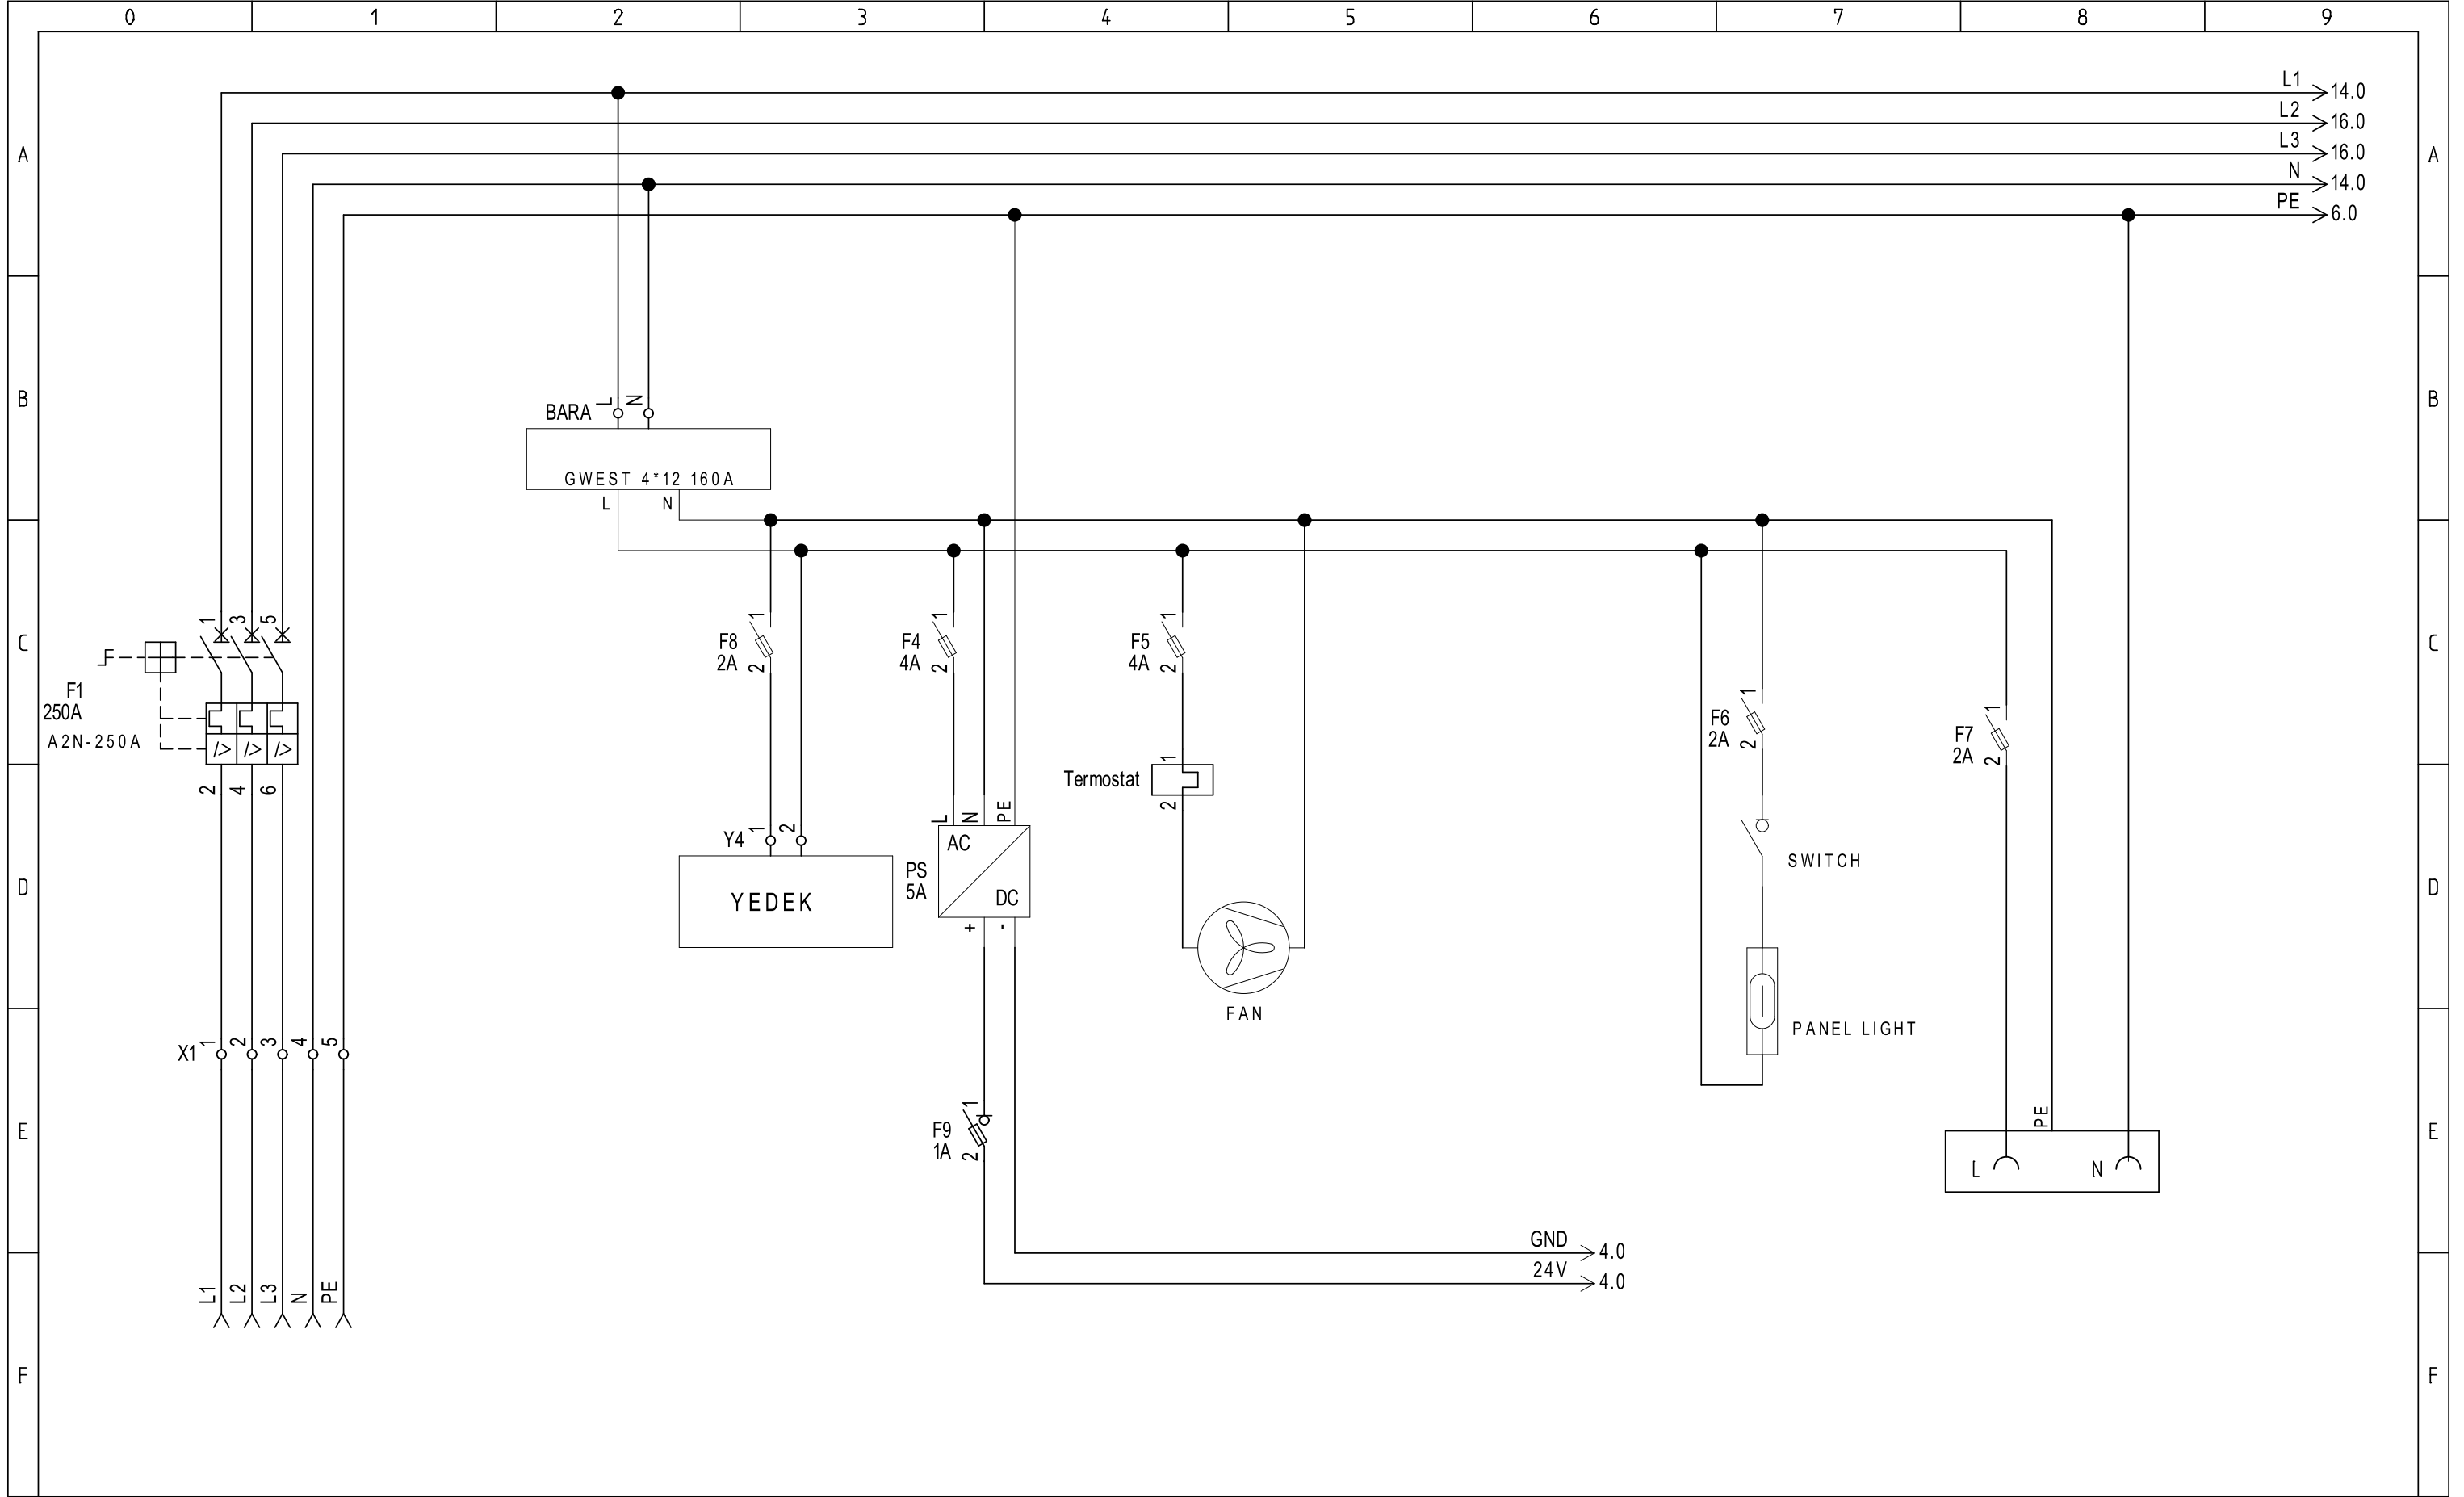


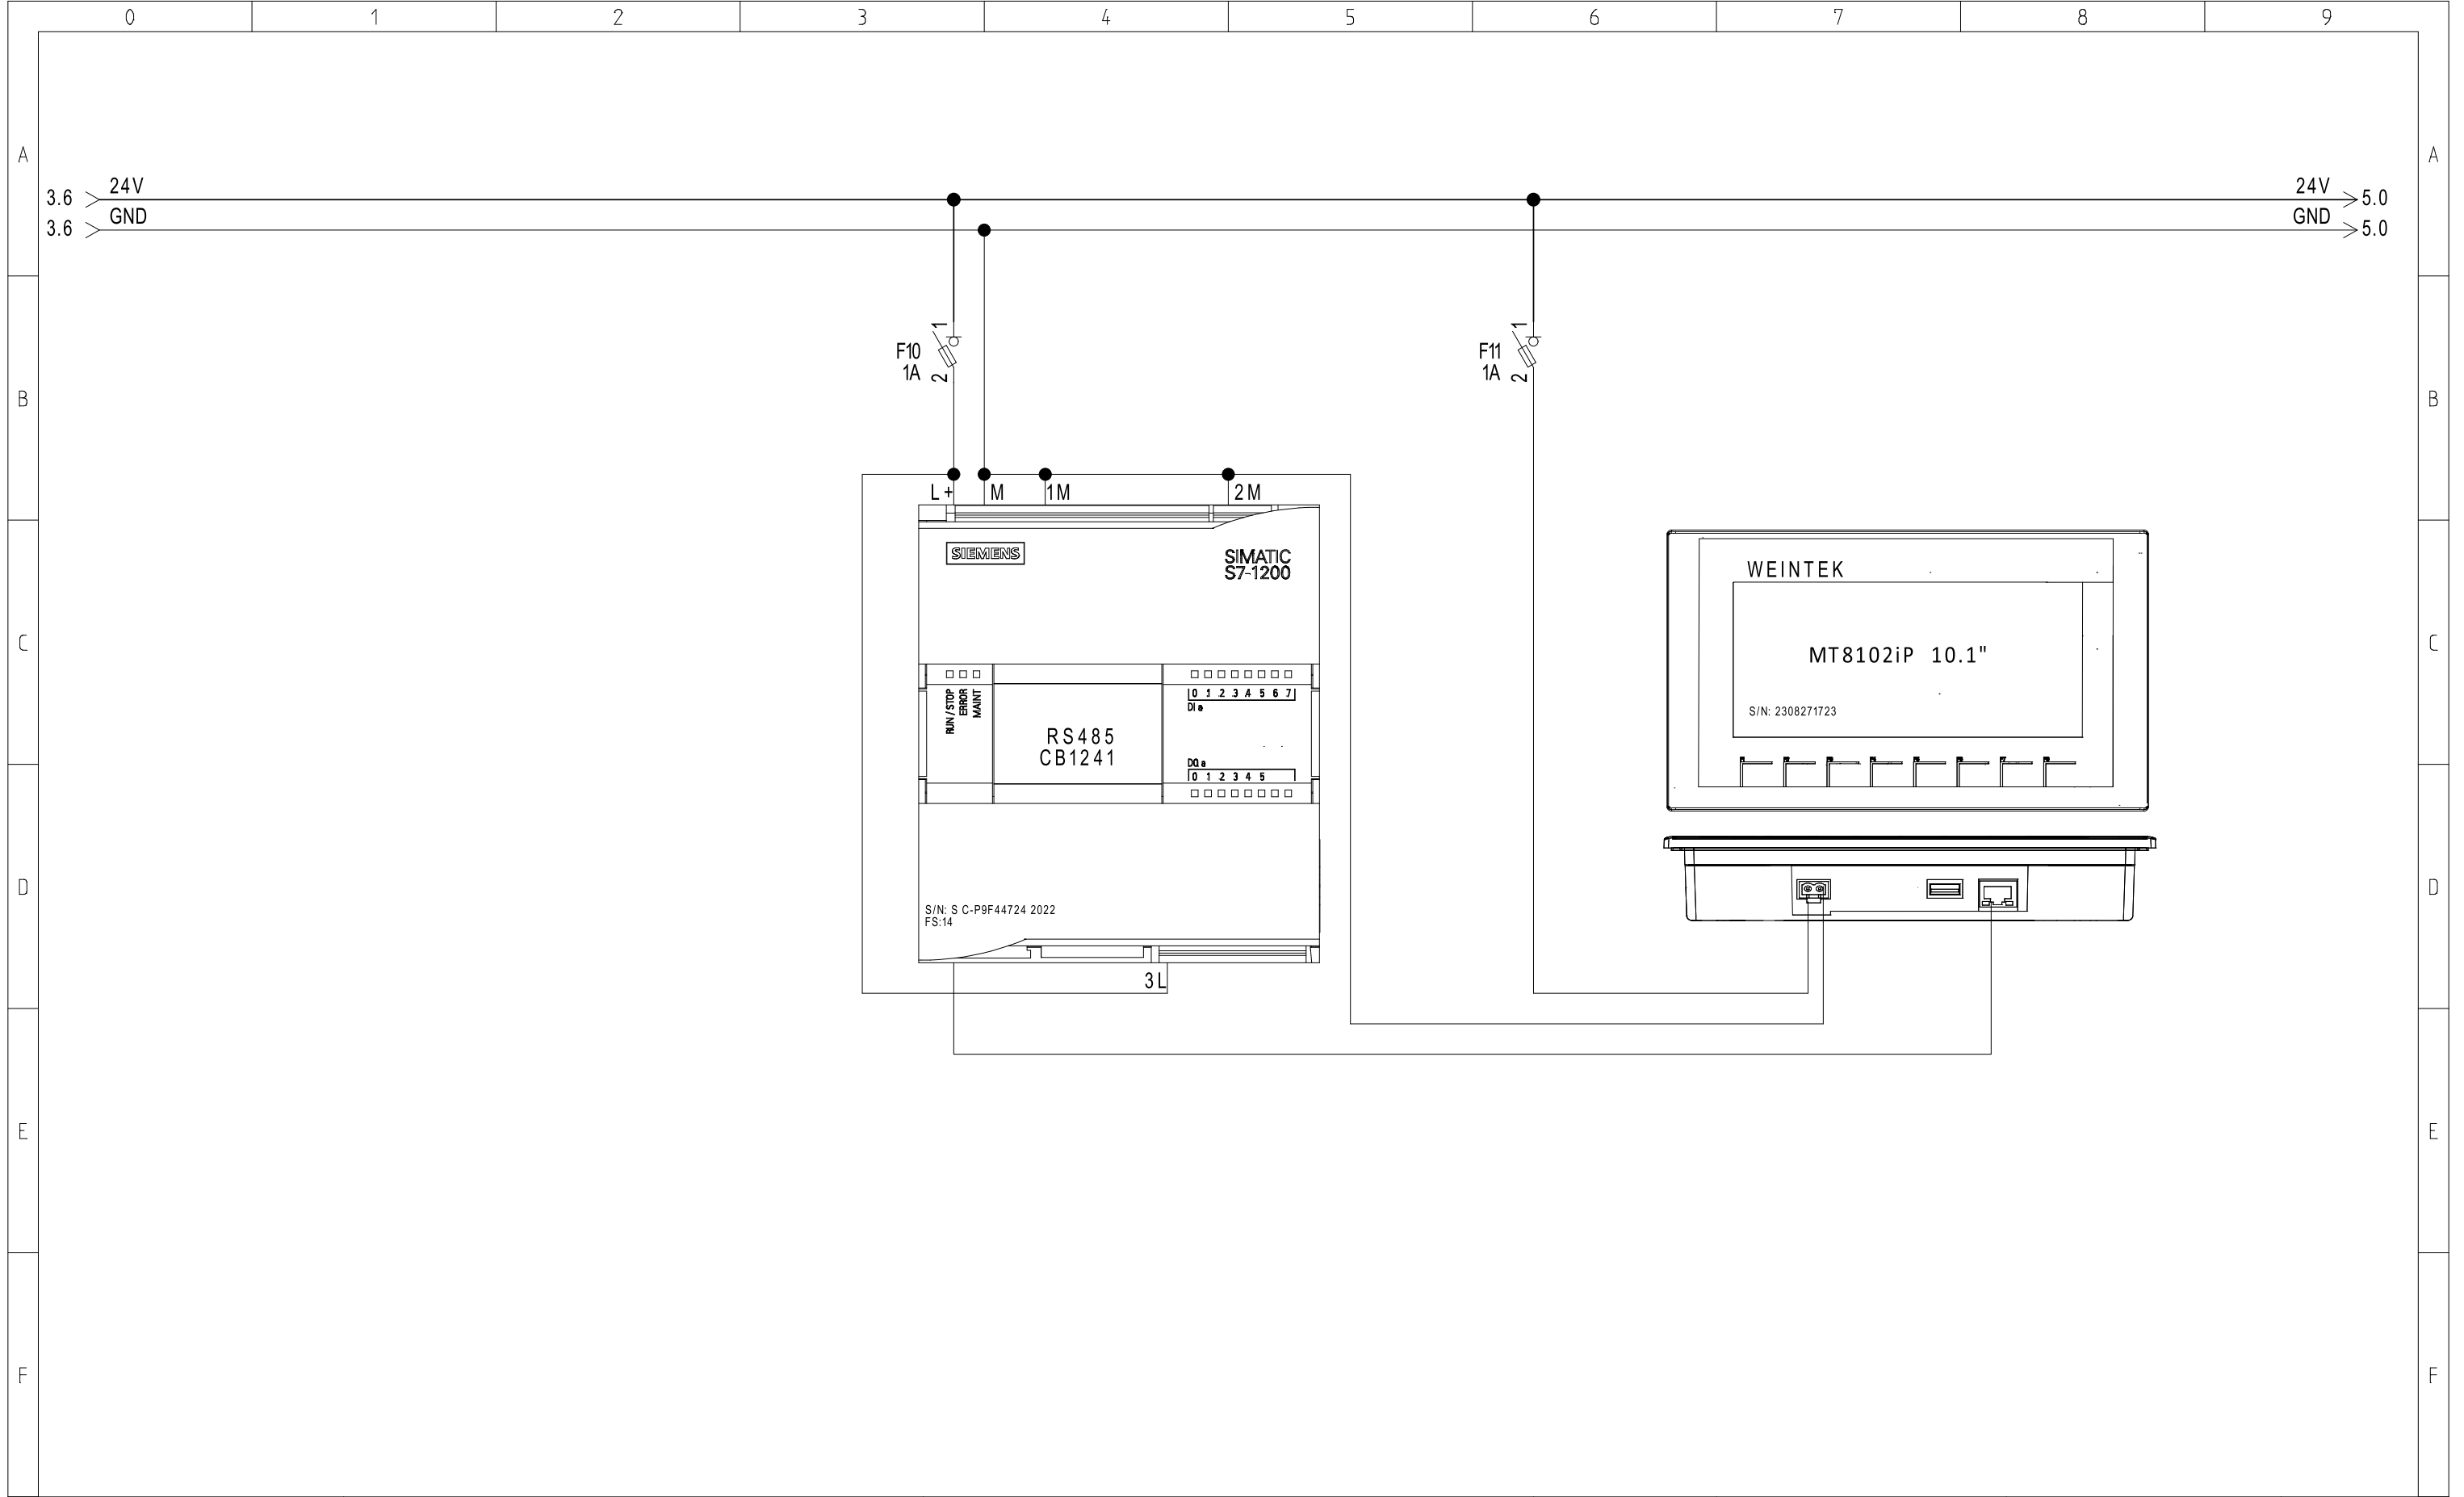


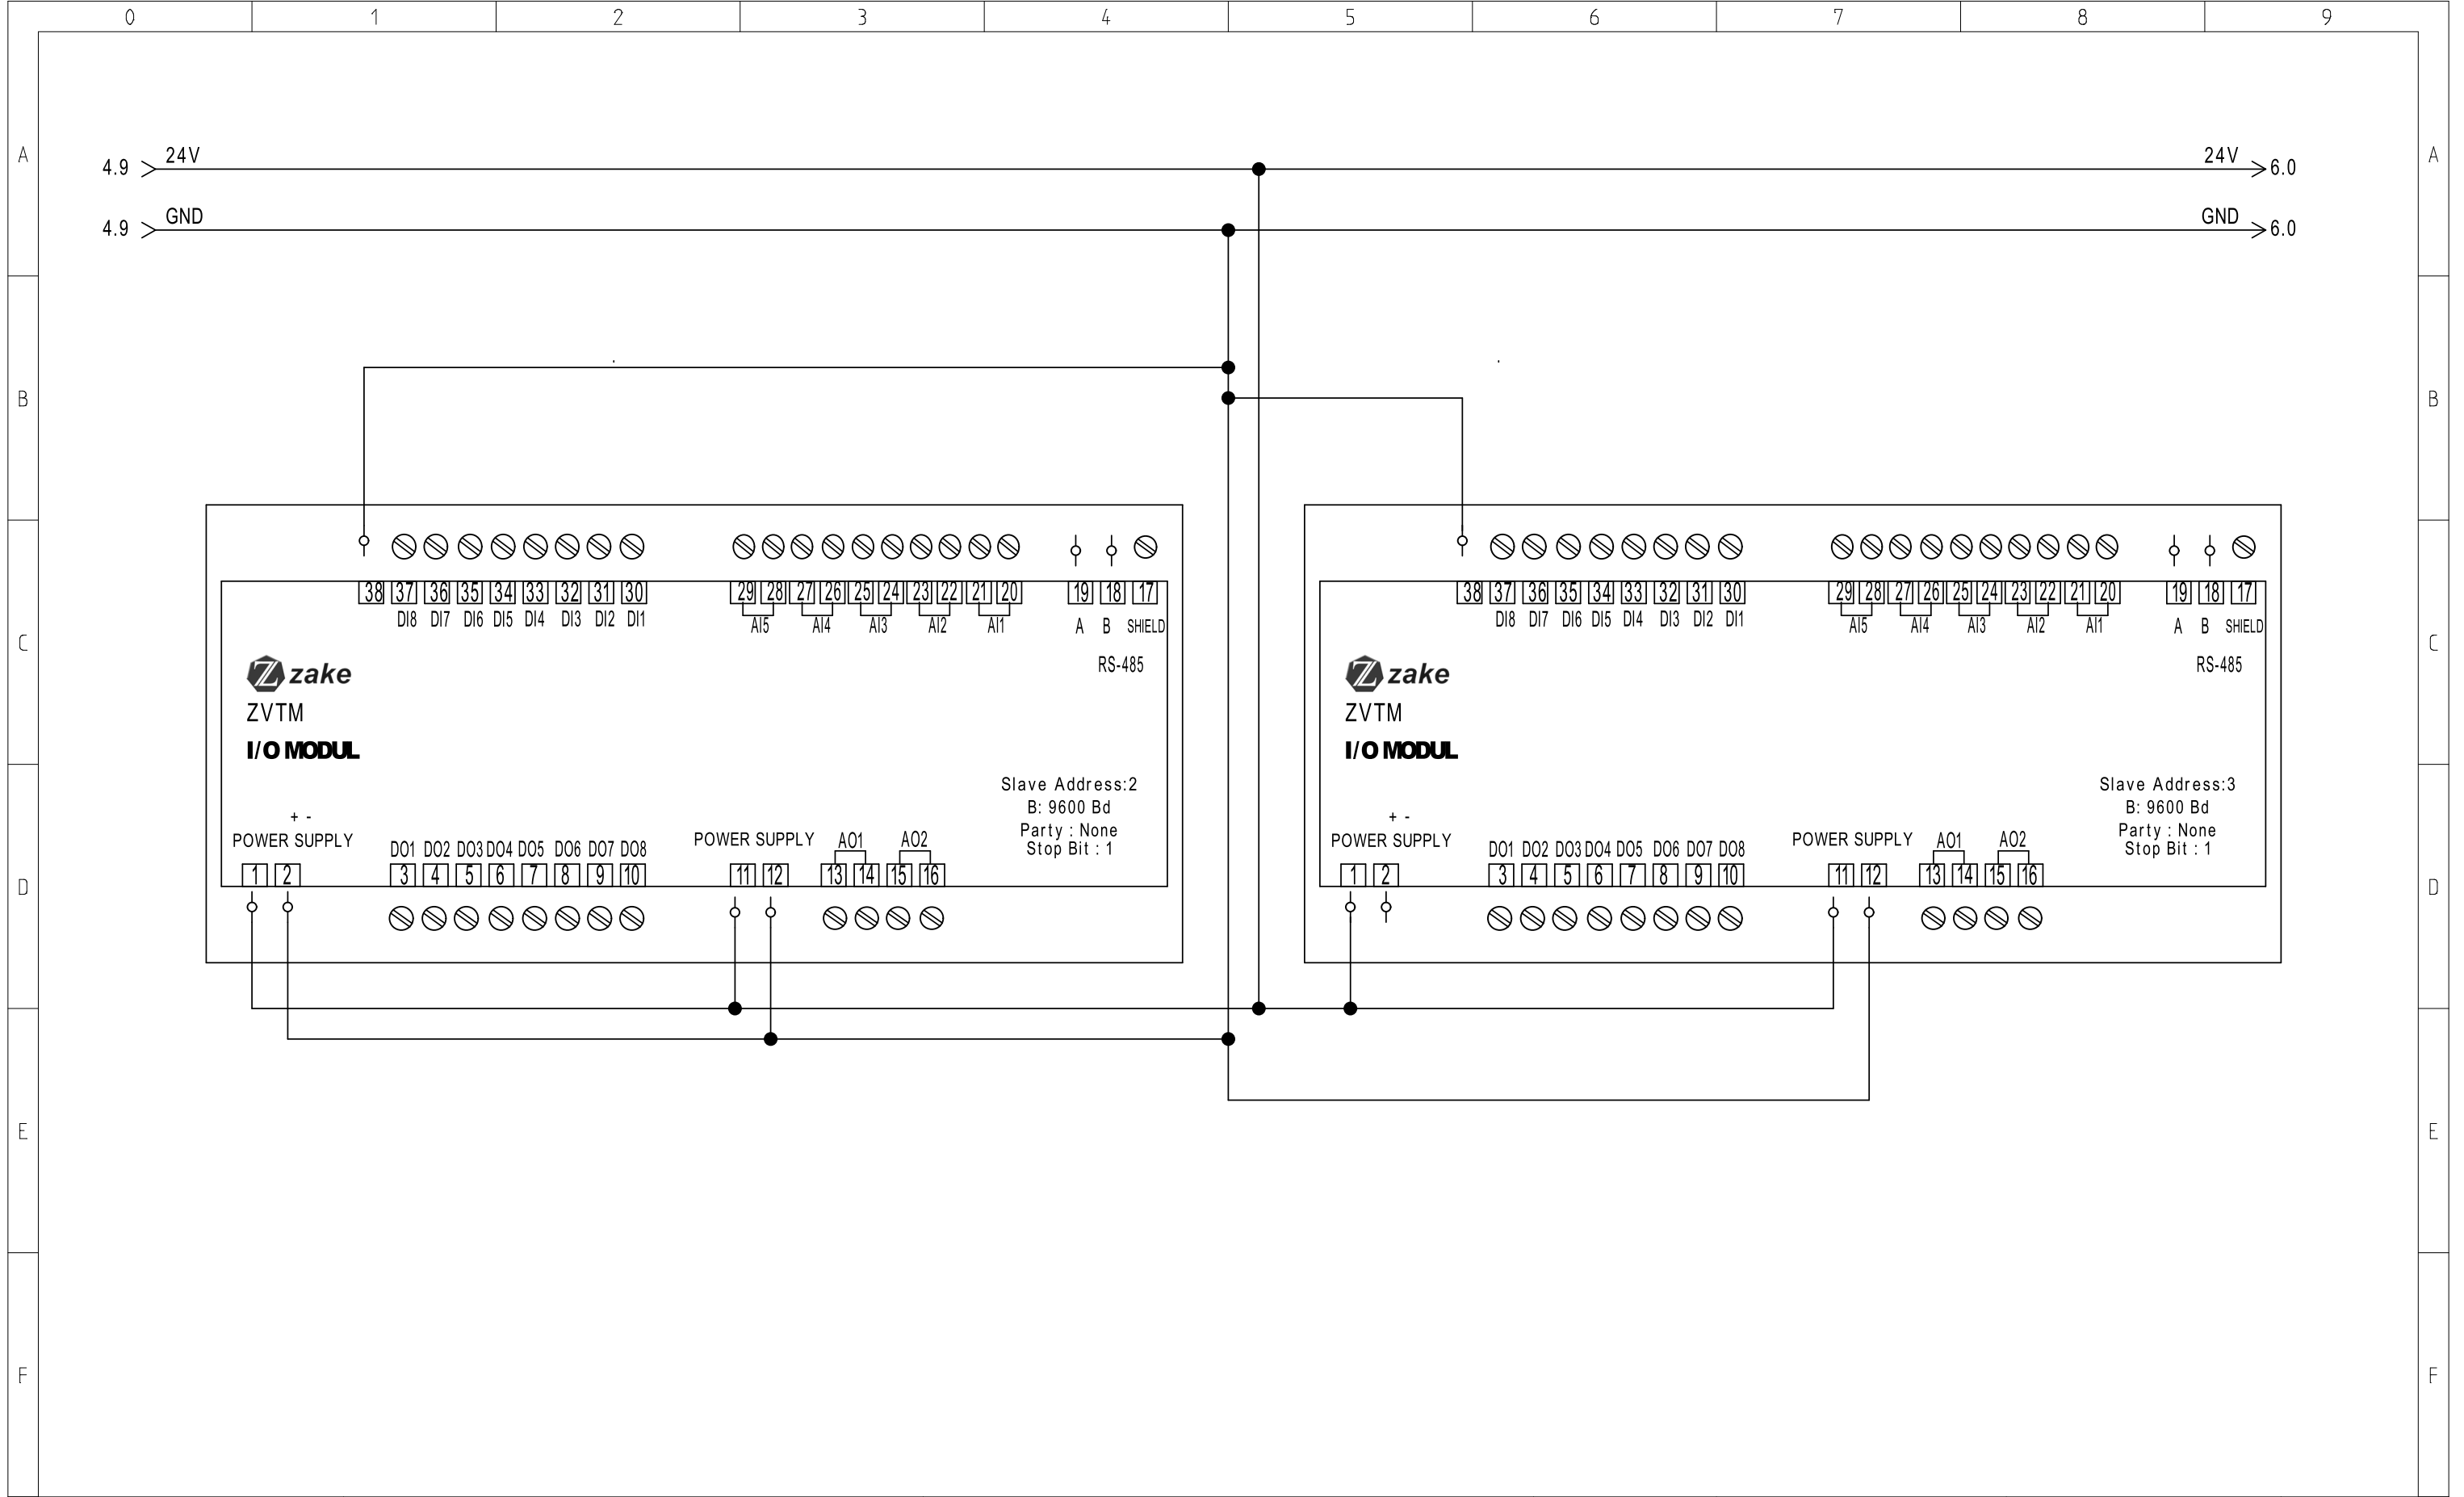


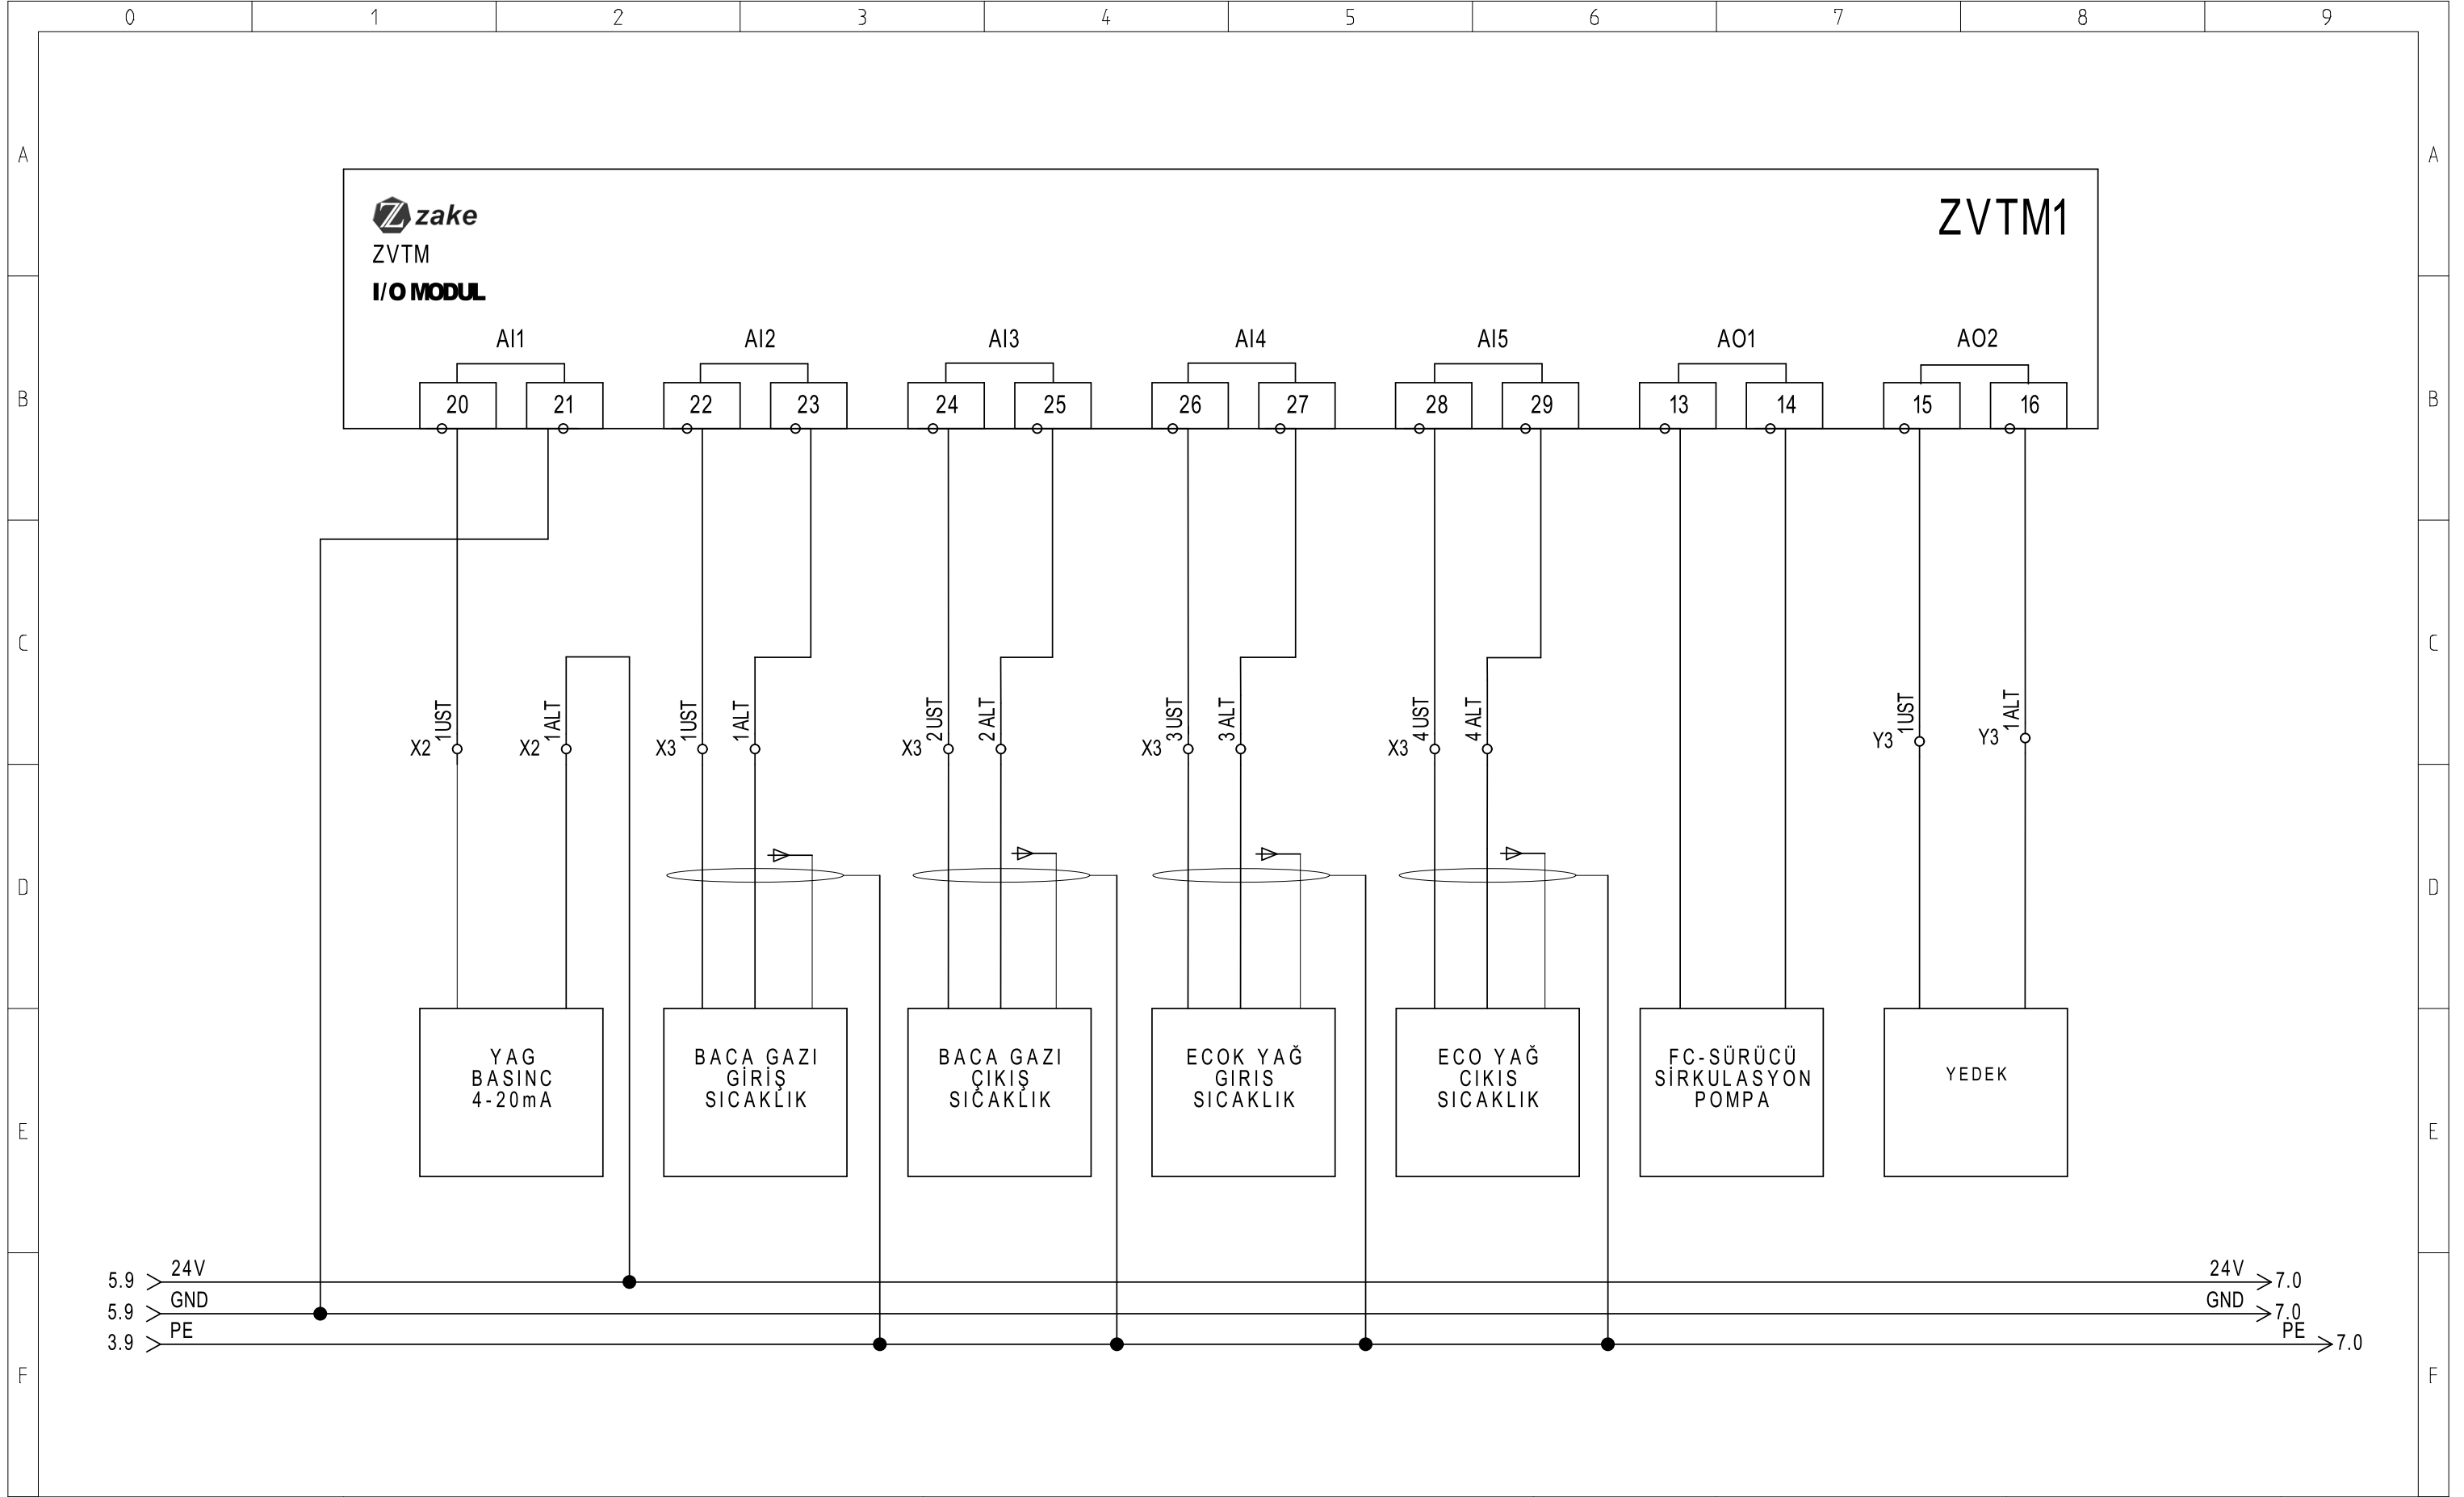


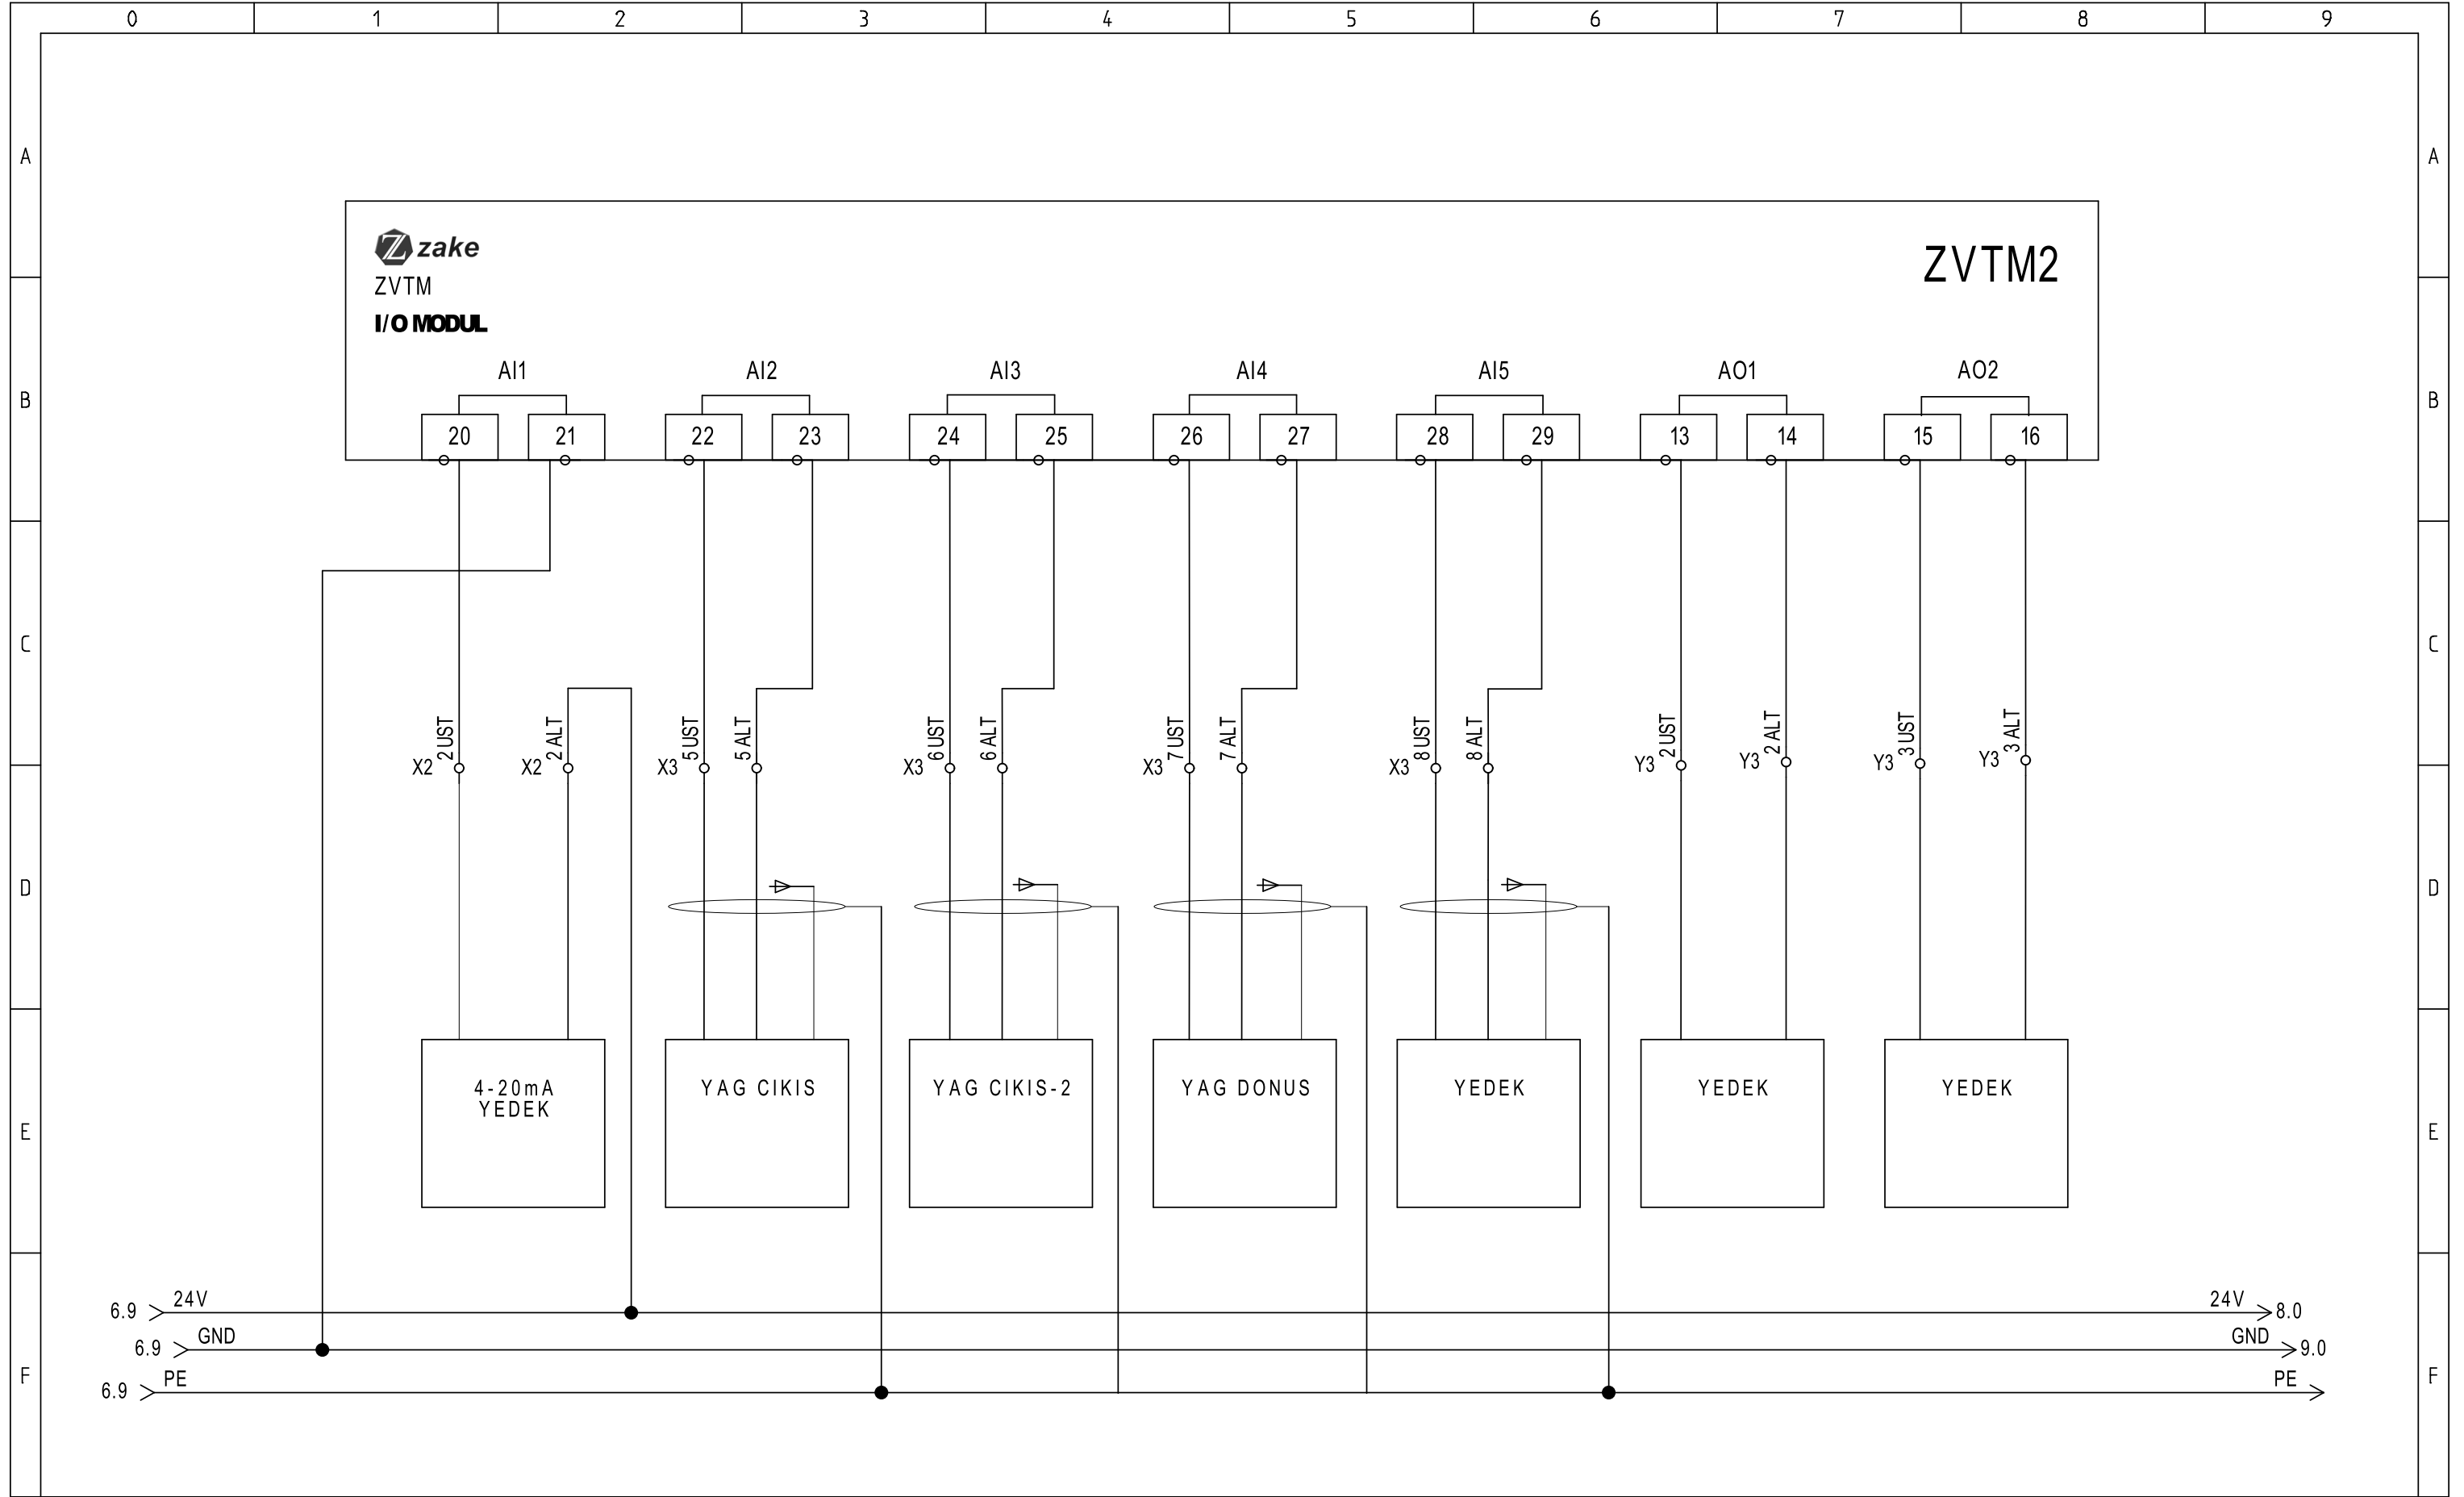


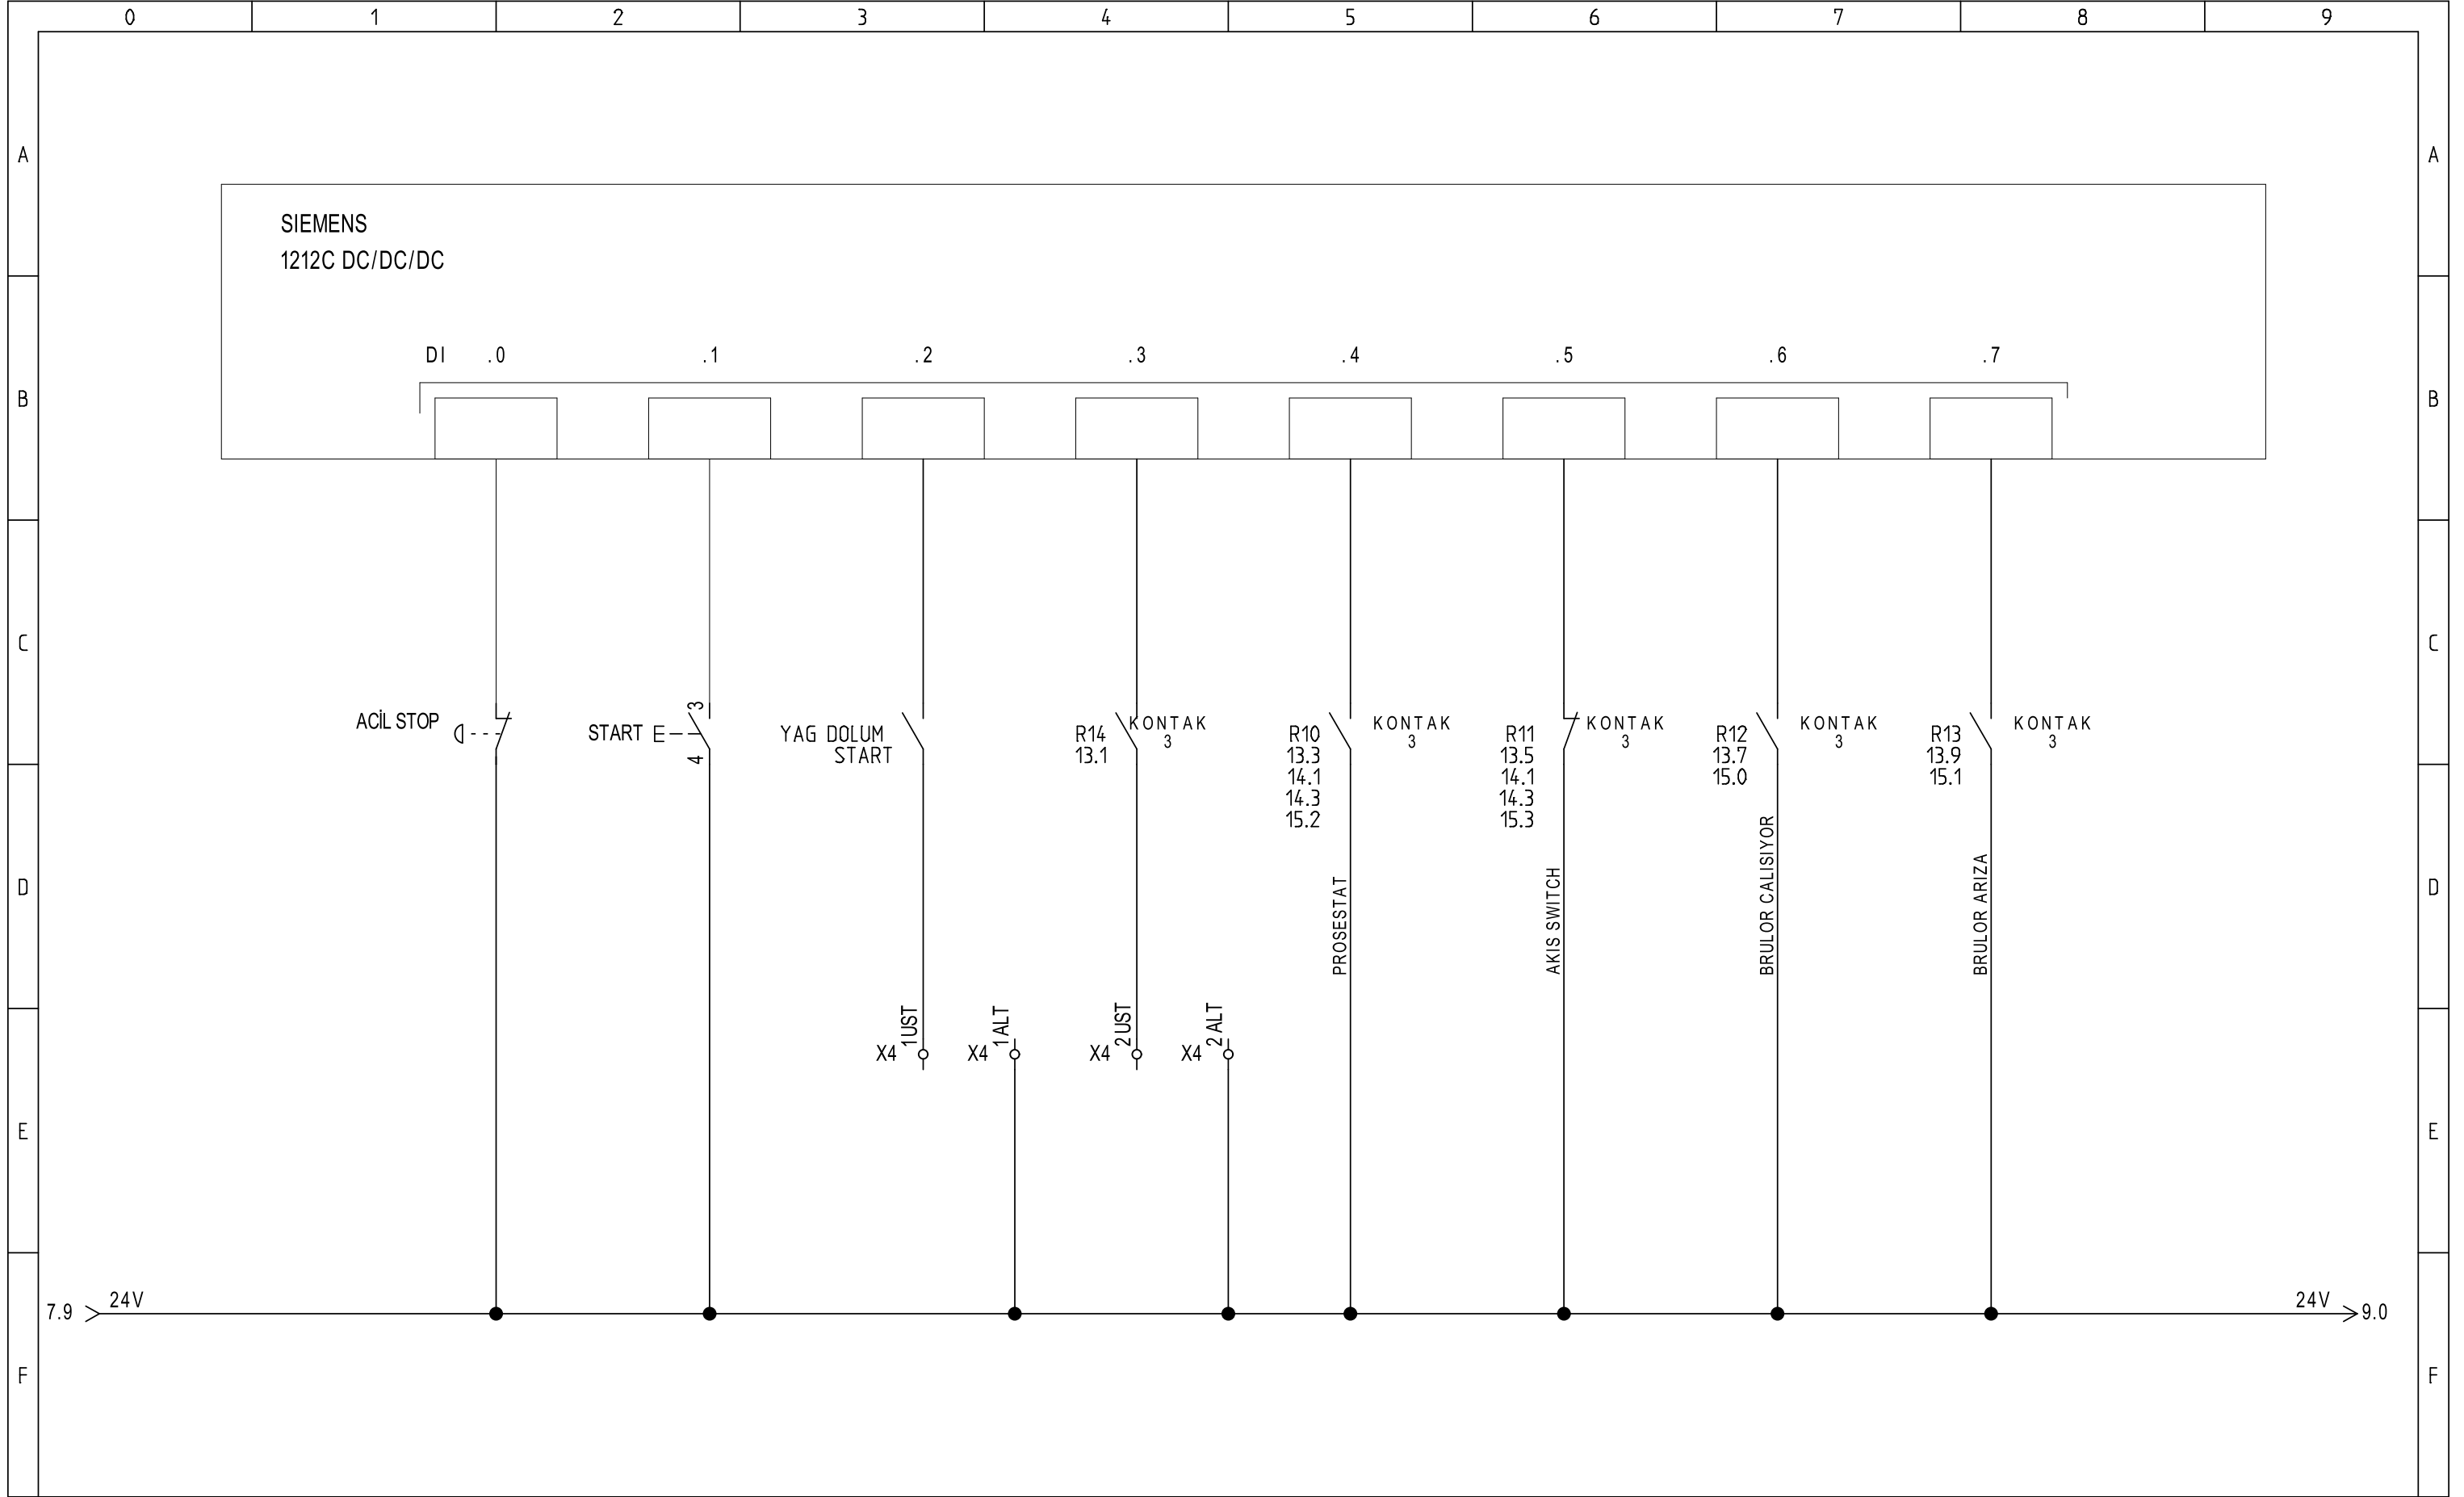


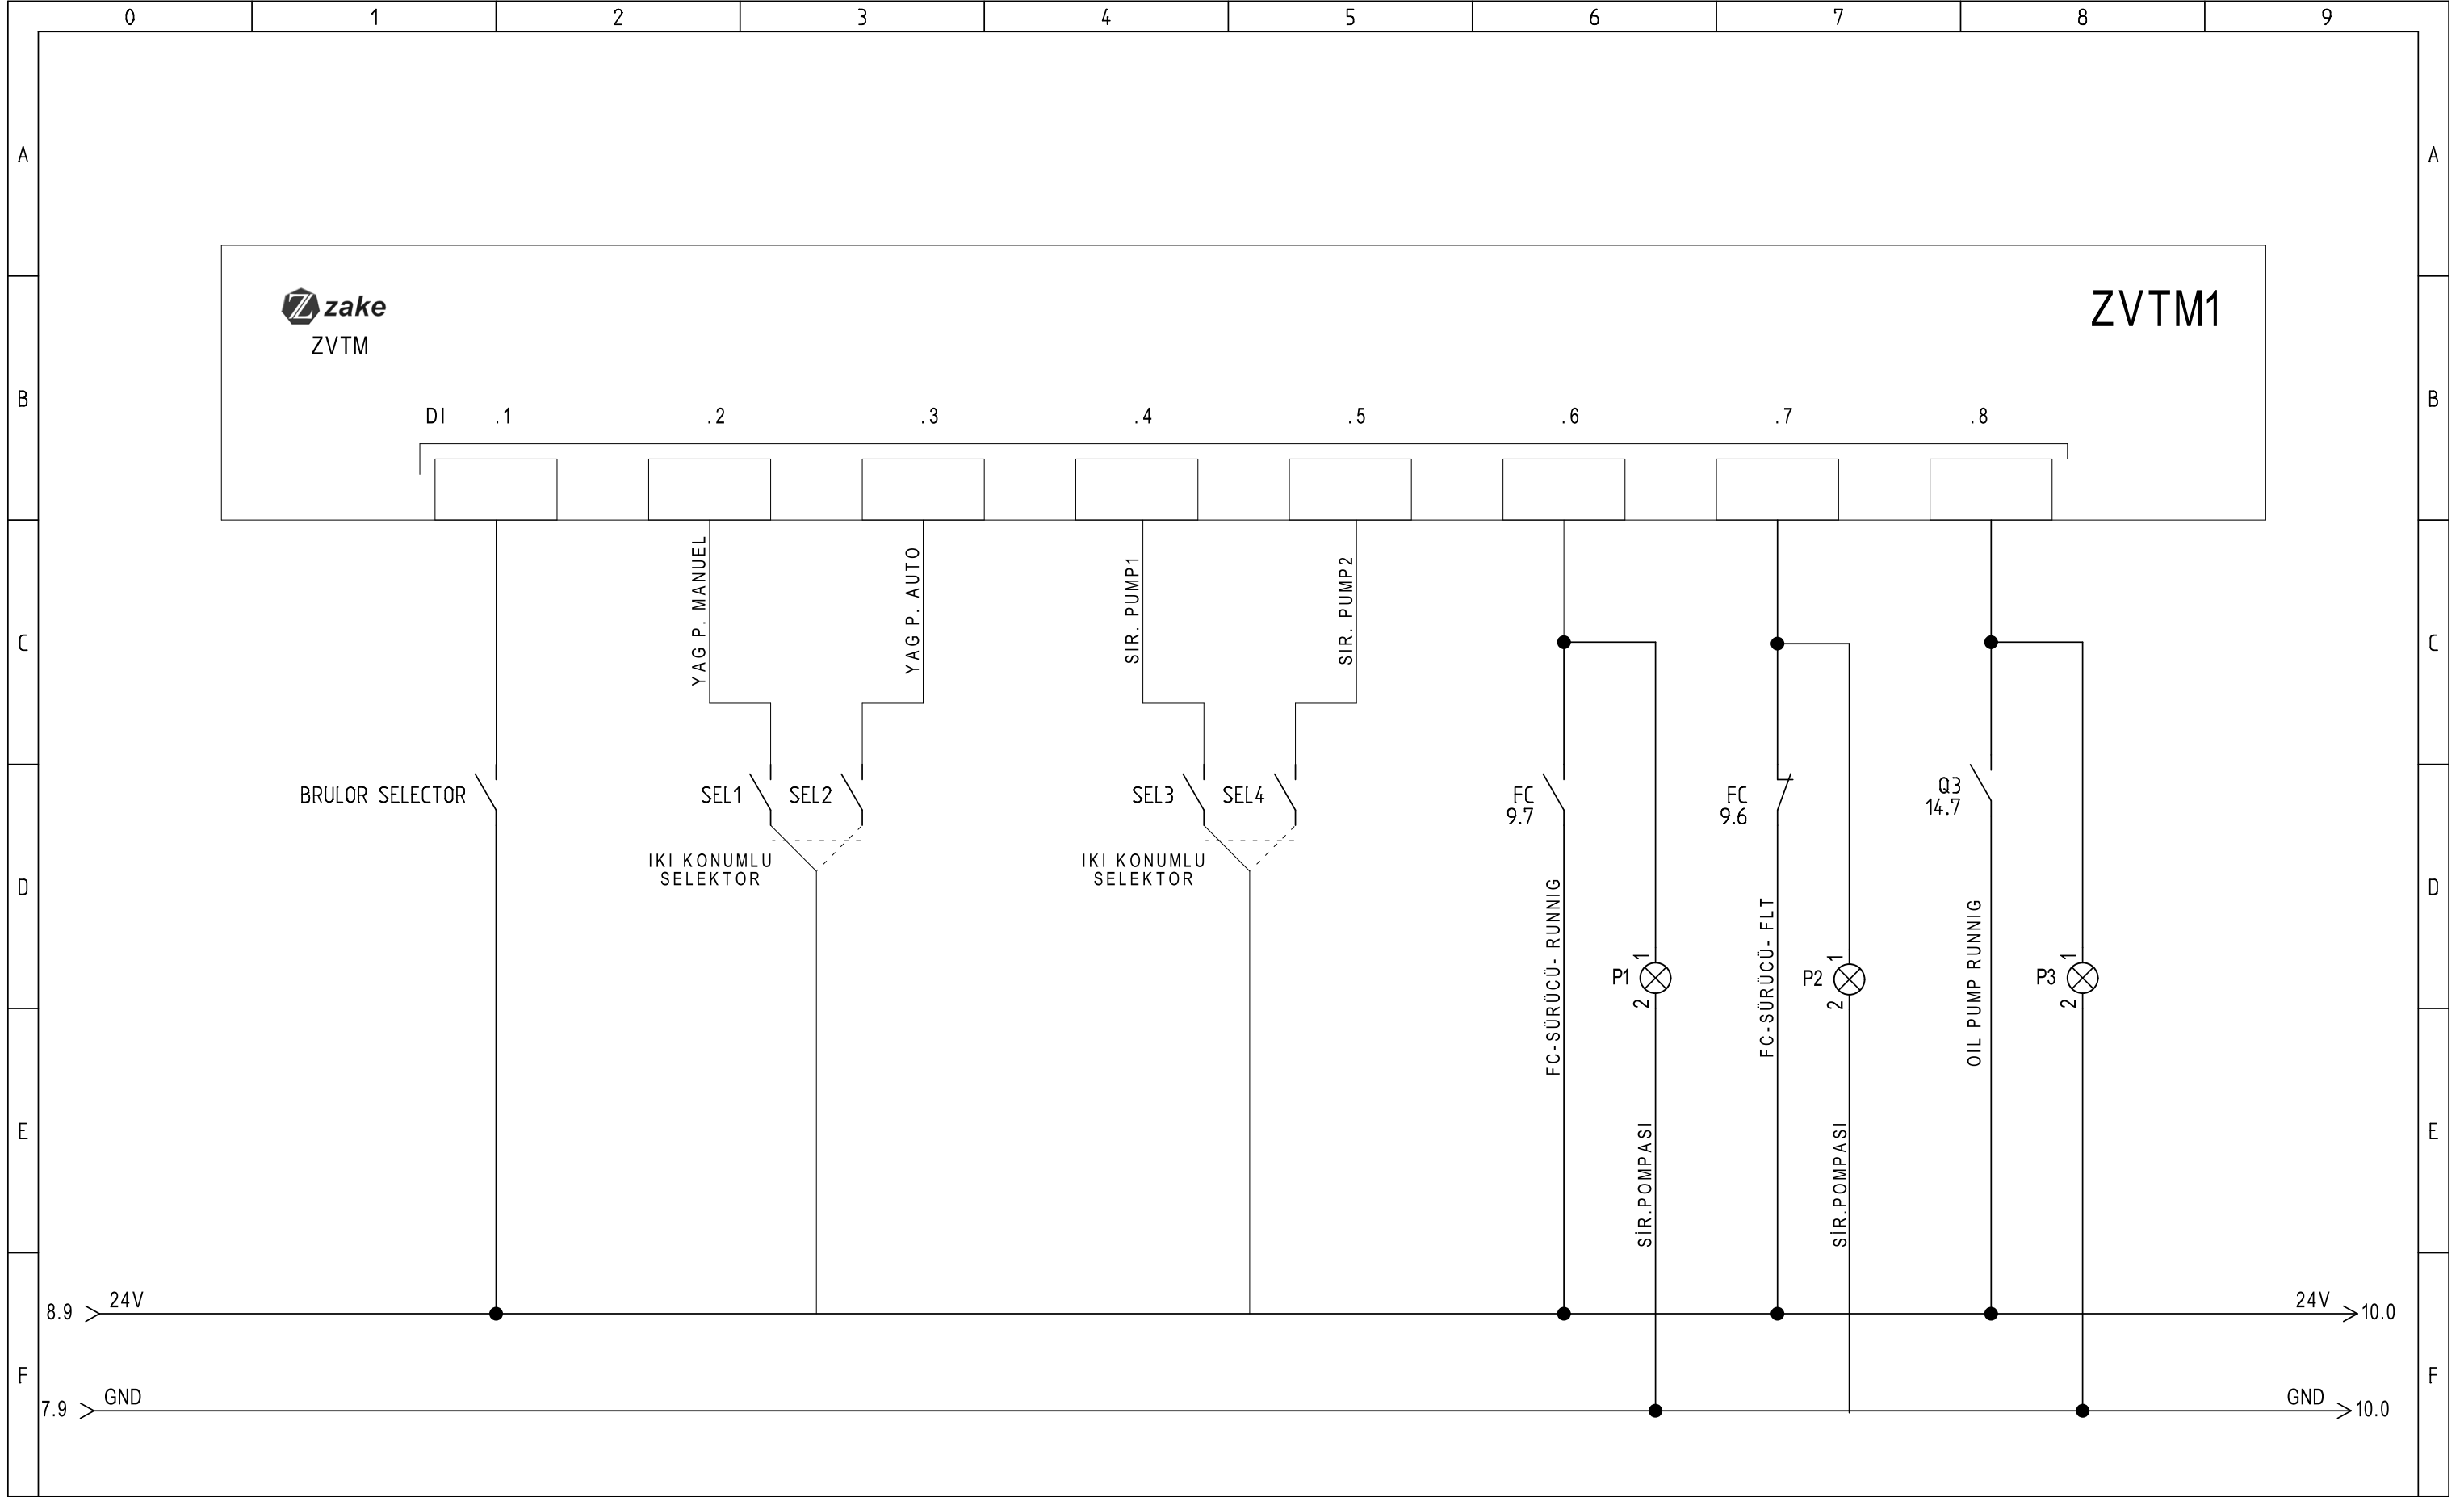


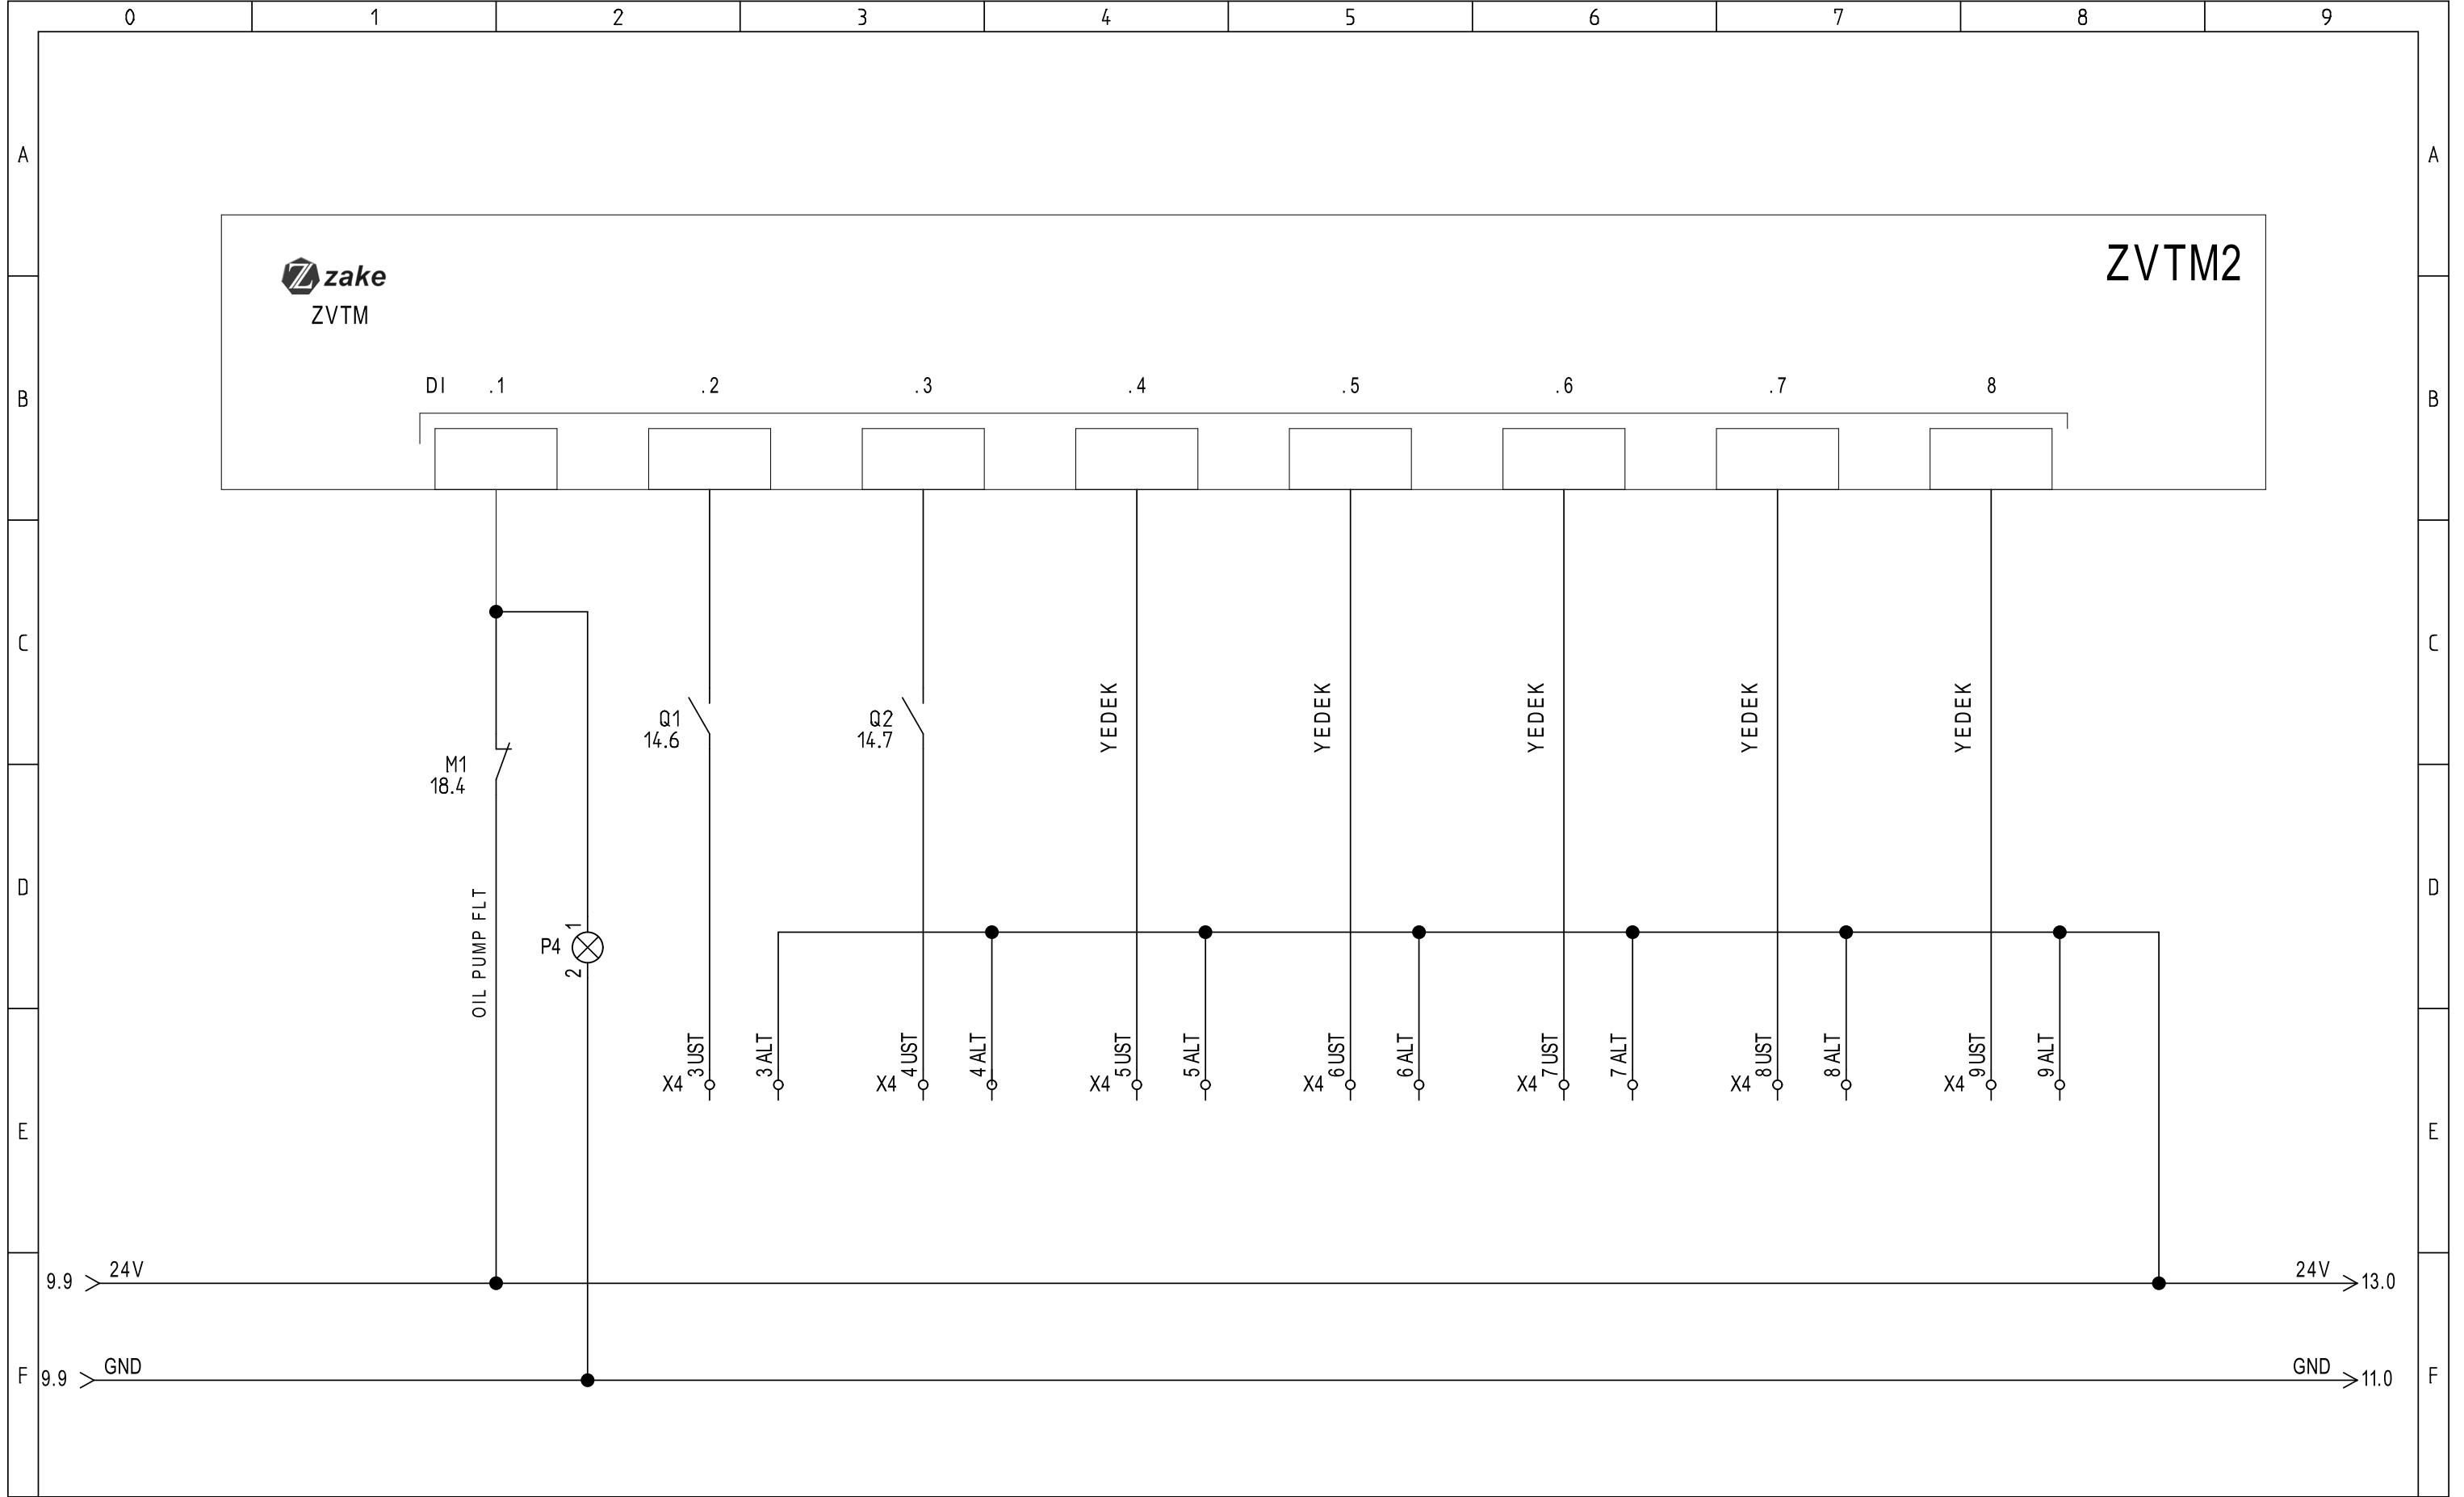


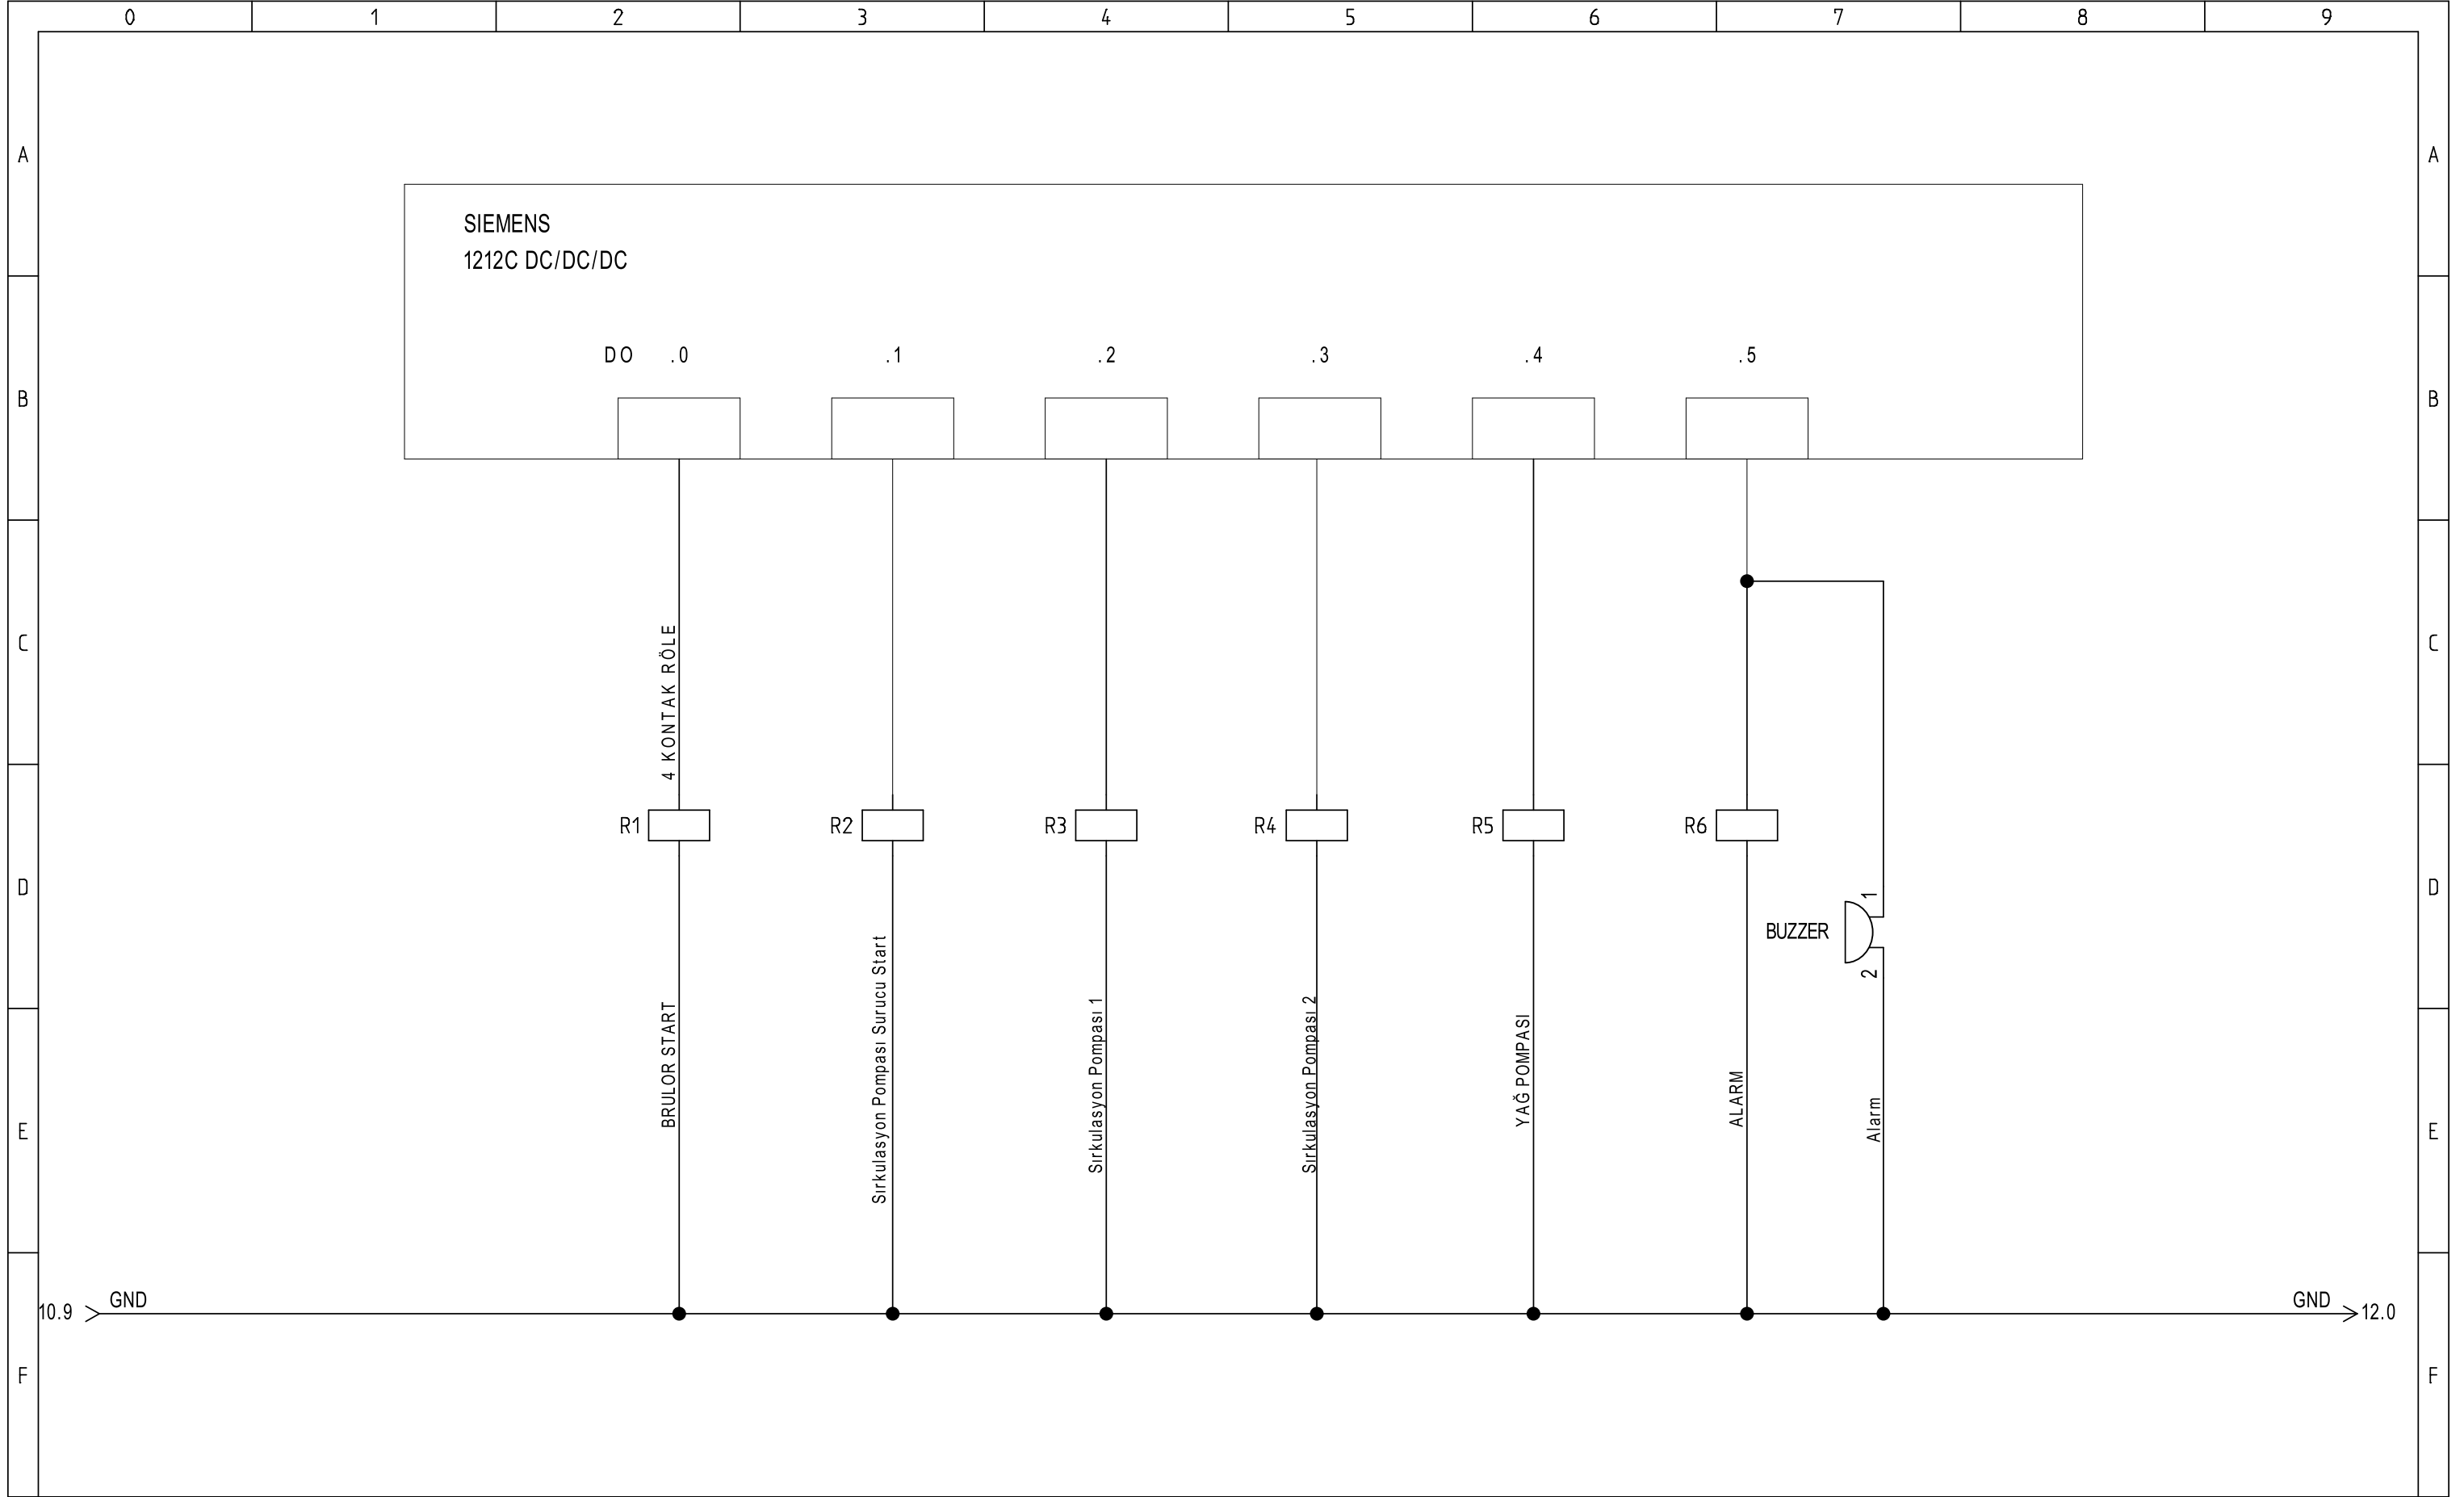


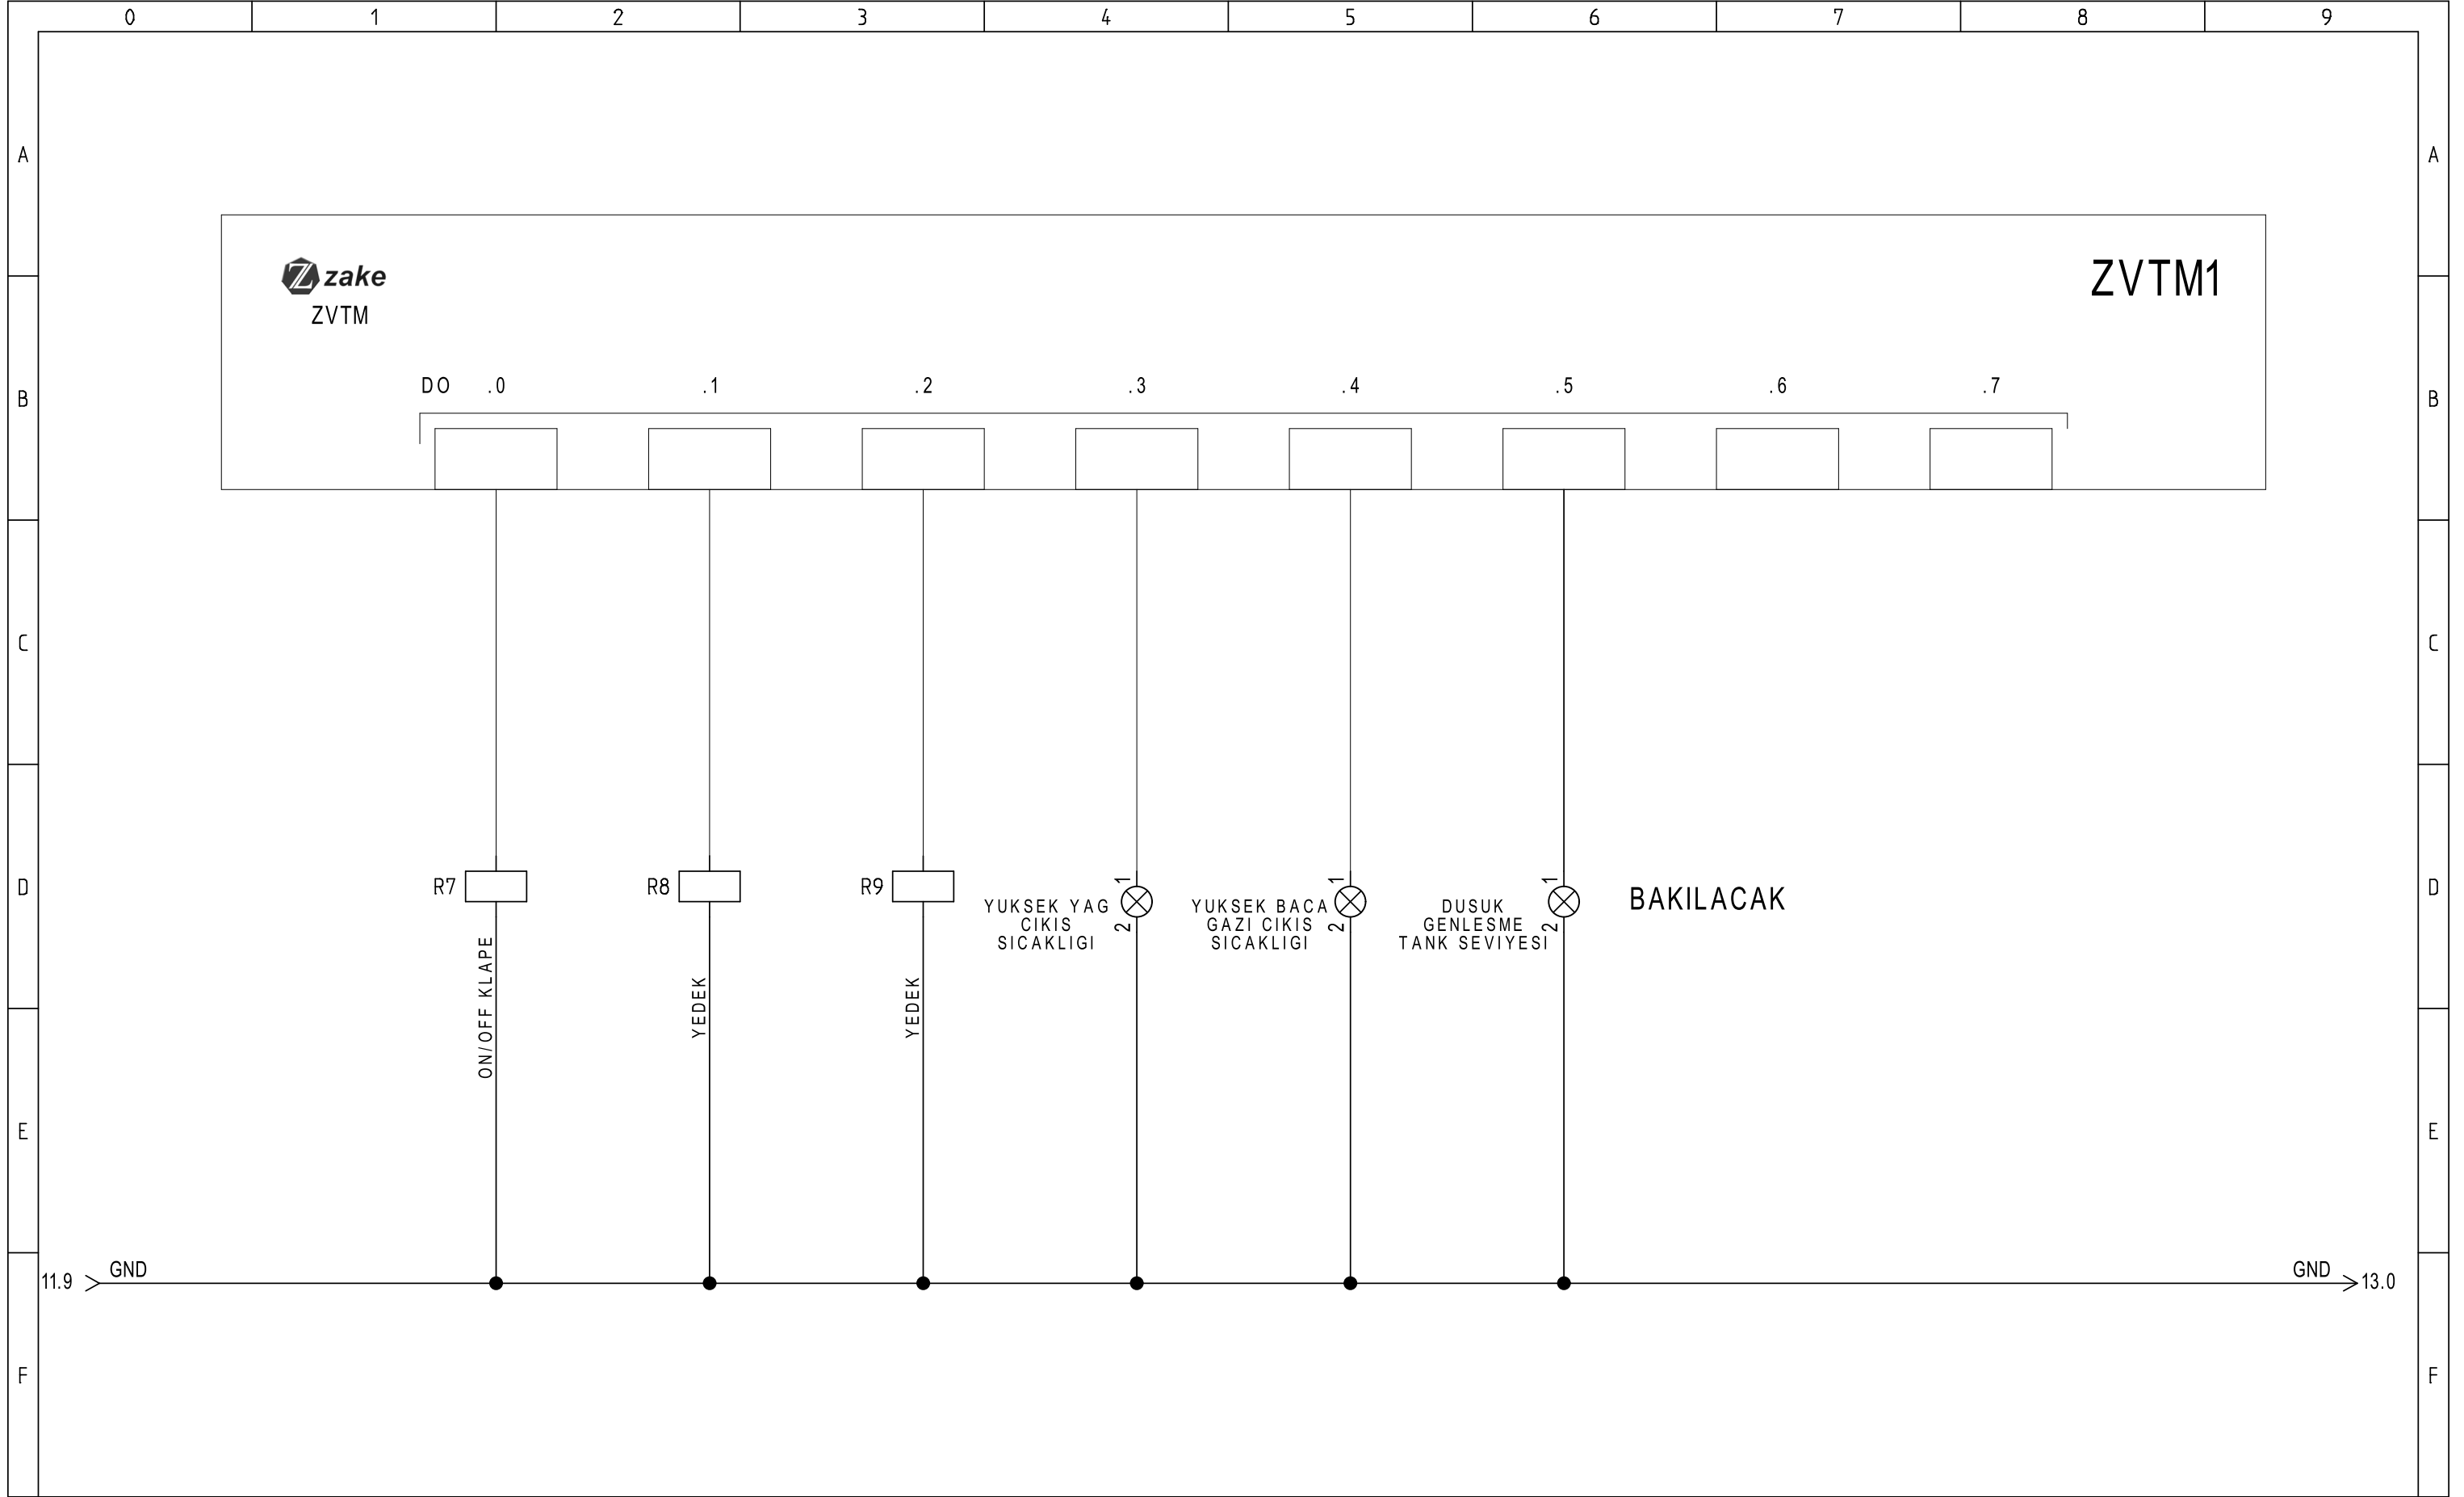


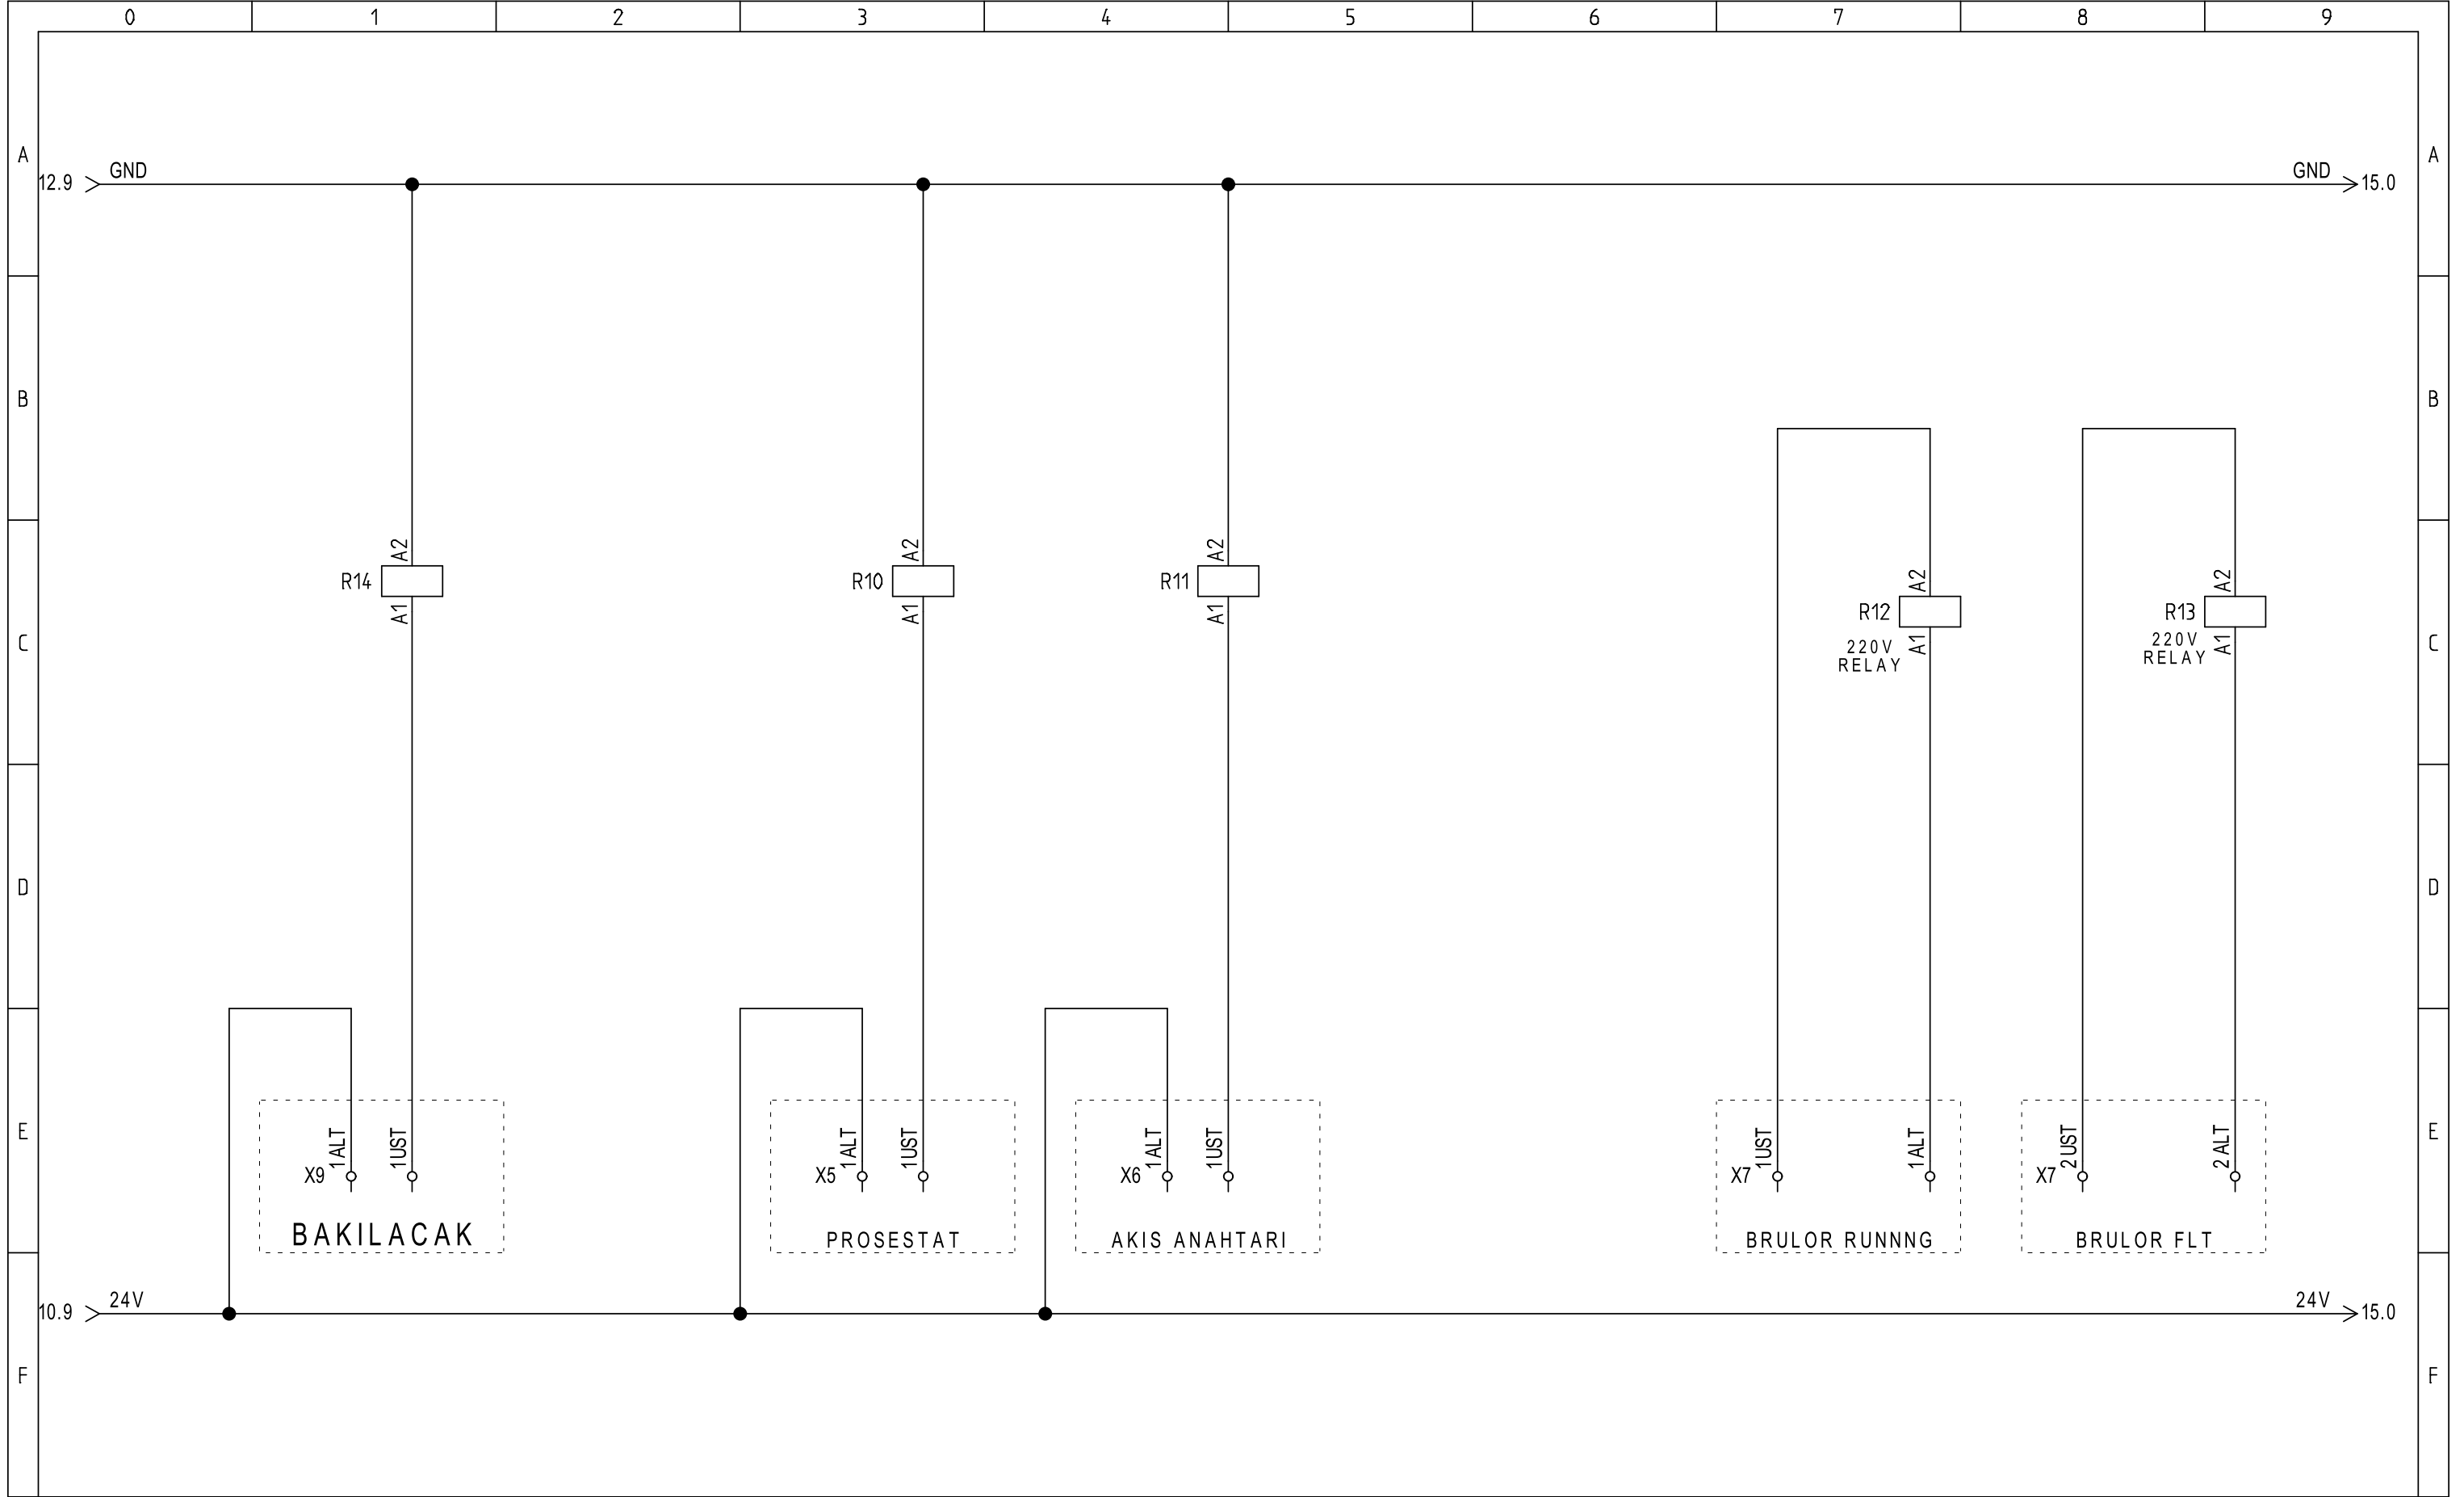

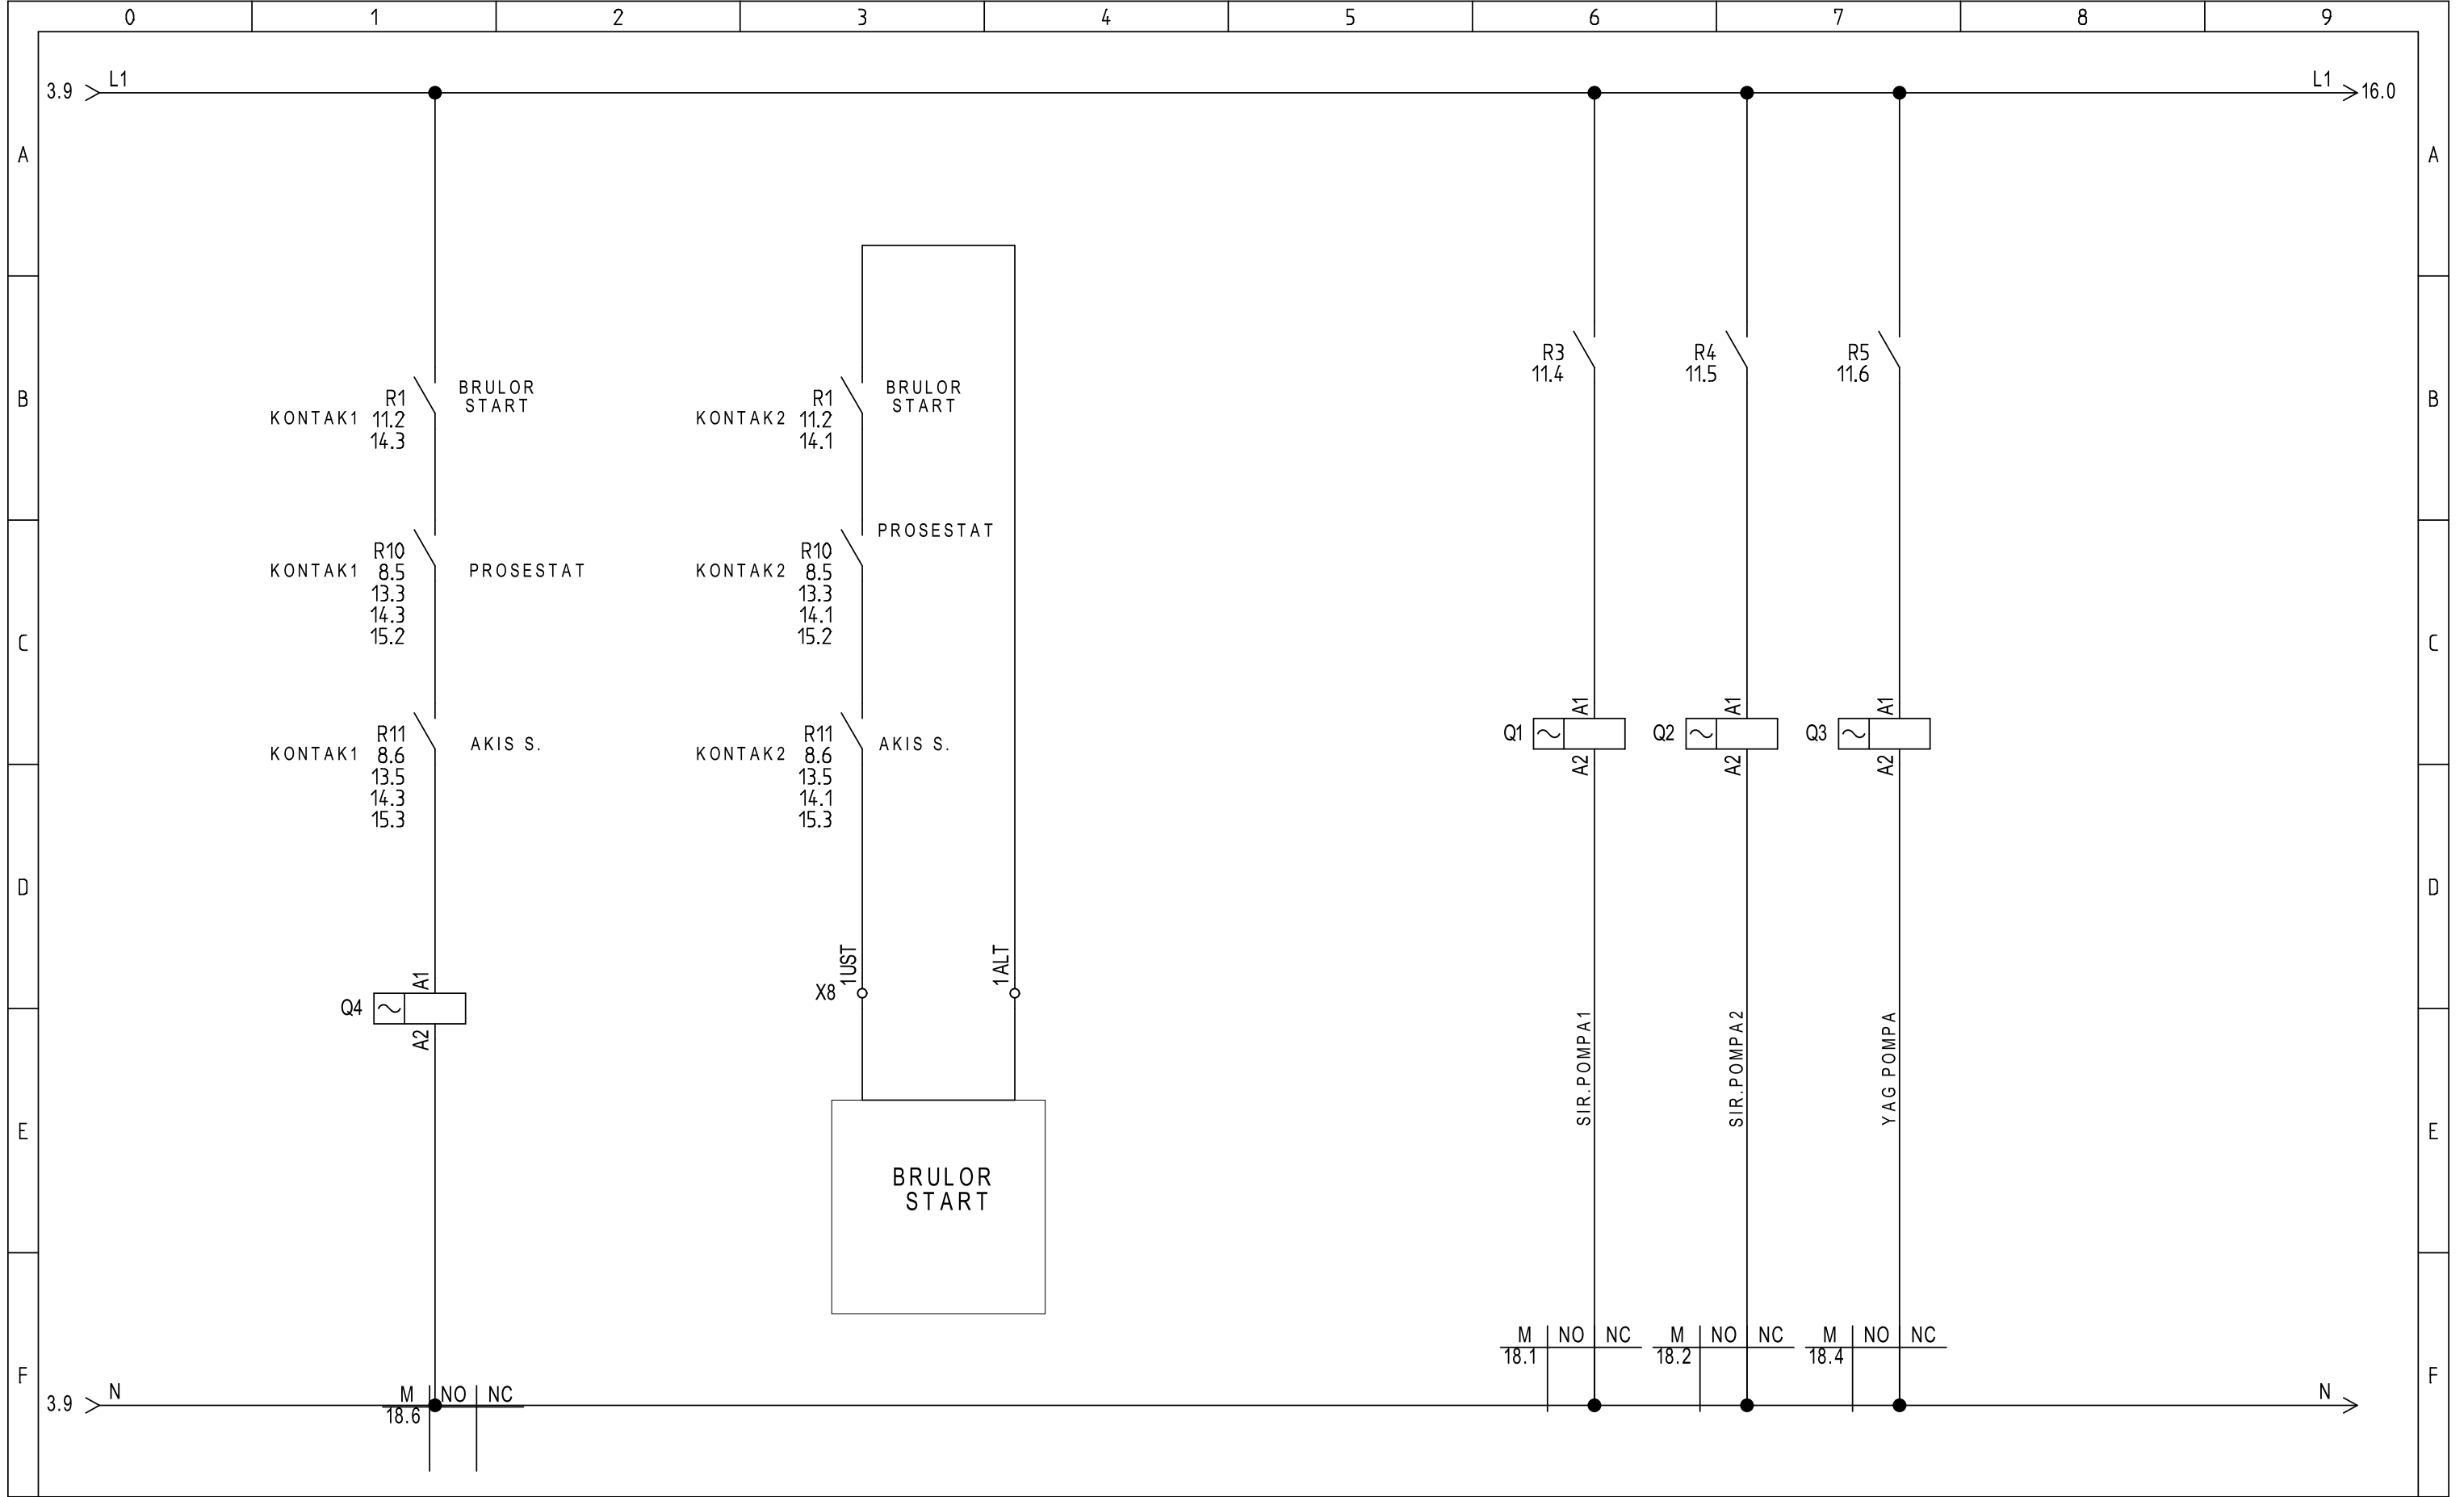

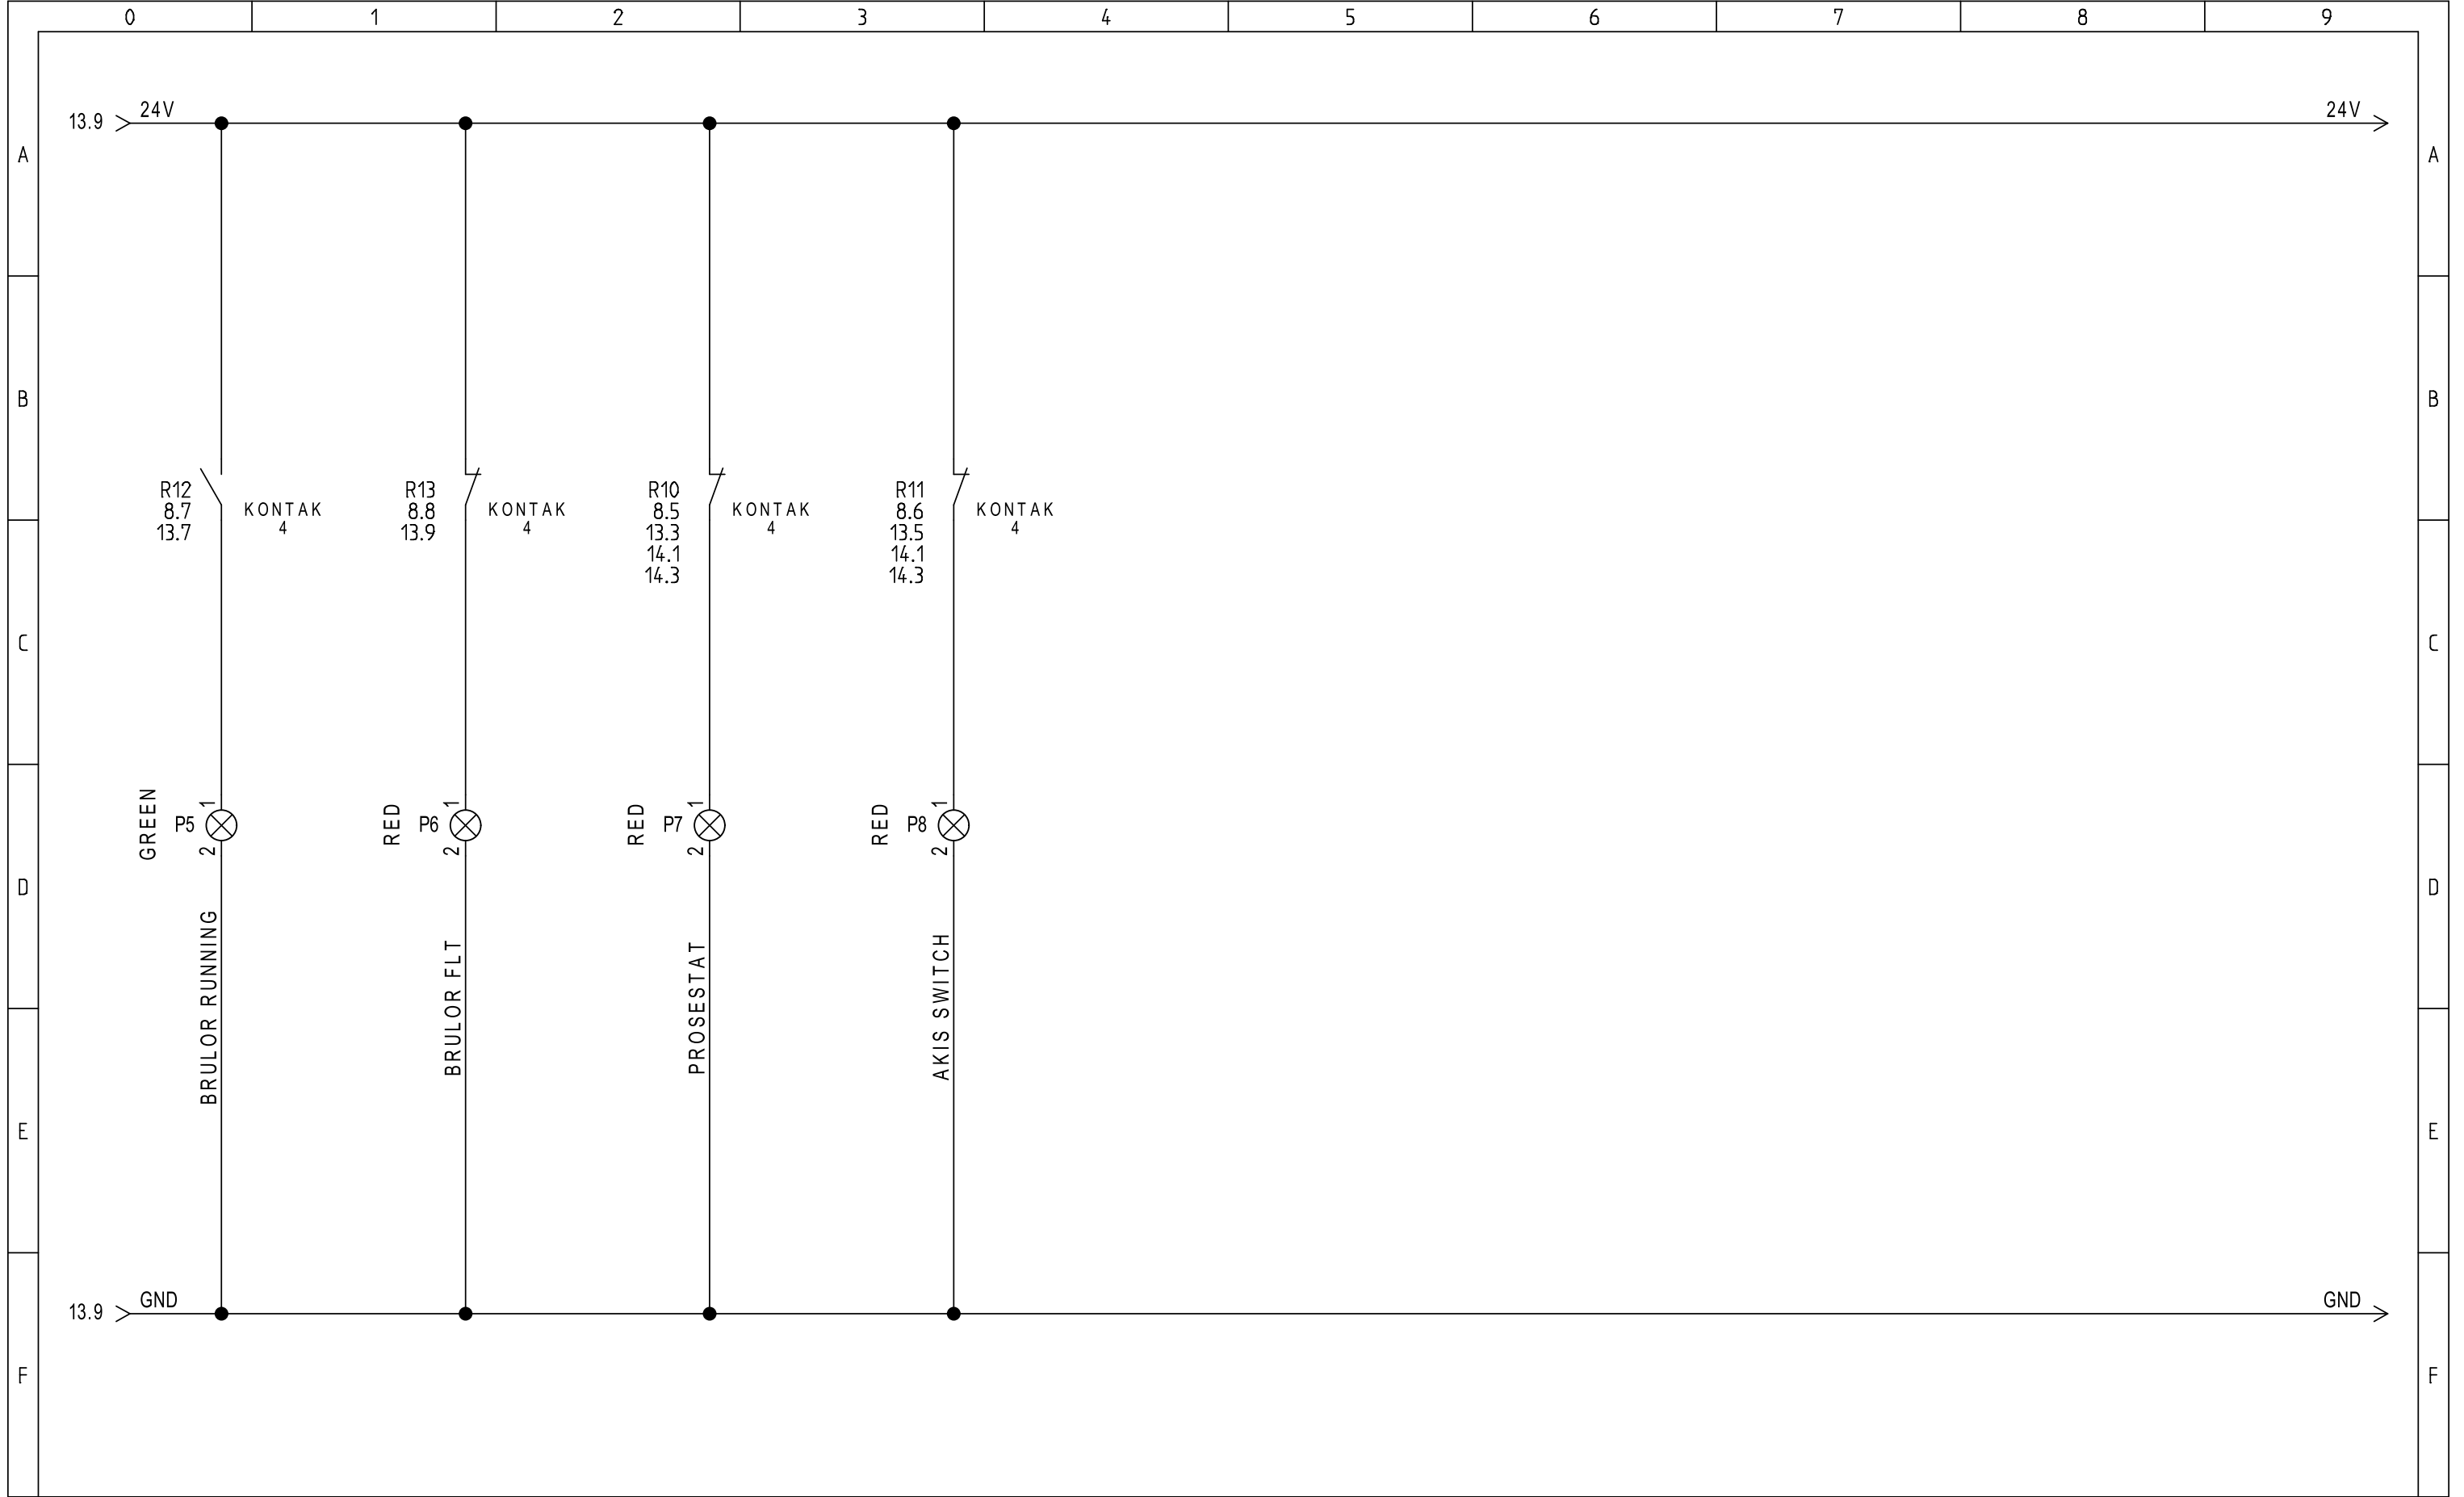

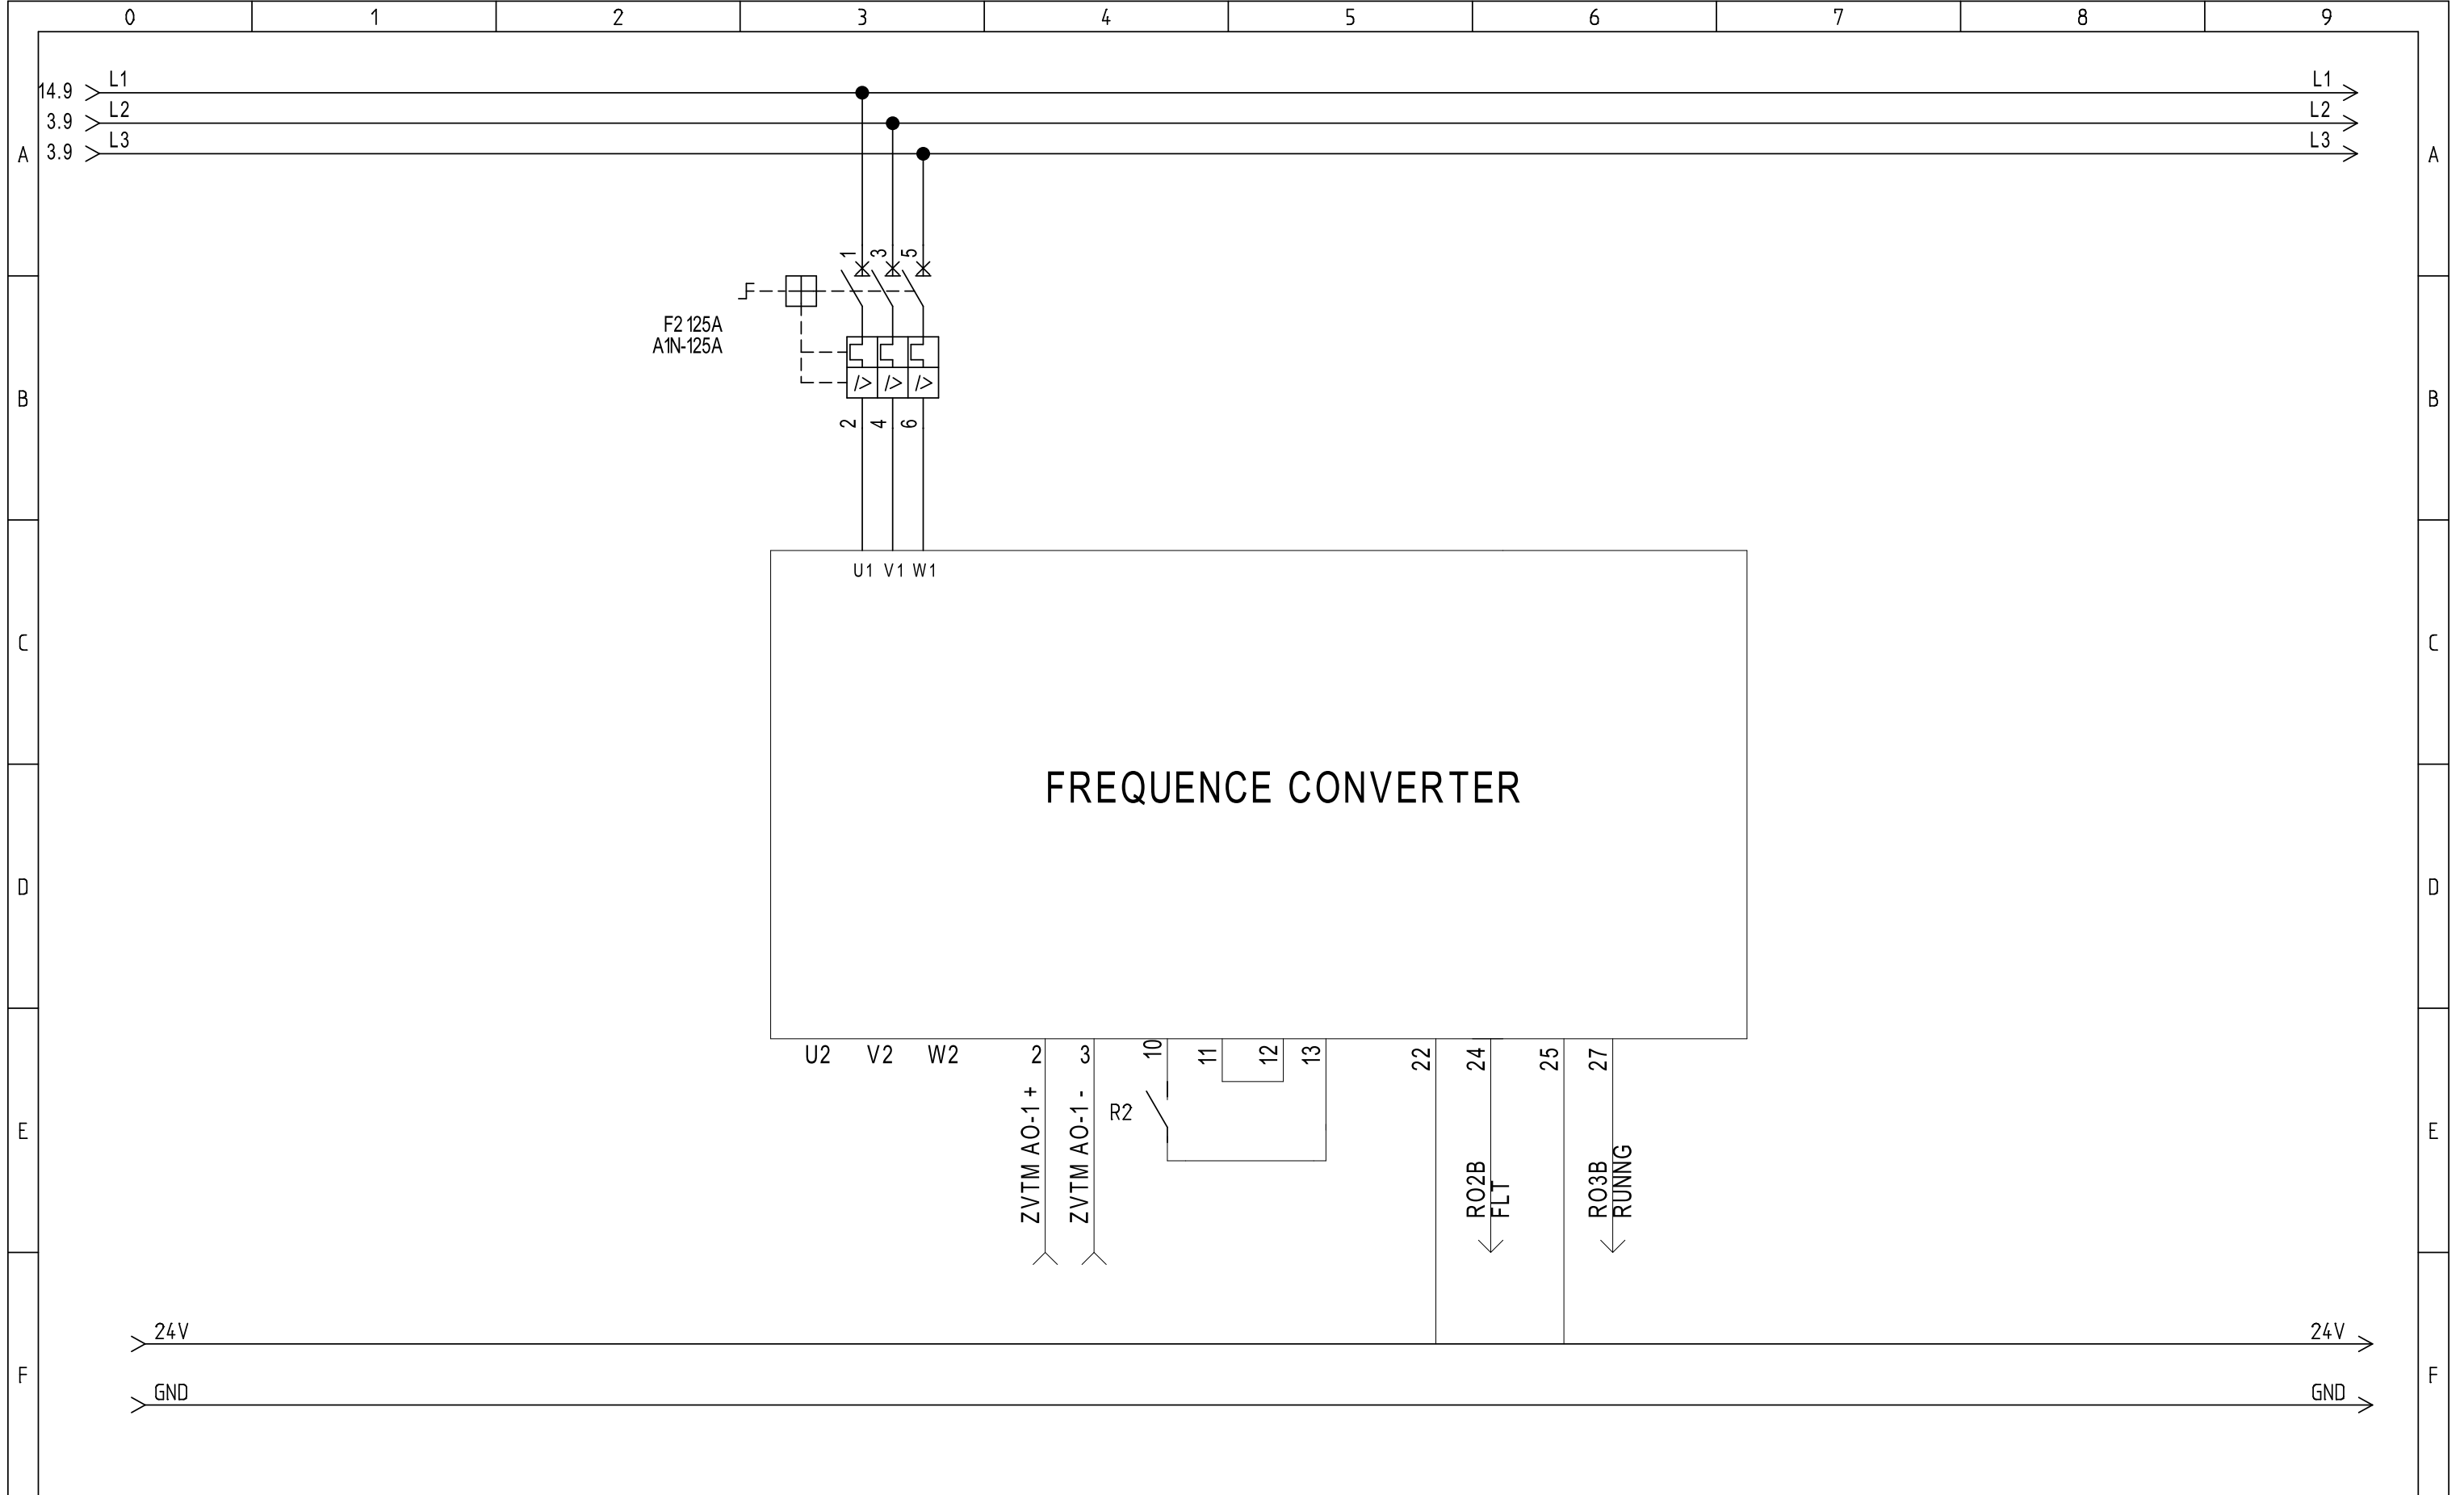

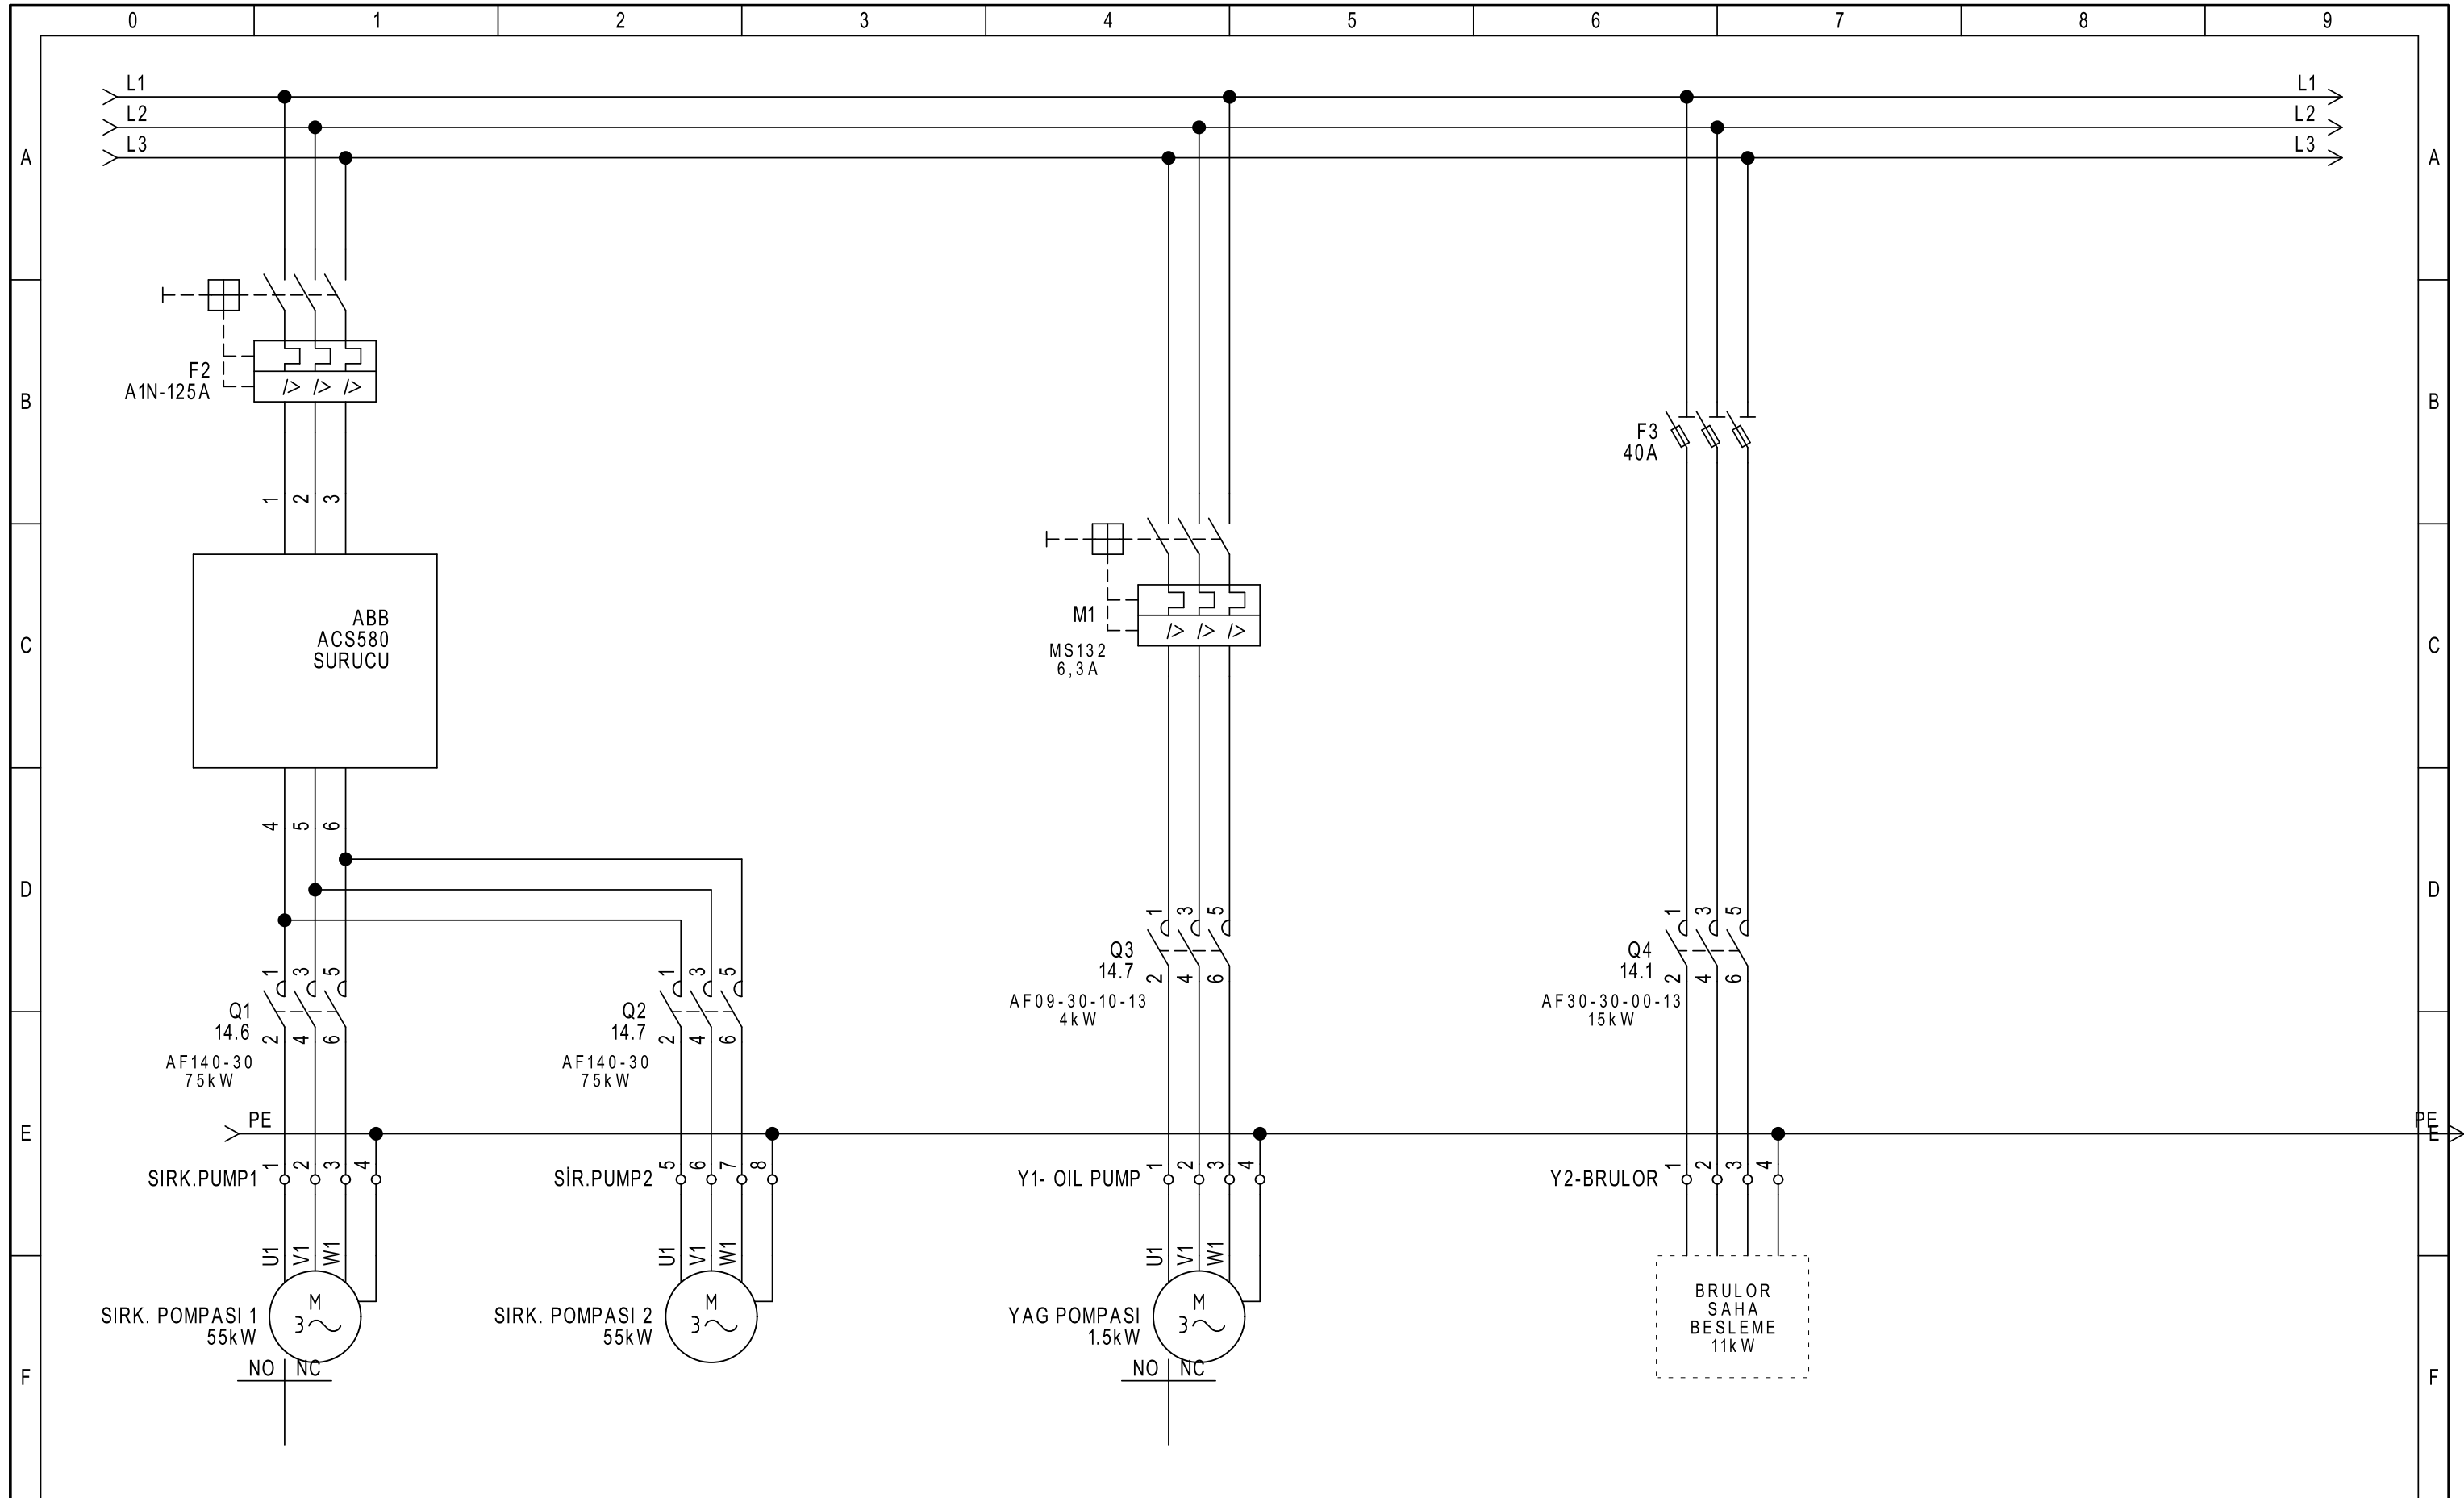

[illegible]

RELAY LIST - RÖLE LİSTE	
-------------------------	--

[illegible]

KLEMENS LİSTESİ

X1 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
X1:1-2-3	ANA BESLEME

X2 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
X2:1 ÜST	ZVTM-1 AI1-20
X2:1 ALT	24V - (4-20mA ANALOG GIRIS) - YEDEK
X2:2 ÜST	ZVTM-2 AI1-20
X2:2 ALT	24V - (4-20mA ANALOG GIRIS) - YEDEK

X3 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
X3:1 ÜST	ZVTM-1 - AI2-22
X3:1 ALT	PE - (PT100)
X3:2 ÜST	ZVTM-1 - AI3-24
X3:2 ALT	PE - (PT100)
X3:3 ÜST	ZVTM-1 - AI4-26
X3:3 ALT	PE - (PT100)
X3:4 ÜST	ZVTM-1 - AI5-28
X3:4 ALT	PE - (PT100)
X3:5 ÜST	ZVTM-2 - AI2-22
X3:5 ALT	PE - (PT100)
X3:6 ÜST	ZVTM-2 - AI3-24
X3:6 ALT	PE - (PT100)
X3:7 ÜST	ZVTM-2 - AI4-26
X3:7 ALT	PE - (PT100)
X3:8 ÜST	ZVTM-2 - AI5-28
X3:8 ALT	PE - YEDEK
X3:9 ÜST	ZVTM-3 - AI5-28
X3:9 ALT	PE - (PT100)

X4 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
X4:1 ÜST	PLC DI-2 -- (YAĞ DOLUM START)
X4:1 ALT	24V YAĞ DOLUM START
X4:2 ÜST	PLC DI-3 -- (DÜŞÜK GENLEŞME TANK SEVİYE)
X4:2 ALT	24V - DÜŞÜK GENLEŞME TANK SEVİYE
X4:3 ÜST	ZVTM-2 - DI 2 -(YEDEK)
X4:3 ALT	24V - YEDEK
X4:4 ÜST	ZVTM-2 - DI 3 -(YEDEK)
X4:4 ALT	24V - YEDEK
X4:5 ÜST	ZVTM-2 - DI4 -(YEDEK)
X4:5 ALT	24V - YEDEK
X4:6 ÜST	ZVTM-2 - DI5 -(YEDEK)
X4:6 ALT	24V - YEDEK
X4:7 ÜST	ZVTM-2 - DI6 -(YEDEK)
X4:7 ALT	24V - YEDEK
X4:8 ÜST	ZVTM-3-2 DI7 -(YEDEK)
X4:8 ALT	24V - YEDEK
X4:9 ÜST	ZVTM-2 DI8 -(YEDEK)
X4:9 ALT	24V - YEDEK

X5 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
X5:1 ÜST	PROSESTAT - R10
X5: 1 ALT	24V

KLEMENS LİSTESİ

X6 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
X6:1 ÜST	AKIŞ ANAHTARI – R11
X6:1 ALT	24V

X7 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
X7:1 ÜST	BRULOR RUNNING -- BOBİN – A2
X7:1 ALT	BRULOR RUNNING –BOBİN – A1
X7:2 ÜST	BRULOR FLT -- BOBİN – A2
X7:2 ALT	BRULOR FLT –BOBİN – A1

X8 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
X8:1 ÜST	BRULOR START-- KONTAK 2 -R11
X8:1 ALT	BRULOR START—KONTAK 2- R1

X9 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
X9:1 ÜST	EKLENECEK
X9:1 ALT	24V

Y1 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
Y1:1	YAĞ POMPASI U1—Q3 – 2
Y1:2	YAĞ POMPASI V1 – Q3 – 4
Y1:3	YAĞ POMPASI W1 – Q3 - 6
Y1:4	YAĞ POMPASI – PE

Y2 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
Y2:1	BRULOR SAHA BESLEME – 1 -- Q4 - 2
Y2:2	BRULOR SAHA BESLEME – 2 -- Q4 - 4
Y2:3	BRULOR SAHA BESLEME – 3 -- Q4 – 6
Y2:4	BRULOR SAHA BESLEME – PE

Y3 GRUBU

TERMINAL	Purpose of usage
Y3:1 ÜST	ZVTM 1 – AO2 – 15 – YEDEK
Y3:1 ALT	ZVTM 1 – AO2 – 16 -- YEDEK
Y3:2 ÜST	ZVTM 2 – AO1 - 13 – YEDEK
Y3:2 ALT	ZVTM 2 – AO1 – 14 – YEDEK
Y3:3 ÜST	ZVTM 2 – AO2 – 15 – YEDEK
Y3:3 ALT	ZVTM 2 – AO2 – 16 -- YEDEK